

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PROFIBUS 閘道器或轉換器模組

所有 PROFIBUS 閘道器或轉換器模組



螺絲起子

I-7550-M
I-7550E-M
GW-7552-M
GW-7553-M
GW-7553-CPM-M
GW-7557-M



RS-232 通訊線
(CA-0910)

所有 PROFIBUS 閘道器或轉換器模組



塑膠軌

I-7550-B
I-7550E
GW-7552-B
GW-7553-B
GW-7553-CPM
GW-7557

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

• 行動版網站

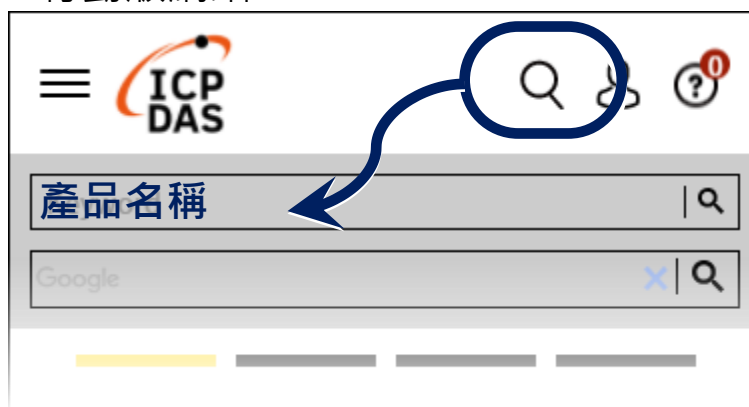


• 一般網站



硬體配置(PROFIBUS 連接)

建議採用標準 PROFIBUS 電纜線及標準 PROFIBUS 9-PIN D 型接頭，設備連接僅須要使用 PROFIBUS 電纜上的 D 型接頭，連接 PROFIBUS 主站設備與 PROFIBUS 系列模組，如下圖。在此範例中，PROFIBUS 主站設備與 PROFIBUS 系列模組皆屬終端設備，因此需將 D 型接頭上的終端電阻，設為 ON。

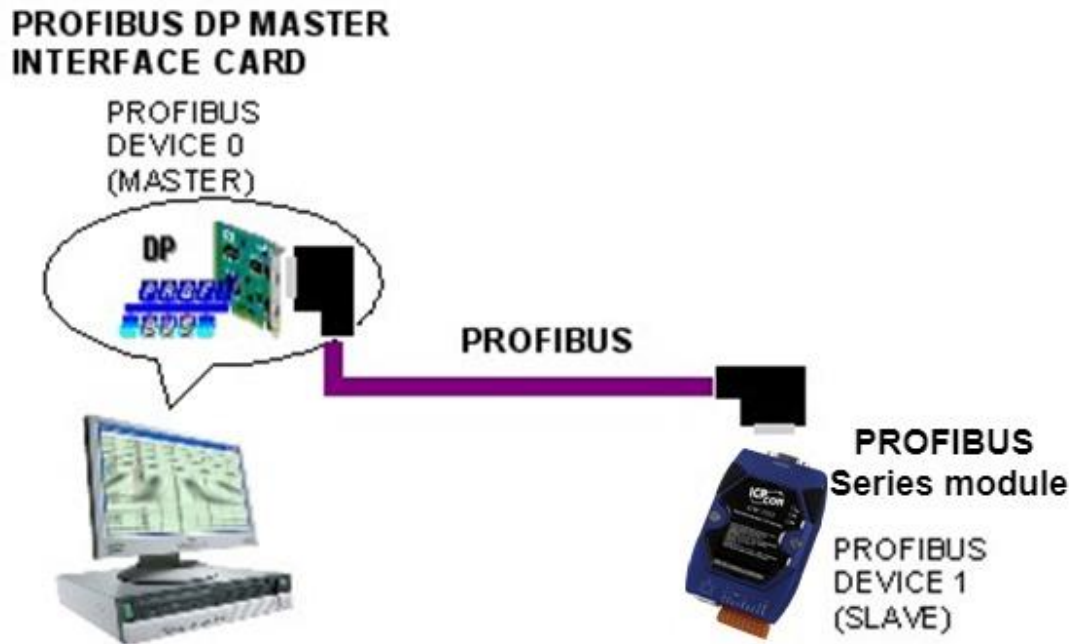


PROFIBUS 設備位址設定

PROFIBUS 系列模組屬於 PROFIBUS 通訊中的從站設備，通訊位址可從內部的 DIP switch 或旋轉開關設定，PROFIBUS 設備位址的設定範圍為 0~126。

DIP Switch

將 PROFIBUS 系列模組上蓋板打開，即可看到 DIP switch，如下圖

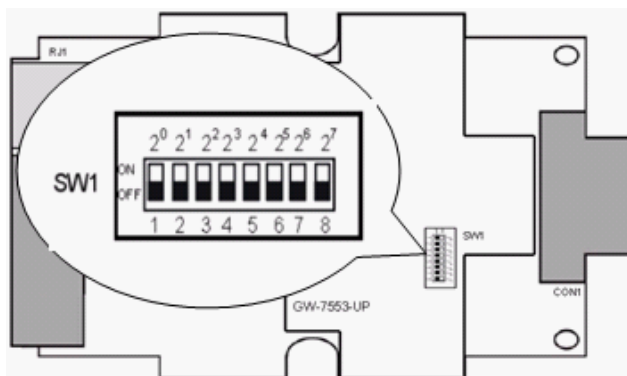

從站位址	DIP switch (SW1)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	1	0	0	0	0
31	1	1	1	1	1	0	0	0

Note: 1=>ON, 0=>OFF