

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件



I-7531-FD /
I-7531-FD-UTA



塑膠軌

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

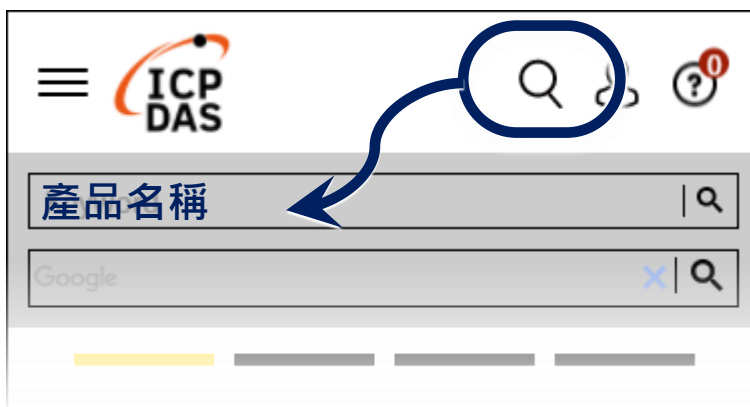

- 一般網站




1. 外觀

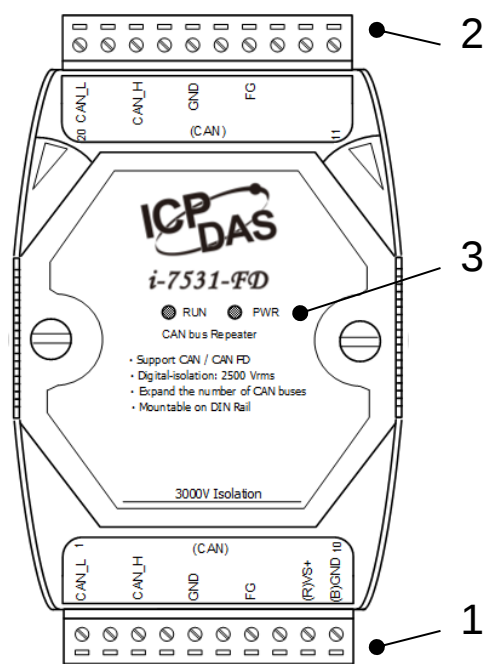

編號	說明
1	CAN 埠 1
2	CAN 埠 2
3	LED 指示燈


2. LED 指示燈

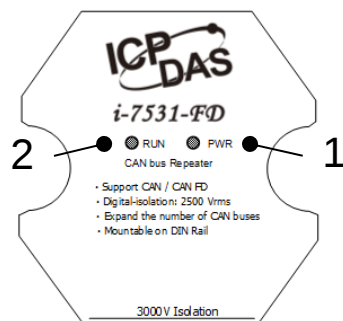

LED	顏色	狀態	說明
1 (PWR)	紅	恆亮	上電
		恆暗	斷電
2 (RUN)	綠	閃爍	通訊中
		恆暗	沒有資料通訊中

註 1：RUN LED 的閃爍頻率與 CAN 總線的鮑率有關，當閃爍周期太短時，使用者可能看不到閃爍，因為 CAN 總線的鮑率較高。此外，當總線負載很重時，此 LED 可能看起來像是一直亮著。


3. 腳位分配

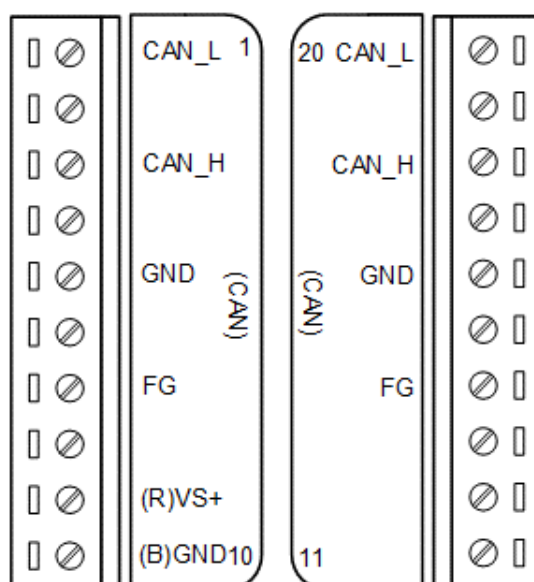

腳位	名稱	說明
1	CAN_L	CAN_Low，CAN埠1的訊號線。
3	CAN_H	CAN_High，CAN埠1的訊號線。
5	GND	CAN_Ground (或CAN_GND)，CAN埠1中CAN_L與CAN_H的電壓準位參考地。
7	FG	屏蔽地線。
9	(R)VS+	電源輸入+10VDC ~ +30VDC。
10	(B)GND	
14	FG	屏蔽地線。
16	GND	CAN_Ground (或CAN_GND)，CAN埠2中CAN_L與CAN_H的電壓準位參考地。
18	CAN_H	CAN_High，CAN埠2的訊號線。
20	CAN_L	CAN_Low，CAN埠2的訊號線。

4. 終端電阻設定

I-7531-FD 的 JP1 用於調整 CAN 埠 1 的終端電阻(120 歐姆)，JP2 用於調整 CAN 埠 2。如果使用者想要調整終端電阻，需要打開 I-7531-FD 的外殼，然後就會看見 JP1 與 JP2 的位置如下圖所示：

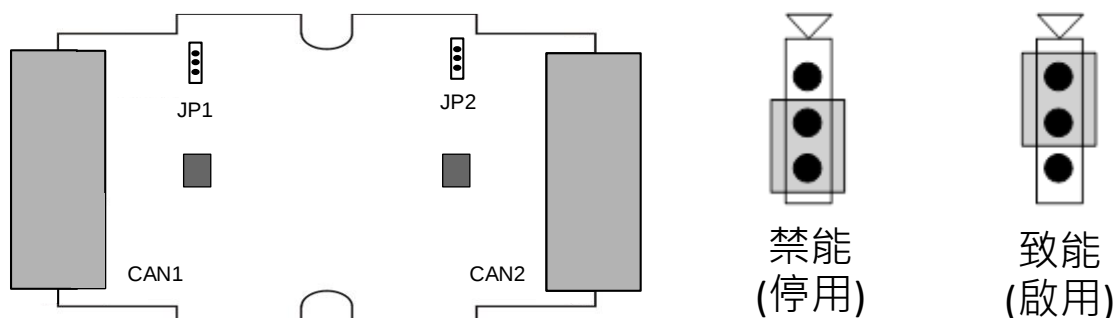

5. 接線

