

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括：



NSM-208GP

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在泓格網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

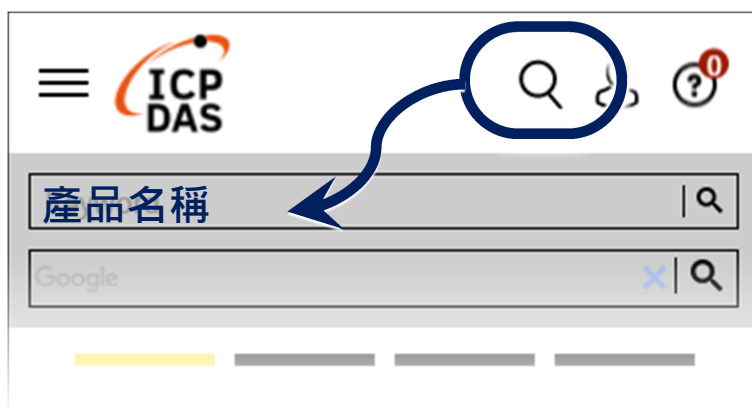

- 一般網站



LED 燈號說明:

LED	COLOR	STATE	DESCRIPTION
P1	綠燈	恆亮	PWR1 供電正常。
		關閉	PWR1 無電源供應。
P2	綠燈	恆亮	PWR2 供電正常。
		關閉	PWR2 無電源供應。
Fault	綠燈	恆亮	PWR1 或 PWR2 供電發生異常。
		關閉	PWR1 與 PWR2 供電正常，或無電源供應。
PoE	紅燈	恆亮	偵測到 PD 設備並輸出 PoE 電源。
		關閉	未偵測到 PD 設備。
Ethernet Port	綠燈	閃爍	已建立通訊網路連線。
	橘燈	關閉	連接網路為 100 Mbps。
		恆亮	連接網路為 1000 Mbps。

接線端子腳位定義:

腳位	說明	
PWR1	24~53 VDC 電源輸入正端 1。	
GND	電源輸入負端。	
PWR2	24~53 VDC 電源輸入正端 2。	
GND	電源輸入負端。	
R.COM	報警繼電器 (COM)。	若 PWR1 或 PWR2 電源發生故障， 報警繼電器將維持導通狀態。
R.NO	報警繼電器 (NO)。	

備援電源輸入:

NSM-208GP 支援備援電源輸入，能同時連接兩個電源供應器。若其中一個電源發生故障，可由另一電源提供備援電力。電源發生故障時，報警繼電器會切換到導通位置，可用於連接聲光警報器，在電力故障時產生報警。如果 NSM-208GP 將在高負載環境下運行，建議使用兩組電源輸入，以提高產品的可靠性。