

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



VPD-170-IRT



螺絲起子



x 4

x 4

面板安裝組件

## 技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

## 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)



- 行動版網站

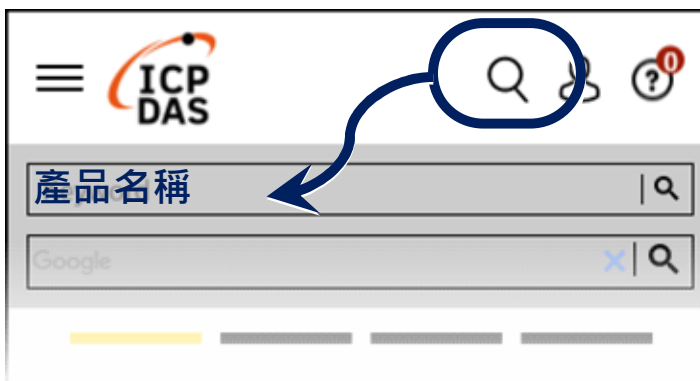


- 一般網站



## ➤ 外觀

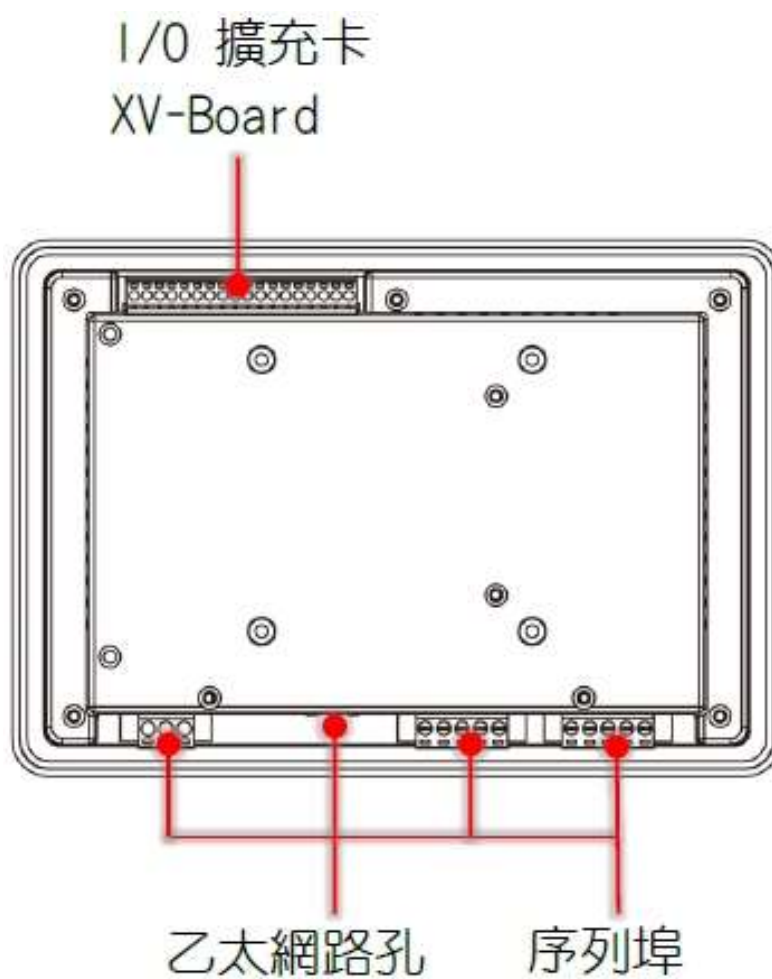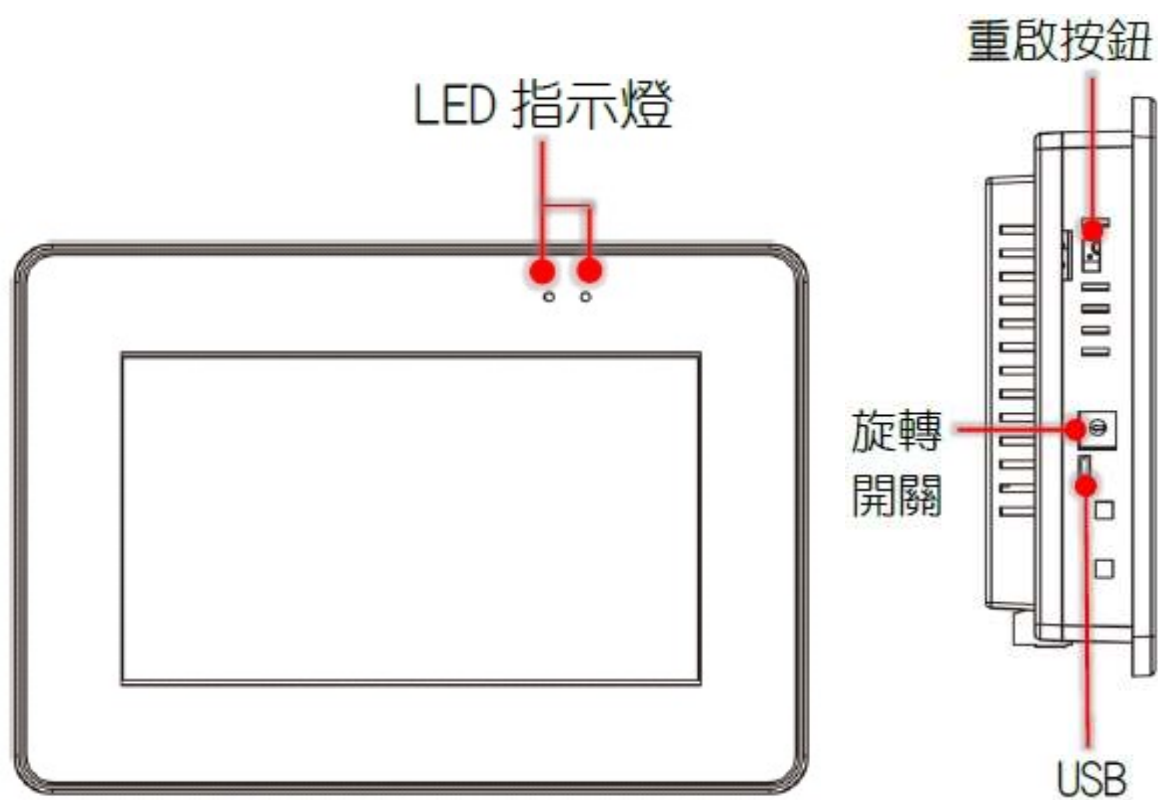

➤ 接腳配置

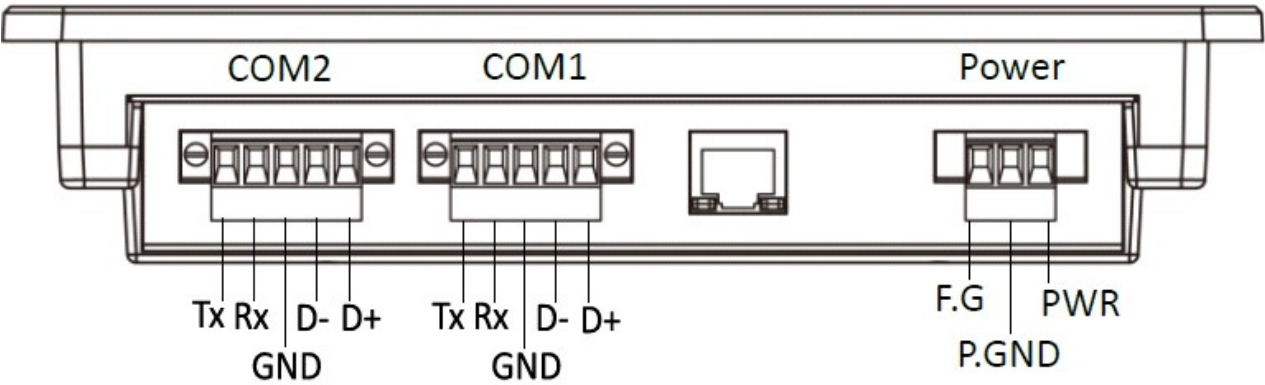


序列埠

| Pin         |       | 說明                                       |
|-------------|-------|------------------------------------------|
| COM2 & COM1 | Tx    | RS-232 的傳送資料腳位                           |
|             | Rx    | RS-232 的接收資料腳位                           |
|             | GND   | 接地端                                      |
|             | D-    | RS-485 的傳送資料腳位                           |
|             | D+    | RS-485 的接收資料腳位                           |
| Power       | F.G.  | 機架接地，F.G.( 連接到內部的 EMI 或 ESD 保護電路)，請接到大地。 |
|             | P.GND | 連到電源的接地端                                 |
|             | PWR   | 直流電壓輸入(+12VDC ~ +48VDC)                  |

旋鈕開關

| 圖片 | 數值  | 模式                    | 說明             |
|----|-----|-----------------------|----------------|
|    | 0,2 | RUN                   | 執行程式           |
|    | 1   | Ethernet Force Update | 透過Ethernet更新程式 |
|    | 9   | USB Force Update      | 透過USB更新程式      |

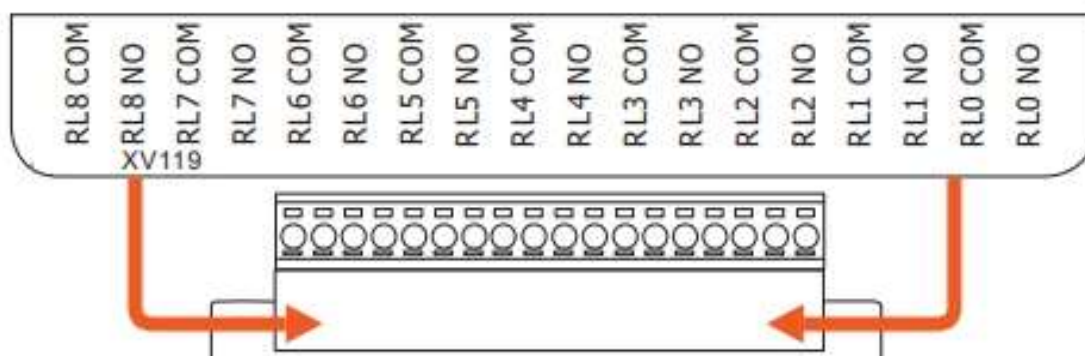

| Single Relay | Readback as 1 | Readback as 0 |
|--------------|---------------|---------------|
| Relay Output |               |               |

## ➤ 硬體安裝

### VPD-170-IRT 的面板安裝

