

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



GRP-2841M-5GE



Micro SD 卡及
Micro SD 轉接卡



螺絲起子



RS-232 連接線
(CA-0910)



5G 天線(x4)
(ANT-859-01)

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

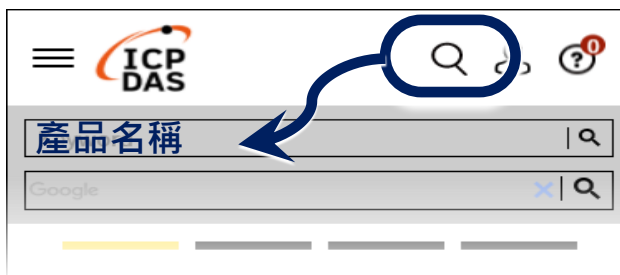

- 一般網站

LED 指示燈

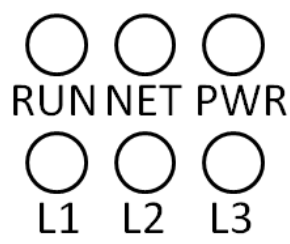

LED	顏色	說明
RUN	綠色	OS 運行中 (正常為閃爍狀態)
NET	橘色	5G 模組狀態指示
PWR	紅色	電源指示
L1	綠色	RTU 功能啟用指示 (正常為閃爍狀態)
L2	橘色	保留
L3	紅色	保留


• NET LED

Net led 用於顯示 5G 模組狀態

模組	LED 狀態	說明
RM500Q (5G 模組)	亮燈	正常
	熄滅	失敗

1.開機模式設定


在開始使用之前，需確認旋轉開關設定於“0”的位置上。

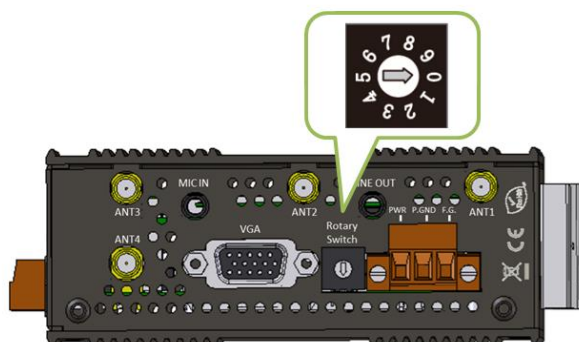

旋轉開關位置	說明
0	正常工作模式
9	LAN1: 預設靜態 IP 設定 (IP: 192.168.255.1, Mask 255.255.0.0)

2.連結 PC 及電源供應設備

- 1) 連接PC及LAN1至區域網路的乙太交換機.
- 2) 連結電源供應設備電源(+12 to +48 V_{DC})至PWR及GND端子

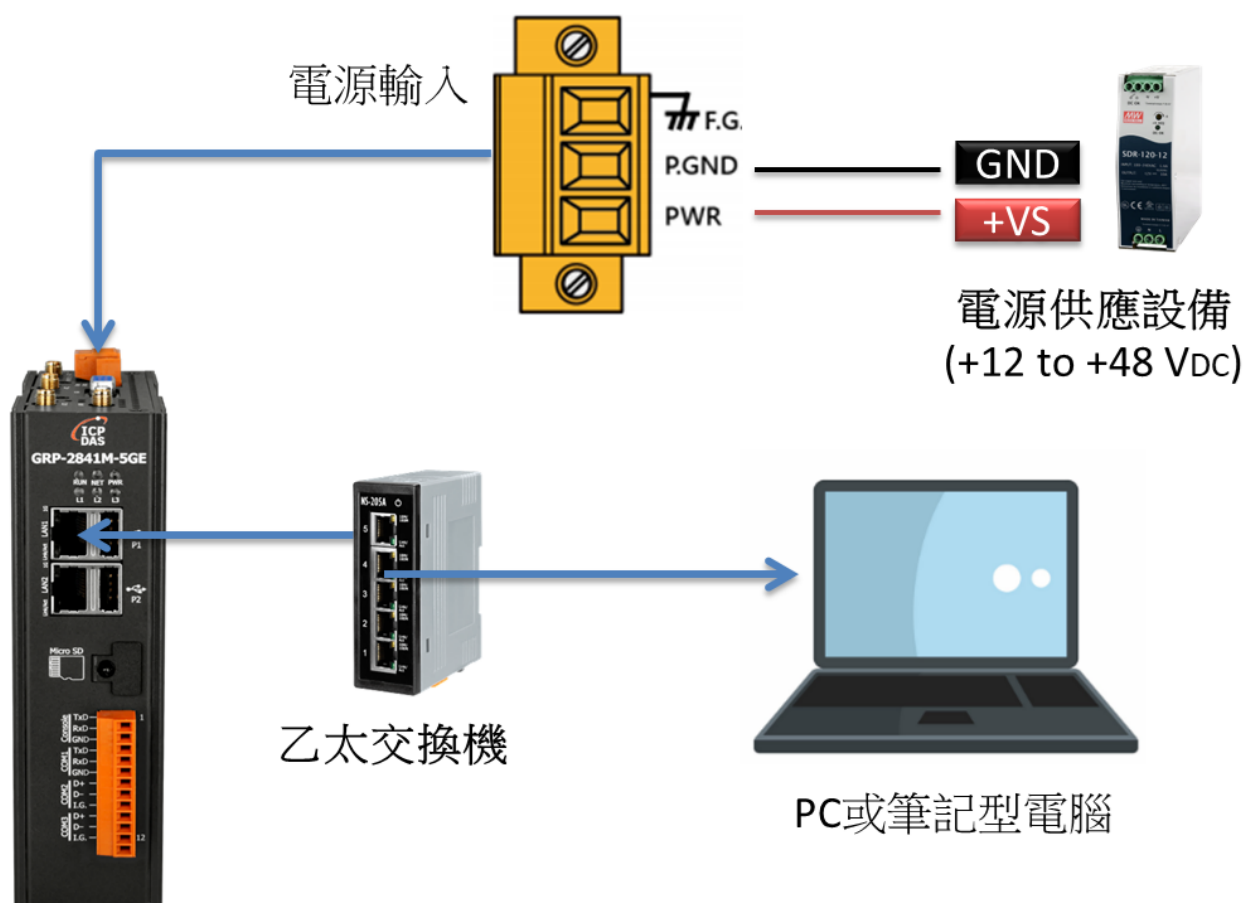

3.使用 eSearch 工具軟體連接到 PAC

eSearch工具軟體網頁

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Software+Utility_Driver+eSearch_Utility

- 1) 搜尋乙太網路上的通訊設備
- 2) 選擇GRP-2841
- 3) 連接到設備網頁(預設登入名稱為“admin”，密碼為“admin_GRP”).

