

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件



I-3591



螺絲起子

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

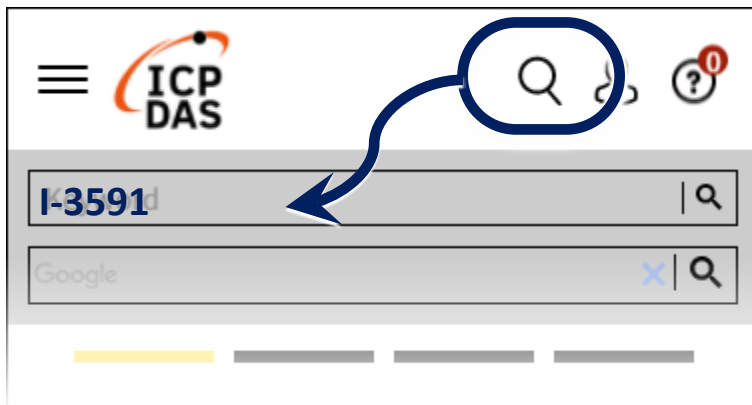

- 一般網站




1. 外觀

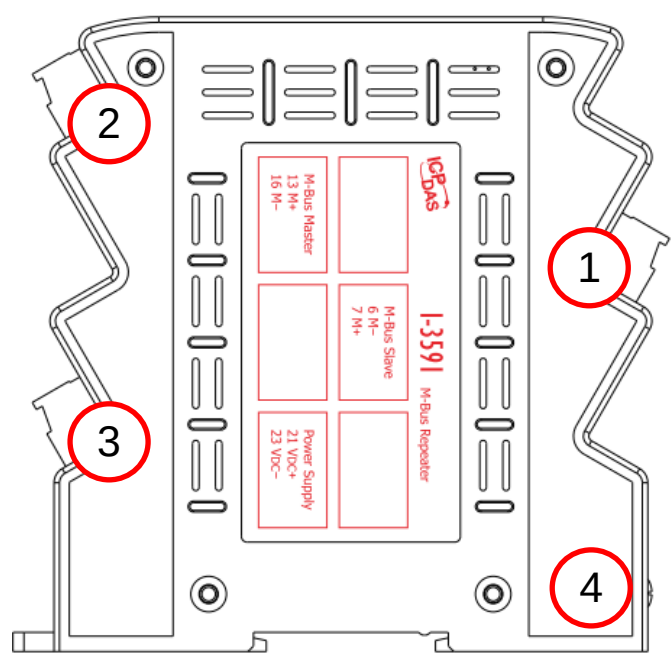


編號	說明
1	M-Bus 從端，接上端
2	M-Bus 主端，接錶頭
3	電源接頭，+10 ~ +30 VDC
4	F.G.，接地

2. LED 指示燈

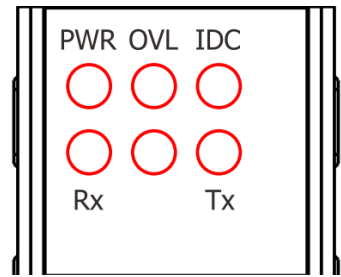

LED	顏色	狀態	說明
PWR	紅	恆亮	上電
		恆暗	斷電
OVL	綠	恆亮	M-Bus 超載
		恆暗	正常
IDC	綠	恆亮	錶頭 ID 碰撞
		恆暗	正常
Rx	綠	閃爍	通訊中
		恆暗	沒有資料通訊中
Tx	綠	閃爍	通訊中
		恆暗	沒有資料通訊中

3. 腳位分配

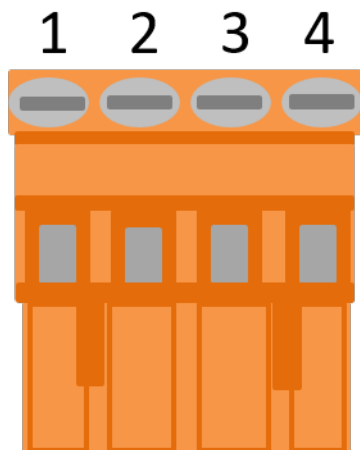

接頭名稱: M-Bus Slave

腳位	編號	名稱	說明
1	5	--	保留。
2	6	M-	M-Bus 從端接頭，M-Bus 負端。
3	7	M+	M-Bus 從端接頭，M-Bus 正端。
4	8	--	保留。

接頭名稱: M-Bus Master

腳位	編號	名稱	說明
1	13	M+	M-Bus 主端接頭，M-Bus 正端。
2	14	--	保留。
3	15	--	保留。
4	16	M-	M-Bus 主端接頭，M-Bus 負端。

接頭名稱: Power Supply

腳位	編號	名稱	說明
1	21	V _{DC} +	直流電正端接點。
2	22	--	保留。
3	23	V _{DC} -	直流電負端接點。
4	24	--	保留。

4. 接線

