


產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



iSOS-800-PT

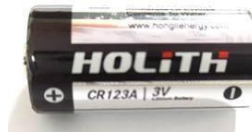

3V 鋰電池



螺絲起子

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

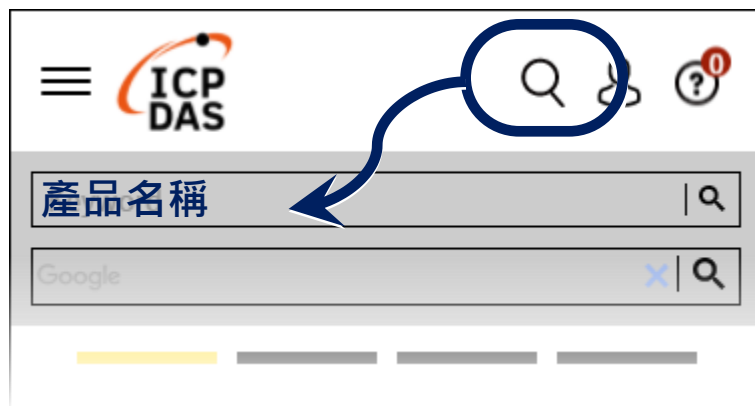

- 一般網站




1 外觀

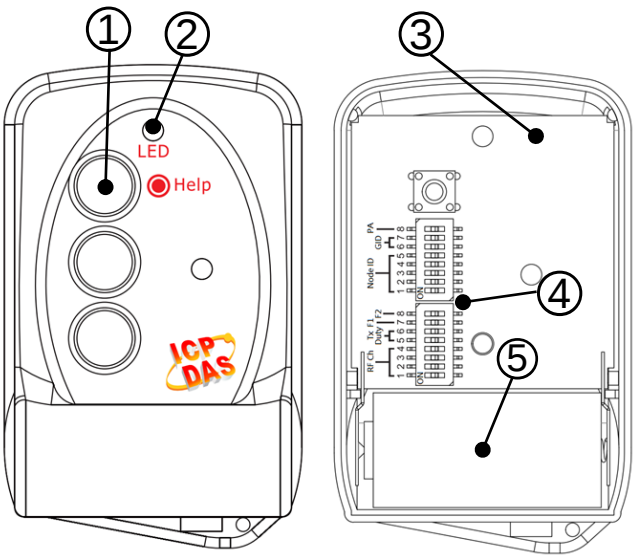


編號	說明
1	緊急按鈕
2	LED 指示燈
3	晶片型天線
4	通訊參數指撥開關
5	電池座

2 按鍵

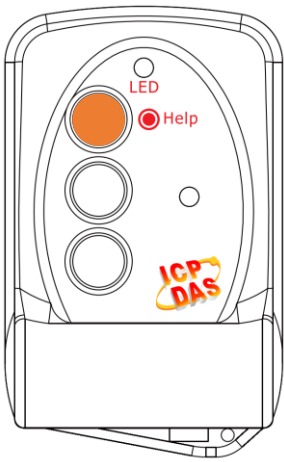

按鍵	功能	操作說明	備註
Help	呼救	按壓一次	LED 指示燈 <u>每秒鐘</u> 閃爍一次
	解除	按壓 3 秒	LED 指示燈 <u>每分鐘</u> 閃爍一次

3 通訊參數

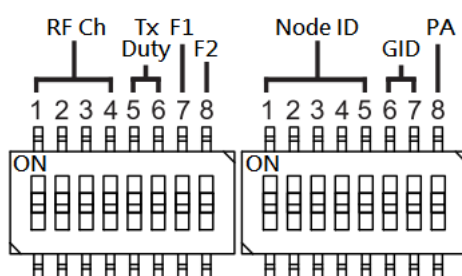

名稱	說明									
F2 (傳送時間單位) ■：ON □：OFF	單位		腳位							
			F2							
	秒		□							
	分		■							
F1	保留									
TX Duty (無線傳送週期) ■：ON □：OFF	週期	腳位								
		5		6		F2				
	1 秒		□		□		□			
	10 秒		■		□		□			
	30 秒		□		■		□			
	60 秒		■		■		□			
	3 分		□		□		■			
	5 分		■		□		■			
	10 分		□		■		■			
	30 分		■		■		■			
RF Ch (無線頻道) ■：ON □：OFF	頻道	腳位				頻道	腳位			
		1	2	3	4		1	2	3	4
	0	□	□	□	□	8	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	9	■	□	□	■
	2	□	■	□	□	A	□	■	□	■
	3	■	■	□	□	B	■	■	□	■
	4	□	□	■	□	C	□	□	■	■
	5	■	□	■	□	D	■	□	■	■
	6	□	■	■	□	E	□	■	■	■
	7	■	■	■	□	F	■	■	■	■

名稱	說明												
PA	工廠測試使用												
GID (群組 ID) ■： ON □： OFF		群組	腳位										
			6		7								
		0	□		□								
		1	■		□								
		2	□		■								
		3	■		■								
Node ID (站號) ■： ON □： OFF		站號	腳位					站號	腳位				
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
		0	□	□	□	□	□	16	□	□	□	□	■
		1	■	□	□	□	□	17	■	□	□	□	■
		2	□	■	□	□	□	18	□	■	□	□	■
		3	■	■	□	□	□	19	■	■	□	□	■
		4	□	□	■	□	□	20	□	□	■	□	■
		5	■	□	■	□	□	21	■	□	■	□	■
		6	□	■	■	□	□	22	□	■	■	□	■
		7	■	■	■	□	□	23	■	■	■	□	■
		8	□	□	□	■	□	24	□	□	□	■	■
		9	■	□	□	■	□	25	■	□	□	■	■
		10	□	■	□	■	□	26	□	■	□	■	■
		11	■	■	□	■	□	27	■	■	□	■	■
		12	□	□	■	■	□	28	□	□	■	■	■
		13	■	□	■	■	□	29	■	□	■	■	■
		14	□	■	■	■	□	30	□	■	■	■	■
		15	■	■	■	■	□	31	■	■	■	■	■

4 Modbus 資料位址對應表

iWSN 感測器 站號	位址範圍 (十六進制)	位址範圍 (十進制 · Base 0)	位址範圍 (十進制 · Base 1)
1	0x0141~0x016C	321~364	40322~40365 30322~30365
2	0x0241~0x026C	577~620	40578~40621 30578~30621
...	...	...	...

站號 1 為例:

PLC 位址 (Base1)	協定位址 (Base 0)	命令碼	屬性	資料型態	說明
40341 30341	340 (0x0154)	03, 04	R	Uint16	0:正常 1:報警