

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



iSOS-ALM-Horn



螺絲起子



CA-014 電源線

技術資源

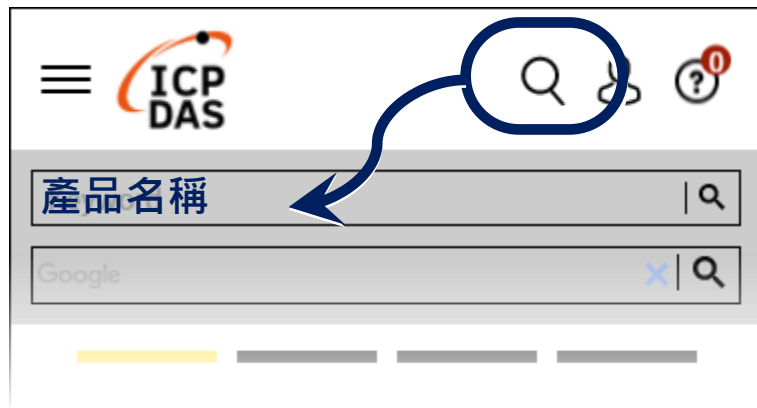
如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

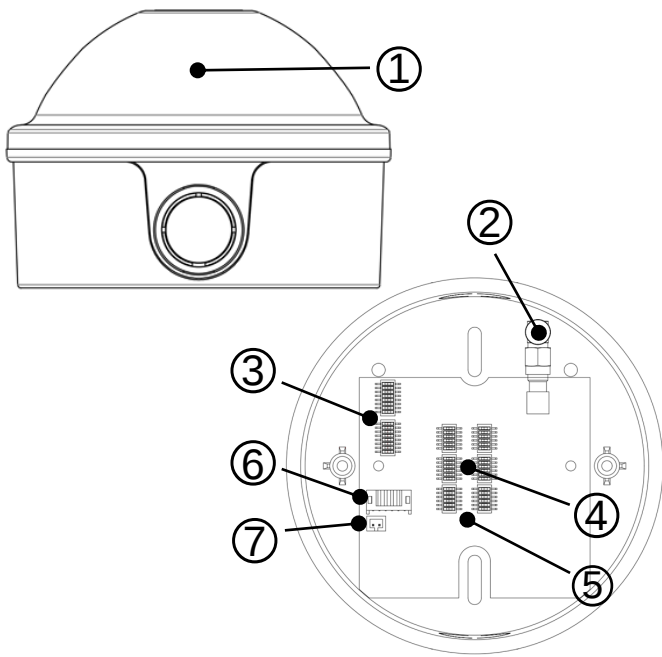
- 行動版網站



- 一般網站





1 外觀



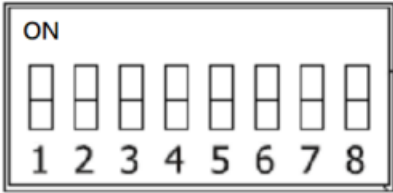
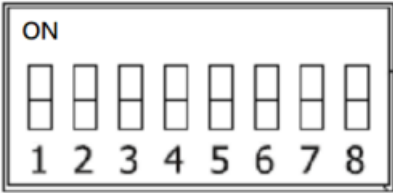
編號	說明
1	警報器
2	鞭形天線
3	通訊參數指撥開關
4	過濾參數指撥開關
5	LED 指示燈
6	訊號連接器
7	電源連接器

2 連接器

電源連接器	 CON1	
定義	10~30 VDC	GND

訊號連接器	 CON2					
定義	10~30 VDC	GND	DO	NC	NC	NC

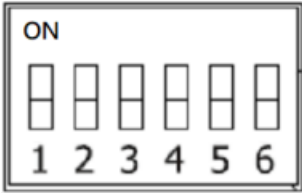
3 通訊參數

指撥開關	 SW1								 SW2							
定義	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	RF Ch				NA		QC	TM	Node ID				GID		PA	

名稱	說明									
RF Ch (無線頻道) ■： 往上 □： 往下	頻道	腳位				頻道	腳位			
		1	2	3	4		1	2	3	4
	0	☐	☐	☐	☐	8	☐	☐	☐	☒
	1	☒	☐	☐	☐	9	☒	☐	☐	☒
	2	☐	☒	☐	☐	A	☐	☒	☐	☒
	3	☒	☒	☐	☐	B	☒	☒	☐	☒
	4	☐	☐	☒	☐	C	☐	☐	☒	☒
	5	☒	☐	☒	☐	D	☒	☐	☒	☒
	6	☐	☒	☒	☐	E	☐	☒	☒	☒
	7	☒	☒	☒	☐	F	☒	☒	☒	☒
NA	保留									
QC (工廠測試用) ■： 往上 □： 往下	QC 模式		腳位							
			7							
			開啟							
TM (觸發模式) ■： 往上 □： 往下	觸發模式		腳位							
			8							
			全部 ID 觸發							
			過濾 ID 觸發							

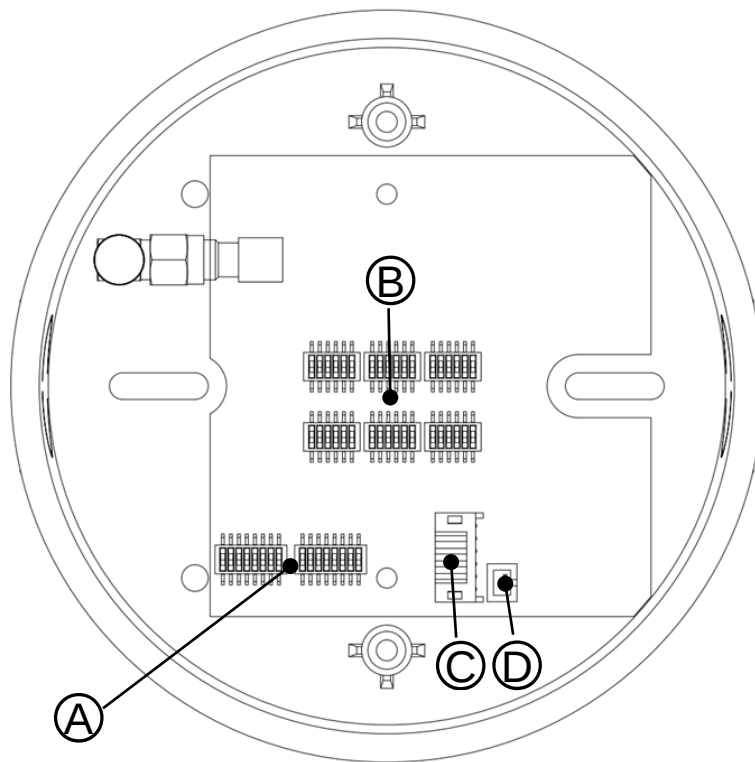
名稱	說明											
Node ID (站號) ■： 往上 □： 往下	站號	腳位					站號	腳位				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
	0	□	□	□	□	□	16	□	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	□	17	■	□	□	□	■
	2	□	■	□	□	□	18	□	■	□	□	■
	3	■	■	□	□	□	19	■	■	□	□	■
	4	□	□	■	□	□	20	□	□	■	□	■
	5	■	□	■	□	□	21	■	□	■	□	■
	6	□	■	■	□	□	22	□	■	■	□	■
	7	■	■	■	□	□	23	■	■	■	□	■
	8	□	□	□	■	□	24	□	□	□	■	■
	9	■	□	□	■	□	25	■	□	□	■	■
	10	□	■	□	■	□	26	□	■	□	■	■
	11	■	■	□	■	□	27	■	■	□	■	■
	12	□	□	■	■	□	28	□	□	■	■	■
	13	■	□	■	■	□	29	■	□	■	■	■
	14	□	■	■	■	□	30	□	■	■	■	■
15	■	■	■	■	□	31	■	■	■	■	■	
GID (群組 ID) ■： 往上 □： 往下												
			群組		腳位							
					6				7			
			0		□				□			
			1		■				□			
			2		□				■			
PA												
	工廠測試使用											

4 過濾參數

指撥開關	 SW3~ SW8					
定義	1	2	3	4	5	6
	Trigger ID					EN

名稱	說明															
Trigger ID (觸發站號) ■： 往上 □： 往下	站號	腳位					站號	腳位								
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				
	0	□	□	□	□	□	16	□	□	□	□	■				
	1	■	□	□	□	□	17	■	□	□	□	■				
	2	□	■	□	□	□	18	□	■	□	□	■				
	3	■	■	□	□	□	19	■	■	□	□	■				
	4	□	□	■	□	□	20	□	□	■	□	■				
	5	■	□	■	□	□	21	■	□	■	□	■				
	6	□	■	■	□	□	22	□	■	■	□	■				
	7	■	■	■	□	□	23	■	■	■	□	■				
	8	□	□	□	■	□	24	□	□	□	■	■				
	9	■	□	□	■	□	25	■	□	□	■	■				
	10	□	■	□	■	□	26	□	■	□	■	■				
	11	■	■	□	■	□	27	■	■	□	■	■				
	12	□	□	■	■	□	28	□	□	■	■	■				
	13	■	□	■	■	□	29	■	□	■	■	■				
14	□	■	■	■	□	30	□	■	■	■	■					
15	■	■	■	■	□	31	■	■	■	■	■					
EN (啟用開關) ■： 往上 □： 往下																
	啟用開關					腳位										
						6										
	開啟					■										
					關閉						□					

5 設定步驟



- A. 調整通訊指撥開關設定通訊相關參數，請注意 **RF Ch(無線頻道)**需與搭配使用的緊急按鈕設定相同，並錯開彼此 **Node ID(站號)**。
- B. 調整過濾指撥開關，決定使用「全部 ID 觸發」或是「過濾 ID 觸發」模式。
 - B.1. 全部 ID 觸發模式：開啟 **TM(觸發模式)**指撥開關，當收到符合 **RF Ch(無線頻道)**設定之緊急按鈕求救訊號，模組會立即開啟警報器。
 - B.2. 過濾 ID 觸發模式：調整 **Trigger ID(觸發站號)**與 **EN(啟用開關)**指撥開關，共有六組 **Trigger ID(觸發站號)**可設定，當收到符合 **RF Ch(無線頻道)**與 **Trigger ID(觸發站號)**設定之緊急按鈕求救訊號，模組會立即開啟警報器。
- C. 請確認訊號連接器(**CON2**)確實連接 **iSOS-ALM-Horn** 與警報器。
- D. 請確認電源連接器(**CON1**)供應 **10~30VDC** 電源。