

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



FSM-510G



固定鋁件 * 2



通訊線



螺絲起子

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICPDAS 網站上搜尋 driver、手冊和規格

- 行動版網站

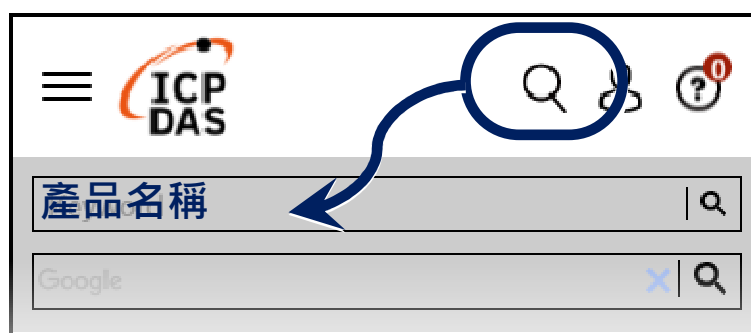


- 一般網站



DIN 導軌安裝

安裝步驟：


1. 將設備掛勾在 DIN 導軌上。
2. 將設備底部推向 DIN 導軌，直到卡入定位。

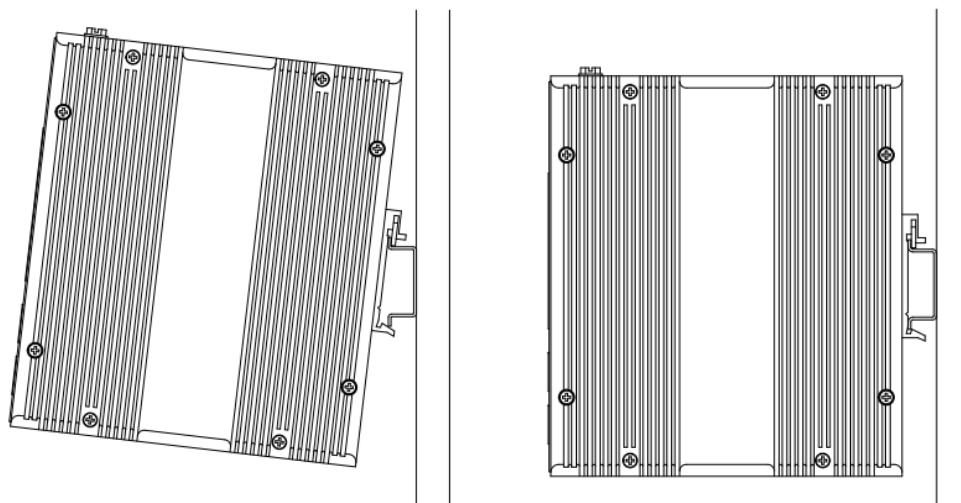

壁掛安裝

安裝步驟：


1. 移除 DIN 導軌安裝套件
2. 使用配件包中的固定鋁件，將壁掛板鎖上。

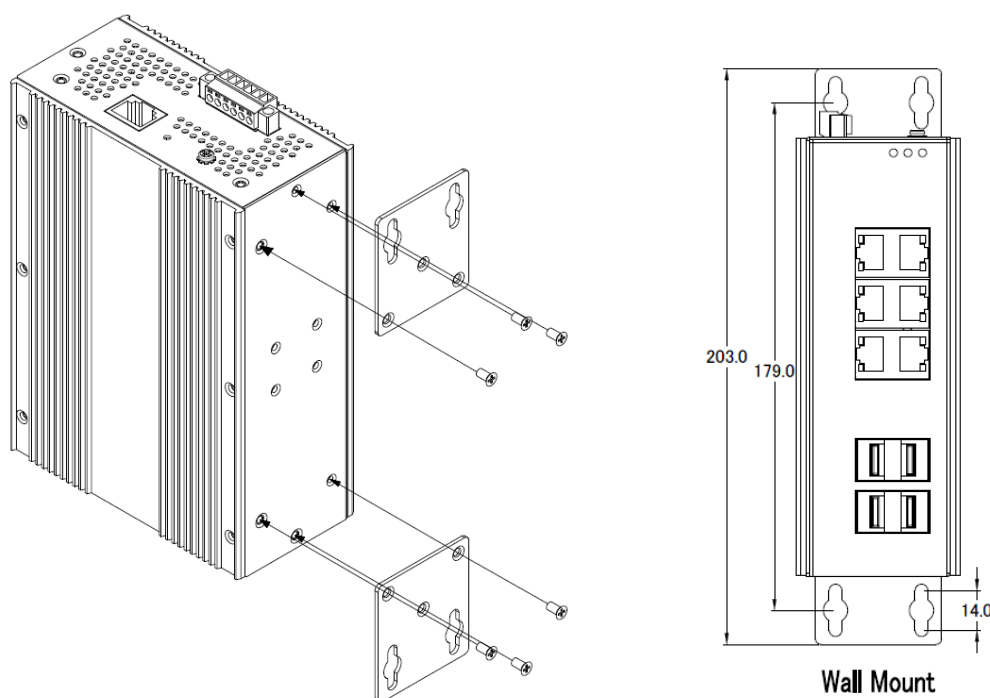

電源連接

該交換器可由兩組電源供應（輸入範圍為+12V ~ +48V）供電。將正負電源線分別插入端子台上的 PWR1 或 PWR2(+和-接點)，並鎖緊壓線螺絲，以防止電線鬆脫，具有備援電源輸入設計，當主電源丟失會啟動備援電源。

注意：1. 直流電源應連接至有良好保險裝置的電源供應器。

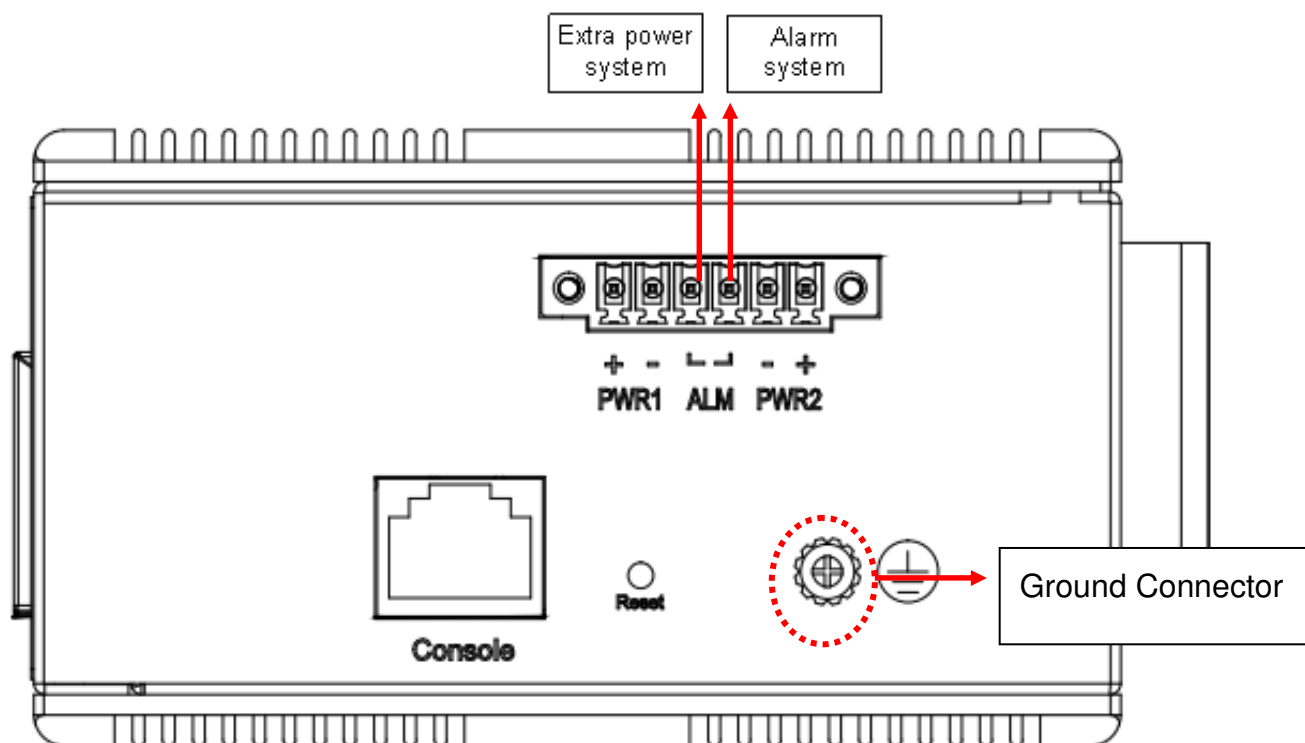


主控台連接（Console Connection）

Console 埠用於本地管理，可透過終端機模擬器或具備終端模擬軟體的電腦進行操作。

- 使用 DB9 連接器連接至電腦的 COM 埠
- 傳輸速率：115200bps
- 8 個資料位元、1 個停止位元、無奇偶校驗

要將主機電腦連接至 Console 埠，需使用一條 RJ45(公頭)對 RS232 DB9 (母頭) 接頭的連接線。該連接線的 RJ45 接頭連接至 FSM-510G 的 CID 埠，DB9 接頭則連接至電腦的 COM 埠。下方顯示為 Console 線的接腳定義：

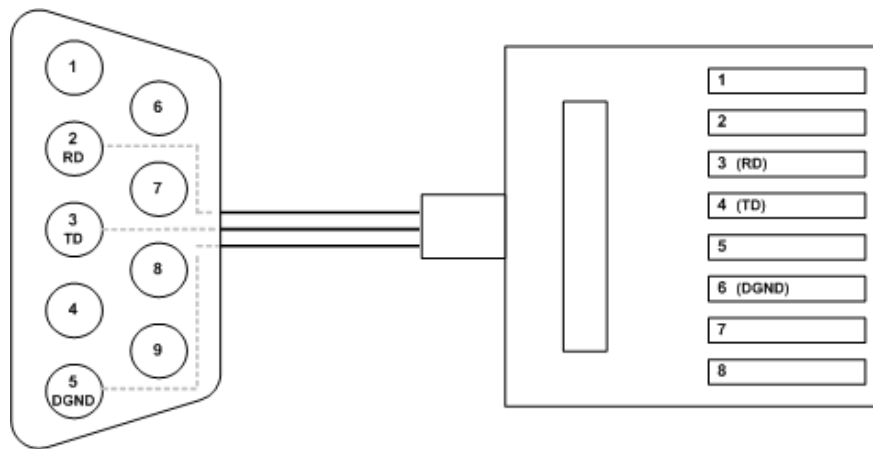

連接並登入 FSM-510G (使用 Web 瀏覽器)

1. 連接至 FSM-510G 的乙太網路埠 (RJ45 乙太網路埠)。
2. 連接至原廠預設 IP : 192.0.2.1
3. 使用預設帳號與密碼登入。

Username: admin

Password: (none)

CLI 初始化與設定 (可選)

1. 連接至 FSM-510G 的乙太網路埠 (RJ45 乙太網路埠)
2. 在 Telnet 下輸入指令：telnet 192.0.2.1
3. 使用預設帳號與密碼登入。

Username: admin

Password: (none)

4. 使用以下指令更改 IP：

CLI 指令：

```
enable
configure terminal
interface vlan 1
ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
```