

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



iSOS-100



螺絲起子



M3x14L 螺絲*4



M4x12L 螺絲*2



CA-014 連接線

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

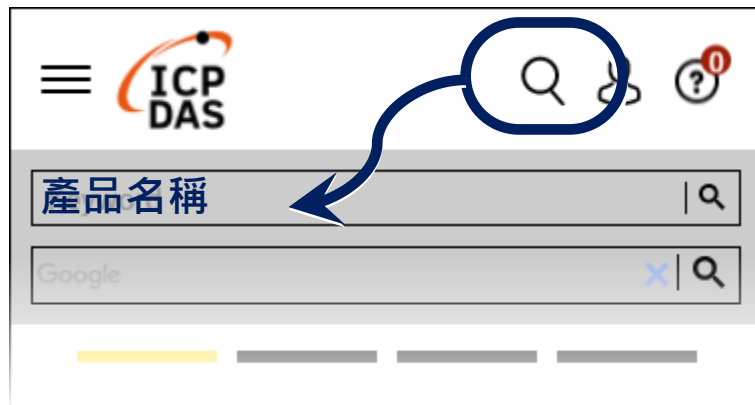

- 一般網站




1 外觀

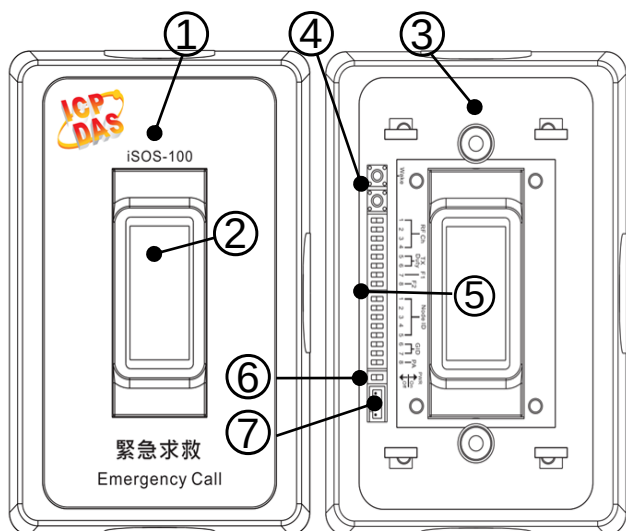

編號	說明
1	開關面板蓋
2	緊急按鈕
3	內建彈簧天線
4	喚醒按鍵
5	通訊參數指撥開關
6	電源開關
7	LED 指示燈



2 指撥開關與按鍵

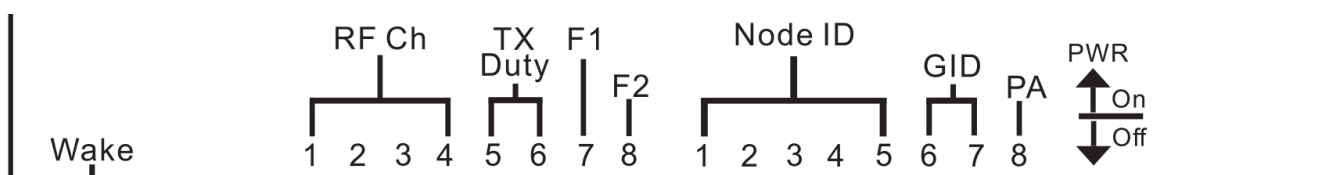

開關	說明	
PWR	ON	開電
	OFF	關電

按鍵	說明
Wake	手動喚醒

3 通訊參數

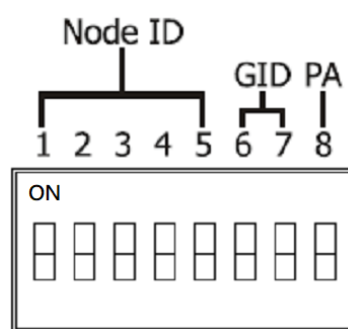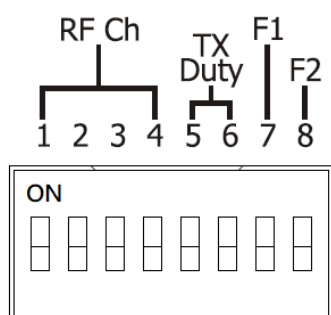

名稱	說明									
F2 (傳送時間單位) ■：ON □：OFF	單位		腳位							
			F2							
	秒		□							
	分		■							
F1	保留									
TX Duty (無線傳送週期) ■：ON □：OFF	週期	腳位								
		5	6	F2						
	1 秒	□	□	□						
	10 秒	■	□	□						
	30 秒	□	■	□						
	60 秒	■	■	□						
	3 分	□	□	■						
	5 分	■	□	■						
	10 分	□	■	■						
	30 分	■	■	■						
RF Ch (無線頻道) ■：ON □：OFF	頻道	腳位				頻道	腳位			
		1	2	3	4		1	2	3	4
	0	□	□	□	□	8	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	9	■	□	□	■
	2	□	■	□	□	A	□	■	□	■
	3	■	■	□	□	B	■	■	□	■
	4	□	□	■	□	C	□	□	■	■
	5	■	□	■	□	D	■	□	■	■
	6	□	■	■	□	E	□	■	■	■
	7	■	■	■	□	F	■	■	■	■

名稱	說明											
PA	工廠測試使用											
GID (群組 ID) ■： ON □： OFF		群組	腳位									
			6		7							
		0	□		□							
		1	■		□							
		2	□		■							
		3	■		■							
Node ID (站號) ■： ON □： OFF	站號	腳位					站號	腳位				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
	0	□	□	□	□	□	16	□	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	□	17	■	□	□	□	■
	2	□	■	□	□	□	18	□	■	□	□	■
	3	■	■	□	□	□	19	■	■	□	□	■
	4	□	□	■	□	□	20	□	□	■	□	■
	5	■	□	■	□	□	21	■	□	■	□	■
	6	□	■	■	□	□	22	□	■	■	□	■
	7	■	■	■	□	□	23	■	■	■	□	■
	8	□	□	□	■	□	24	□	□	□	■	■
	9	■	□	□	■	□	25	■	□	□	■	■
	10	□	■	□	■	□	26	□	■	□	■	■
	11	■	■	□	■	□	27	■	■	□	■	■
	12	□	□	■	■	□	28	□	□	■	■	■
	13	■	□	■	■	□	29	■	□	■	■	■
	14	□	■	■	■	□	30	□	■	■	■	■
	15	■	■	■	■	□	31	■	■	■	■	■

4 Modbus 資料位址對應表

iWSN 感測器 站號	位址範圍 (十六進制)	位址範圍 (十進制 · Base 0)	位址範圍 (十進制 · Base 1)
1	0x0141~0x016C	321~364	40322~40365 30322~30365
2	0x0241~0x026C	577~620	40578~40621 30578~30621
...	...	...	...

站號 1 為例:

PLC 位址 (Base1)	協定位址 (Base 0)	命令碼	屬性	資料型態	說明
40341 30341	340 (0x0154)	03, 04	R	Uint16	0:正常 1:報警