

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



XP-8037-CE6
XP-8137-CE6
XP-8337-CE6
XP-8737-CE6



螺絲起子
(1C016) 2.4 mm

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICPDAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

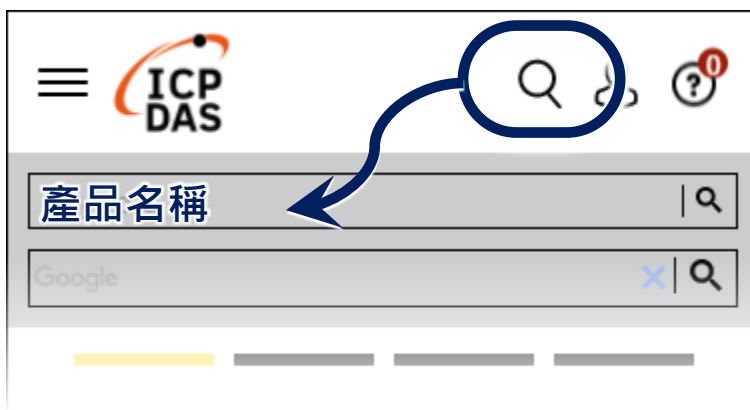

- 一般網站




1 設定啟動模式

在開始任何安裝之前，請先確認旋轉式按鈕的位置在『0』。




2 設置電源及連接 PC 和螢幕

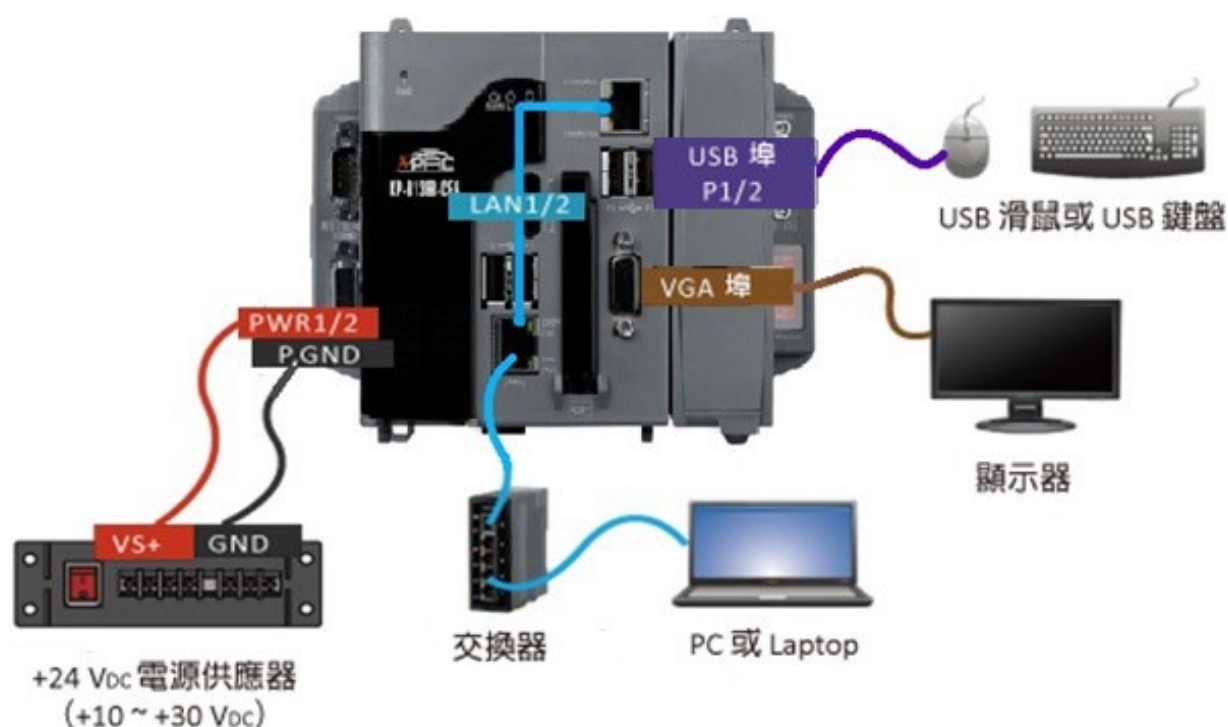

3 插入 I/O 模組



XP-8x37-CE6 具有 1/3/7 I/O 擴充插槽，可支援 I-8K 及 I-87K 系列高卡 I/O 模組。

更多可用於擴充 XPAC 的 I/O 模組資訊，請參閱網站。

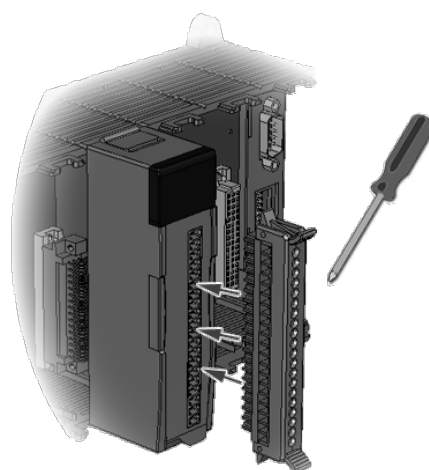


4 使用 PAC Utility 管理 XP-8x37-CE6

- 1) 執行桌上的 PAC Utility 。
- 2) 設定 IP 位址 (DHCP)、FTP 伺服器、自動執行檔...等功能。
- 3) 於 File 選單中選取 Reboot 來重啟 XP-8x37-CE6 使設定生效。

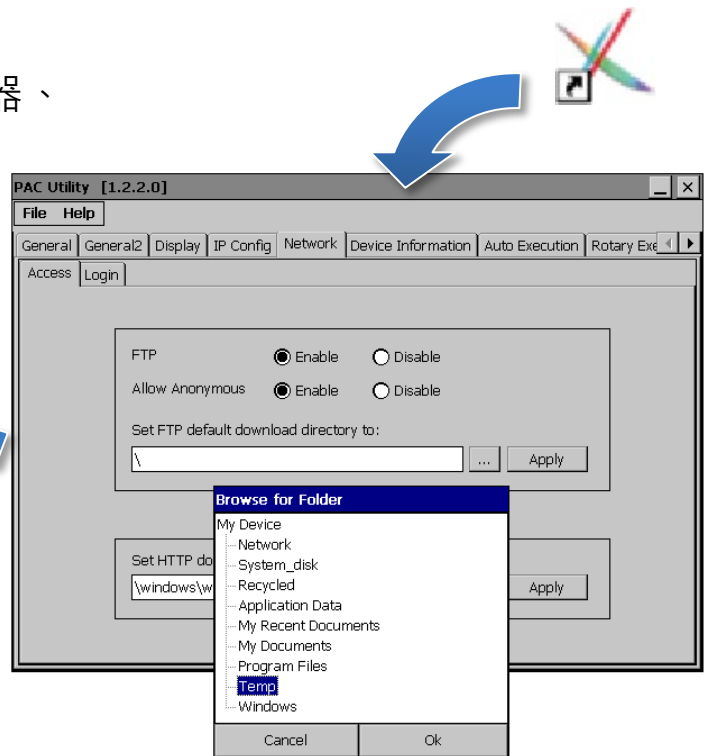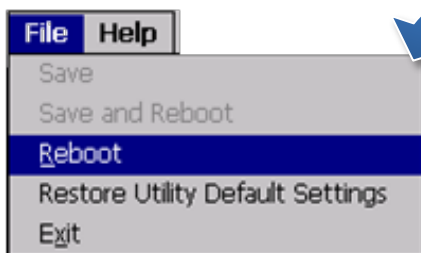


5 使用 DCON Utility Pro 設定 I/O 模組

- 1) 執行桌上的 DCON Utility Pro 。
- 2) 點選  按鈕。
- 3) 設定通訊參數。

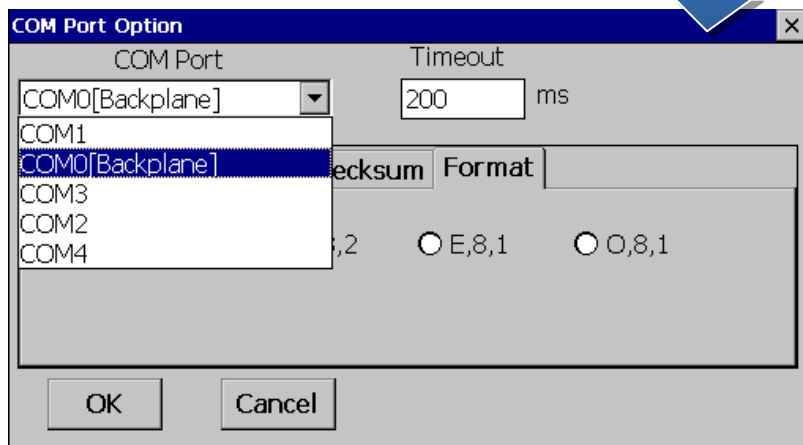


4) 點選  按鈕。

5) 於清單中點選模組名稱，進入設置畫面進行模組的設定。

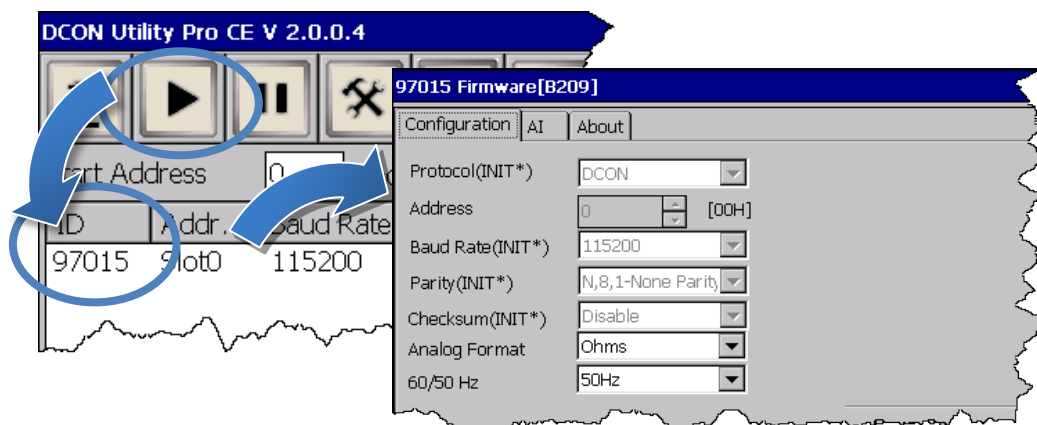


6 變更使用者介面語系

1) 點選 Start 選單，指向 Settings，點選 Control Panel，然後再點選 Regional Settings 選項。

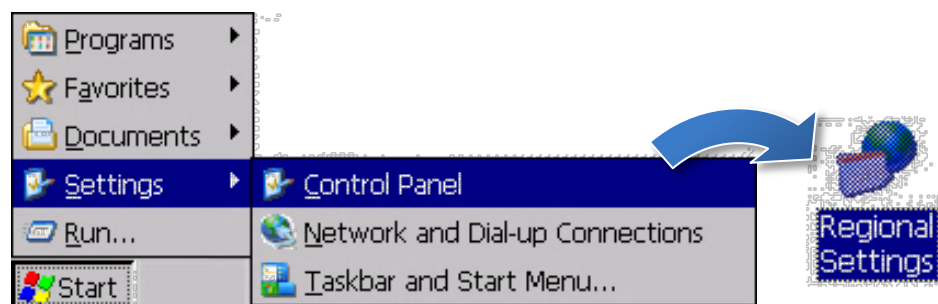

2) 點選 User Interface Language 頁籤，選取您的使用語系後，點選 OK 按鈕。

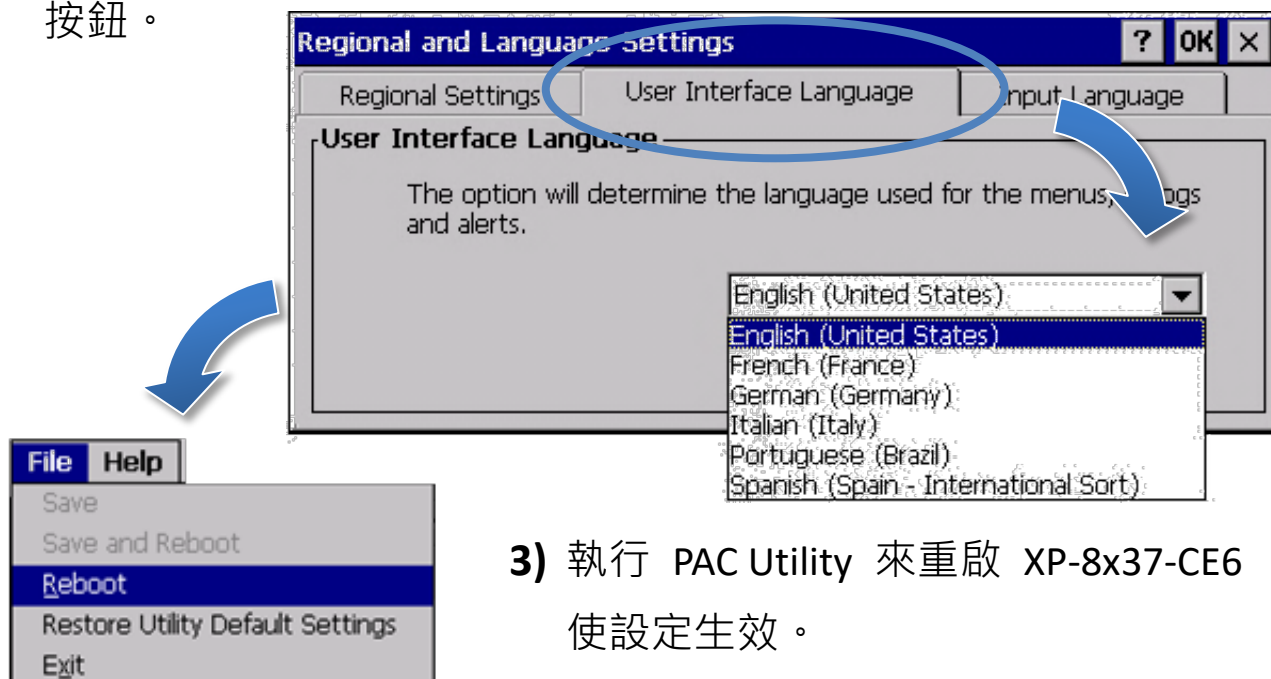

3) 執行 PAC Utility 來重啟 XP-8x37-CE6 使設定生效。