

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



GW-2139M




螺絲起子(1C016)

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格


- 行動版網站

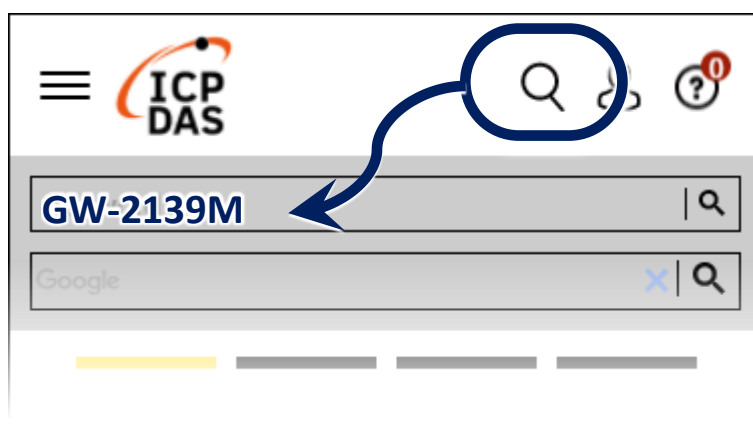

- 一般網站




GW-2139M 腳位說明

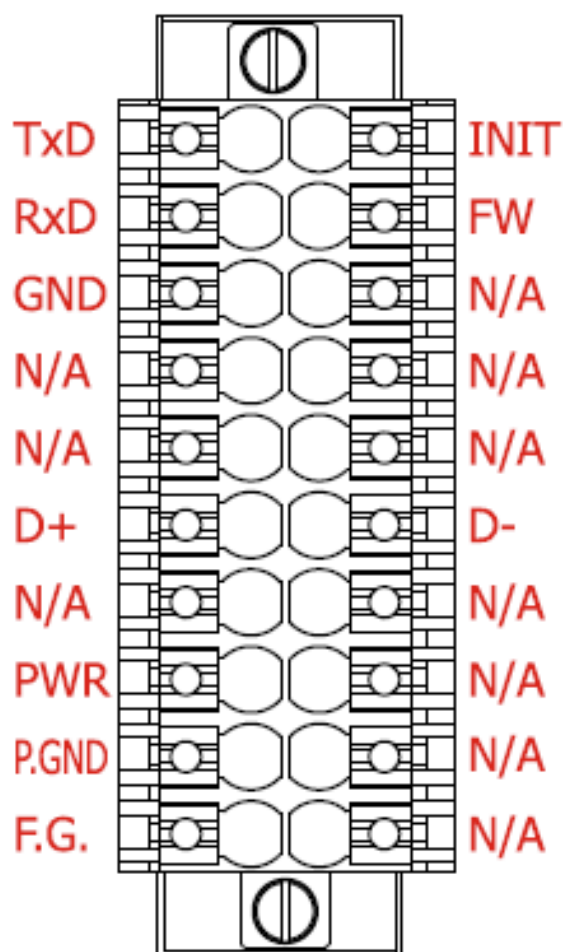

腳位	說明
INIT	設定參數用途。當連接 GND 時，會進入初始模式。
FW	更新模組的韌體用途。當連接 GND 時，會進入韌體更新模式。
D+ / D-	BACnet MS/TP RS-485
TxD	除錯用途的腳位。
RxD	除錯用途的腳位。
GND	GND
N/A	不使用。
P.PWR	DC 電源 10V ~ 30V 輸入。
P.GND	DC 電源 GND。
F.G	接地。

GW-2139M 燈號說明

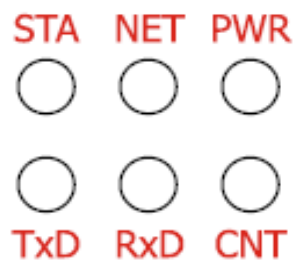

LED	模組狀態	LED 狀態
ALL LEDs	韌體更新模式	六顆 LED 依序閃爍。
	初始模式	六顆 LED 每 500ms 閃爍一次。
PWR (模組)	上電	亮
	故障	滅
NET (MSTP)	至少詢問到一設備	亮
	沒有詢問到設備	每 200ms 閃爍一次
STA (MSTP)	詢問到所有設備	亮
	有設備未回應	每 200ms 閃爍一次
CNT (Modbus)	至少一客戶端連入	亮
	沒有客戶端連入	每 200ms 閃爍一次
RxD (Modbus)	接收到資料	亮
	未接收到資料	滅
TxD (Modbus)	傳送資料	亮
	未傳送資料	滅

GW-2139M 網路連接

GW-2139M 出廠預設與初始模式			
網路資訊	IP	192.168.255.1	可根據您的應用，更改網路參數。
	Mask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.0.1	

GW-2139M 相關資料



操作手冊



工具軟體