

產品內容


除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



RPS-4M



螺絲起子

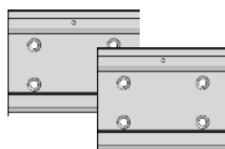

60 mm DIN-Rail
導軌固定架 x 2



M3x6L
螺絲 x 8

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

• 行動版網站

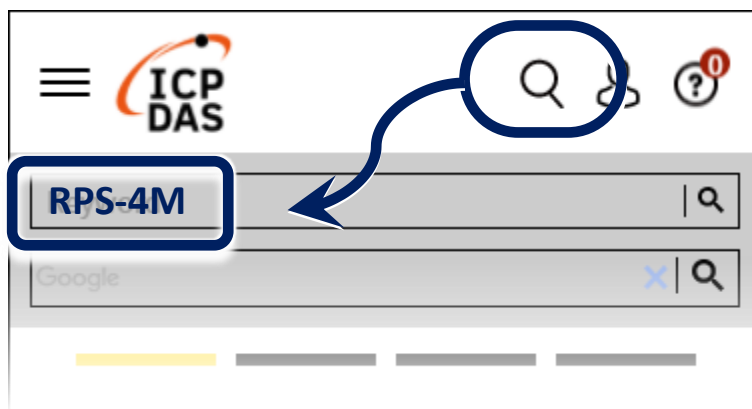


• 一般網站




接腳配置

1. DC 輸出

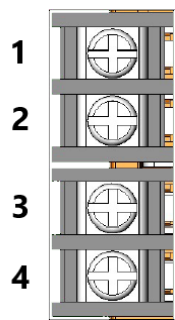


Pin	Description
1	電源輸出 +24 V _{DC}
2	電源輸出 +24 V _{DC}
3	接地
4	接地

2. 繼電器輸出




Pin	Description
1	繼電器輸出 NO.
2	繼電器輸出 COM

3. AC 輸入

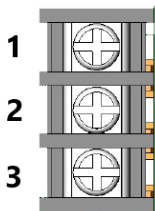

Pin	Description
1	AC 電源輸入火線(L)
2	AC 電源輸入中性線 (N)
3	AC 電源輸入地線 (G)

4. RS-485 介面

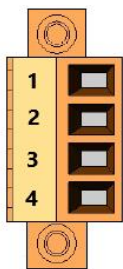

Pin	Description
1	RS-485 介面 (D+)
2	RS-485 介面 (D-)
3	RS-485 介面 (D+)
4	RS-485 介面 (D-)

如何開始

以 Initial 模式開啟 RPS-4M，預設的 IP 位址會是 192.168.255.1。使用該 IP 位址開啟模組網頁並設定參數。

