


產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



IOP760

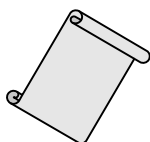

快速上手指南



變壓器



RJ45 網路線



A 類插頭



2.4/5 GHz Wi-Fi 天線 x 2



安裝套件



端子台

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

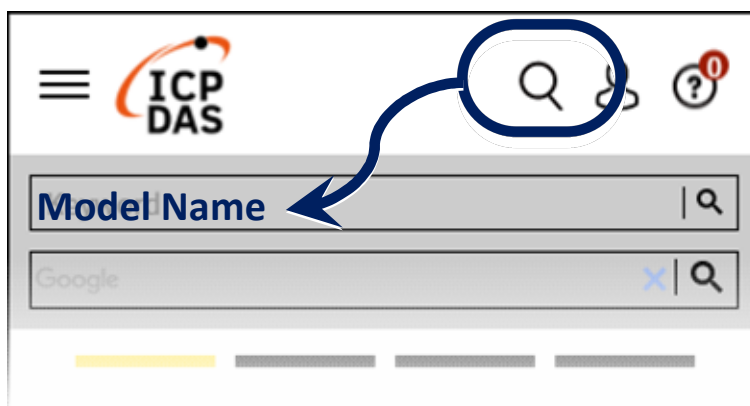

- 一般網站


設備外觀

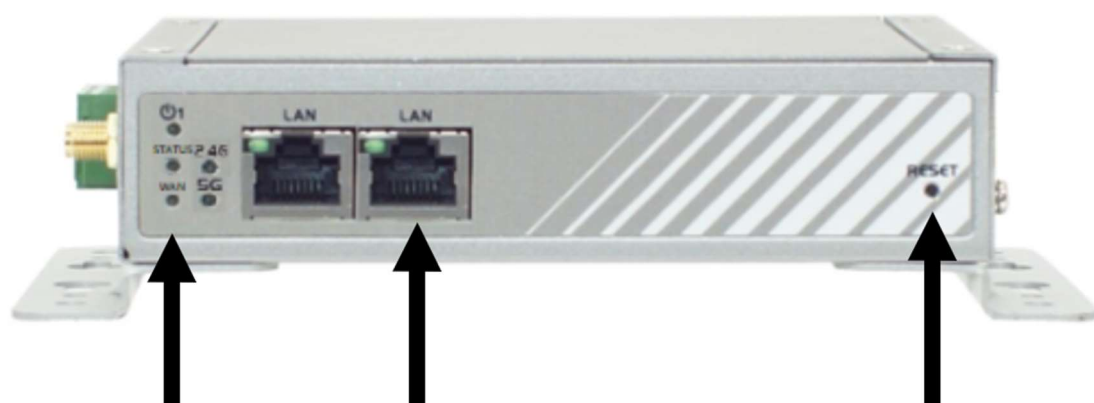

LED指示燈

自動MDI/MDIX RJ45埠
2個快速乙太網路孔


重置按鈕

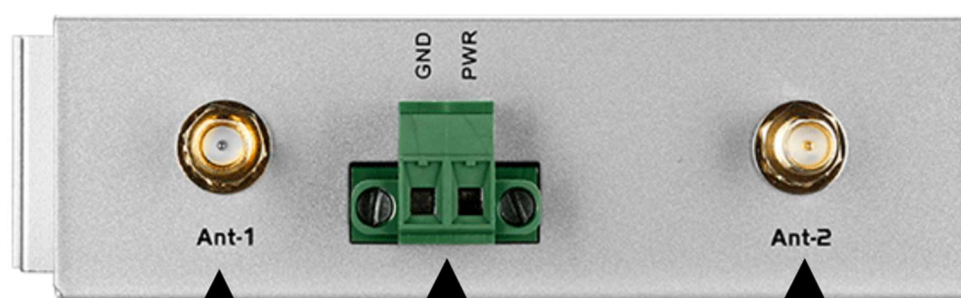

2.4/5 GHz 天線

電源端子台

2.4/5 GHz 天線

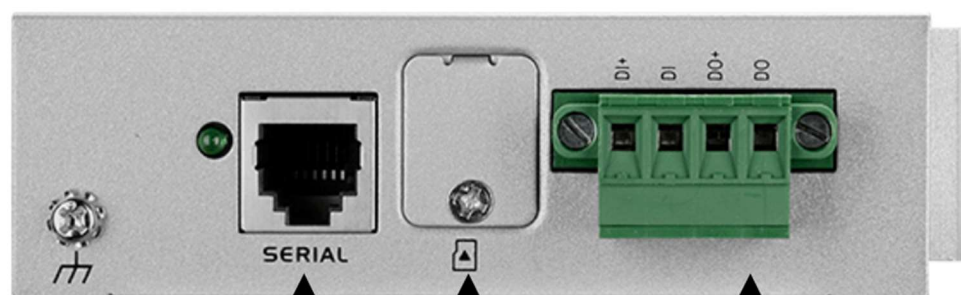


串列埠

MicroSD卡

DI/DO端子台

接線與腳位

RJ12接頭

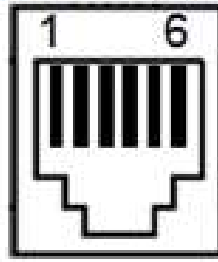

腳位 介面	第 1 腳	第 2 腳	第 3 腳	第 4 腳	第 5 腳	第 6 腳
RS-232	-	RX	TX	-	GND	-
RS-485	-	Data-	Data+	-	GND	-

LED 指示燈

LED 標示	指示燈	LED 顏色	描述
	電源指示燈	藍色	恆亮: IOP760 已接上電源，電源正常
STATUS	狀態	藍色	慢閃(每秒): 裝置運作正常 快閃: 裝置異常或在復原模式
WAN	WAN	藍色	恆暗: WAN 介面也有資料在收送 閃爍: WAN 介面有資料在收送
	2.4GHz	藍色	閃爍: 有資料在傳輸 恆暗: 無線介面已停用
	5GHz	藍色	閃爍: 有資料在傳輸 恆暗: 無線介面已停用
	LAN1~LAN2	綠色	恆亮: LAN 或 WAN 的乙太網路已建立 閃爍: 有資料在傳輸
	串列埠	綠色	閃爍: 有資料在傳輸

模組設定

1. 設定電腦的 IP 網段為 192.168.123.X ; X 為 1~253 。子網路遮罩設定為 255.255.255.0
2. 打開網頁瀏覽器，在網址的地方輸入“ 192.168.123.254” *，即可開啟 IOP760 的設定網頁。
登入的使用者名稱為“ admin” ；密碼為“ admin” **
*IOP760 出廠預設的 IP 為 192.168.123.254
**IOP760 出廠預設的使用者名稱與密碼為 admin 。
3. 按下登入按鈕後，即可進入 IOP760 的設定頁面
4. 各種 IOP760 的應用設定方式，可參閱手冊的第 9 章 Application