

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



I-7530A-MR-FD



螺絲起子



RS-232 資料傳輸線
(CA-0910)



快速安裝指南

技術資源

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站



- 一般網站

1.外觀

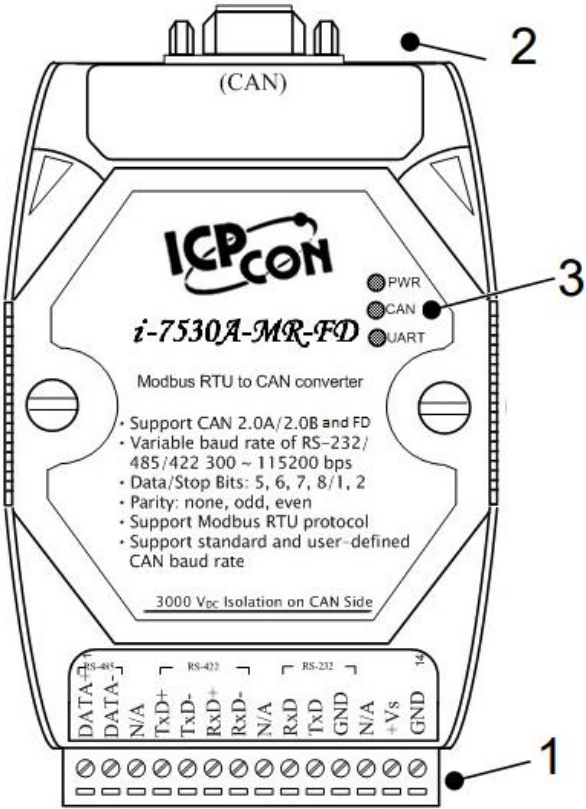

編號	說明
1	COM PORT
2	CAN 埠
3	LED 指示燈


2.LED 指示燈




LED Name	I-7530A-MR-FD 狀態	LED 狀態
ALL LED	韌體更新模式	所有 LED 恆亮
	模組設定模式	PWR LED 恆亮，其他 LED 每 1000 毫秒閃爍一次
PWR	正常	恆亮
	CAN Bus 傳輸失敗	100 毫秒閃爍一次
	CAN Bus 關閉	500 毫秒閃爍一次
	電源失效	暗
CAN	傳送	閃爍
	閒置	暗
UART	傳送	閃爍
	閒置	暗

3. 腳位分配

Pin	說明
1	Not Connect
2	CAN Low
3	CAN Ground
4	Not Connect
5	
6	CAN Ground
7	CAN High
8	Not Connect
9	

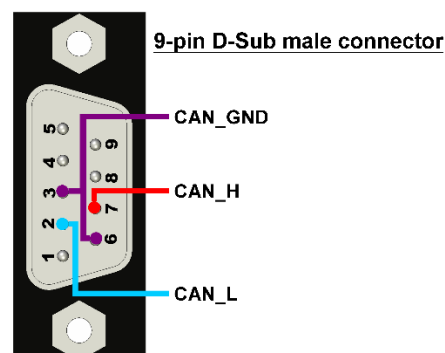


Pin	說明
1	RS-485 DATA+
2	RS-485 DATA-
3	No use
4	RS-422 TxD+
5	RS-422 TxD-
6	RS-422 RxD+
7	RS-422 RxD-
8	No use
9	RS-232 RXD
10	RS-232 TXD
11	RS-232 GND
12	No use
13	+Vs(+10 ~ +30 VDC)
14	GND

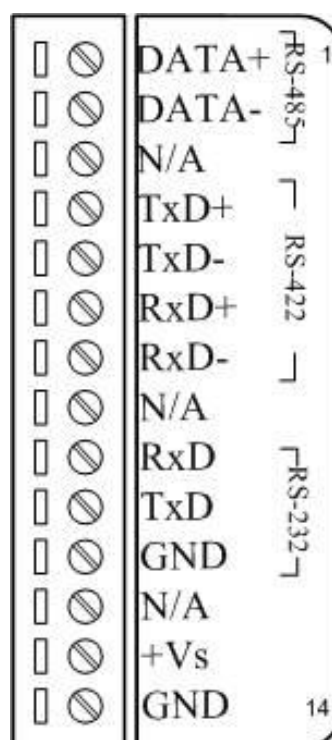

4. 終端電阻設定

I-7530A-MR-FD 模組提供跳線(Jump)來選擇是否開啟終端電阻。如果使用者需要開啟終端電阻，請打開 I-7530A-MR-FD 模組的上蓋，然後就會看見 JP3 的位置如下圖所示：

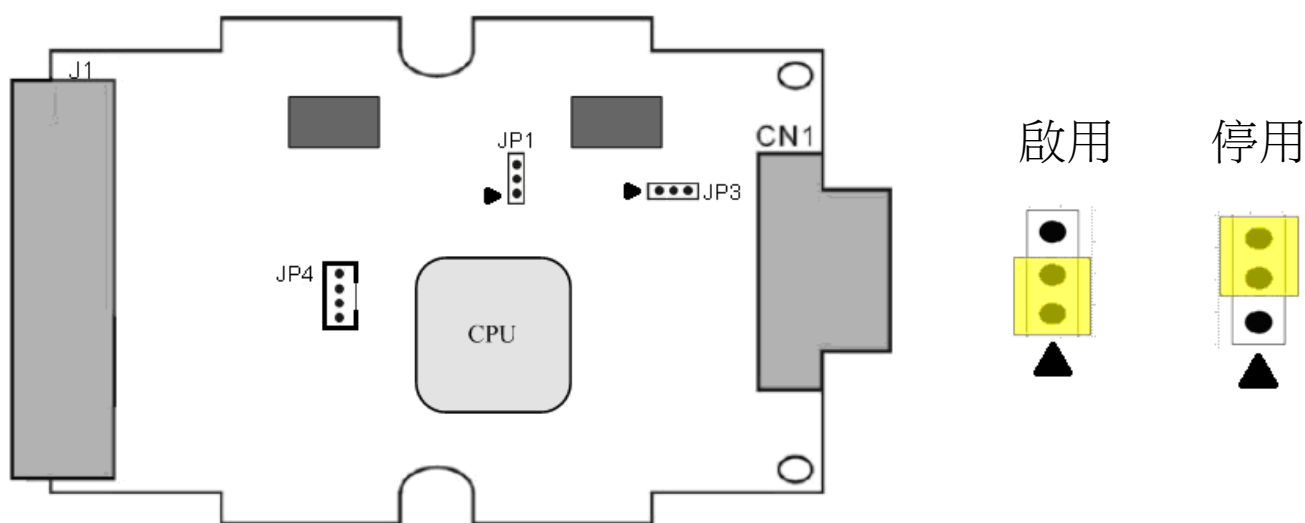

5. 接線

