

## 產品內容

產品包裝內應包下列配件:



ETS-7200 模組 x 1



塑膠軌 x 1

## 技術支援


[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

## 技術支援

如何在 ICP DAS 網站上搜索驅動、手冊和規格.

- 行動版網站

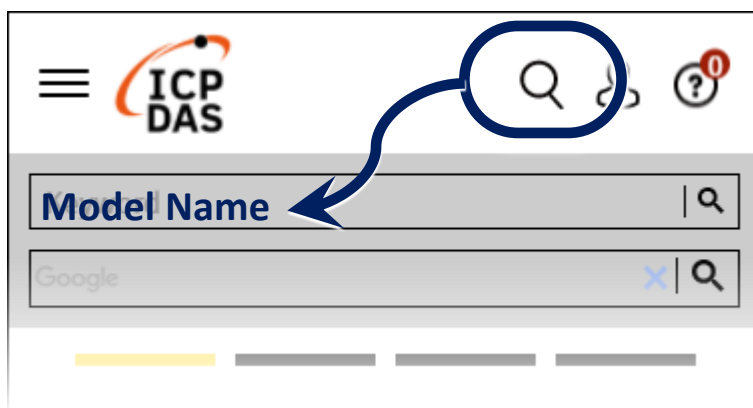


- 一般版網站



# 1 出廠預設值

| 乙太網路組態       | 預設值           | 登入帳號密碼     | 預設值   |
|--------------|---------------|------------|-------|
| IP Address:  | 192.168.255.1 | User name: | Admin |
| Subnet Mask: | 255.255.0.0   | Password:  | Admin |
| Gateway:     | 192.168.0.1   |            |       |

## 2 連結網路、主機和電源

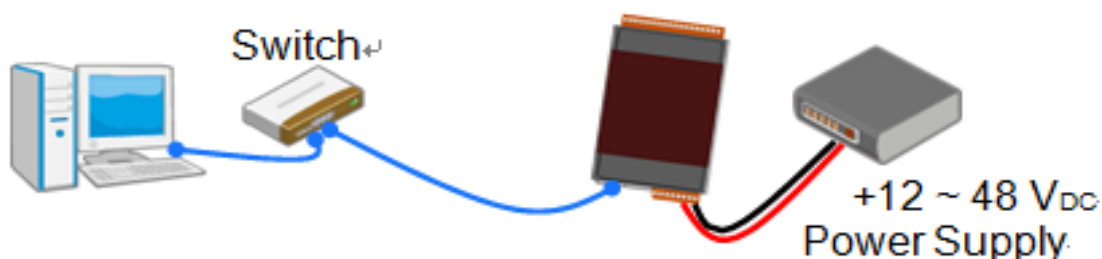

## 3 設定 IP 位址


請參考以下 “方法 1” 或 “方法 2” 設定 IP 位址:

### ■ 設定 IP 位址 - 方法 1:


1)安裝 eSearch:

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/software/esearch/>

2)執行 eSearch, 點擊視窗左下角” Search Server”按鈕

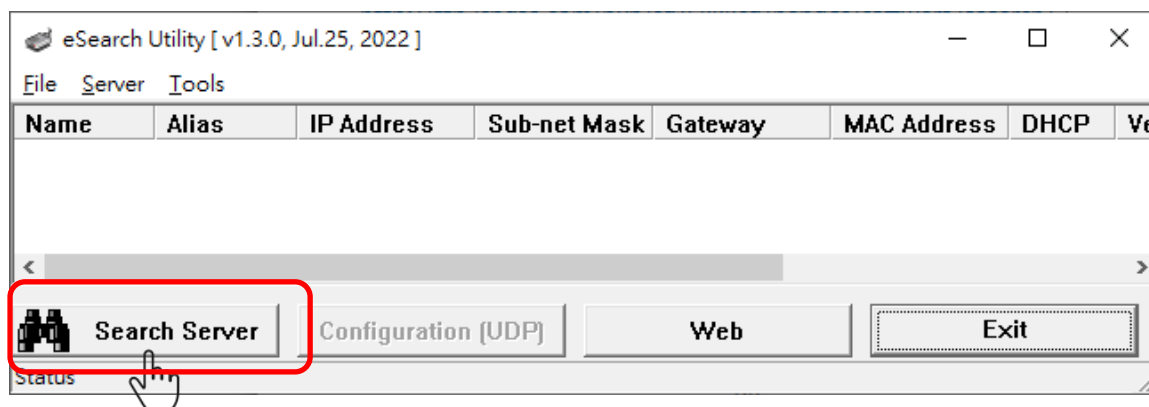


### 3)從清單中雙擊要修改的模組名稱

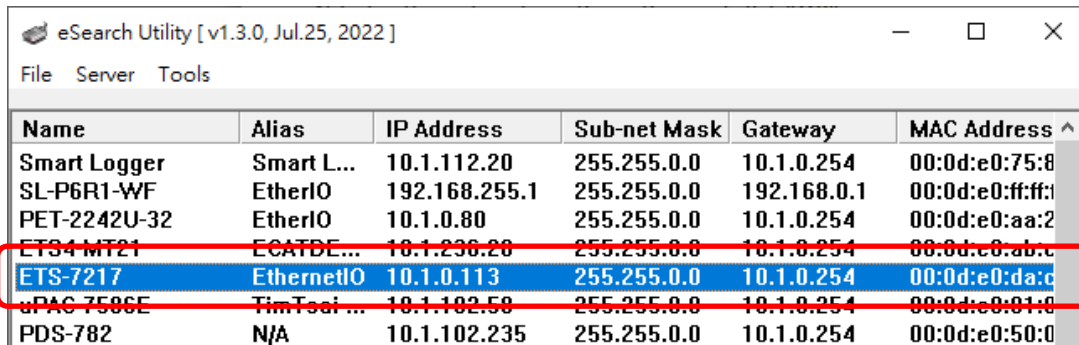

| Name            | Alias             | IP Address        | Sub-net Mask       | Gateway           | MAC Address ^        |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Smart Logger    | Smart L...        | 10.1.112.20       | 255.255.0.0        | 10.1.0.254        | 00:0d:e0:75:8        |
| SL-P6R1-WF      | EtherIO           | 192.168.255.1     | 255.255.0.0        | 192.168.0.1       | 00:0d:e0:ff:ff:1     |
| PET-2242U-32    | EtherIO           | 10.1.0.80         | 255.255.0.0        | 10.1.0.254        | 00:0d:e0:aa:2        |
| ETS4-MT21       | ECATDE...         | 10.1.236.20       | 255.255.0.0        | 10.1.0.254        | 00:0d:e0:ab:c        |
| <b>ETS-7217</b> | <b>EthernetIO</b> | <b>10.1.0.113</b> | <b>255.255.0.0</b> | <b>10.1.0.254</b> | <b>00:0d:e0:da:c</b> |
| uPAC-7586E      | TimTsai ...       | 10.1.102.50       | 255.255.0.0        | 10.1.0.254        | 00:0d:e0:81:0        |
| PDS-782         | N/A               | 10.1.102.235      | 255.255.0.0        | 10.1.0.254        | 00:0d:e0:50:0        |

### 4)輸入有效的網路設定並點擊“ OK”

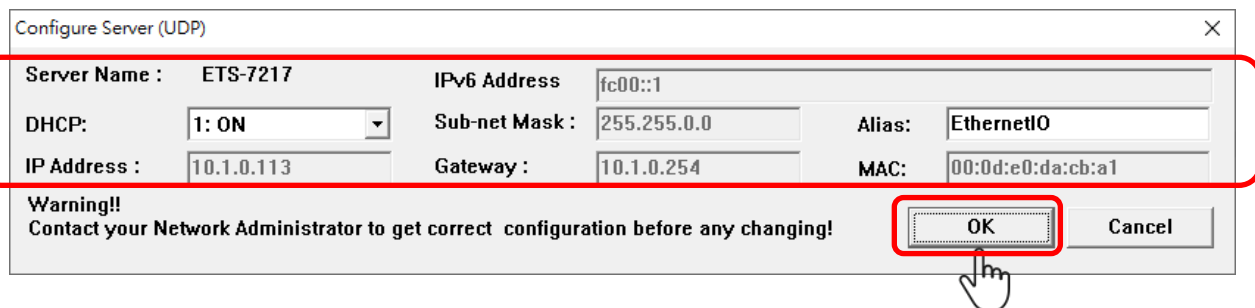

Configure Server (UDP)

Server Name : ETS-7217 IPv6 Address : fc00::1

DHCP: 1: ON Sub-net Mask : 255.255.0.0 Alias: EthernetIO

IP Address : 10.1.0.113 Gateway : 10.1.0.254 MAC: 00:0d:e0:da:cb:a1

Warning!!  
Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing!

OK Cancel

### 5)重複步驟 2, 點擊“ Search Server” 按鈕再次搜尋模組

確認新的 IP 位址設定已生效。


## ■ 設定 IP 位址 - 方法 2:

#### 1) 修改電腦主機的 IP 位址

ETS-7200 出廠預設的 IP 位址是 192.168.255.1, 要跟全新的模組通信, 需先將電腦的 IP 位址改為 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍中的任何一個未被使用的 IP 位址。

#### 2) 使用網頁瀏覽器開啟 ETS-7200 網頁

網址列輸入 ETS-7200 的 IP 位址 192.168.255.1 並按下 Enter。

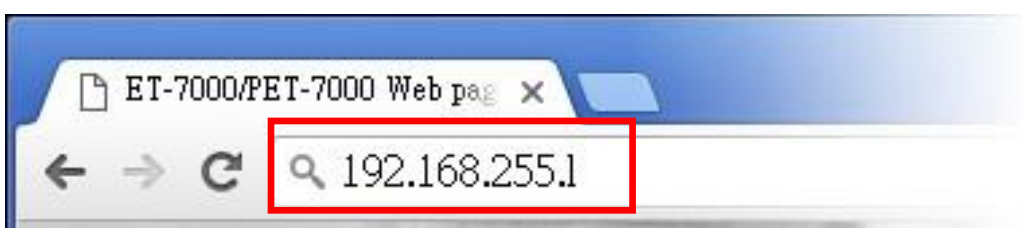


### 3) 輸入使用者名稱與密碼進行登入

預設的使用者名稱與密碼都是 “**Admin**” ，大小寫須完全相同。

### 4) 設定 ETS-7200 新的 IP 位址

1. 點擊 “ **Configuration** ” ，展開子項目。
2. 點擊 “**Network Settings**” 。
3. 輸入新的網路設定包含 IP/Mask/Gateway 。
4. 點擊 “ **SUBMIT** ” ，ETS-7200 將自動重啓並載入新設定值。

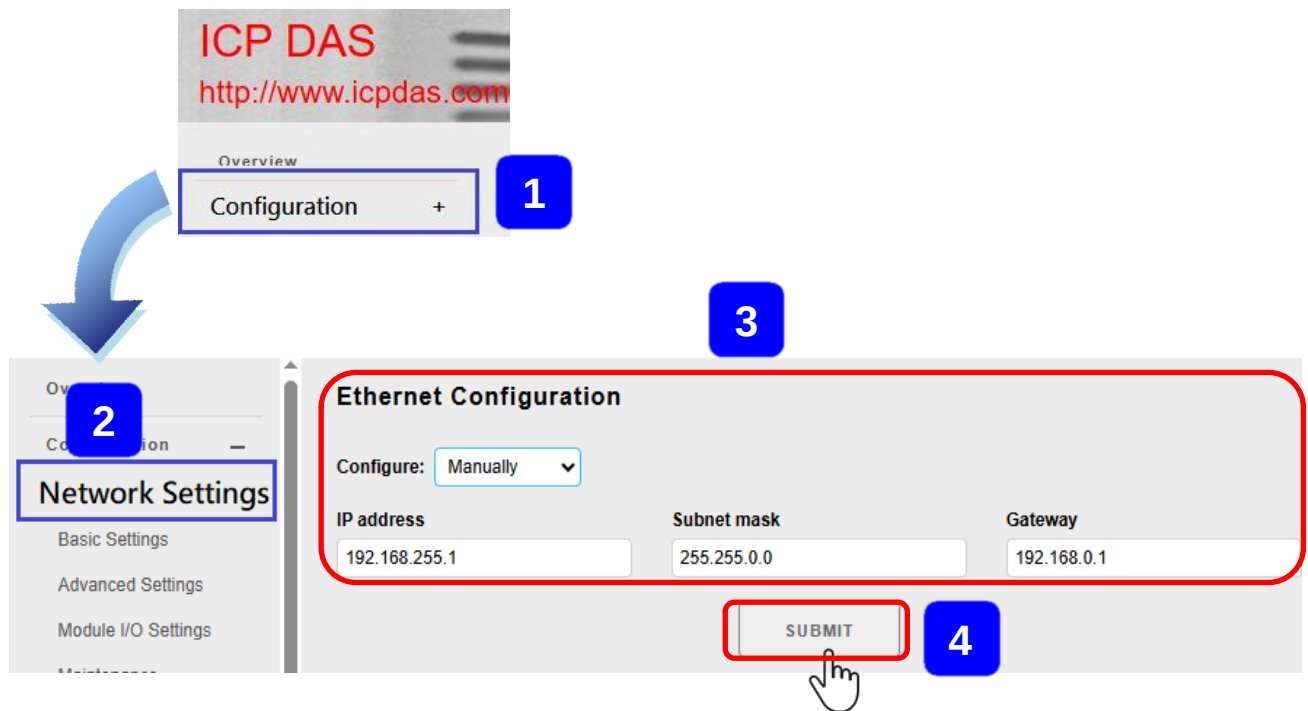

### 5) 回復電腦主機的 IP 位址

## 4 登入 ETS-7200 操作頁面

- 1) 在瀏覽器的網址列輸入 ETS-7200 的新的 IP 位址, 按下 Enter 。
- 2) 輸入預設的使用者名稱與密碼 **Admin** 再次登入模組操作頁面。
- 3) 開始使用 ETS-7200 網頁 I/O 功能。