

MDC-700 使用手冊

May 2025, 版本 1.0.5



支援模組

MDC-711

MDC-714/MDC-714i

MDC-741

MDC-771

Written by Liam Lin

Edited by Sunny Chiu

承諾

鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後，開始享有一年保固，若屬於人為破壞或不當使用則不在此限。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害，泓格科技股份有限公司不承擔任何的法律責任。泓格科技股份有限公司有義務提供本系列產品詳細使用資料，本使用手冊所提及的產品規格或相關資訊，泓格科技保留所有修訂之權利。本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時，恕不另行通知。本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所造成侵害構成的法律責任，未事先經由泓格科技書面允許，不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內容。

版權

版權所有 © 2014 泓格科技股份有限公司，保留所有權利。

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們，我們將會為您提供完善的諮詢服務。

Service@icpdas.com

目錄

1. 簡介	4
2. 硬體資訊	9
2.1. 規格	9
2.2. 配置說明	10
2.3. 腳位定義	13
2.4. 接線說明	16
2.5. 尺寸圖 (單位: mm)	17
2.6. 安裝模組	18
3. 初始設定	20
4. 組態設定	24
4.1. 匯出/匯入 config.csv	25
4.2. 編輯 config.csv	27
5. MDC-700 網頁介面	35
6. 問題排除	51
7. FAQ.....	53
Q1: MDC-700 最多可以定義幾個 Modbus 命令與暫存器空間?	53
Q2: Modbus Master 一次命令最多可從 MDC-700 讀回多少筆資料?	53
Q3: Modbus 從端設備的資料位址與 MDC-700 的位址如何對應?	54
Q4: 如何控制 Modbus RTU 從端設備的輸出通道?	56
Q5: 如何透過 Modbus 通訊讀取每個 MDC-700 每個命令的連線狀態?	57
Q6: 如何更新韌體?	58
Q7: 瀏覽器無法正確開啟 MDC-700 網頁介面該如何處理?	62
附錄	63
韌體版本 V. 1.08 與 V. 2.00 的差異	63
韌體版本 V. 1.06 與 V. 1.08 的差異	63
改版紀錄	64

1. 簡介

MDC-700 Modbus 資料集中器提供乙太網路、RS-232 與 RS-485 通訊介面，能將使用 RS-232/RS-485 通訊介面的 Modbus 從端設備連接到乙太網路。MDC-700 會依據使用者自定的命令表，依序讀取連接到 COM Port 的 Modbus 從端設備的資料，並將從不同設備讀回來的資料合併成連續位址的格式。遠端電腦主機從乙太網路或 COM Port 連到 MDC-700，能夠一次存取多個設備的資料。透過 MDC-700 Modbus 資料集中器與乙太網路便捷的連結與通訊能力，使用者能夠快速的建立遠端監控系統，收集與統整分析來自案場各處的資料。

MDC-700 資料集中器最多可處理 250 條 Modbus/RTU 命令、4 種資料各 9600 個位址；支援最多 8 台 Modbus/TCP Master 主機同時連線。使用 MDC-700 能簡化系統的架構、擴充系統的彈性、並降低乙太網路的流量負荷，提高系統效能。在各種產業廣泛使用的數據採集與監控系統 (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) 加入 MDC-700 Modbus 資料集中器，只要經過簡單的設定，就能將 Modbus RTU 設備升級到乙太網路，並同時讓多台主機監視系統、共享資料。



提升系統讀取資料的速度


當需要讀取多個 Modbus RTU 設備的資料時，通常會使用 USB 轉 RS-485 訊號轉換器。

以讀取 4 個 M-7026 為例，每個模組有 6 個 AI 通道與 3 個 DI 通道。

要讀回 4 個模組的 AI 與 DI 資料，HMI/SCADA 主機共需發出 4 個 AI 命令加上 4 個 DI 命令。




使用 MDC-700 資料集中器，負責讀回 4 個 M-7026 的 AI 與 DI 資料，並將資料排列成連續的位址。HMI/SCADA 主機只需發出 1 個 AI 命令加上 1 個 DI 命令，即可讀回 4 個 M-7026，各 6 個 AI 通道與 3 個 DI 通道的資料。

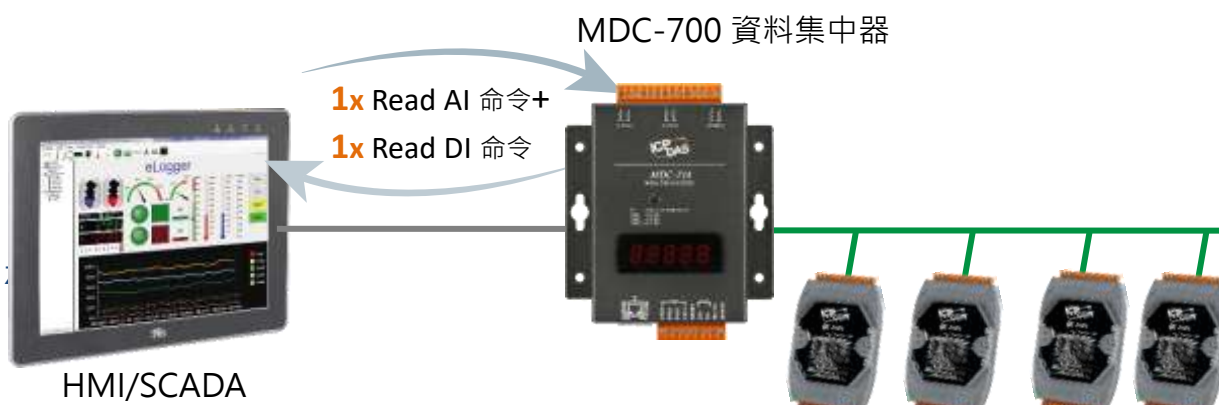

功能介紹

■ HTML5 網頁操作介面，電腦與手機皆可連接

MDC-700 內建網頁伺服器，支援最新的網頁標準-HTML5。包含 Microsoft Windows，Mac OS X、Android 和 iOS 等眾多平台的瀏覽器都已普遍支援 HTML5 網頁技術。從電腦、平板或智慧手機開啟網頁瀏覽器連結 MDC-700 的操作介面，就可以知道 MDC-700 的連線是否發生異常。不需要安裝任何額外的軟體或 App 程式，也不需編寫程式；管理人員不必親赴現場，隨時能從遠端電腦進行監控與維護作業。

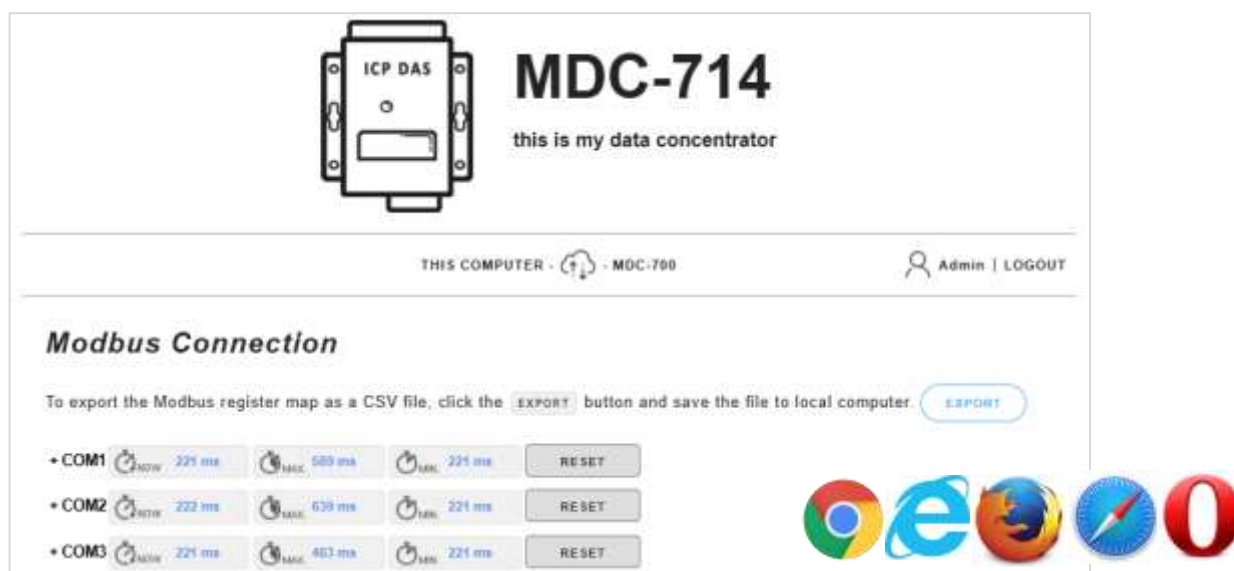

■ 支援 CSV (Comma-Separated Values) 檔案設定組態，容易使用與維護


CSV 是一種文字檔格式，能夠在試算表軟體或純文字檔中編輯，具有容易使用，閱讀與維護的優點。在 config.csv 中編輯 MDC-700 的通訊組態與 Modbus RTU 命令，透過網頁介面將檔案匯入 MDC-700，即可開始採集遠端 Modbus 從端設備的資料。

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	#	TCPPort	ModbusID						
2	*	502	1						
3	#	ModuleInfo							
4	*	this is my data concentrator							
5	#	ComPortNo	BaudRate	DataBit	Parity	StopBit	TimeOut	PollDelay	OperatingMode
6	*	1	115200	8	0	1	120	20	master
7	*	2	115200	8	0	1	120	20	master
8	*	3	9600	8	0	1	120	20	master
9	*	4	9600	8	0	1	120	20	master
10	*	5	9600	8	0	1	120	20	master
11	#	UseComPort	SlaveModbusID	FunctionCode	RegStartAddr	RegCount	TimeoutEventProcess	PresetValue	
12	*	1	1	3	0	8	2	0	
13	*	2	2	4	0	8	2	0	
14	*	3	3	2	0	8	2	0	
15	*	4	4	1	0	8	2	0	
16	*	5	5	3	8	8	2	0	
17									

■ 優秀的資料管理能力

MDC-700 最多能儲存並處理 250 個 Modbus RTU 命令，以及 AI/AO/DI/DO 四種類型的資料，各 9600 個資料暫存器。MDC-700 會將來自不同 Modbus 從端設備的資料排列成連續的位址，讓遠端電腦主機能一次讀回多個從端設備的資料，可降低控制程式的複雜度、主機來回讀取設備的時間與網路流量。加上最多允許 8 台 Modbus/TCP Master 主機同時連線的功能，可以輕鬆的讓多個監視系統共享資料。

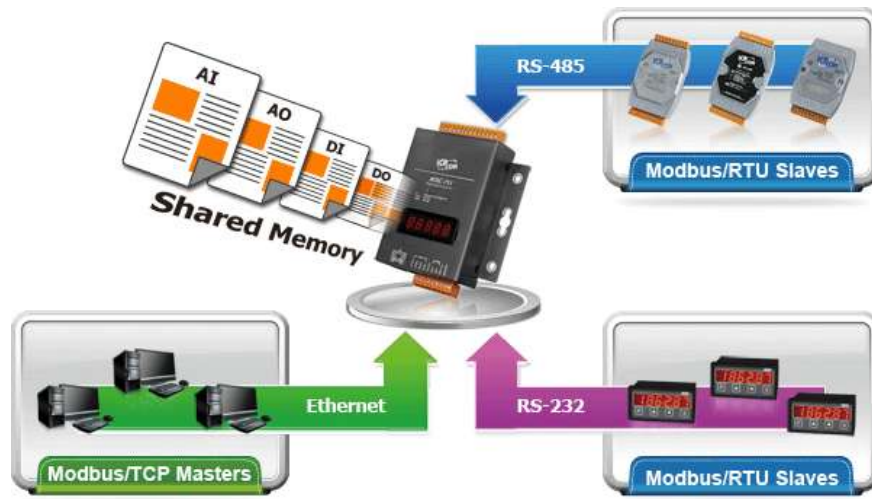

■ 內建 Modbus RTU 命令驗證功能

MDC-700 內建 Modbus RTU 命令驗證功能，能驗證 config.csv 中的 Modbus RTU 命令參數是否正確，並在 MDC-700 網頁介面顯示驗證結果，能幫助使用者明確找到設定錯誤的命令與參數位置。

```
! Your CSV file contains 2 error(s). Please correct and import again.  
Invalid value for field 'FunctionCode' in line 12:  
Line 12: *, 1, 1, 5, 0, 8, null ;com1  
Invalid value for field 'UseComPort' in line 13:  
Line 13: *, 0, 2, 4, 0, 8, null ;com2
```

驗證命令並標出不正確的參數

■ 支援 Modbus TCP Master 與 Modbus RTU Master 通訊協定

MDC-700 不僅支援 Modbus TCP Master 從乙太網路讀取從端設備的資料，也可切換 COM Port 使用模式，讓 Modbus RTU Master 連線讀寫從端設備。能滿足使用者多樣化的系統架構選項，並有效的提升系統的讀寫效能。

■ 身份驗證與存取權限管理

MDC-700 提供身份驗證以及權限管理功能，能防止未經授權的使用者存取網頁資訊或是修改設定。管理者可建立使用者帳號並設定權限，限制使用者帳號能夠從網頁讀取的資料。使用者帳號無法修改 MDC-700 的設定，可避免操作人員不小心修改 MDC-700 的模組設定。

	 管理者	 使用者
設定權限	✓	✗
讀取權限	全部	由管理者設定

■ IP 白名單

MDC-700 支援 IP 白名單功能，允許管理者設定 IP 允許清單。啟用 IP 允許清單之後，只有符合在白名單內的 IP 位置，才可以登入 MDC-700 操作頁面，或是以 Modbus TCP 通訊協定取得 MDC 的資料。藉此防止未經授權的訪問和系統攻擊，以提升系統的安全性。




2. 硬體資訊

2.1. 規格

	MDC-711	MDC-714	MDC-714i	MDC-741	MDC-771
乙太網路					
連接埠	RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX 乙太網路埠 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDI-X)				
通訊協定	Modbus/TCP Slave				
最高連線數目	8				
COM Port					
RS-232	1 x 5-wire	1 x 5-wire	1 x 5-wire	4 x 5-wire	1 x 5-wire + 6 x 3-wire
RS-485	1	4	4 (3 isolated ports)	1	1
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (bps)				
資料格式	N81, E81, O81				
通訊協定	Modbus RTU Master/ Modbus RTU Slave				
Modbus RTU 命令	支援最多 250 個				
Modbus 暫存器	AI/AO/DI/DO 各 9600 個				
LED 顯示器					
5 位數 7 段顯示器	IP Address、串列埠設定及系統狀態顯示				
系統指示燈	電源/系統運作指示燈				
機構					
材質	金屬殼				
尺寸	102 mm x 125 mm x 28 mm (W x H x D)				
安裝方式	壁掛安裝/標準導軌安裝 (DIN-Rail)				
電源					
輸入範圍	+10 VDC ~ +30 VDC (non-regulated)				
功耗	2.5 W				
環境參數					
運作溫度	-25°C ~ +75°C				
儲存溫度	-30°C ~ +80°C				
相對溼度	10 ~ 90% RH, non-condensing				


2.2. 配置說明

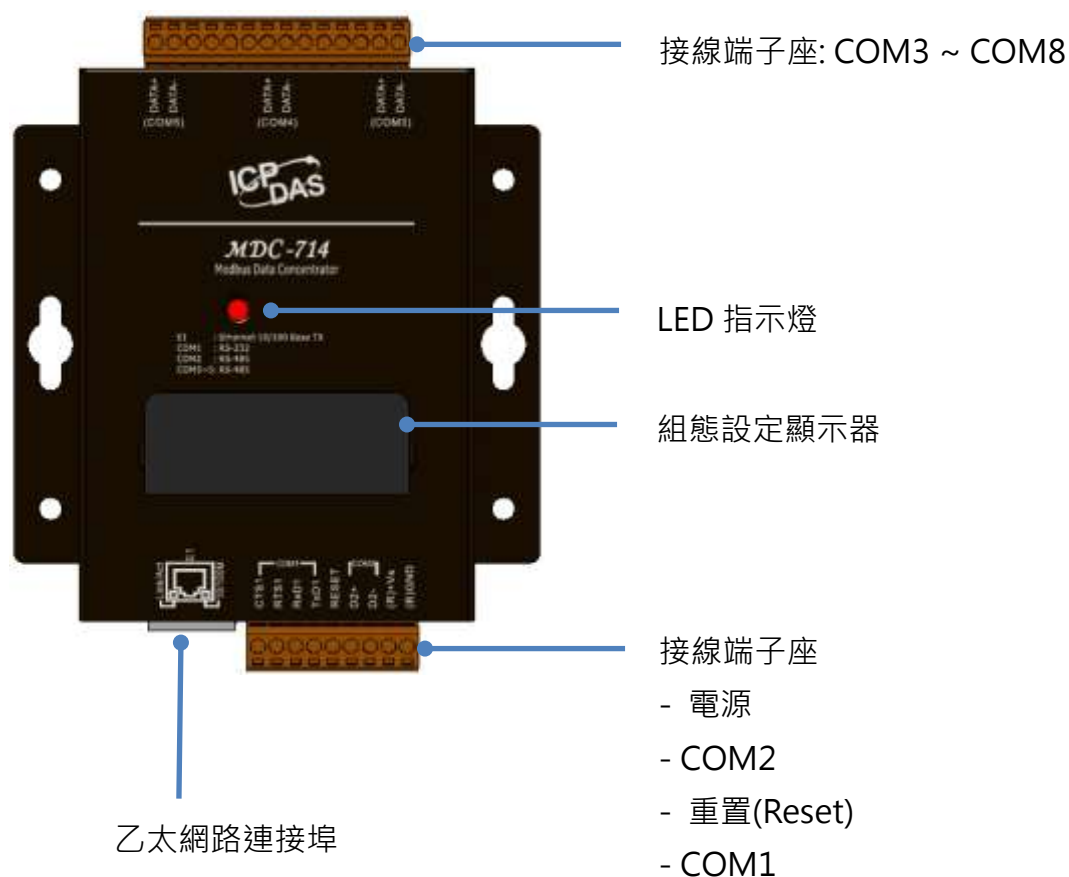

■ LED 指示燈


MDC-700 正常運作時，每秒閃爍一次。

■ 乙太網路連接埠

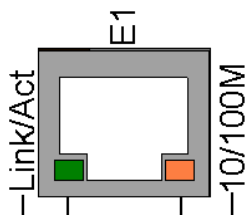

MDC-700 提供一個支援 10/100Mbps 頻寬的 RJ-45 乙太網連接埠，100BASE-TX 運作時，右下角 LED 橘燈恆亮。10BASE-T 運作時，橘燈熄滅。當偵測到有連接網路並有收到網路封包時，左下角 LED 綠燈閃爍。

■ 電源

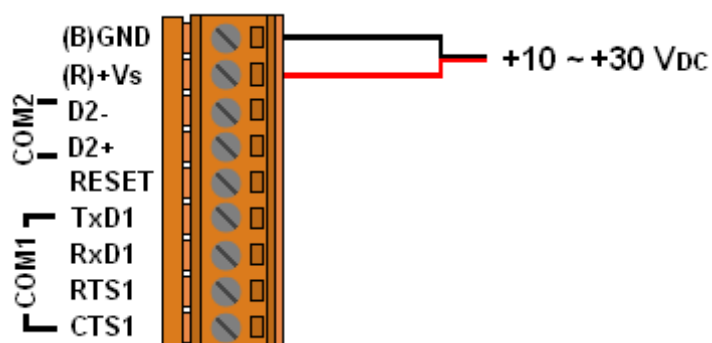


■ 組態設定顯示器

MDC-700 上電開機後，七段顯示器會循序顯示模組設定。全新的 MDC-711 將依序顯示模組設定資訊如下：

11111. 1. 192 2. 168 3. 255 4. 1	• MDC-700 的 IP 位址 (192.168.255.1)
22222. 502 001	• MDC-700 的 Modbus TCP 通訊設定 埠號: 502 站號(Net ID): 1
33333. 1.1152 2.1152	• COM Port Baud rate 設定 COM1: 115200 bps COM2: 115200 bps
44444. 1. 801 2. 801	• COM Port 通訊格式設定 COM1: 8N1 COM2: 8N1
55555. 00	• TCP/IP 連線數目 0: 無 TCP/IP 連線


■ 重置(Reset)


若要回復 IP 位址/Subnet Mask/Gateway 出廠預設值，在 MDC-700 不斷電的狀況下，將 RESET 與 GND 腳位短接，超過 3 秒即可。

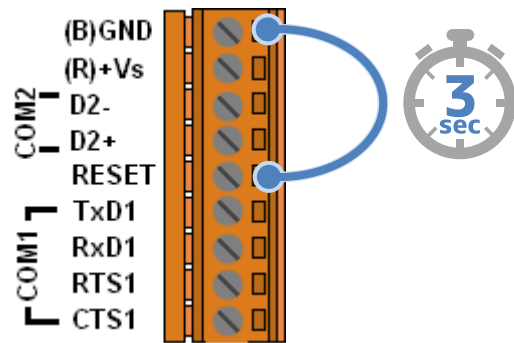

2.3. 腳位定義

■ MDC-711

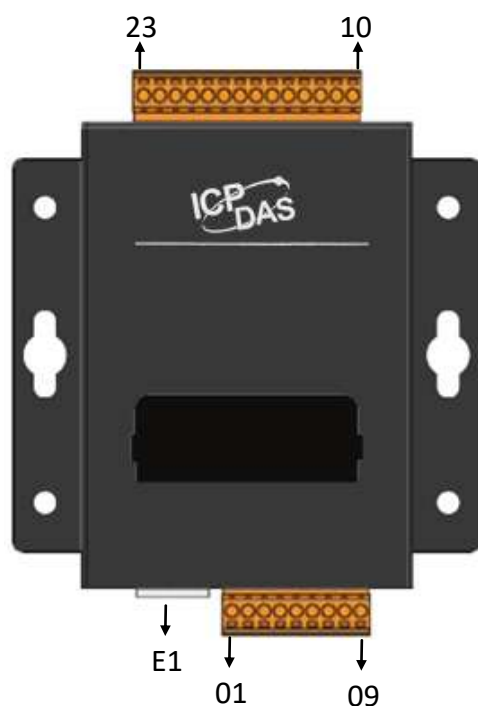

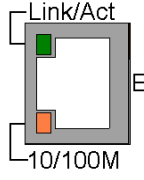Terminal No.		Pin Assignment
E1		
COM1	01	CTS1
	02	RTS1
	03	RxD1
	04	TxD1
05		RESET
COM2	06	D2+
	07	D2-
08		(R)+Vs
09		(B)GND

■ MDC-714/MDC-714i


* MDC-714i 的 COM3、COM4 與 COM5 提供 2500 VDC 的高電壓隔離保護。



Terminal No.		Pin Assignment
E1		Link/Act
		E1
		10/100M
COM1	01	CTS1
	02	RTS1
	03	RxD1
	04	TxD1
05		RESET
COM2	06	D2+
	07	D2-
08		(R)+Vs
09		(B)GND

Terminal No.		Pin Assignment
COM5	23	DATA+
	22	DATA-
21		
20		
19		
18		
COM4	17	DATA+
	16	DATA-
15		
14		
13		
12		
COM3	11	DATA+
	10	DATA-


■ MDC-741

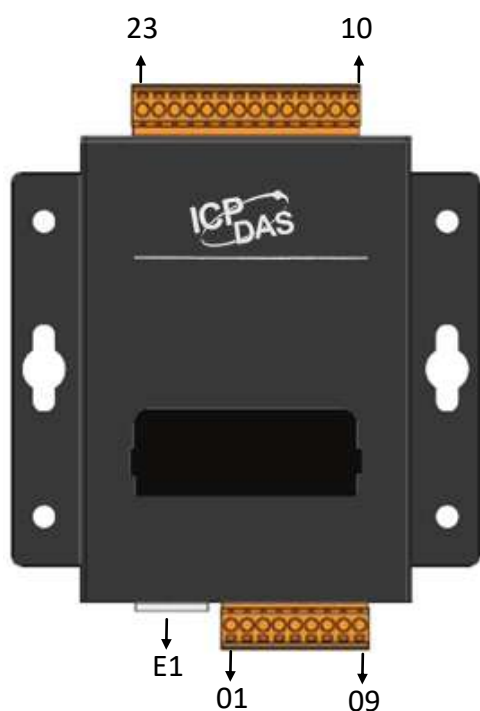

Terminal No.		Pin Assignment
E1		Link/Act
		E1
		10/100M
COM1	01	CTS1
	02	RTS1
	03	RxD1
	04	TxD1
05		RESET
COM2	06	D2+
	07	D2-
08		(R)+Vs
09		(B)GND

Terminal No.		Pin Assignment
COM5	23	RxD
	22	TxD
	21	RTS
	20	CTS
19		GND
COM4	18	RxD
	17	TxD
	16	RTS
	15	CTS
14		GND
COM3	13	RxD
	12	TxD
	11	RTS
	10	CTS

■ MDC-771

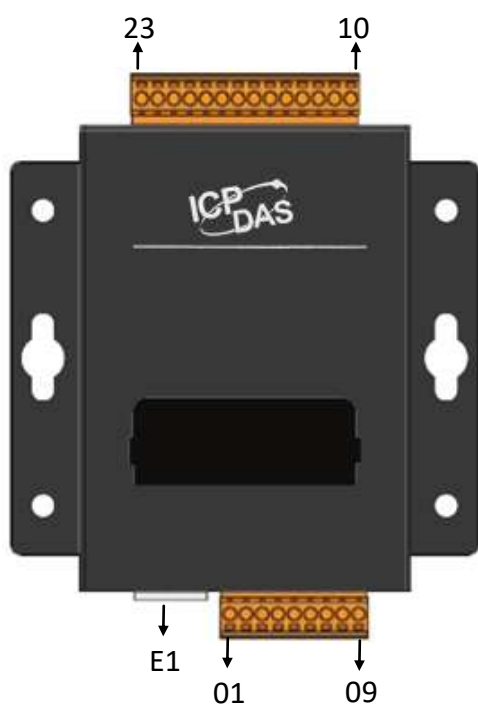


Terminal No.		Pin Assignment
E1		
COM1	01	CTS1
	02	RTS1
	03	RxD1
	04	TxD1
05		RESET
COM2	06	D2+
	07	D2-
08		(R)+Vs
09		(B)GND

Terminal No.		Pin Assignment
COM8	23	TxD
	22	RxD
COM7	21	TxD
	20	RxD
19		GND
COM6	18	TxD
	17	RxD
COM5	16	TxD
	15	RxD
14		GND
COM4	13	TxD
	12	RxD
COM3	11	TxD
	10	RxD


2.4. 接線說明

■ RS-232 接線


三線式接線方式

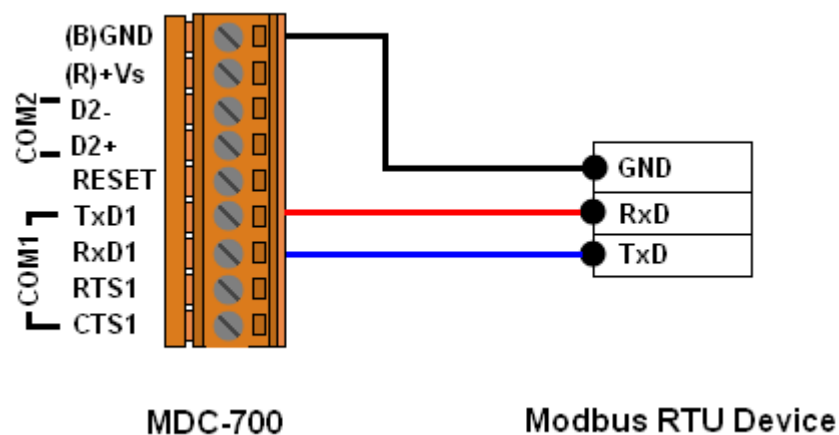

五線式接線方式

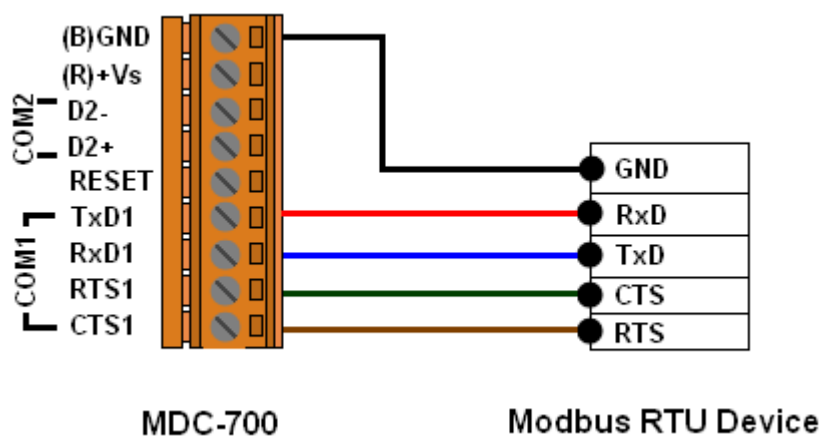


RS-485 接線

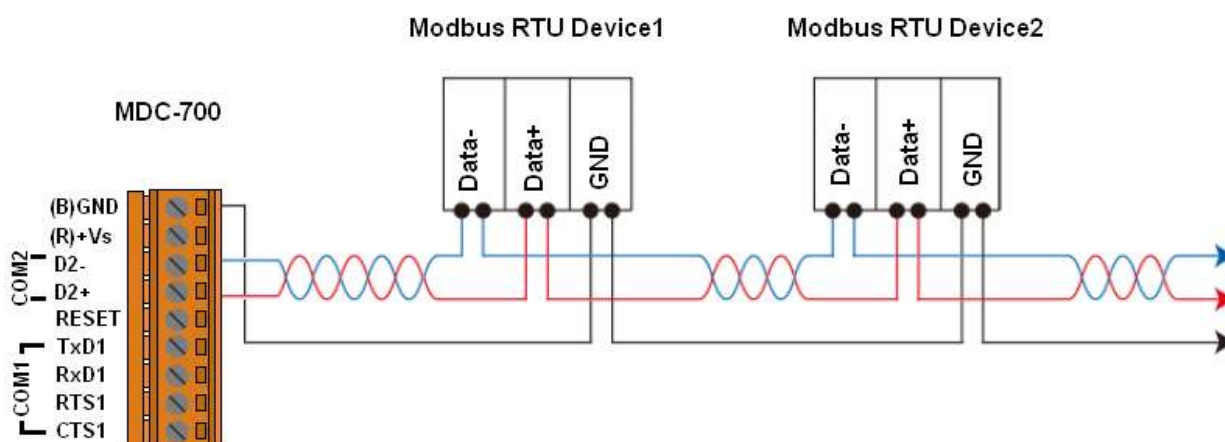


2.5. 尺寸圖 (單位: mm)




左側視圖

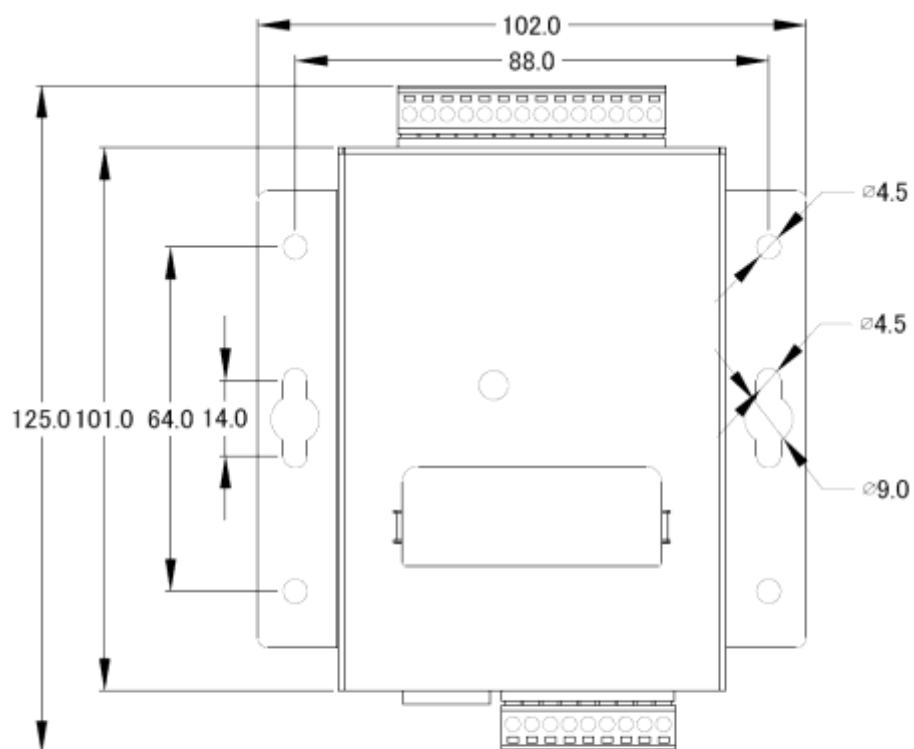


前視圖

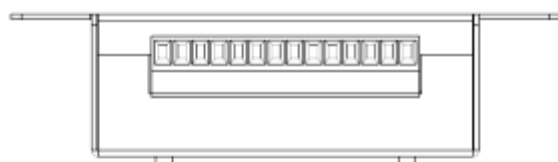

上視圖

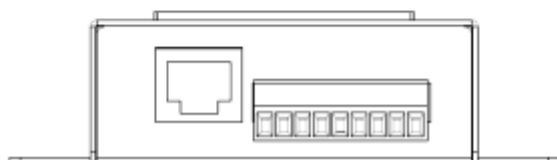


下視圖

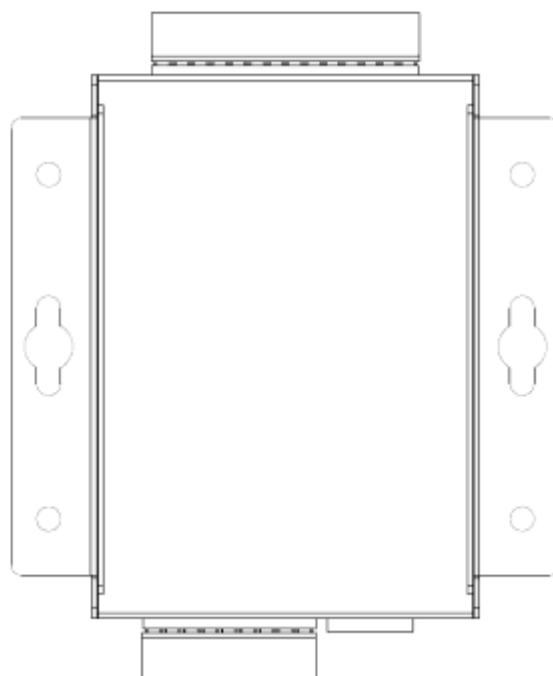

後視圖


2.6. 安裝模組

■ 牆面與平板安裝

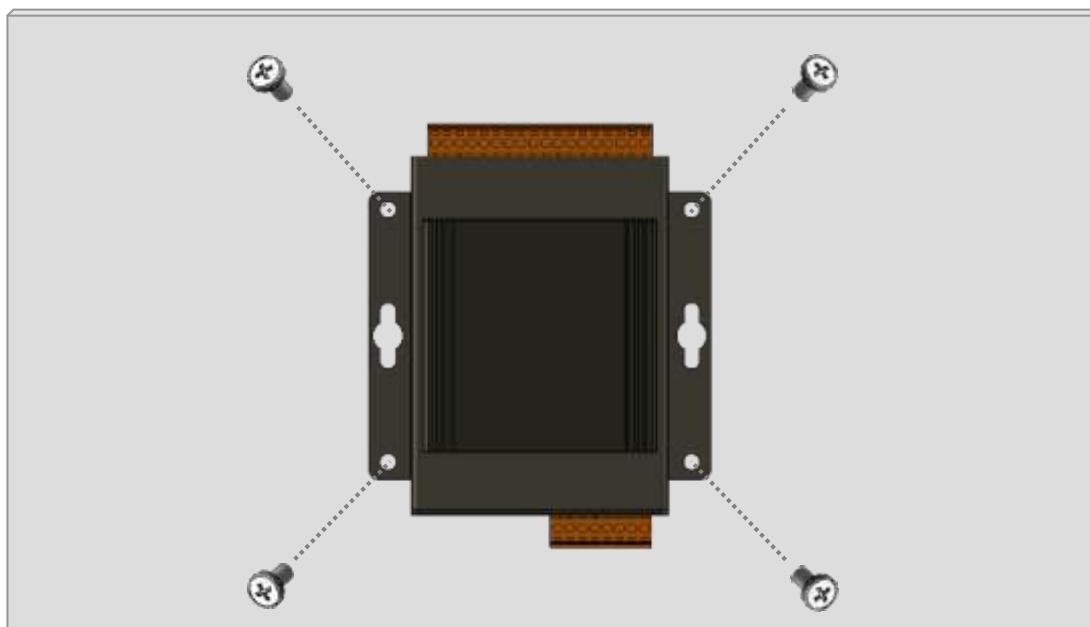


■ 導軌安裝

步驟 1. 將導軌安裝夾以配件的螺絲在 MDC-700 背面鎖緊。

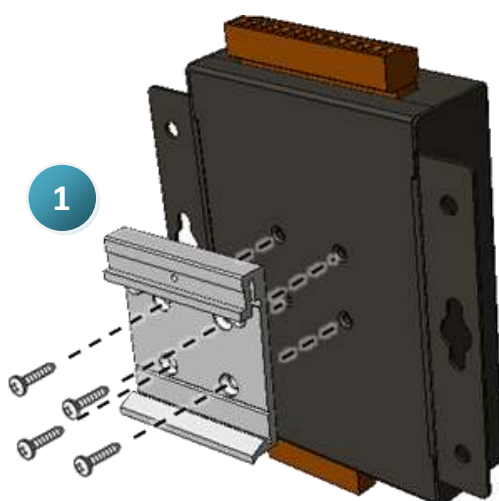

步驟 2. 將安裝夾掛扣在 DIN-Rail 導軌上緣, 再將模組推向導軌, 讓背面的安裝夾與導軌緊密貼合。

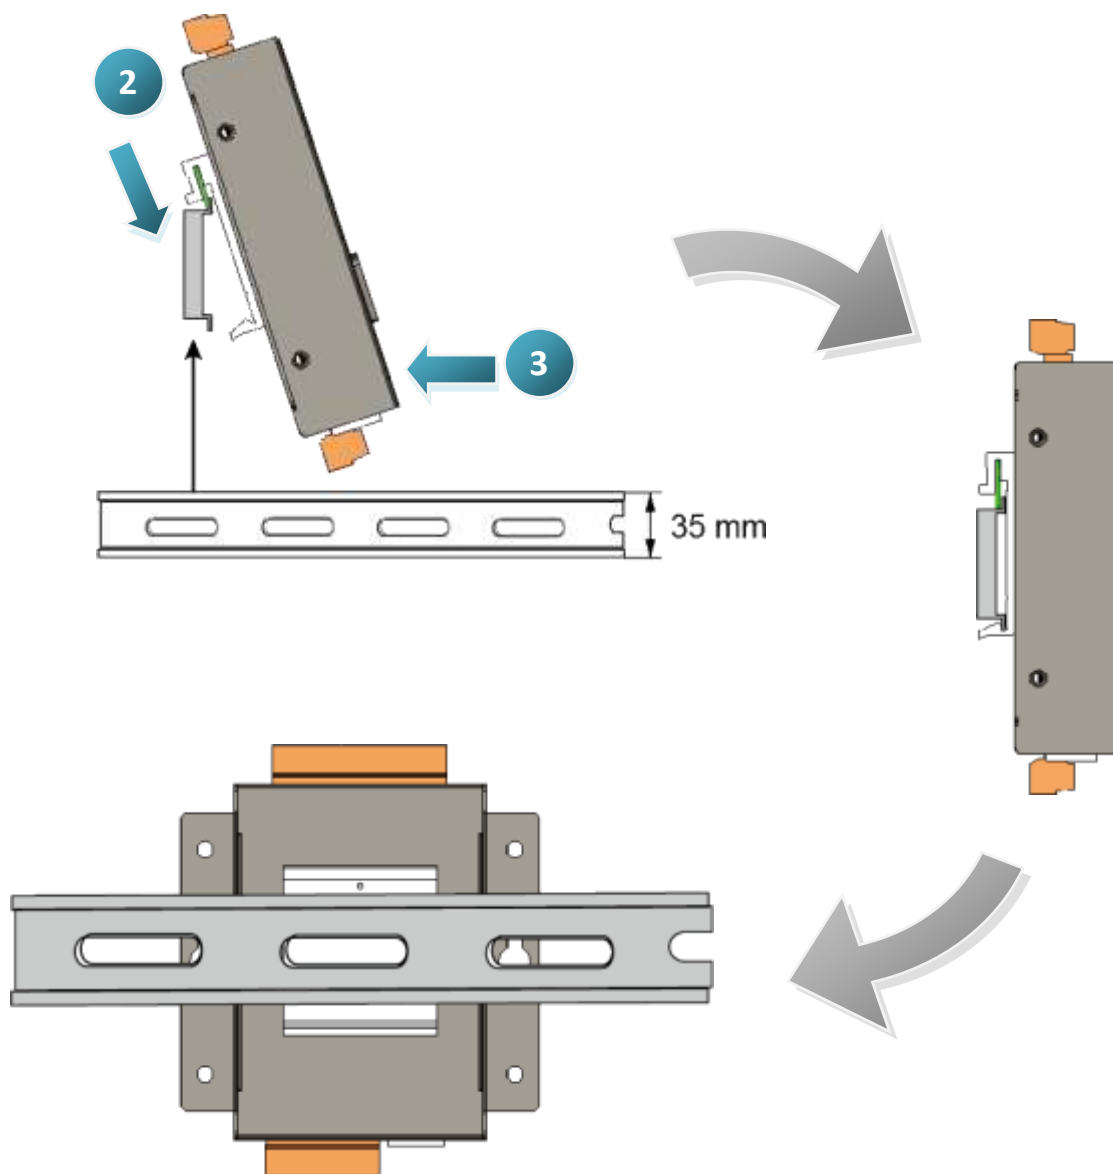

3. 初始設定


全新的 MDC-700 模組使用之前，需先設定管理者帳號、有效的 IP 位址、子網路遮罩與閘道位址，才能在您的網路環境中正常運行。以下將逐步介紹第一次使用 MDC-700 模組的設定步驟。

MDC-700 出廠預設值

IP 位址	Subnet Mask	Gateway
192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1

步驟 1: 依照下圖連接電腦與 MDC 模組，並上電啟動 MDC-700。

您也可以不透過乙太網路交換器(Hub/Switch)，使用網路線直接連接 MDC 與電腦。

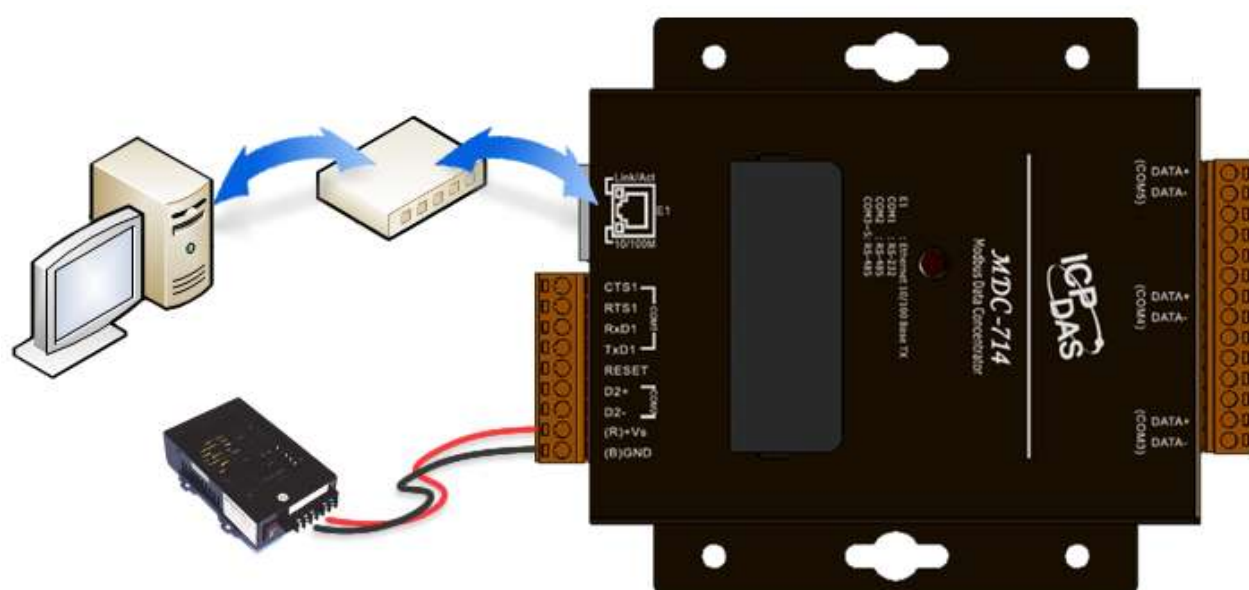

步驟 2: 修改電腦的 IP 位址為 192.168.255.XXX。第四個位址 XXX 可以是範圍 2 到 253 的任意數字，須注意該 IP 位址不可與其它乙太網路上的設備衝突。

 NOTE

- 請依照您的作業系統設定步驟，設定電腦的 IP 位址。在作業系統的 Help 文件中搜尋關鍵字 "IP Addressing" 取得相關步驟說明。
- 請記住主機電腦原來使用的 IP 位址。在 MDC-700 的 IP 設定完成後，需再將主機的電腦設定回原來的位址。

步驟 3: 在網頁瀏覽器的網址列輸入 MDC 的 IP 位址 <http://192.168.255.1>，並按下 Enter。



步驟 4: 在跳出的對話框中輸入管理者帳號與密碼。

第一次連接 MDC 模組的網頁介面時，使用者須先建立一個管理者的帳號與密碼。帳號與密碼須為 4 個字元以上，只能使用英文(A-Z, a-z, 大小寫視為不同字元)，數字(0-9)以及特殊符號 - dot(.), dash (-), underline (_) 與 at (@)。



1. 輸入管理者帳號
2. 輸入密碼
3. 再次輸入密碼
4. 點擊 **CREATE ACCOUNT**

步驟 5: 輸入剛才建立的帳號與密碼登入模組。

Account Created
Use your username and password to access your administrator account.

USERNAME:

PASSWORD:

LOGIN

MDC-714 Ver 2.01.001

- 1. 輸入帳號
- 2. 輸入密碼
- 3. 點擊 **LOGIN**

步驟 6: 將 MDC 網頁向下捲動到 Ethernet Configuration 區段。在 IP Configurations 頁面輸入有效的 IP 位址，並點擊 Apply 按鈕，將新的 IP 設定寫到 MDC-700。

THIS COMPUTER - MDC-700 Admin | LOGOUT

Ethernet Configuration

IP Configurations IP Allowlist

IP Address	Subnet mask	Gateway
10.1.0.133	255.255.0.0	10.1.0.254

APPLY

步驟 7: 網頁顯示成功訊息即完成設定。回復電腦原來的 IP 位址，連結 MDC 模組新的 IP 位址重新進入網頁介面。

Ethernet Configuration

IP Configurations IP Allowlist

✓ New settings are properly configured. Please reconnect to this MDC-700 with the new IP address.


IP Address	Subnet mask	Gateway
10.1.0.133	255.255.0.0	10.1.0.254

APPLY



NOTE

若要恢復 MDC-700 的出廠預設值，將 RESET 與 GND 腳位短接，超過 3 秒即可清除設定，回到出廠預設狀態。重置過程中可看到 MDC-700 的 LED 顯示器顯示 “RESET” 字樣如下圖所示。

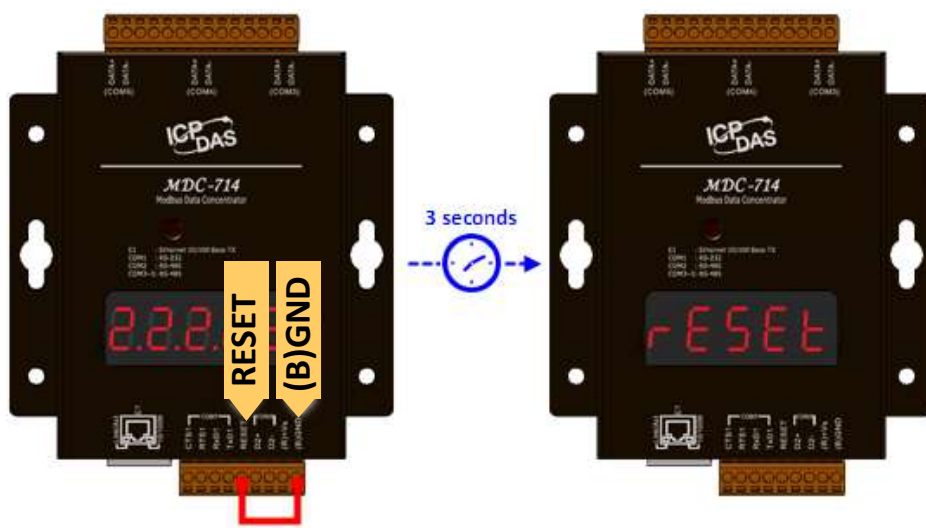

4. 組態設定

MDC-700 將組態設定設計成結構簡潔的文字檔，簡單好用而且容易編輯。從 MDC-700 網頁介面將內部的設定檔 config.csv 匯出，編輯正確的通訊參數之後，再匯入 MDC-700，即可開始讀取 Modbus RTU 從端設備的資料。

config.csv 檔案內定義的 Modbus 命令只能使用下列讀取功能碼(Function Code):

- 01: 讀取 DO 狀態 (Read Coil Status)
- 02: 讀取 DI 狀態 (Read Input Status)
- 03: 讀取 AO 狀態 (Read Holding Registers)
- 04: 讀取 AI 狀態 (Read Input Registers)

若要控制從端設備上的類比/數位輸出通道，請參考 [FAQ-Q4](#) 說明。

MDC-700 模組設定步驟分成以下章節：

- 4.1. 匯出/匯入 config.csv
- 4.2. 編輯 config.csv

4.1. 匯出/匯入 config.csv

■ 匯出 config.csv

1. 登入 MDC-700，將網頁向下捲到 **Import/Export Config.csv** 區段。
2. 點擊左側的 EXPORT 按鈕。匯出的檔案將自動儲存到瀏覽器預設的下載檔案位置。

Import / Export Config.csv

To import a CSV file, click **CHOOSE FILE** to search for your file. Then click the **IMPORT** button after you select the file.

To import a CSV file containing non-English characters or special characters, the supported encoding format is UTF-8.

Last-Modified: Jul. 21, 2021 2:04 PM

CHOOSE FILE

IMPORT

To export a CSV file, click the **EXPORT** button and save config.csv file to local computer.

EXPORT

[Download Template CSV File](#)

NOTE

- 如果 MDC-700 尚未修改成可以在您的網路中使用的 IP 設定，請參閱第三章進行修改。

■ 匯入 config.csv

1. 將網頁向下捲動，移到 **Import/Export Config.csv** 的區段，點擊 **CHOOSE FILE** 按鈕。在跳出的視窗中選擇要匯入的檔案。

Import / Export Config.csv

To import a CSV file, click **CHOOSE FILE** to search for your file. Then click the **IMPORT** button after you select the file.

To import a CSV file containing non-English characters or special characters, the supported encoding format is UTF-8.

Last-Modified: Jul. 21, 2021 2:04 PM

CHOOSE FILE

IMPORT

EXPORT

[Download Template CSV File](#)

2. 確認檔名並點擊 **IMPORT** 按鈕。

CHOOSE FILE

IMPORT

匯入後 **IMPORT** 按鈕下方會出現更新成功的訊息

Last-Modified: Aug. 02, 2021 3:34 PM

CHOOSE FILE

IMPORT

✓

File upload successful.

In order for the changes to take effect, the current page will be reloaded after waiting 10 seconds or clicking on **RELOAD NOW**

更新成功提示：等待 10 秒讓 MDC-700 重新下載網頁，或點擊 **RELOAD NOW**。

4.2. 編輯 config.csv

MDC-700 的組態設定，包含 Modbus TCP 通訊的 ID 與埠號、串列埠通訊組態設定與 Modbus RTU 命令設定，都在 config.csv 檔案中完成。config.csv 是一種文字檔格式，能夠在試算表軟體或純文字檔中編輯，具有容易使用，容易閱讀與維護的優點。在試算表軟體中編輯可直接儲存成 config.csv 檔，在純文字編輯器中使用逗號 (,) 隔開每個欄位，再將副檔名改為.csv。

4.2.1. 下載 config.csv 範本

在 MDC-700 網頁介面的 **Import/Export Config.csv** 區段，提供 config.csv 範本下載連結，讓使用者可以方便又有效率的將範本修改成自己的專案檔。

Import / Export Config.csv

To import a CSV file, click **CHOOSE FILE** to search for your file. Then click the **IMPORT** button after you select the file.

To import a CSV file containing non-English characters or special characters, the supported encoding format is UTF-8.

Last-Modified: Jul. 21, 2021 2:04 PM

select CONFIG.CSV file to import ... **CHOOSE FILE**

IMPORT

To export a CSV file, click the **EXPORT** button and save config.csv file to local computer.

EXPORT

Download Template CSV File

config.csv 範本

config.csv

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明

```
#,TCPPort,ModbusID,,,,,
*,502,1,,,,,
#,ModuleInfo,,,,,
*,this is my data concentrator,,,,,
#,ComPortNo,BaudRate,DataBit,Parity,StopBit,TimeOut,PollDelay,OperatingMode
*,1,115200,8,0,1,120,100,master
*,2,115200,8,0,1,120,100,master
*,3,9600,8,0,1,120,100,master
*,4,9600,8,0,1,120,100,master
*,5,9600,8,0,1,120,100,master
#,UseComPort,SlaveModbusID,FunctionCode,RegStartAddr,RegCount,TimeoutEventProcess,PresetValue,
*,1,1,3,0,8,2,0,;this is comment;here is full comment content but not visible on the web page.
*,2,2,4,0,8,2,0,;Power Meter #1;this meter is used to monitor units voltage and current consumed.
*,3,3,2,0,8,2,0,;機台運作狀態;this comment allows non-english characters to be represented when us
*,4,4,1,0,8,2,0,
*,5,5,3,8,8,2,0,
```

4.2.2. 編輯 config.csv

在純文字編輯器中，開啟 config.csv 檔案之後的結構類似下圖，第一個欄位是屬性標記。

“#” 表示這是一個區段的開始，逗號之後接著是區段內每個設定參數的欄位名稱。

“*” 表示這是此區段下的一組設定，每個欄位以逗號隔開。



NOTE

- 每個區段欄位名稱須與範本(或以下範例)完全相同，不可更動。

config.csv 檔案共有四個區段，其欄位與說明以試算表格式介紹於後。

表示這是一個新的區段

```
#,TCPPort,ModbusID,,,,,
*,502,1,,,,,
*,ModuleInfo,,,,,
*,this is my data concentrator,,,,,
*,ComPortNo,BaudRate,DataBit,Parity,StopBit,Timeout,PollDelay,OperatingMode
*,1,115200,8,0,1,120,20,master
*,2,115200,8,0,1,120,20,master
*,3,9600,8,0,1,120,20,master
*,4,9600,8,0,1,120,20,master
*,5,9600,8,0,1,120,20,master
*,UseComPort,SlaveModbusID,FunctionCode,RegStartAddr,RegCount,TimeoutEventProcess,PresetValue,
*,1,1,3,0,8,2,0,
*,2,2,4,0,8,2,0,
*,3,3,2,0,8,2,0,
*,4,4,1,0,8,2,0,
*,5,5,3,8,8,2,0,
```

* 表示這是該區段內的一組設定參數

■ Modbus TCP 通訊設定

第一個區段設定 MDC-700 模組的 Modbus TCP 通訊的埠號與 ID。只能存在一組設定，用於與電腦或其他 Modbus TCP Master 主機進行通訊。

#	TCPPort	ModbusID
*	502	1

TCPPort: Modbus TCP 通訊埠。上圖設定為 502。(預設值)

ModbusID: Modbus 站號(ID)。上圖設定為 1。(預設值)

■ 模組輔助說明

第二個區段 **ModuleInfo** 為 MDC-700 模組輔助說明，輸入的內容會顯示在網頁中 (如圖示: *this is my data concentrator*)，可用來標識同一個系統中的不同 MDC-700 模組。最多可使用 32 個字元。

#	ModuleInfo
*	this is my data concentrator



MDC-714

this is my data concentrator

THIS COMPUTER -  - MDC-700

 Admin | LOGOUT

■ COM Port 通訊組態設定

第三個區段為 COM Port 設定。在此區段設定 MDC-700 每一個 COM Port 與 Modbus 從端設備通訊使用的組態參數。設定前須確認連接的從端設備使用的資料傳輸格式，若 **ComPortNo**, **BaudRate**, **DataBit**, **Parity**, **StopBit** 有任何一個參數設定與設備使用的不同，就無法正確通訊。

#	ComPortNo	BaudRate	DataBit	Parity	StopBit	Timeout	PollDelay	OperatingMode
*	1	115200	8	0	1	120	20	Master
*	2	115200	8	0	1	120	20	Master
*	3	9600	8	1	1	120	20	Master
*	4	9600	8	1	1	120	20	Master
*	5	9600	8	1	1	120	20	Master



NOTE 一個 COM Port 同時只能有一組設定。

每一個 COM Port 通訊組態包含 8 個參數：

ComPortNo	指定 MDC-700 的 COM Port 號碼。 範圍: MDC-711: 1 ~ 2, MDC-714: 1 ~ 5, MDC-741: 1 ~ 5 依此類推。
BaudRate	設定通訊的 Baud Rate。 支援: 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200/ 34800/ 57600/ 115200 (bps)。
DataBit	設定資料位元。 固定為 8，每個字元為 8 bits。
Parity	設定同位檢查。 0: 無同位檢查(none), 1: 偶同位檢查(even), 2: 奇同位檢查(odd)。
StopBit	設定停止位元。 1: 1 stop bit。
Timeout	設定 MDC-700 等待 Modbus RTU 設備回應的時間。若 Modbus RTU 設備在設定的等待時間內沒有回應，MDC-700 會跳過這個命令，繼續下一個命令。 範圍: 50 ~ 6000 (單位: ms)
PollDelay	設定 MDC-700 執行 Modbus RTU 命令表的時間間隔。 範圍: 20 ~ 6000 (單位: ms)
OperatingMode	Master 模式: MDC-700 使用 Master 模式，向連接的從端設備要求資料。 Slave 模式: 連接的 Modbus Master 設備如 PLC 或其他 Master 主機可向 MDC-700 要求資料。

■ Modbus RTU 命令表

第四個區段為 Modbus RTU 命令表。MDC-700 會照著使用者在這個區段定義的 Modbus 命令順序向 Modbus 從端設備要求資料，並將讀回的資料依照 AI/AO/DI/DO 的屬性將不同設備的資料排列成連續位址的資料。MDC-700 的網頁會列出每個命令的資料對應到 MDC-700 內部的暫存器位址(如下圖)。只要知道需要的資料在 MDC-700 的起始位址與長度，主機電腦可以一次讀回或寫入多個設備的資料。

位址 01 的設備的類比輸出通道位址 0000 ~ 0007

MDC-700 內部對應的位址 0000 ~ 0007

COM	Def. #	ID	Register	Local Register	Status
COM1	#001	[01]	[400000:400007]	[400000:400007]	GOOD
COM2	#002	[02]	[300000:300007]	[300000:300007]	GOOD
COM3	#003	[03]	[100000:100007]	[100000:100007]	GOOD
COM4	#004	[04]	[000000:000007]	[000000:000007]	GOOD
COM5	#005	[05]	[400008:400015]	[400008:400015]	GOOD

進行設定之前，使用者需要先確認 Modbus RTU 從端設備的站號、存取資料的功能碼(function code)、起始位址與資料長度。

一個完整的 Modbus RTU 讀值命令包含：

1. 命令定義符號。
2. 要讀取的設備連接到 MDC-700 的 COM Port 號碼。
3. Modbus RTU 設備的站號 (ID)。
4. 要使用的 Modbus 功能碼 (支援 function code 1 ~ 4)。
5. 要讀取的資料在 Modbus 從端設備的起始位址。
6. 要從 Modbus 從端設備讀回的暫存器長度。
7. 設備發生 Timeout 錯誤時，要回傳哪一種資料。
8. 若 **TimeoutEventProcess** 設定為 2(回傳預設值)，在此填入預設值。

#	UseComPort	SlaveModbusID	FunctionCode	RegStart Addr	RegCount	Timeout EventProcess	Preset Value
*	1	1	3	0	8	2	0
*	2	2	4	0	8	2	0
*	3	3	2	0	8	2	0
*	4	4	1	0	8	2	0

#	第一個欄位定義命令的類型，MDC-700 提供三種命令模式。 “*”：星號表示這是一個有效的命令，MDC-700 應執行命令採集 Modbus RTU 設備的 I/O 資料。 “-”：減號表示這是一個停用的命令，MDC-700 不會執行命令，但會保留分配給該命令的 Modbus 暫存器區段。(可保留暫時不用的設備的位址) “”：無任何定義符號表示這是一個無效的命令，MDC-700 不會執行命令，也不會分配暫存器區段。(可備份暫時不用的命令)
UseComPort	Modbus RTU 設備連接到 MDC-700 的 COM Port 號碼。 MDC-711: 1 ~ 2, MDC-714: 1 ~ 5, MDC-741: 1 ~ 5, MDC-771: 1 ~ 8
SlaveModbusID	Modbus RTU 設備的站號(ID)。 有效範圍: 1 ~ 255。
FunctionCode	讀回資料的 Modbus 功能碼。 支援的功能碼: 1: 讀回 DO, 2: 讀回 DI, 3: 讀回 AO, 4: 讀回 AI。
RegStartAddr	要讀回的資料在 Modbus 從端設備的起始位址。 有效範圍: 0 ~ 65535。
RegCount	要從 Modbus 從端設備讀回的資料長度。(暫存器長度) 有效範圍: 1 ~ 125。
Timeout EventProcess	當此命令發生 Timeout 錯誤時,使用者可自行決定 MDC-700 要傳回哪一種資料給主機。 0: 傳送例外錯誤識別碼 (Exception Code)。 1: 傳送前一次正常通訊讀到的數值。 2: 傳送預設值。
PresetValue	若 TimeoutEventProcess 設定為 2, 在此指定要傳送的預設值。

NOTE

- 最多可定義 250 個 Modbus 命令。
- MDC-700 與 Modbus TCP Master 主機通訊的 Modbus 站號(ID)在第一個區段中設定。



NOTE

- MDC-700 提供 DI/DO/AI/AO 四種資料類型，每種資料最多可使用 9600 個位址儲存來自 Modbus RTU 設備的資料。
- 使用減號停用某一個命令，MDC-700 會保留該命令分配到的暫存器區段。在不同的應用中如果需要停用或更換一部分的 Modbus 從端設備，停用並保留這些暫存器位址能讓 Modbus Master 的程式作最少的修改即可應用於不同的專案。
- **TimeoutEventProcess** 與 **PresetValue** 是 MDC-700 韌體版本 V. 1.08 之後提供的功能。韌體版本 V. 1.06 或更早的版本的 config.csv 檔案可以直接匯入版本 V. 1.08 的 MDC-700；此時 **TimeoutEventProcess** 自動套用 2: 傳送預設值；**PresetValue** 自動套用預設值 0。

■ 編輯/顯示 Modbus RTU 命令的簡單說明

MDC-700 韌體版本 2.00.001 之後的版本可以讓使用者在網頁介面的 Modbus RTU 命令之後加上簡單的文字，例如設備或數據的描述，讓現場操作人員知道該命令與什麼設備有關。

Modbus Connection

- COM1
 NOW 222 ms
 MAX. 640 ms
 MIN. 221 ms
RESET

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400007] → Local Register [400000:400007] GOOD

this is comment.

- COM2
 NOW 223 ms
 MAX. 530 ms
 MIN. 221 ms
RESET

Def. #002 - ID [02] Register [300000:300007] → Local Register [300000:300007] GOOD

Power Meter #1

- COM3
 NOW 222 ms
 MAX. 635 ms
 MIN. 221 ms
RESET

在試算表軟體中編輯說明

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	#	TCPPort	ModbusID												
2	*	502	1												
3	#	ModuleInfo													
4	*	this is my data concentrator													
5	#	ComPortNo	BaudRate	DataBit	Parity	StopBit	TimeOut	PollDelay	OperatingMode						
6	*	1	115200	8	0	1	120	100	master						
7	*	2	115200	8	0	1	120	100	master						
8	*	3	9600	8	0	1	120	100	master						
9	*	4	9600	8	0	1	120	100	master						
10	*	5	9600	8	0	1	120	100	master						
11	#	UseComPo	SlaveModt	FunctionCo	RegStartAd	RegCount	TimeoutEv	PresetValue							
12	*	1	1	3	0	8	2						this is comment,this is full comment but not visible.		
13	*	2	2	4	0	8	2						Power Meter #1,this meter is used to monitor units voltage and current consumed		
14	*	3	3	2	0	8	2								
15	*	4	4	1	0	8	2								
16	*	5	5	3	8	8	2								

在純文字編輯器中編輯說明

```
#,TCPPort,ModbusID,,,,,  
*,502,1,,,,,  
#,ModuleInfo,,,,,  
*,this is my data concentrator,,,,,  
#,ComPortNo,BaudRate,DataBit,Parity,StopBit,TimeOut,PollDelay,OperatingMode  
*,1,115200,8,0,1,120,100,master  
*,2,115200,8,0,1,120,100,master  
*,3,9600,8,0,1,120,100,master  
*,4,9600,8,0,1,120,100,master  
*,5,9600,8,0,1,120,100,master  
#,UseComPort,SlaveModbusID,FunctionCode,RegStartAddr,RegCount,TimeoutEventProcess,PresetValue,  
*,1,1,3,0,8,2,0,;this is comment.;this is full comment but not visible.  
*,2,2,4,0,8,2,0,;Power Meter #1;this meter is used to monitor units voltage and current consumed  
*,3,3,2,0,8,2,0,  
*,4,4,1,0,8,2,0,  
*,5,5,3,8,8,2,0,
```

在網頁顯示命令說明的編輯規則

在 Modbus RTU 命令最後一個欄位 **Preset Value** 之後輸入命令的輔助說明。

1. 以分號(;)為第一個字元的說明會顯示在 MDC-700 網頁的 Modbus RTU 命令之後，可顯示最多 24 個英文字，或是 8 個中文字。config.csv 必須使用 UTF-8 編碼，可支援多國文字。
2. 不是以分號為第一個字元的文字，不會顯示在頁面。
3. 如果想在“要顯示在網頁的說明”之外補充說明，需先加上第二個分號，再將不顯示在頁面的說明編輯在第二個分號之後。

Modbus Connection

- COM1 NOW 222 ms MAX. 640 ms MIN. 221 ms **RESET**

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400007] → Local Register [400000:400007] **GOOD** this is comment.

- COM2 NOW 223 ms MAX. 530 ms MIN. 221 ms **RESET**

Def. #002 - ID [02] Register [300000:300007] → Local Register [300000:300007] **GOOD** Power Meter #1

*** ,1,1,3,0,8,2,0,;this is comment.**

*** ,2,2,4,0,8,2,0,;Power Meter #1;this meter is used to monitor units**


第二個分號之後的說明不會顯示在網頁上。

5. MDC-700 網頁介面

在網頁瀏覽器的位址列輸入 <http://xxx.xxx.xxx.xxx>，其中 xxx.xxx.xxx.xxx 是 MDC-700 的 IP 位址。登入網頁後，MDC-700 的 HMI 頁面顯示依序為：

1. 使用者裝置與 MDC-700 的連線狀態，
2. 各命令的設備連線狀態，
3. 匯出位址對應表
4. 顯示 config.csv 檔案中的 COM port 組態設定，
5. MDC-700 的網路設定與修改，
6. 帳號認證與管理
7. 匯入/匯出 MDC-700 組態設定檔與 Modbus RTU 命令驗證結果
8. 顯示韌體/OS/MAC Address 等資訊。

■ MDC-700 連線狀態

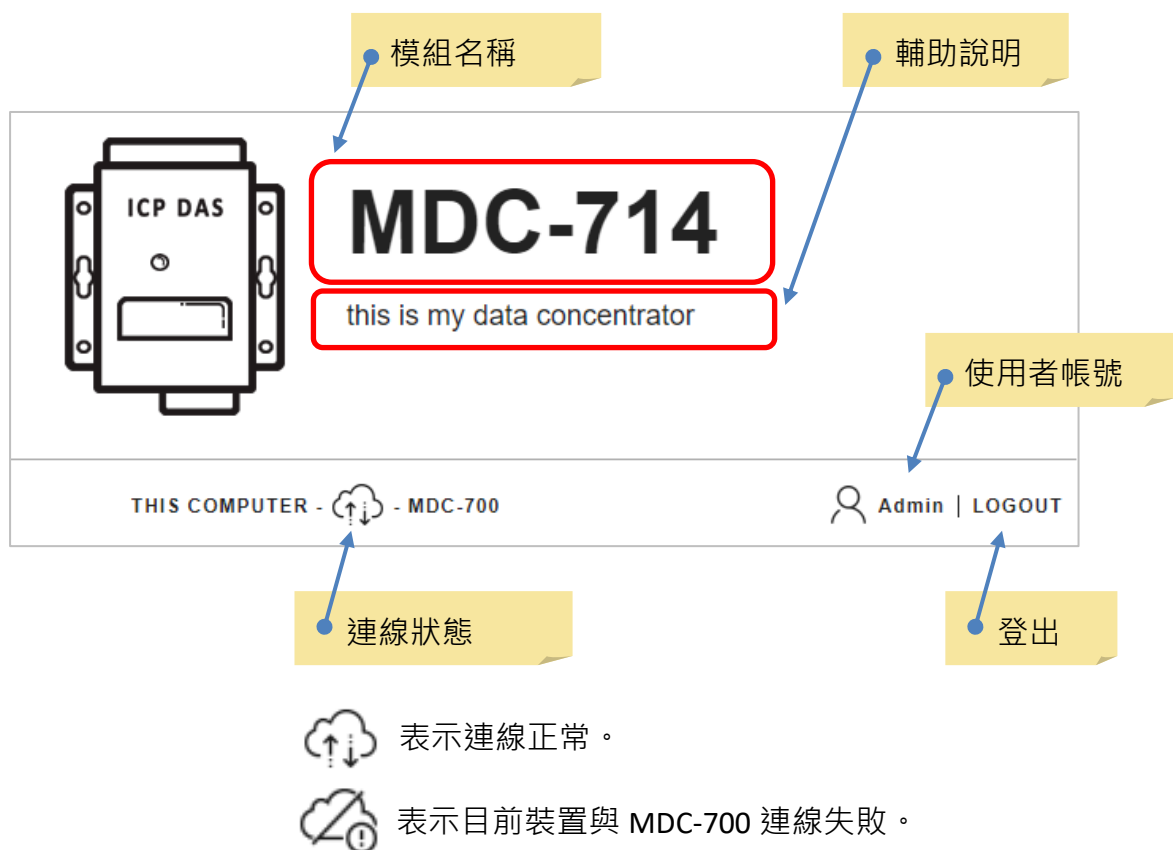

■ COM Port 與命令連線狀態

MDC-700 韌體版本 V. 1.08 與之後的版本提供各 COM Port 掃描其下命令花費的時間，在每個 COM Port 之後分別列出目前掃描時間、最長掃描時間、最短掃描時間與清除掃描時間紀錄的按鈕。使用者可參考最長與最短的掃描時間調整控制主機向 MDC-700 詢問資料的頻率。

Modbus Connection

To export the Modbus register map as a CSV file, click the **EXPORT** button and save the file to local computer.

COM Port	Now	Max	Min	Reset
+ COM1	222 ms	557 ms	221 ms	RESET
+ COM2	222 ms	658 ms	221 ms	RESET
+ COM3	222 ms	765 ms	221 ms	RESET
+ COM4	222 ms	579 ms	221 ms	RESET
+ COM5	222 ms	475 ms	221 ms	RESET

EXPORT

匯出位址表

目前掃描時間 最長掃描時間 最短掃描時間 清除紀錄

點擊 COM Port 名稱展開其下命令表，每個命令後方列出目前連線狀態。GOOD 表示連線狀態良好；TIMEOUT 表示連線失敗，需確認連線設備或線路是否發生問題。

Modbus Connection

- COM1	105 ms	126 ms	103 ms	RESET	GOOD	this is comment
Def. #001 - ID [01] Register [400000:400007] → Local Register [400000:400007]						
- COM2	105 ms	158 ms	103 ms	RESET	GOOD	Power Meter #1
Def. #002 - ID [02] Register [300000:300007] → Local Register [300000:300007]						
+ COM3	143 ms	163 ms	125 ms	RESET		
+ COM4			124 ms			
+ COM5			139 ms			

連線狀態良好

Modbus 從端設備的 ID 與暫存器位址

讀回的資料存放在 MDC 的位址

■ 匯出位址表

韌體版本 V. 2.02 之後新增匯出 Modbus 暫存器位址表功能，在 Modbus Connection 區段點擊 **EXPORT** 按鈕可匯出每個 Modbus 命令使用的位址對應表。命令的順序與 MDC-700 網頁看到的命令順序相同，每個命令列之下列出該命令的讀回的 Modbus 設備位址，以及該筆資料在 MDC-700 內部對應的位址。

Modbus Connection

To export the Modbus register map as a CSV file, click the **EXPORT** button and save the file to local computer.

+ COM1

222 ms

557 ms

221 ms

RESET

EXPORT

No.	COM Port	Modbus Sl	Register Address of the Slave	Mapped Register in MDC	Quantity of	Description
MDC-714 this is my data concentrator						
Last-Modified Jul. 21, 2021 2:04 PM						
1	1	1	400000:400007	400000:400007	8	this is comment
	1	1	400000	400000	1	
	1	1	400001	400001	1	
	1	1	400002	400002	1	
	1	1	400003	400003	1	
	1	1	400004	400004	1	
	1	1	400005	400005	1	
	1	1	400006	400006	1	
	1	1	400007	400007	1	
2	2	2	300000:300007	300000:300007	8	Power Meter #1
	2	2	300000	300000	1	
	2	2	300001	300001	1	

命令編號

設備位址

在 MDC 的位址

■ 通訊組態設定

Connection Configuration 區段顯示目前 MDC-700 的通訊組態設定包含與上位機通信的 Modbus ID、Modbus TCP Port，以及各個 COM Port 的組態設定。

The diagram illustrates the **Connection Configuration** interface. It features a table with settings for COM1 through COM5. Callouts point to specific fields: 'Modbus ID' points to the 'Modbus ID: 1' field, 'Modbus TCP Port' points to the 'Modbus TCP Port: 502' field, and 'COM 組態設定' points to the table of COM port settings.

	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5
Baud Rate	115200 bps	115200 bps	9600 bps	9600 bps	9600 bps
Data Format	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit
Response Timeout	120 ms	120 ms	120 ms	120 ms	120 ms
Delay Between Polls	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
Operating Mode	Master	Master	Master	Master	Master

■ 網路設定 – IP

Ethernet Configuration 區段包含 MDC-700 的 IP 設定與允許訪問的 IP 白名單設定。在 IP Configurations 頁面，輸入 MDC-700 的 IP、Subnet mask 與 Gateway 位址，再點擊 **APPLY** 按鈕即可完成 MDC-700 的 IP 設定。


The diagram shows the **Ethernet Configuration** interface. The 'IP Configurations' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are input fields for 'IP Address' (10.1.0.133), 'Subnet mask' (255.255.0.0), and 'Gateway' (10.1.0.254). The 'APPLY' button is highlighted with a blue box and a hand cursor.

■ 網路設定 - 白名單

IP Allowlist 用於限制訪問 MDC-700 的 IP 位址，防止不受信任的 IP 連線。IP Allowlist 提供 3 組設定，可設定單一 IP 或一組特定的 IP 範圍，如果名單中有啟用(勾選 Active)的 IP 設定，則只有在 IP Allowlist 內的 IP 能夠訪問 MDC-700 的操作頁面，以及使用 Modbus TCP 通訊協定取得 MDC-700 的資料。

設定單一 IP 位址

1. 在 Ethernet Configuration 區段選擇 IP Allowlist。
2. 勾選 Active 啟用該組設定，在 Start IP Address 輸入信任的 IP 位址。
3. 在 Description 輸入說明。
4. 點擊 Save 按鈕。
5. 確認網頁傳回設定成功訊息。

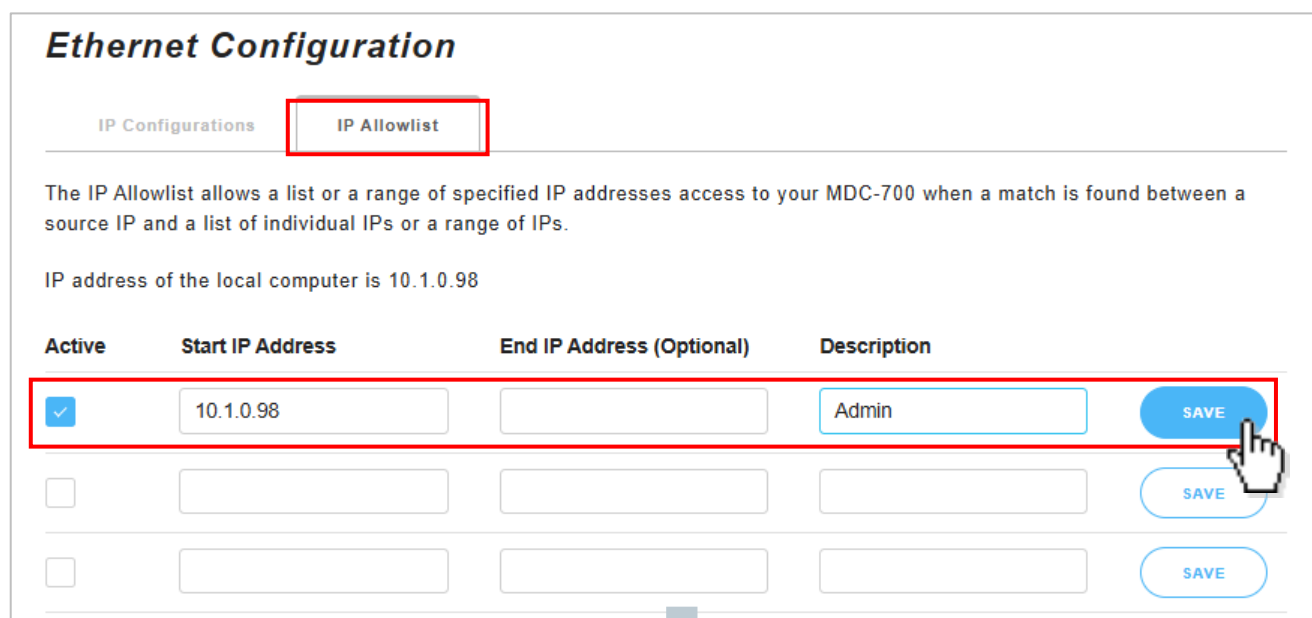


Ethernet Configuration

IP Configurations **IP Allowlist**

The IP Allowlist allows a list or a range of specified IP addresses access to your MDC-700 when a match is found between a source IP and a list of individual IPs or a range of IPs.

IP address of the local computer is 10.1.0.98

Active	Start IP Address	End IP Address (Optional)	Description	
☒	10.1.0.98		Admin	SAVE
☐				SAVE
☐				SAVE

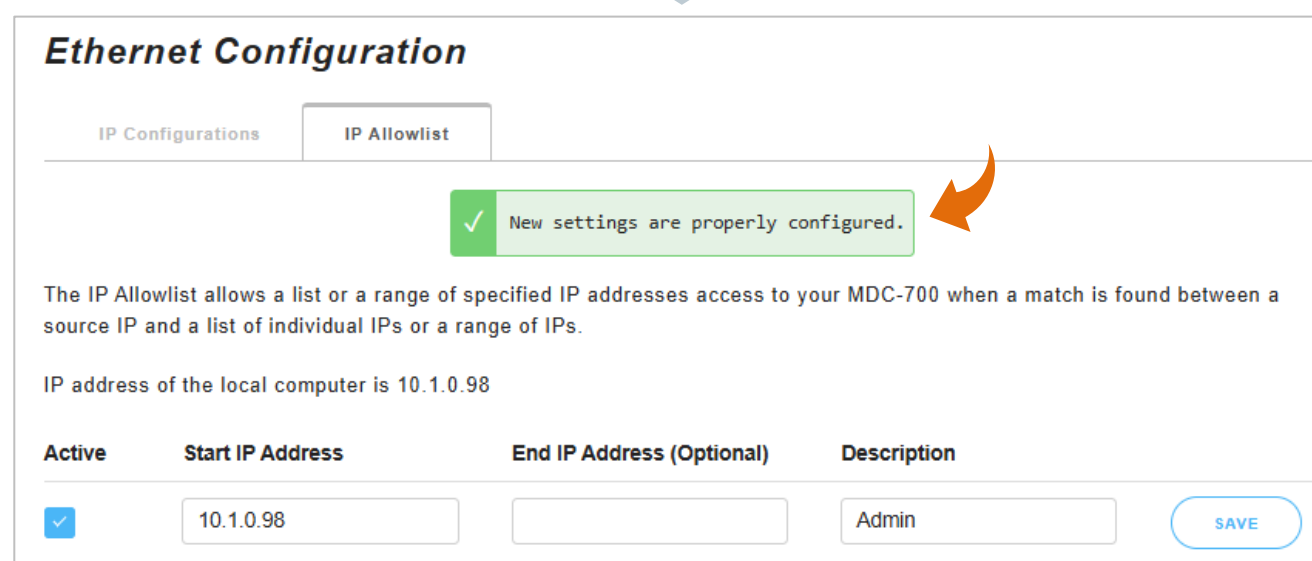

Ethernet Configuration

IP Configurations **IP Allowlist**

✓ New settings are properly configured.

The IP Allowlist allows a list or a range of specified IP addresses access to your MDC-700 when a match is found between a source IP and a list of individual IPs or a range of IPs.

IP address of the local computer is 10.1.0.98

Active	Start IP Address	End IP Address (Optional)	Description	
☒	10.1.0.98		Admin	SAVE

設定 IP 範圍

1. 在 Ethernet Configuration 區段選擇 IP Allowlist。
2. 勾選 Active 啟用該組設定，在 Start IP Address 輸入 IP 起始位址，在 End IP Address 輸入 IP 結束位址。
3. 在 Description 輸入說明。
4. 點擊 Save 按鈕。
5. 確認網頁傳回設定成功訊息。

Ethernet Configuration

IP Configurations **IP Allowlist**

The IP Allowlist allows a list or a range of specified IP addresses access to your MDC-700 when a match is found between a source IP and a list of individual IPs or a range of IPs.

IP address of the local computer is 10.1.0.98

Active	Start IP Address	End IP Address (Optional)	Description	
☒	10.1.0.98	10.1.0.98	Admin	SAVE
☒	10.1.0.20	10.1.0.80	User	SAVE
☐				SAVE



Ethernet Configuration

IP Configurations **IP Allowlist**

☒ New settings are properly configured.

The IP Allowlist allows a list or a range of specified IP addresses access to your MDC-700 when a match is found between a source IP and a list of individual IPs or a range of IPs.

IP address of the local computer is 10.1.0.98

Active	Start IP Address	End IP Address (Optional)	Description	
☒	10.1.0.98	10.1.0.98	Admin	SAVE
☒	10.1.0.20	10.1.0.80	User	SAVE

■ 帳號認證與管理

在 Authentication / User Management 區段提供修改管理者帳戶密碼、建立使用者帳號密碼與讀取範圍、設定密碼恢復的安全性問題與答案等功能。

修改管理者(administrator)帳號或密碼

修改管理者帳號或密碼後，點擊 SAVE 按鈕。

Authentication / User Management

Active	Role	Username	Password	
☐	administrator	Admin	Admin	點擊 SAVE SAVE
☐	user			管理者帳號 管理者密碼 SAVE

網頁傳回設定成功的訊息。

✓ New settings are properly configured.

Active	Role	Username	Password	
☐	administrator	Admin	Admin	SAVE

建立使用者(user)帳號與密碼

為了避免 MDC-700 的設定在運作時發生預期之外的修改，管理者可以增加一個只有讀取權限的使用者帳號，也可以限制該帳號能夠讀取的資訊。

Active	Role	Username	Password	
	administrator	Admin	Admin	點擊 SAVE
☒	user	Sunny	Sunny	SAVE

勾選核取方塊

輸入使用者帳號

輸入使用者密碼

網頁回應設定成功的訊息。

✓ New settings are properly configured.

Active	Role	Username	Password	
	administrator	Admin	Admin	SAVE

設定使用者帳號讀取範圍

若沒有設定使用者帳號可以存取的資料，預設可存取的網頁內容如下。

Modbus Connection

COM1

106 ms

591 ms

103 ms

RESET

Def #001

GOOD

COM2

106 ms

591 ms

103 ms

RESET

Def #002

GOOD

COM3

142 ms

529 ms

125 ms

RESET

Def #003

GOOD

COM4

142 ms

431 ms

124 ms

RESET

Def #004

GOOD

COM5

142 ms

363 ms

140 ms

RESET

Def #005

GOOD

Connection Configuration

Modbus ID: 1

Modbus TCP Port: 502

	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5
Baud Rate	115200 bps	115200 bps	9600 bps	9600 bps	9600 bps
Data Format	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit	8 Data Bits None Parity 1 Stop Bit
Response Timeout	120 ms	120 ms	120 ms	120 ms	120 ms
Delay Between Polls	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
Operating Mode	Master	Master	Master	Master	Master

Ethernet Configuration

IP address

Subnet mask

Gateway

10.1.112.1

255.255.0.0

10.1.0.254

Import / Export Config.csv

File validation completed successfully.

ICP DAS CO., LTD.
www.icpdas.com
service@icpdas.com

Firmware Ver. 2.01.001 (Jul. 20, 2021)
MiniOS7 Ver. 2.02.032 (Aug. 21, 2018)
MAC Address 00:0D:E0:20:67:89

如果使用者帳號前面的核取方塊沒有儲存為勾選，表示使用者帳號是停用的狀態，此時不能設定下方的使用者帳號的讀取資訊範圍。

Active	Role	Username	Password	
☐	administrator	Admin	Admin	SAVE
☐	user	sunny	sunny	SAVE

What information should be allowed for the user to see.

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400000] → Local Register [400000:400000]

Show/Hide	Item
☐	Description of Modbus slave device polled by MDC-700
☐	Description of internal register map in the MDC-700
☐	Comments

使用者帳號前面的核取方塊已儲存(SAVE)為勾選狀態後，就可以勾選使用者的可讀取的資料內容。勾選的項目代表的資料內容會顯示在 What information should be allowed for the user to see 下面的範例中。設定完成之後，點擊 APPLY 按鈕。

☒	user	sunny	sunny	SAVE
-------------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

What information should be allowed for the user to see.

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400000] → Local Register [400000:400000]

Show/Hide	Item
☒	Description of Modbus slave device polled by MDC-700
☐	Description of internal register map in the MDC-700
☐	Comments

設定成功訊息同樣顯示在 Authentication / User Management 的下方

Authentication / User Management

✓ New settings are properly configured.

Active	Role	Username	Password	
	administrator	Admin	Admin	SAVE

以使用者帳號登入，可以看到勾選的資料顯示在網頁。

Modbus Connection

- COM1

NOW 106 ms

MAX. 575 ms

MIN. 103 ms

RESET

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400007] GOOD

- COM2

NOW 105 ms

MAX. 566 ms

MIN. 103 ms

RESET

Def. #002 - ID [02] Register [300000:300007] GOOD

+ COM3

NOW 145 ms

MAX. 410 ms

MIN. 125 ms

RESET

+ COM4

NOW 145 ms

MAX. 430 ms

MIN. 125 ms

RESET

+ COM5

NOW 142 ms

MAX. 514 ms

MIN. 139 ms

RESET

設定安全提示問題與答案

為了避免管理者因為安全性考量必須定期修改密碼或時間太久而遺忘密碼，MDC-700 提供 2 組安全提示問題與答案設定。讓管理者輸入提示問題與答案，當作忘記密碼時的備用密碼。

安全提示問題最長可輸入 38 個字元，答案最長可使用 14 個字元，英文大小寫視為不同字元。輸入問題與答案後，點擊 SAVE 儲存設定。

Password Recovery Question

Password recovery questions apply to the administrator account only. If you ever forget your password, these questions will be used to verify your identity so that you can retrieve your password.

Question	Answer	
What is your favorite color?	white	點擊 SAVE SAVE
輸入問題	輸入答案	SAVE

網頁回應設定成功訊息。

Password Recovery Question


✓ New settings are properly configured.

Password recovery questions apply to the administrator account only. If you ever forget your password, these questions will be used to verify your identity so that you can retrieve your password.

Question	Answer	
What is your favorite color?	white	SAVE
		SAVE

忘記管理者密碼時如何登入？

當管理者忘記登入密碼時，可點擊 Forgot Password?

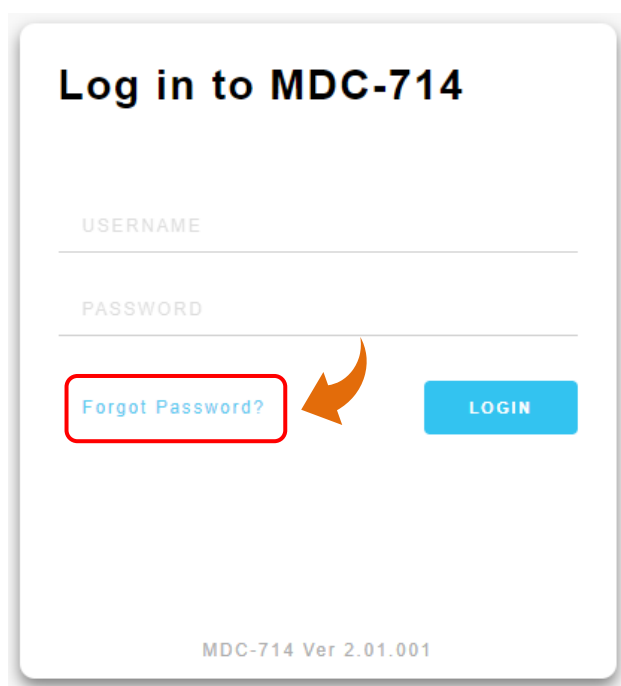

Log in to MDC-714

USERNAME


PASSWORD

[Forgot Password?](#)

LOGIN

MDC-714 Ver 2.01.001

輸入管理者帳號並點擊 CONTINUE

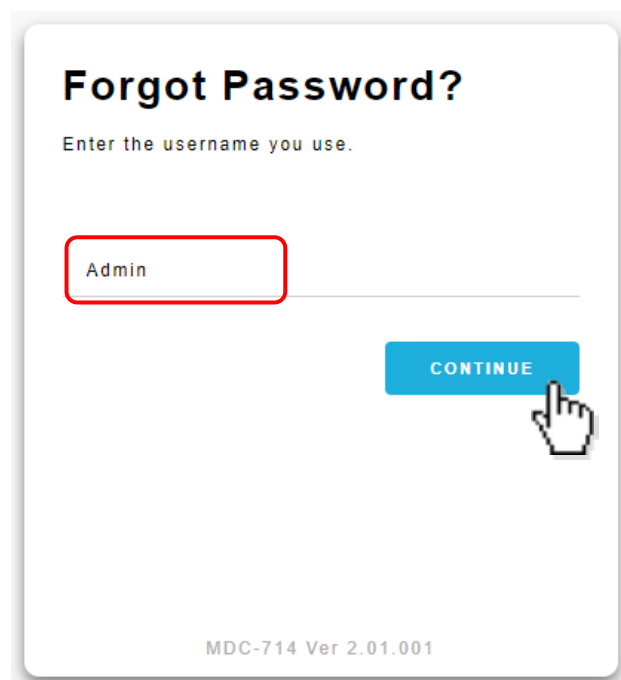

Forgot Password?


Enter the username you use.

Admin

CONTINUE

MDC-714 Ver 2.01.001

從下拉選單選擇要回答的安全提示問題

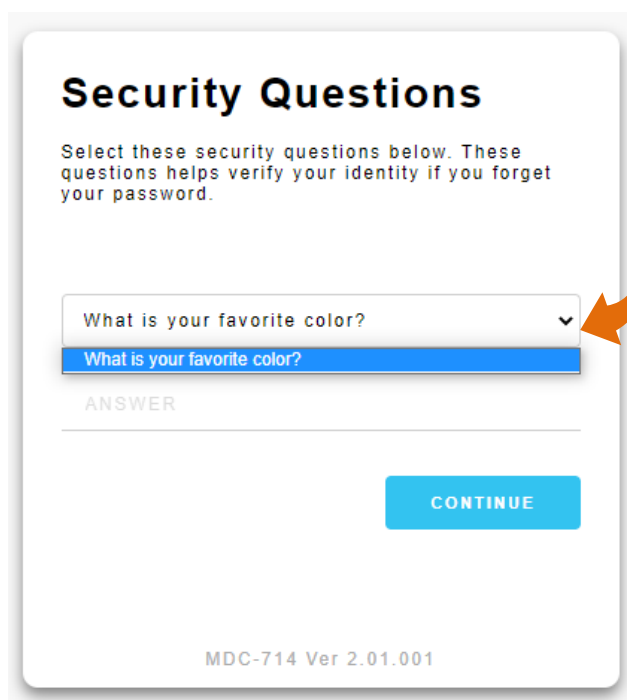

Security Questions

Select these security questions below. These questions helps verify your identity if you forget your password.

What is your favorite color? ▼


What is your favorite color?

ANSWER

CONTINUE

MDC-714 Ver 2.01.001

輸入答案並點擊 CONTINUE，即可登入模組，取得管理者密碼。
(輸入的答案文字與大小寫字元需與設定值完全相同)

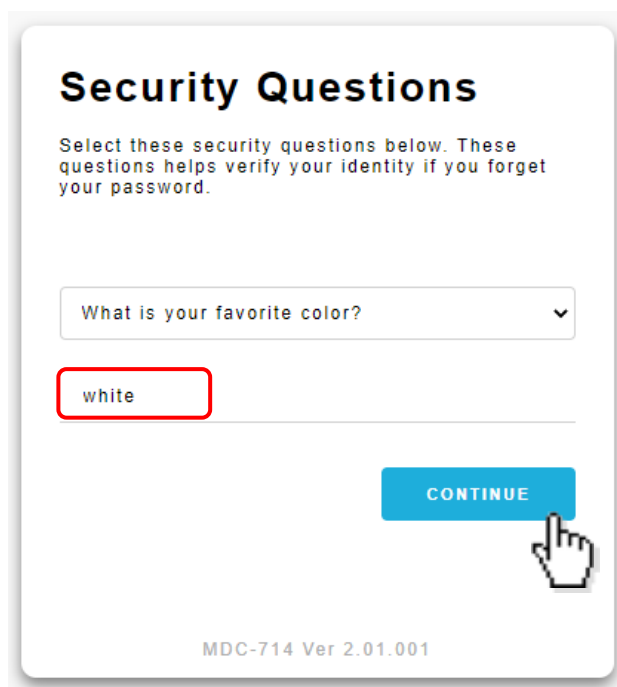

Security Questions

Select these security questions below. These questions helps verify your identity if you forget your password.

What is your favorite color? ▼

white

CONTINUE

MDC-714 Ver 2.01.001

■ 匯入/匯出 config.csv 組態設定檔

Import/Export Config.csv 區段提供使用者匯入或匯出 config.csv，詳細步驟請[參考 4.1 節](#)。

Import / Export Config.csv

To import a CSV file, click **CHOOSE FILE** to search for your file. Then click **IMPORT** button after you select the file.

To import a CSV file containing non English characters or special characters, the supported encoding format is UTF-8.

To export a CSV file, click **EXPORT** button and save config.csv file to local computer.

EXPORT

Last-Modified: Aug. 03, 2021 2:14 PM

select CONFIG.CSV file to import ... **CHOOSE FILE**

IMPORT

✓ File validation completed successfully.

顯示 Modbus RTU 命令驗證無誤的訊息

如果 config.csv 的 Modbus RTU 命令沒有通過驗證，則會看到網頁提示錯誤訊息，包含發生錯誤的參數在 config.csv 的行數和位置。

Your CSV file contains 2 error(s). Please correct and import again.

Invalid value for field 'FunctionCode' in line 12:

Line 12: *, 1, 1, 5, 0, 8, null ;com1

Invalid value for field 'UseComPort' in line 13:

Line 13: *, 0, 2, 4, 0, 8, null ;com2

錯誤的參數在 config.csv 中的行數

錯誤的參數在 config.csv 中的位置

■ 韌體/作業系統版本與 MAC 位址


MDC-700 網頁最下方提供韌體版本、作業系統版本、MAC 位址與客服信箱等資訊。

ICP DAS CO., LTD.
www.icpdas.com
service@icpdas.com

Firmware Ver. 1.08.001 (Jun. 26, 2017)
MiniOS7 Ver. 2.02.028 (Nov. 18, 2013)
MAC Address 00:0D:E0:20:72:6F

■ 登出 MDC-700

登入模組之後，使用者帳號會顯示在連線狀態圖示的右側，點擊 **LOGOUT** 即可登出。

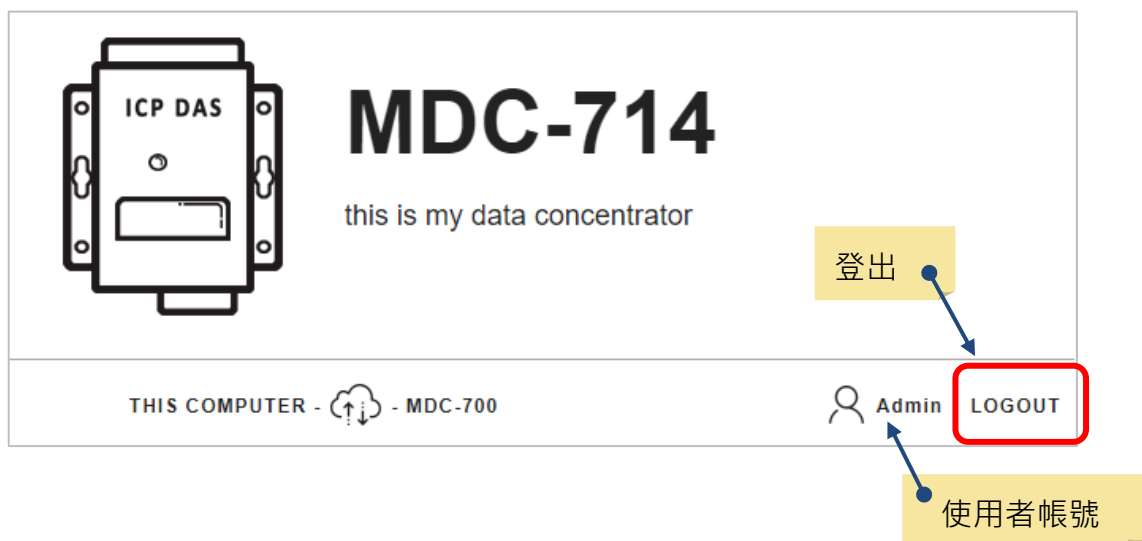

6. 問題排除

在這一個章節，將說明如何排除 MDC-700 通訊的問題。

■ 通訊出現 Timeout

Timeout 的可能原因：

1. 設備未開機或通訊功能異常。

解決方法: 確認 Modbus RTU 設備在正常通訊狀態 (為開機狀態且開啟 Modbus 通訊功能)。

2. 設備連接的 COM Port 號碼與 config.csv 中所指定的 *UseComPort* 設定不符。

解決方法: 檢查 Modbus RTU 設備連接的 COM Port 號碼, 確認是否與 config.csv 的 Modbus RTU 命令表中的 *UseComPort* 設定相同。如果不同, 需將設備接到命令表中設定的 *UseComPort*, 或是修改命令表使兩者相同。



3. 接線錯誤。

解決方法: RS-485 接線(D+, D-)對調; RS-232 接線 (Rx/Tx) 對調並確認 GND 接線是否正確。


4. Baud Rate 與 Data Format 設定錯誤。

解決方法: 調整設備 Baud Rate 與 Data Format 或修改 config.csv, 使兩者設定一致。

ComPortNo	BaudRate	DataBit	Parity	StopBit	Timeout	PollDelay	Operating Mode
1	9600	8	0	1	120	100	Master
2	9600	8	0	1	3000	1000	Master
3	9600	8	0	1	3000	1000	Master
4	9600	8	0	1	120	100	Master
5	9600	8	0	1	120	100	Master

5. Modbus RTU 設備站號(ID)設定錯誤。

解決方法: 調整設備或修改 config.csv，使兩者設定一致。

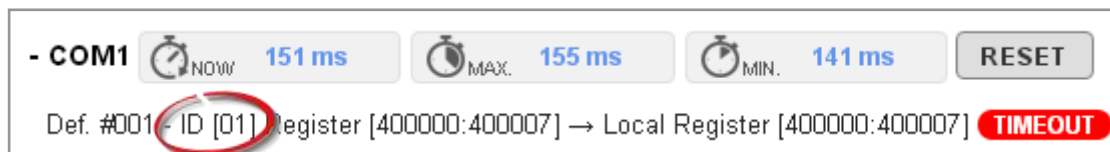

6. Timeout 或 PollDelay 時間設定太短。

解決方法: 修改 config.csv 的 Timeout 或 PollDelay 時間設定，將時間延長。

<i>ComPortNo</i>	<i>BaudRate</i>	<i>DataBit</i>	<i>Parity</i>	<i>StopBit</i>	<i>Timeout</i>	<i>PollDelay</i>	<i>Operating Mode</i>
1	9600	8	0	1	120	100	Master
2	9600	8	0	1	3000	1000	Master
3	9600	8	0	1	3000	1000	Master
4	9600	8	0	1	120	100	Master
5	9600	8	0	1	120	100	Master

7. FAQ

Q1: MDC-700 最多可以定義幾個 Modbus 命令與暫存器空間?

A1: config.csv 檔最多可定義 250 筆 Modbus 命令，每筆命令最長可設定 125 個暫存器位址。
MDC-700 的 DI/DO/AI/AO 四個資料表，每個資料表最多可存放 9600 個暫存器資料。

Q2: Modbus Master 一次命令最多可從 MDC-700 讀回多少筆資料?

A2: Modbus Master 主機一次命令可讀回的資料筆數受限於 Modbus TCP 通訊協定的規範。
功能碼 01/02 一筆命令最多可以讀取 255 個暫存器資料，功能碼 03/04 一筆命令最多可以讀取 126 個暫存器資料。

Q3: Modbus 從端設備的資料位址與 MDC-700 的位址如何對應?


A3: config.csv 檔案內定義的 Modbus 命令只能使用下列讀值功能碼(Function Code):

- 01: 讀取 DO 狀態 (Read Coil Status)
- 02: 讀取 DI 狀態 (Read Input Status)
- 03: 讀取 AO 狀態 (Read Holding Registers)
- 04: 讀取 AI 狀態 (Read Input Registers)

1. 在 config.csv 檔案編輯讀值命令：

#	UseComPort	SlaveModbusID	FunctionCode	RegStart Addr	RegCount	Timeout EventProcess	Preset Value
*	1	1	3	0	8	2	0
*	2	2	4	0	8	2	0
*	3	3	2	0	8	2	0
*	4	4	1	0	8	2	0

MDC-700 會將來自 Modbus RTU 從端設備的資料依照 DO/DI/AO/AI 的類別分開，並依照命令的順序將同一類的資料放置成連續位址的 Modbus 資料。

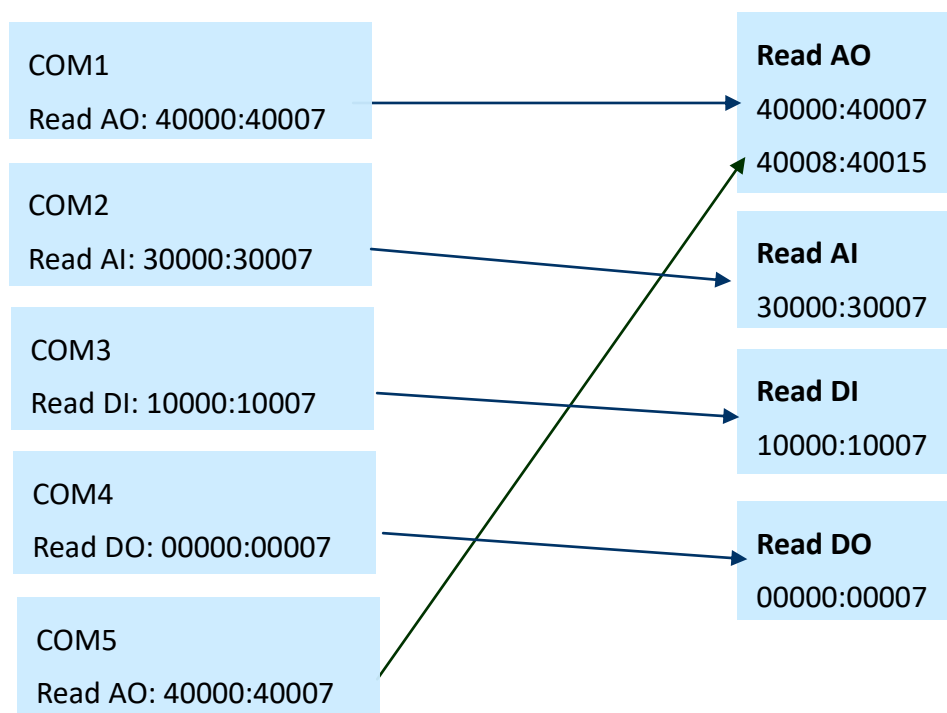

- 將 config.csv 匯入 MDC-700，即可在網頁上查到 Modbus RTU 從端設備的資料對應到 MDC-700 內部暫存器的位址。

Modbus Connection

- COM1 NOW 151 ms MAX. 155 ms MIN. 141 ms RESET

Def. #001 - ID [01] Register [000000:000007] → Local Register [000000:000007] GOOD

Def. #002 - ID [01] Register [100000:100007] → Local Register [100000:100007] GOOD

- COM2 NOW 150 ms MAX. 155 ms MIN. 141 ms RESET

Def. #003 - ID [01] Register [000000:000003] → Local Register [000008:000011] GOOD

Def. #004 - ID [02] Register [100000:100003] → Local Register [100008:100011] GOOD

Def. #005 - ID [03] Register [400000:400003] → Local Register [400000:400003] GOOD

Def. #006 - ID [04] Register [300000:300003] → Local Register [300000:300003] GOOD

每一個 Modbus RTU 命令內的設備 ID 與暫存器位址

每一個暫存器的資料存放在 MDC-700 內的位置

MDC-700 提供三種命令模式，在定義命令的第一個欄位中設定。

“*”：星號表示這是一個有效的命令，MDC-700 應執行命令讀回 Modbus 設備的資料。

“-”：減號表示這是一個停用的命令，MDC-700 不會執行命令，但 MDC-700 會對該裝置保留已分配的 Modbus 暫存器區段。

“ ”：無任何定義符號表示這是一個無效的命令，MDC-700 不會執行命令，也不會分配暫存器區段。

#	UseComPort	SlaveModbusID	FunctionCode	RegStartAddr	RegCount
*	1	1	1	0	8
*	1	1	2	0	8
*	2	2	1	0	4

只要修改第一個欄位，就可以彈性的選擇要執行還是停用某個 Modbus 命令。使用減號停用某一個命令，MDC-700 會保留該命令分配到的暫存器區段。這樣做的好處是在不同的應用場所如果需要停用或更換一部分的 Modbus 從端設備，Modbus Master 的程式不需做任何更動，匯入新的 config.csv 就可以開始連線工作。

Q4: 如何控制 Modbus RTU 從端設備的輸出通道?

#	UseComPort	SlaveModbusID	FunctionCode	RegStart Addr	RegCount	Timeout EventProcess	Preset Value
*	1	1	3	0	8	2	0
*	2	2	4	0	8	2	0
*	3	3	2	0	8	2	0
*	4	4	1	0	8	2	0
*	5	5	3	8	8	2	0

A4:

1. 使用讀值功能碼(Function Code01: 讀取數位輸出通道狀態・03: 讀取類比輸出通道)將輸出通道規劃到 config.csv。
2. 將 config.csv 匯入 MDC-700，並從 MDC-700 網頁確認輸出通道在 MDC-700 的暫存器位址。

Modbus Connection

- COM1 NOW 151 ms MAX. 155 ms MIN. 141 ms **RESET**

Def. #001 - ID [01] Register [400000:400007] → Local Register [400000:400007] **GOOD**

- COM2 NOW 150 ms MAX. 155 ms MIN. 141 ms **RESET**

Def. #002 - ID [02] Register [300000:300007] → Local Register [300000:300007] **GOOD**

- COM3 NOW 150 ms MAX. 152 ms MIN. 149 ms **RESET**

Def. #003 - ID [03] Register [100000:100007] → Local Register [100000:100007] **GOOD**

- COM4 NOW 150 ms MAX. 160 ms MIN. 149 ms **RESET**

Def. #004 - ID [04] Register [000000:000007] → Local Register [000000:000007] **GOOD**

- COM5 NOW 151 ms MAX. 161 ms MIN. 149 ms **RESET**

Def. #005 - ID [05] Register [400008:400015] → Local Register [400008:400015] **GOOD**

3. 在 Modbus Master 主機上，使用寫值功能碼(Function Code: 05/06/15/16)，將資料寫到輸出通道在 MDC-700 內部暫存器對應的位址，即可控制設備上的輸出通道。

Q5: 如何透過 Modbus 通訊讀取每個 MDC-700 每個命令的連線狀態?

A5: MDC-700 將 Modbus RTU 裝置的連線狀態，依照命令的編號順序存放在位址 39600 之後。config.csv 最多可以定義 250 筆 Modbus 命令，連線狀態位址範圍為 39600 ~ 39849。Master 使用功能碼 04 讀回連線狀態，一筆命令最多可以讀取 126 個暫存器資料。

以下圖為例，Modbus Master 使用功能碼 04，從 39600 讀回連線狀態如下表

命令編號	位址	狀態值	網頁顯示
#001	39600	0	GOOD
#002	39601	0	GOOD
#003	39602	0xFFFF	TIMEOUT
#004	39603	0x8201	ERROR: ILLEGAL FUNCTION
#005	39604	0	GOOD
#006	39605	0x8402	ERROR: ILLEGAL DATA ADDRESS

讀回的狀態值說明：

- 0: 表示連線狀態良好。
- 0xFFFF: 連線超時 (Timeout)。
- 0x8^XYY: 通信異常。^X – 功能碼，^{YY} – 異常代碼(Exception Code)。

異常代碼	名稱	說明
01	Illegal Function	不支援的功能
02	Illegal Data Address	不合法的位址
03	Illegal Data Value	不合法的數值
04	Illegal response length	要求回傳的資料長度超過 Modbus 協定允許的長度

Q6: 如何更新韌體?

A6: 更新 MDC 韌體主要分成三個步驟如下:

- 在電腦上安裝 MiniOS7 Utility ,
- 在 MiniOS7 Utility 工具程式進行 MDC-700 韌體更新 ,
- 確認更新後的韌體版本是否正確。


以下將逐步說明更新韌體的操作步驟。

■ 安裝 MiniOS7 Utility

1: 下載 MiniOS7 Utility 。

<https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=4067>

2: 執行下載檔案，依照畫面指示進行安裝。

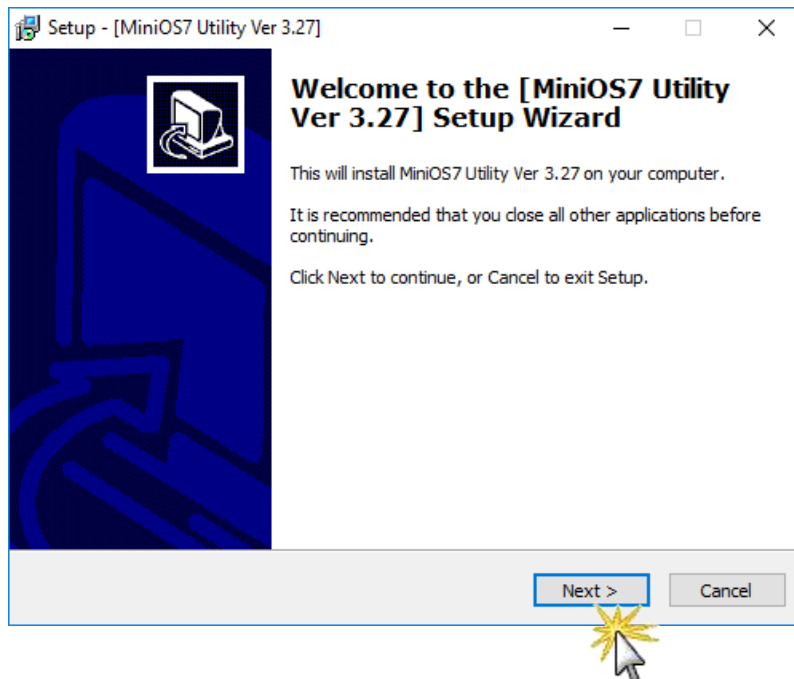

3: 安裝完成後，桌面將出現 MiniOS7 Utility Ver x.xx 圖示，雙擊圖示即可執行程式。
也可從**開始**功能表選擇 **程式集 >> ICPDAS >> MiniOS7 Utility Ver 3.27 >> MiniOS7 Utility Ver 3.27** 執行程式。




■ 更新韌體


1: 將電腦與 MDC-700 連接同一個網域，並確認兩者通訊正常。

2: 建立連線


執行 MiniOS7 Utility，從 **Connection** 下拉選單中選擇 **New Connection**。

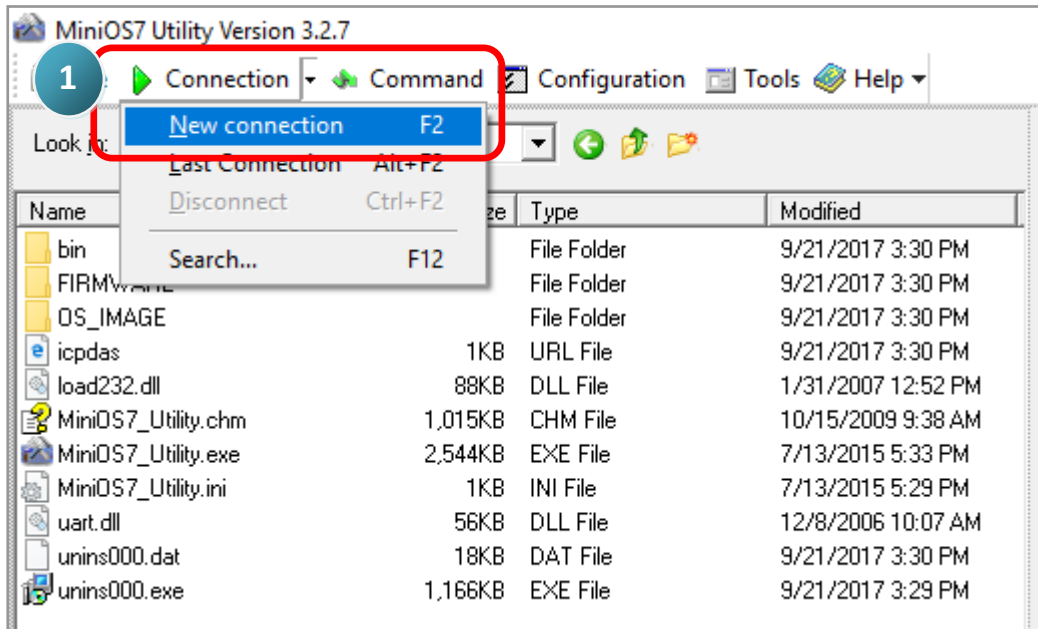

在跳出的 Connection 視窗中，選擇 **Connection** 頁籤。在頁面上選擇 **TCP** 連線，並輸入 MDC-700 的 IP 位址，確認資料正確之後點擊 **OK** 按鈕。

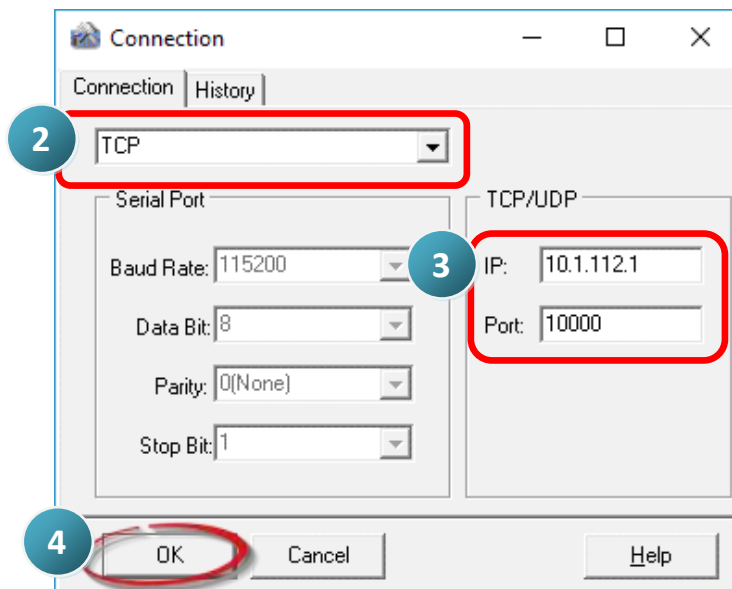

3: 確認 MiniOS7 Utility 畫面右上角顯示連線成功的圖示。(如下)

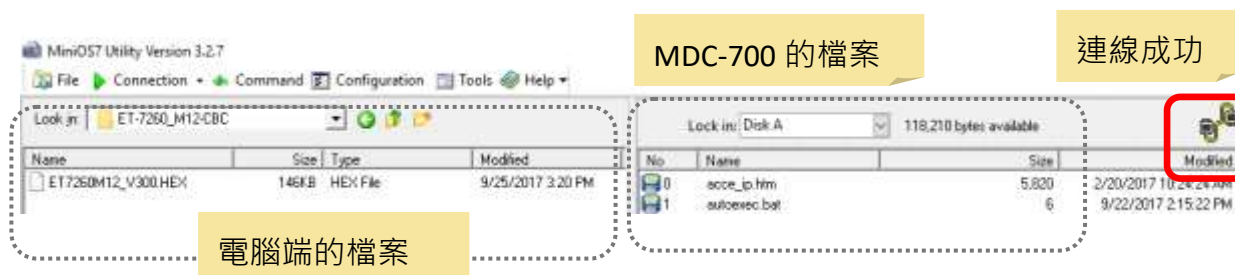


如果沒有成功建立連線，請確認：

- MAC-700 與電腦的網路線是否確實連接，沒有鬆脫。
- MDC-700 模組是否已上電啟動。
- 輸入的 MDC-700 IP 位址是否正確。
- 是否因為電腦的防火牆開啟造成連線失敗。

4: 刪除 MDC-700 模組內的原始檔案。


從 MiniOS7 Utility 上方工具列的 Command 下拉選單選擇 Erase Disk。

或是在畫面右方顯示 MDC-700 內部檔案的位置點擊右鍵，選擇 Erase Disk。

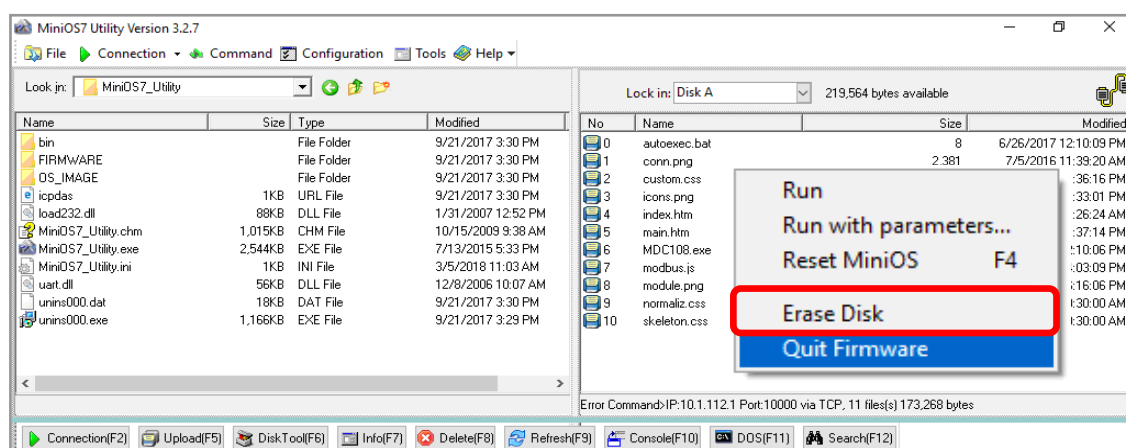

5: 更新韌體檔案。


在左方顯示電腦端的檔案欄位中，要更新的韌體檔案名稱(MDC7XXV109.HEX)上點擊右鍵並選擇 Upload 開始更新。

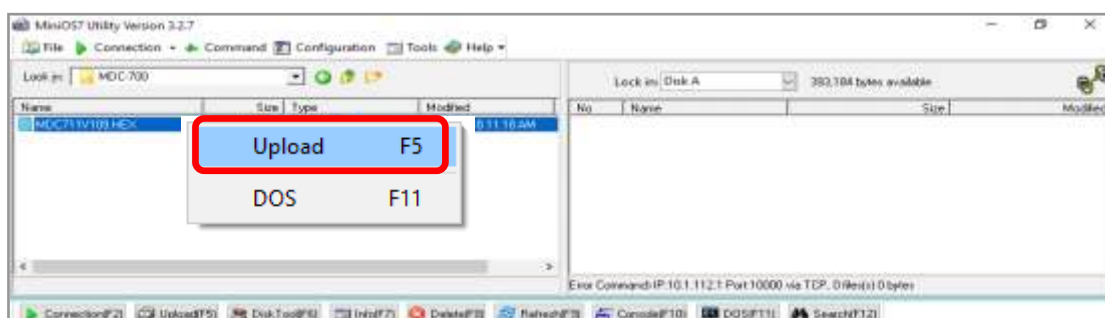


6: 更新完成之後，將 MDC-700 重新上電啟動。

■ 確認版本資訊

1: 執行網頁瀏覽器，在網址列輸入 MDC-700 的 IP 位址並按下 Enter



2: 將網頁拉到最下方顯示韌體版本的位置，確認韌體的版本號碼與更新的版本號碼相同。

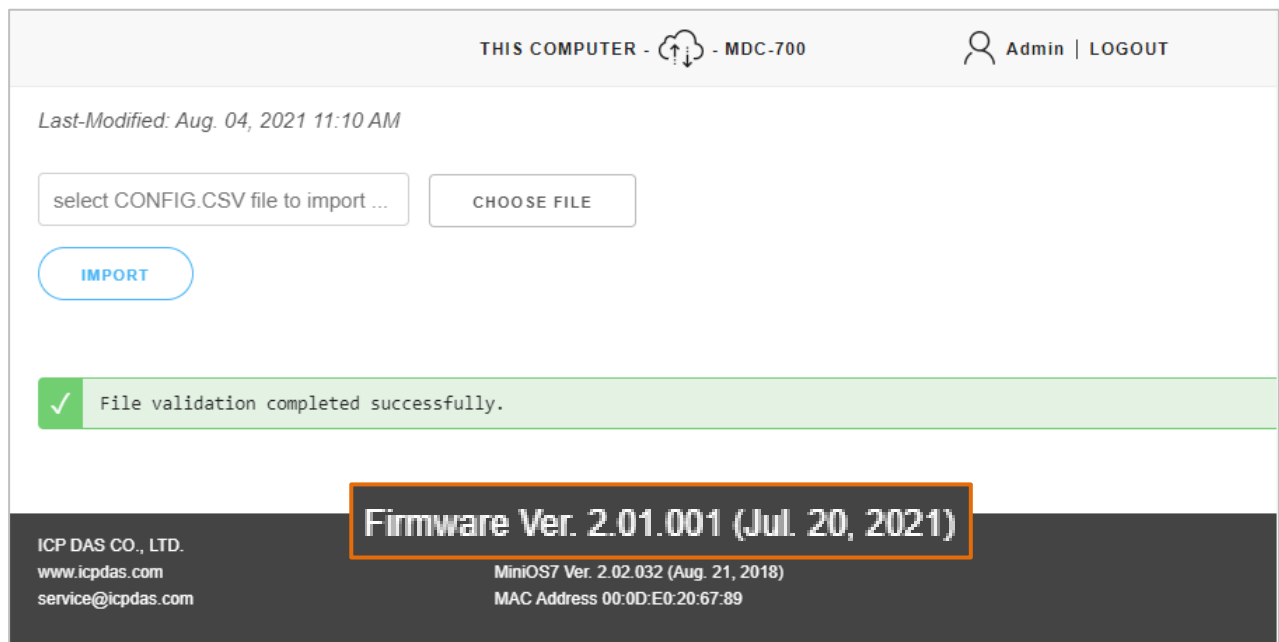

Q7: 瀏覽器無法正確開啟 MDC-700 網頁介面該如何處理?


A6: MDC-700 在韌體版本 Ver. 1.08 之後採用 HTML5 網頁技術，較早期的網頁瀏覽器如 Windows IE6/IE7/IE8 不支援 HTML5，將無法正確開啟 MDC-700 的操作介面。建議將瀏覽器改為支援 HTML5 的版本。

■ 支援 HTML5 的瀏覽器版本

	Windows Edge 14 與更新的版本
	Windows IE9/IE10/IE11
	Google Chrome 55 與更新的版本
	Mozilla Firefox 50 與更新的版本
	Apple Safari 9.1 與更新的版本
	Opera 42 與更新的版本

MDC-700 在韌體版本 Ver. 1.06 之前採用 Flash 網頁技術，您的瀏覽器需要 Adobe Flash Player，才能顯示 Web HMI 的內容。如果您尚未安裝 Adobe Flash Player，請依照下列的步驟，到 Adobe 官方網站下載安裝。

1. 在網頁瀏覽器的位址列輸入
<http://get.adobe.com/flashplayer/>，
並按下 Enter 鍵連到 Flash Player 下載中心。

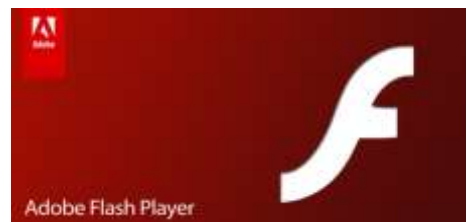

NOTE

Flash Player 下載中心提供 Flash Player 最新的版本。如果需要較舊的版本，請前往
http://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html。

2. 依照網頁指示進行下載與安裝。

附錄

韌體版本 V. 1.08 與 V. 2.00 的差異

	Firmware V. 1.08	Firmware V. 2.00
帳號認證與權限管理		
安全認證	-	帳號密碼檢查
	-	遺忘密碼時以回答安全提示問題登入
存取權限管理	-	一個管理者帳號與一個限制讀取權限的使用者帳號
config.csv 新功能		
Modbus RTU 命令驗證	-	有
編輯與顯示 Modbus RTU 命令的文字說明	-	有

韌體版本 V. 1.06 與 V. 1.08 的差異

	Firmware V. 1.06	Firmware V. 1.08
Modbus RTU 命令		
Modbus RTU 通訊命令	最多 240 個	最多 250 個
單一命令可使用的暫存器	最多 64 個	最多 125 個
Timeout 發生時傳給 Master 的數值	錯誤代碼 (Exception Code)	錯誤代碼、前一筆資料、預設值三選一
網頁介面		
網頁技術	Flash	HTML5
掃描命令時間	-	有

改版紀錄

版本	日期	說明
1.0.5	2025/05	- 增加網頁介面新功能說明: IP Allowlist, Template CSV File (組態範本)下載, 匯出 Modbus register table 為 CSV 檔。
1.0.4	2021/08	- 增加 MDC-714, MDC-714i 與 MDC-771 規格。 - 更新 MDC-700 網頁操作介面。 - 增加韌體 V. 2.00 新功能說明。
1.0.3	2018/02	- 更新 MDC-700 網頁操作介面。 - MDC-700 韌體版本 1.08 新增功能說明。
1.0.2	2015/11	First released.