

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：




MDC-700



RS-232 纜線
(CA-0910)



螺絲起子

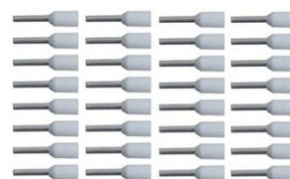

歐式壓著端子
x 32

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

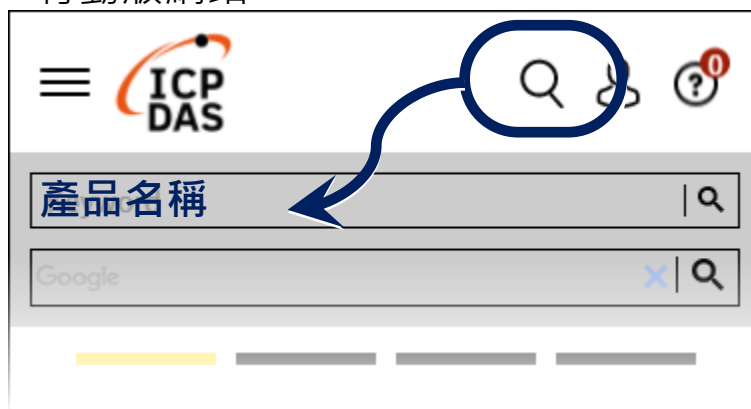


- 一般網站



1 連接主機、網路及電源

- 1) 將 MDC-700 的乙太網路埠連到與 PC 同一個網域的交換器。
- 2) 連接 +10 ~ +30 VDC 電源供應器。

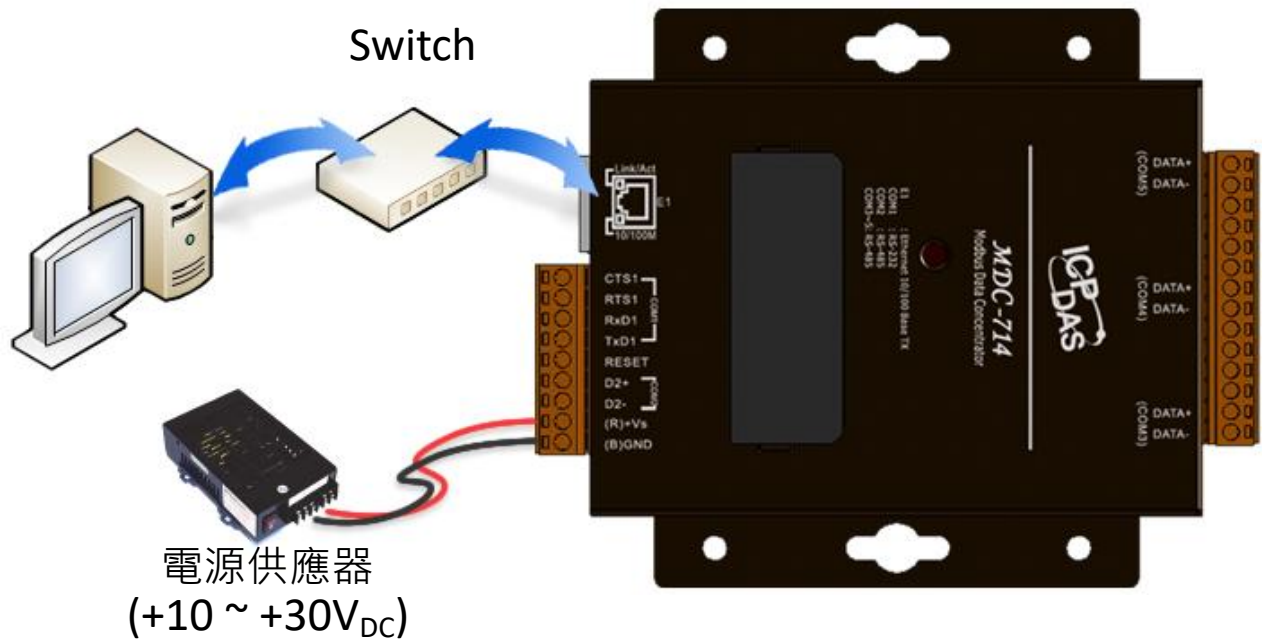

2 設定 IP address

設定 IP 之前，請先確認 MDC-700 模組已開機且連接到您的網路。設定完成之後，也請記得回復 PC 原本的 IP 設定。

MDC-700 的 IP 預設值如下：

項目	預設值
IP 位址	192.168.255.1
子網路遮罩 (subnet mask)	255.255.0.0
通訊閘 (gateway)	192.168.0.1


1) 修改電腦的 IP 位址。

- i. 從 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍之間找一個未被使用的 IP 位址，設定到電腦中。

NOTE: 修改電腦 IP 位址的設定方式與您所使用的作業系統有關，請查詢作業系統的使用說明進行 IP 位址的設定。

2) 修改 MDC-700 的 IP 位址。

- i. 在網頁瀏覽器的網址列輸入 MDC-700 的預設 IP 位址 `http://192.168.255.1`，並按下 Enter 鍵。

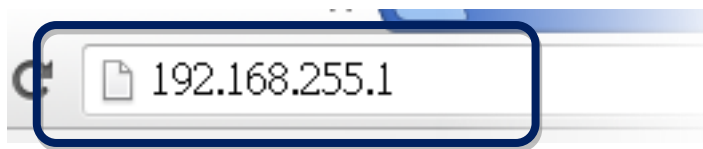

- ii. 確認與 MDC-700 連線成功。


網頁上方顯示  表示目前裝置與 MDC-700 連線成功

 表示連線失敗

- iii. 將 MDC-700 網頁向下捲動到 Ethernet Configuration 的區段，輸入有效的 IP 位址，並點擊 Apply 按鈕。

A screenshot of the MDC-700 web interface. At the top, it says 'THIS COMPUTER -  - MDC-700'. Below this is the 'Ethernet Configuration' section. It contains three input fields: 'IP address' with the value '10.1.112.1', 'Subnet mask' with the value '255.255.0.0', and 'Gateway' with the value '10.1.0.254'. These fields are grouped together and highlighted with a blue border. Below the input fields is a blue 'APPLY' button. A dashed blue arrow points from the 'APPLY' button to the 'IP address' field. A hand cursor is shown clicking the 'APPLY' button.

NOTE: 將 RESET 與 GND 連接超過 3 秒可將目前 IP 設定重置為出廠設定。重置過程中可看到 MDC-700 的 LED 顯示器顯示“RESET”字樣如下圖所示。

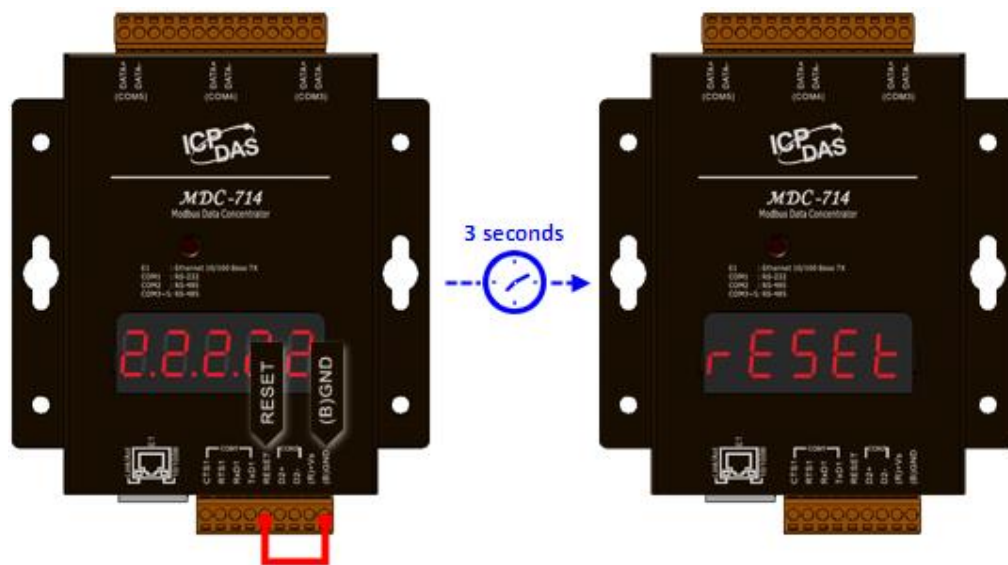

3 開始使用 MDC-700

在網頁瀏覽器的網址列輸入 MDC-700 的新的 IP 位址, 並按下 Enter 鍵即可進入 MDC-700 網頁。

