

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PEX-DNM100-D

或

PEX-DNM100-T

快速上手指南

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

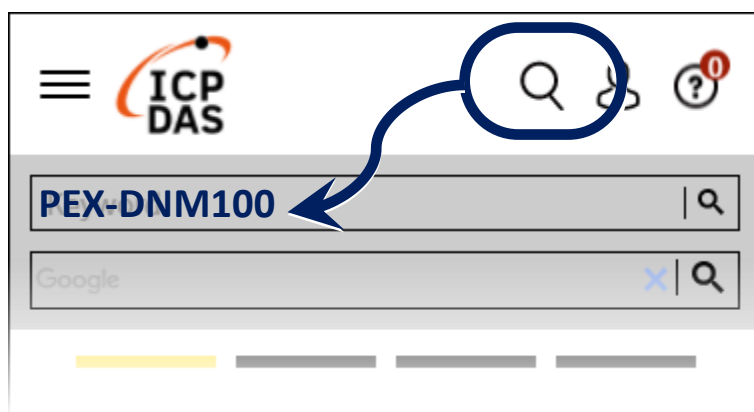


- 一般網站




終端電阻/腳位說明/ LED 燈

●120Ω 終端電阻設定

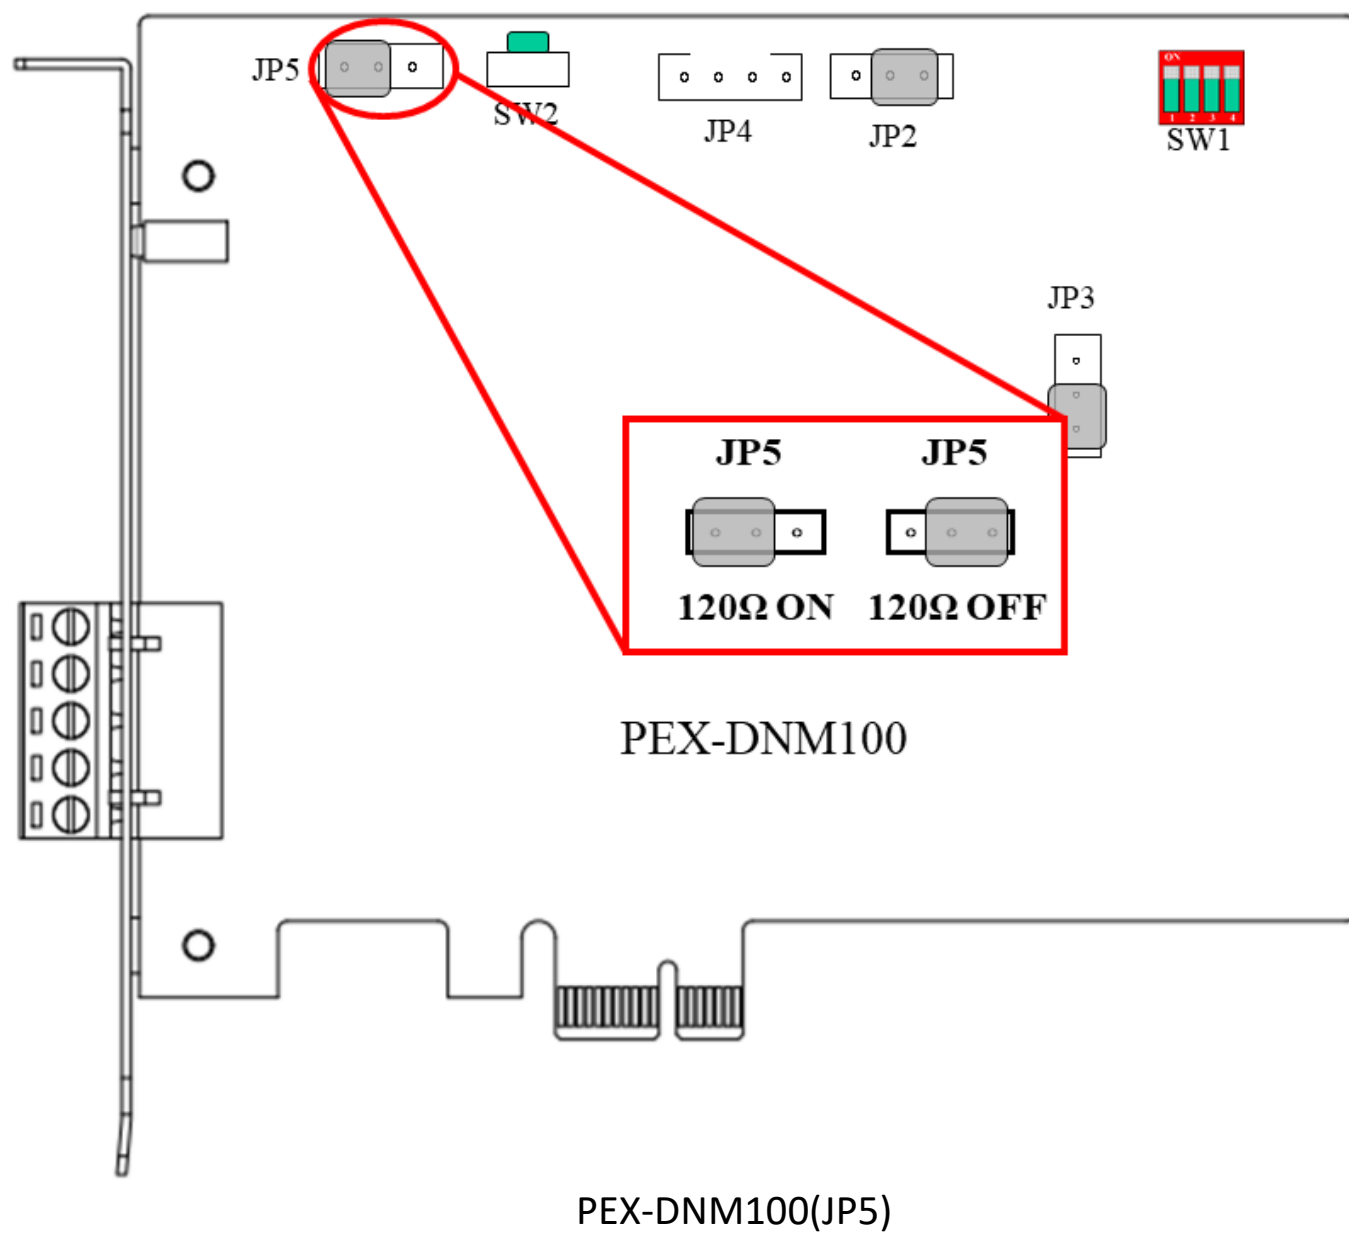


● 腳位說明

(1) 5-pin 螺絲釘端子

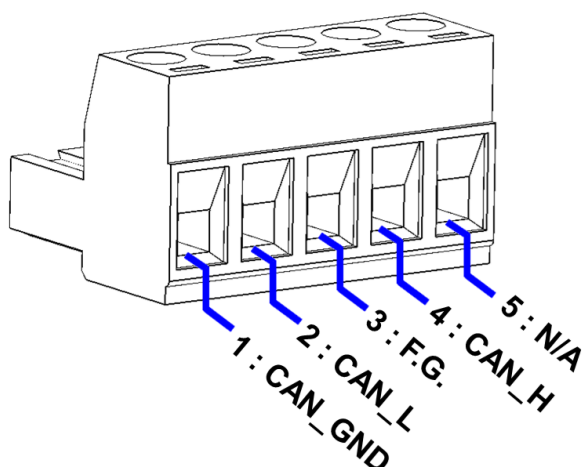

(2) 9-pin D-sub 接頭

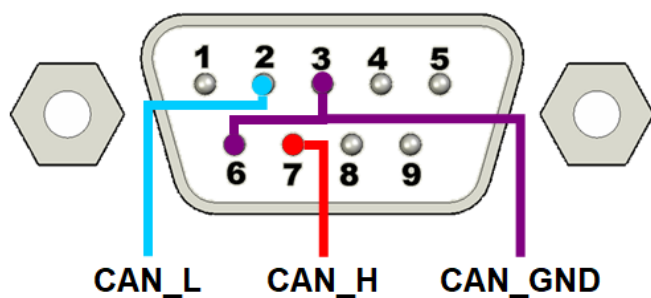

● LED 指示燈

LED	狀態	說明
綠色 LED	熄滅	DeviceNet Master 韌體未啟動。
	閃爍	DeviceNet 韌體等待使用者的設定。
	常亮	DeviceNet Master 韌體正常執行中，PEX-DNM100 正在與遠端 Slave 通訊中。
紅色 LED	熄滅	沒有發現任何 CAN bus 錯誤。
	閃爍	可以發生以下幾種 CAN bus 錯誤： (a) CAN 端子並未連接到任何的 Slave 設備。 (b) Slave 設備電源未開或 Baud Rate 錯誤。 (c) Master 與 Slave 端發生 MAC ID 衝突。