

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括：



iNS-316

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在泓格網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

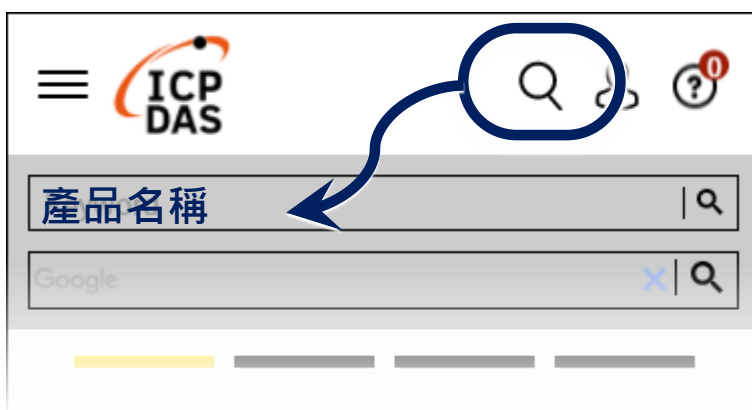

- 一般網站




1 連接電源及電腦主機

- 1) 確認您電腦的網路設定正確且可運作。

確認您電腦的 Windows 防火牆以及 Anti-virus 防火牆都已關閉，或已正確的設定，否則可能無法正確找到 iNS-316。

(請與您的系統管理員確認)

- 2) 使用網路線將 iNS-316 連接到電腦，或連接到電腦的同一個子網域。
- 3) 提供電源 (+48 ~ +57 VDC 電源) 到 iNS-316。

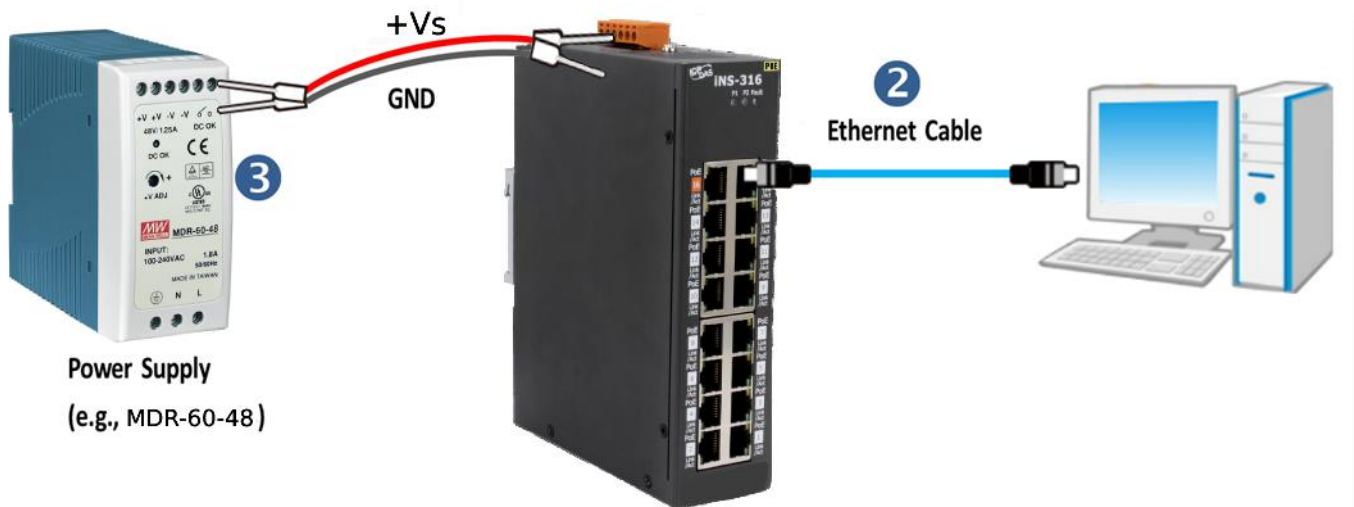

2 安裝軟體到您的電腦


安裝 eSearch Utility，可從泓格科技網站下載。詳細位置如下：



[https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility Driver+eSearch Utility](https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility+Driver+eSearch+Utility)

3 配置正確的網路設定

- 1) 雙擊桌面上 eSearch Utility 捷徑圖示。
- 2) 按下 **Search Server** 按鈕開始搜尋您的 iNS-316。
- 3) 雙擊您的 iNS-316 開啟 **Configure Server (UDP)** 配置對話框。

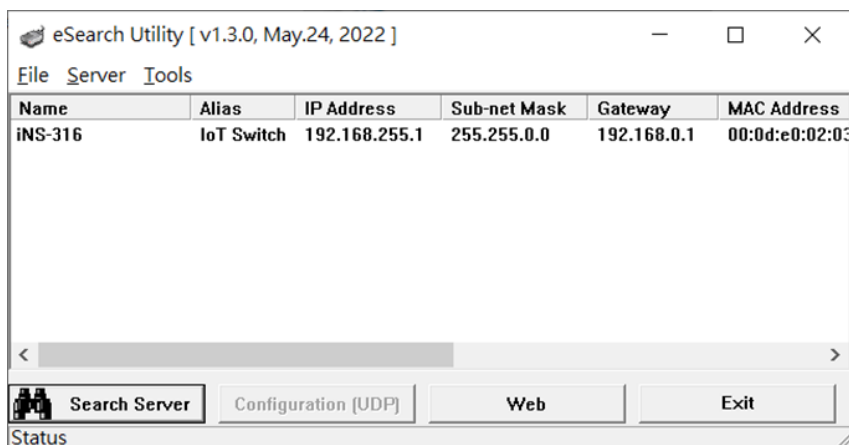


iNS-316 出廠預設網路設定

IP	192.168.255.1
Gateway	192.168.0.1
Mask	255.255.0.0

- 4) 聯繫您的網路管理員取得正確的 iNS-316 的網路配置(IP/Mask/Gateway)。

輸入新的 IP/Mask/Gateway 位址，然後按下 **OK** 按鈕。

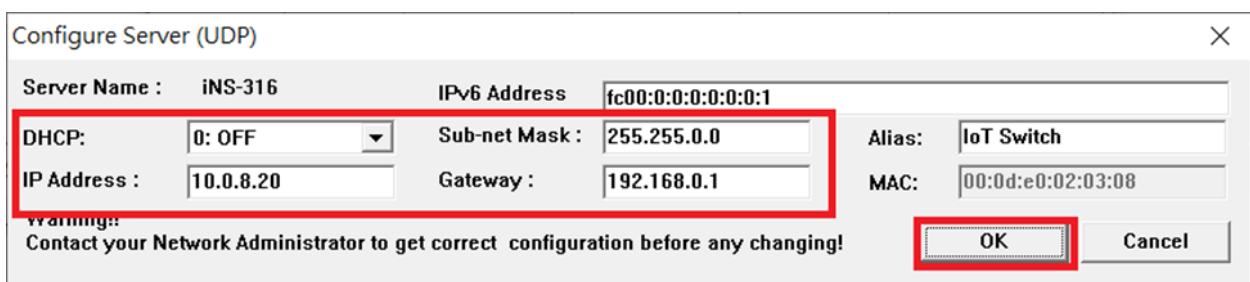


⚠ 注意: iNS-316 將會在 2 秒後改用新的設定。

5) 2 秒後，再次按下 **Search Server** 搜尋 iNS-316，確認新的網路配置已正確設定完成。

6) 在列表中點選您的 iNS-316。

7) 按下 **Web** 按鈕連結 iNS-316 網頁。(或在瀏覽器輸入 iNS-316 的 IP 位址)

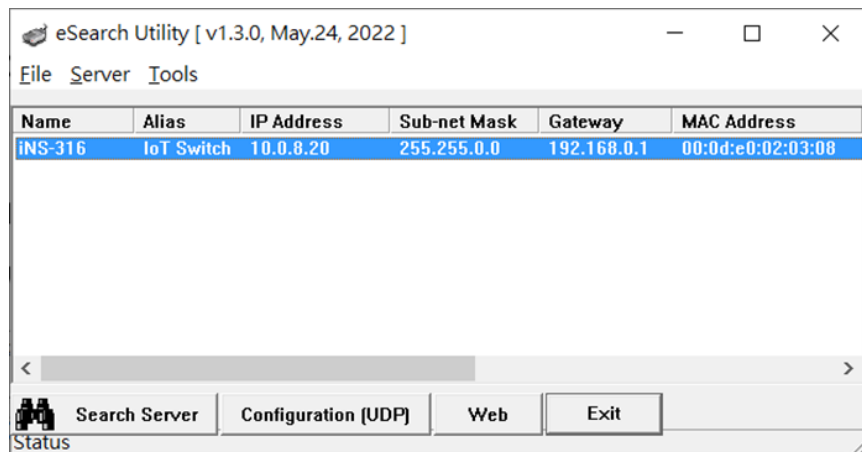

8) 於 **Current password** 輸入預設密碼(**Admin**)以及設定新的密碼

Change Password

The length of the password is 12 characters maximum.

Current password:

New password:

Confirm new password:

⚠ Note: 第一次使用時必須變更使用者密碼(預設密碼 Admin)

9) 在 **Login password** 欄位輸入密碼，按下 **Submit** 登入 iNS-316 網頁界面。

Login password:

Google Chrome: Menu / Settings / Show advanced settings / Privacy / Content settings / Javascript / Allow all sites to run JavaScript (recommended).
Microsoft IE: Menu / Tools / Internet Options / Security / Internet / Custom level... / Scripting / Enable.
Firefox: about:config / I'll be careful, I promise! / Preference Name / javascript.enabled / True.

When using IE, please disable its cache as follows.

Menu items: Tools / Internet Options... / General / Temporary Internet Files / Settings... / Every visit to the page