

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括：



NSM-2105G-SFP

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在泓格網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

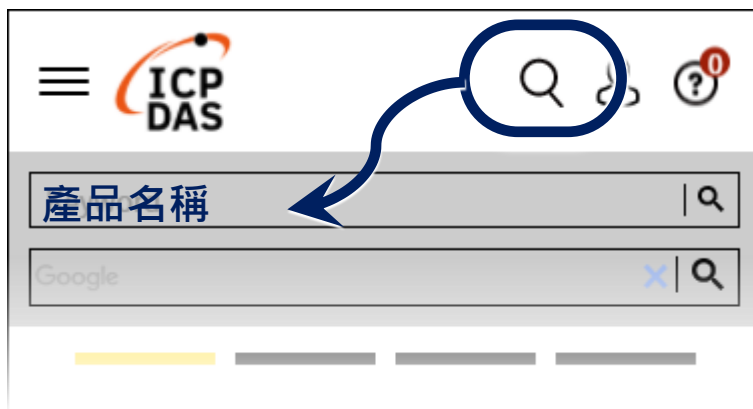

- 一般網站



LED 燈號說明:

LED	顏色	狀態	功能敘述
PWR1	黃燈	恆亮	PWR1 供電正常。
		關閉	PWR1 無電源供應。
PWR2	黃燈	恆亮	PWR2 供電正常。
		關閉	PWR2 無電源供應。
PWR Fail	紅燈	恆亮	PWR1 或 PWR2 供電發生異常。
		關閉	PWR1 與 PWR2 供電正常，或無電源供應。
P6_Link/Act	綠燈	閃爍	已建立通訊網路連線。
		關閉	網路連線中斷。
Ethernet Port	綠燈	閃爍	已建立通訊網路連線。
	橘燈	關閉	連接網路為 100 Mbps。
		恆亮	連接網路為 1000 Mbps。

接線端子腳位定義:


腳位	說明	
PWR1	12~48 VDC 電源輸入正端 1。	
PWR2	12~48 VDC 電源輸入正端 2。	
P.GND	電源輸入負端。	
R.COM	報警繼電器 (COM)。	若 PWR1 或 PWR2 電源發生故障， 報警繼電器將維持導通狀態。
R.NO	報警繼電器 (NO)。	
FGND	Frame Ground	

備援電源輸入:

NSM-2105G-SFP支援備援電源輸入，能同時連接兩個電源供應器。若其中一個電源發生故障，可由另一電源提供備援電力。電源發生故障時，報警繼電器會切換到導通位置，可用於連接聲光警報器，在電力故障時產生報警。

光纖速度切換開關:

NSM-2105G-SFP 支援SFP光纖速度選擇功能, 預設狀態下Port 6 SFP插槽固定通訊速度於1000Mbps, 可藉由硬體側面的指撥開關調整通訊速度, 當指撥開關移動到ON位置時將於重新上電後將SFP設定為100Mbps通訊速度。

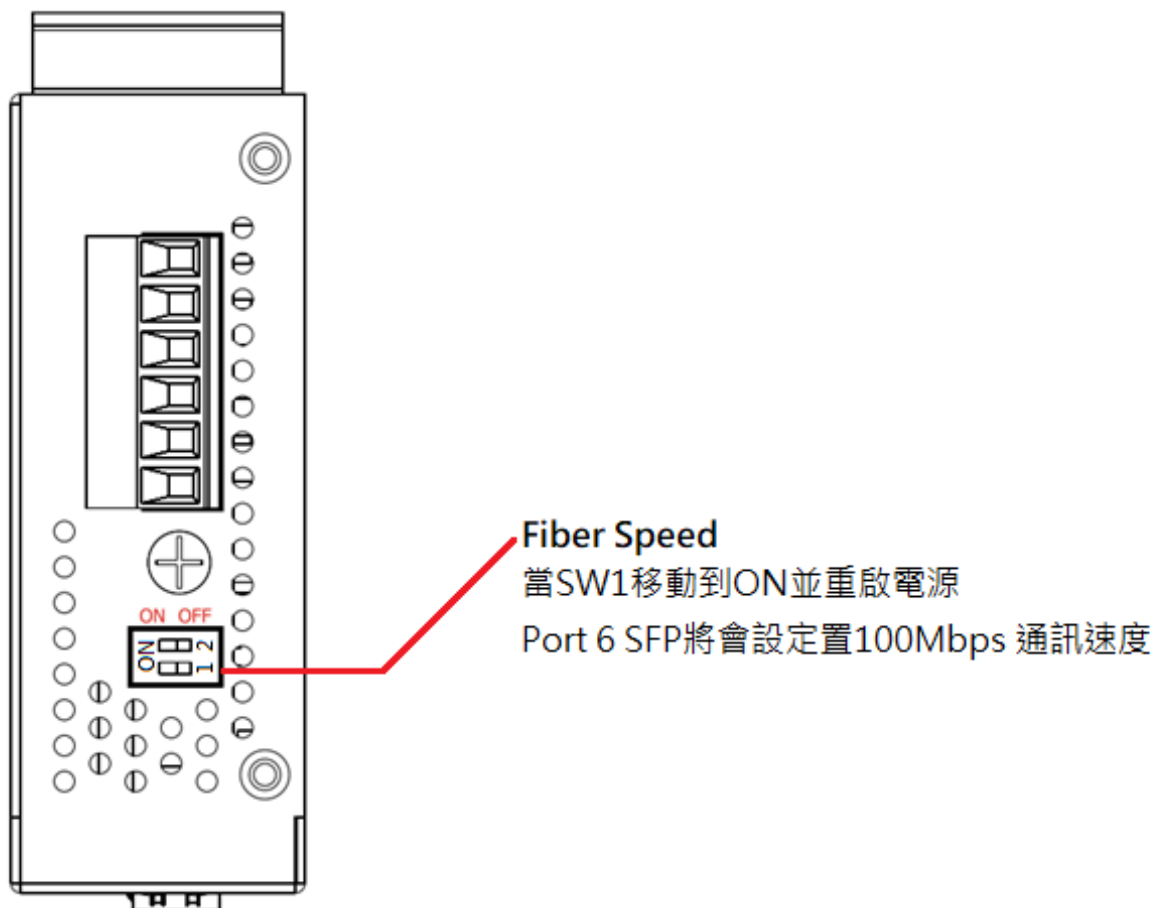

SFP光纖模組安裝:

NSM-2105G-SFP 支援各種標準規格100M & 1000M SFC模組, 與設備連接時請注意SFP模組的速度、波長及方向是否匹配。

