

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



I-9124



快速上手指南

## 技術資源


### 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

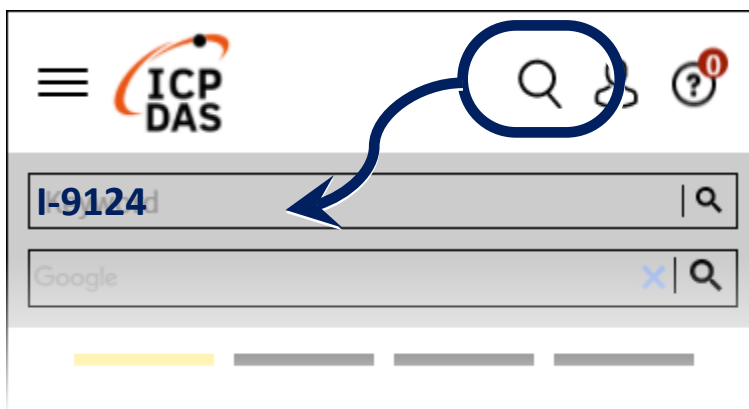


- 一般網站




## 終端電阻/腳位說明/ LED 燈

### ●120Ω 終端電阻設定

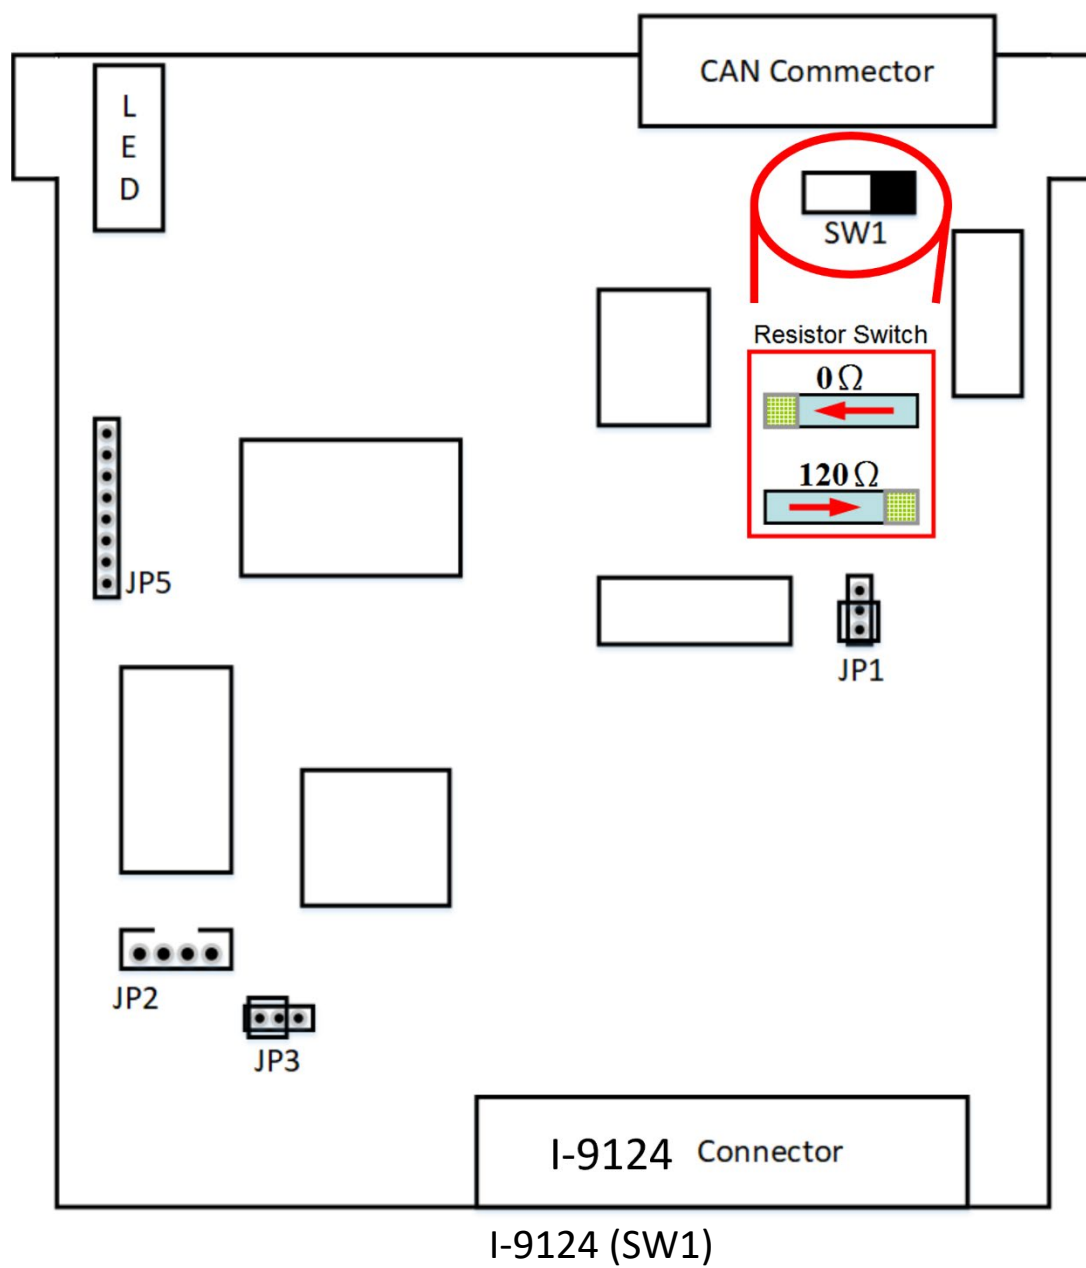

## ● 腳位說明

### (1) 5-pin 螺絲釘端子

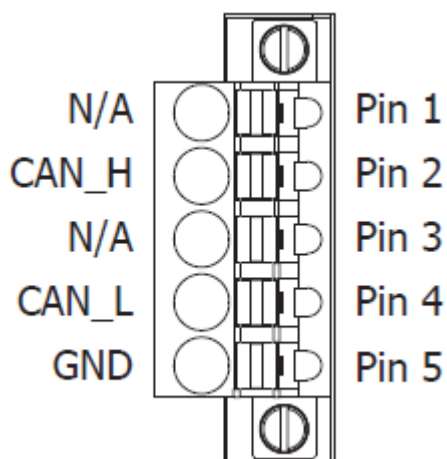

## ● LED 指示燈

| LED | Status | Description                                                                                |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS  | 熄滅     | 表示總線和 MAC ID 沒有錯誤。                                                                         |
|     | 閃爍     | 表示總線可能發生以下情況的錯誤：<br>(a) CAN 連接器未連接到從站設備。<br>(b) 從站設備的電源已關閉。<br>(c) 主端設備和從站設備的 MAC ID 發生衝突。 |
| RUN | 熄滅     | 表示總線或 I-9124 模組中存在一些錯誤。DeviceNet 韌體沒有運行。                                                   |
|     | 閃爍     | 表示 CAN 總線運行良好，但 I-9124 EEPROM 中沒有任何從站設備配置。DeviceNet 韌體正在等待配置。                              |
|     | 恆亮     | 表示 DeviceNet 韌體正在運行。I-9124 模組正在與從站設備通信。                                                    |
| MS  | 熄滅     | 表示所有從站設備都可以正常與 I-9124 通信。                                                                  |
|     | 閃爍     | 表示至少一個從站設備發生通訊錯誤。可能發生組態錯誤或從站設備錯誤。                                                          |