

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括：



NSM-316G

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在泓格網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

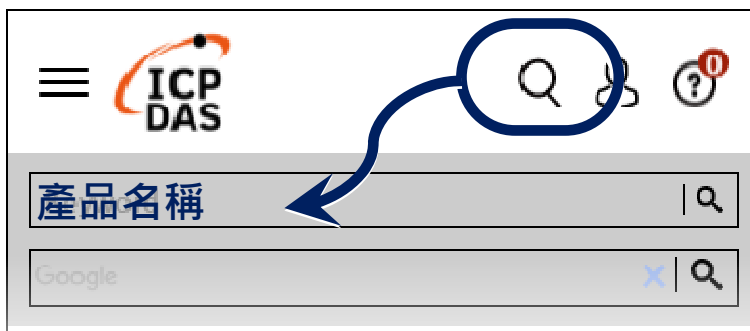

- 一般網站



LED 燈號說明:

LED	COLOR	STATE	DESCRIPTION
PWR1	綠燈	恆亮	PWR1 供電正常
		關閉	PWR1 無電源供應
PWR2	黃燈	恆亮	PWR2 供電正常
		關閉	PWR2 無電源供應
Fault	紅燈	恆亮	Port Alarm 功能觸發
Ethernet Port	綠燈	恆亮	已建立通訊網路連線
	黃燈	閃爍	網路通訊傳輸燈號


接線端子腳位定義:

腳位	說明	
PWR1	12~48 VDC 電源輸入正端 1	
GND	電源輸入負端	
R.COM	報警繼電器 (COM)	若 PWR1 或 PWR2 電源發生故障，報警繼電器將維持導通狀態
R.NO	報警繼電器 (NO)	
PWR2	12~48 VDC 電源輸入正端 2	
GND	電源輸入負端	

備援電源輸入:

NSM-316G支援備援電源輸入，能同時連接兩個電源供應器。若其中一個電源發生故障，可由另一電源提供備援電力。電源發生故障時，報警繼電器會切換到導通位置，可用於連接聲光警報器，在電力故障時產生報警。

指撥開關設定:

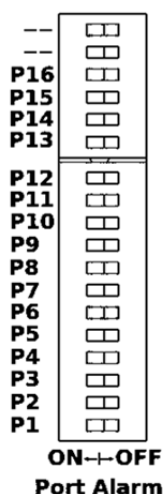

DIP Switch	Setting	Description
Port Alarm (P1 to P16)	ON	啟用 Port 告警功能，如果啟用功能得網路 Port 連線中斷將會起動告警 Relay 以及點亮 Fault 燈號。
	OFF	關閉 Port 告警功能。