

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



GW-7243D-G * 1




塑膠軌 * 1



COM 纜線
(CA-0910) * 1



螺絲起子 * 1

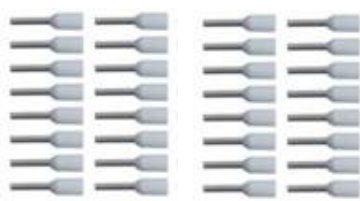

歐式壓著端子 * 32

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

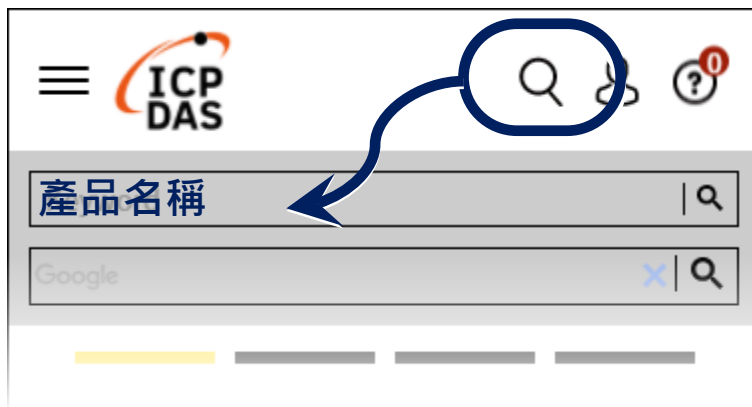

- 一般網站



1


模組安裝

步驟 1: 準備一個 GW-7243D 模組

步驟 2: 確認 CAN 端是否需要使用終端電阻

- 檢查應用架構並確認模組的 CAN 端是否需要啟用 120Ω(歐姆)之終端電阻。
- 出廠的預設值為啟用終端電阻，如果您已改變出廠的預設值，請打開 GW-7243D 模組外殼並且將內部 J3 Jumper 調至需要的位置。(J3 預設為 Enable)

啟用 J3 終端電阻 (預設值)	不啟用 J3 終端電阻
	

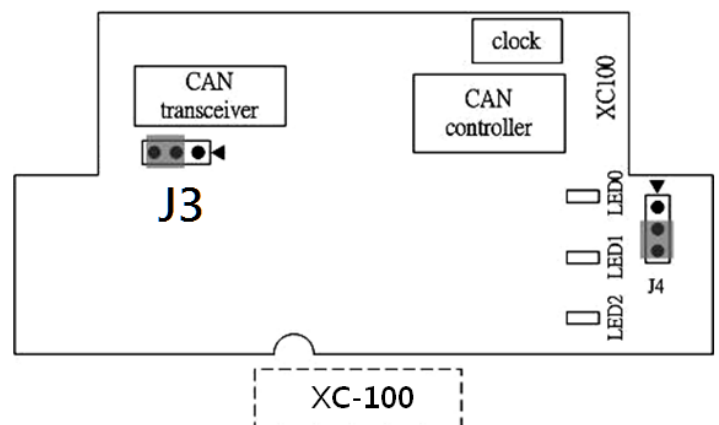

GW-7243D 的網路參數預設值如下:

IP 位址: 192.168.255.1

網路遮罩(Mask): 255.255.0.0

閘道器(Gateway): 192.168.0.1

2

設定工具

當使用者需要設定模組 COM/CAN/Ethernet/DeviceNet 等相關設定時，就必須藉由 GW-7243D Utility 工具來設定模組。


步驟 1: 安裝 GW-7243D Utility 工具

軟體路徑如下:

<https://www.icpdas.com/tw/download/show.php?num=4745&model=GW-7243D-G>


步驟 2: 設定 GW-7243D 模組

1. 在設定 GW-7243D 之前，請將其關閉。然後將 INIT* 引腳與 GW-7243D 的 GND 引腳連接，如下所示。
2. 將 PC 的可用 COM 連接埠與 GW-7243D 的 COM1 連接。然後打開 GW-7243D 電源。

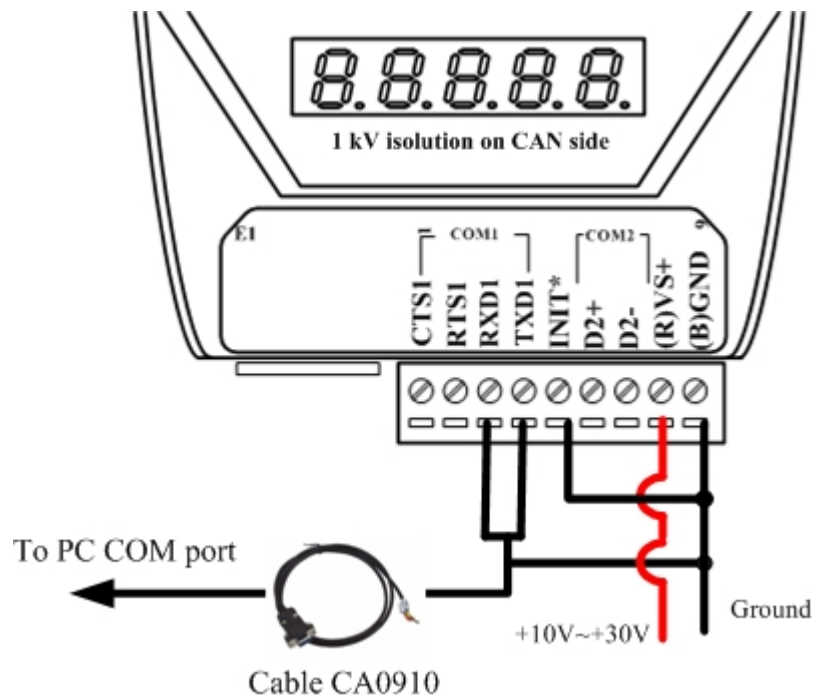


步驟 3: 連結 GW-7243D 模組

選擇與 GW-7243D 的 COM1 連接的 PC 機 COM 埠，然後點選「Connect」按鈕。

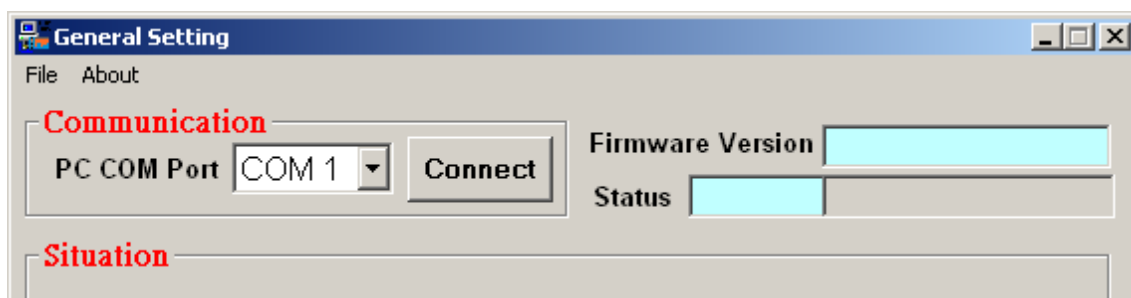

步驟 4: 設定模組參數

與 GW-7243D 連接後，可以修改模組的 CAN、COM、Ethernet、DeviceNet 等參數。

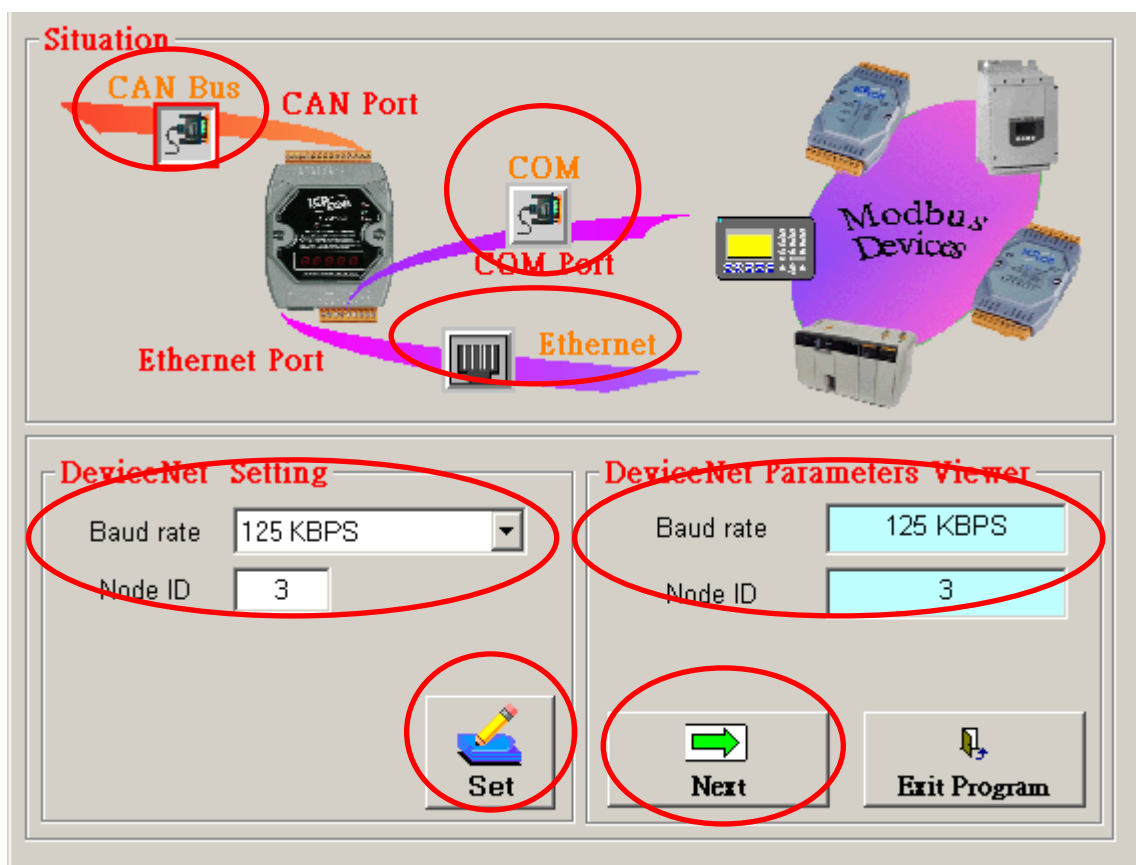

更多關於如何配置模組的詳細信息，請參閱 GW-7243D 用戶手冊中的 5.3 章節。