

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



GTM-205M



USB 傳輸線 (CA-USB-AC1-L010)



螺絲起子

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格


- 行動版網站

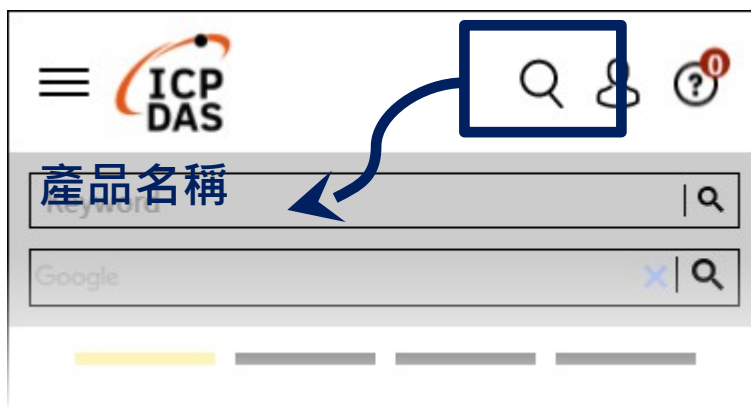


- 一般網站



1. 外觀視圖

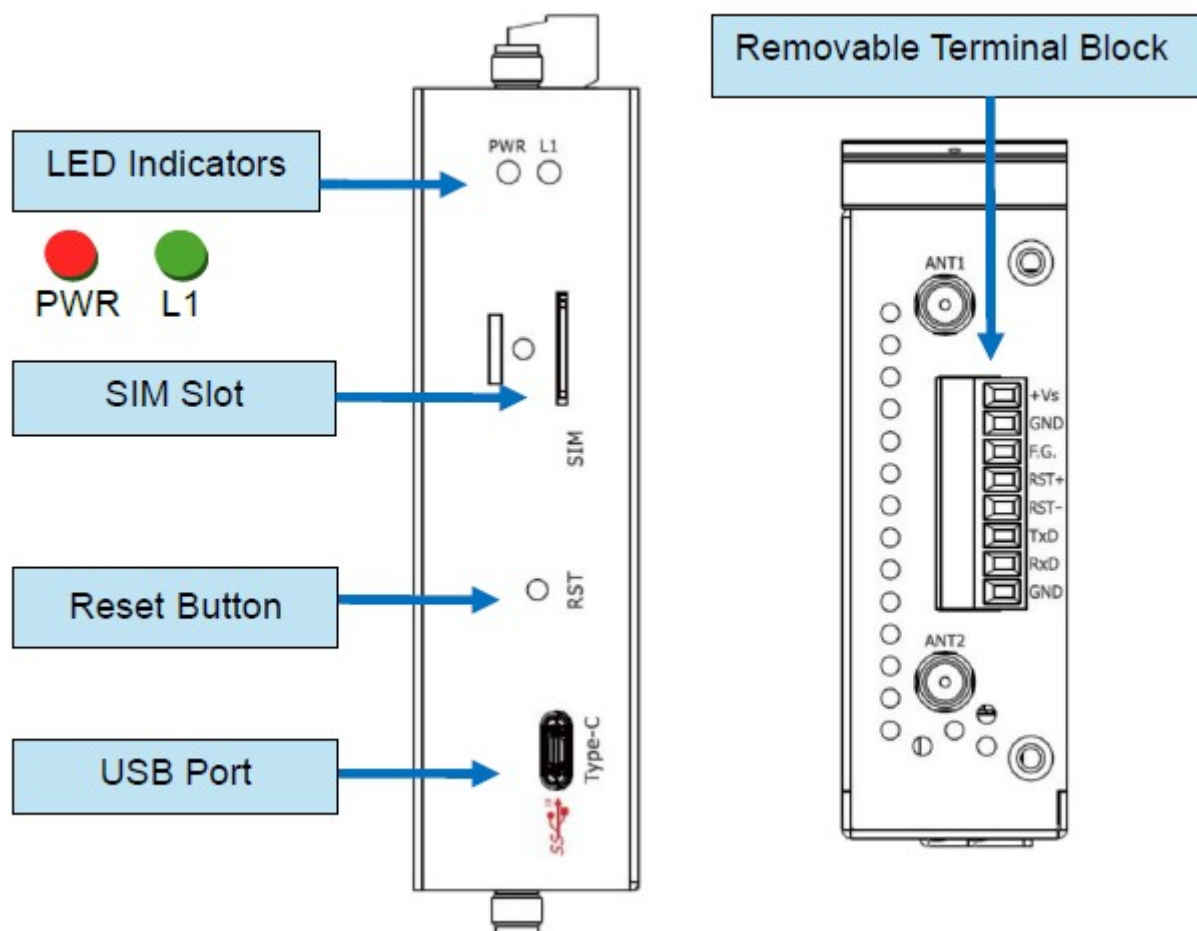

2. 腳位定義

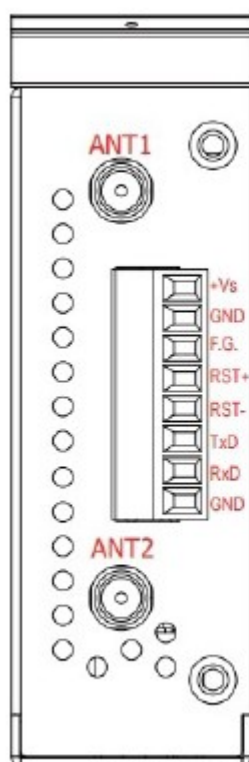

項目	名稱
Power Input +10 ~ +30 VDC	+Vs
	GND
	F. G
Reset	RST+
	RST-
RS-232	TxD
	RxD
	GND

3. 安裝方式



4. 快速測試

安裝完 SB Driver 後，裝置管理員會產生數據機項目：



滑鼠右鍵點選內容，於診斷分項中按下查詢數據機

GTM-205M-5G USB Modem #2 - 內容

一般數據機診斷進階驅動程式詳細資料事件電源管理

數據機資訊

欄位	數值
硬體識別碼	USB\VID_2C7C&PID_0800&REV_0414&MI_03

命令	回應
----	----

查詢數據機(Q)

記錄

☐ 附加到記錄檔(L)

檢視記錄檔(V)

確定

取消

查詢完成後，會出現相關 AT Command:

GTM-205M-5G USB Modem #2 - 內容

一般數據機診斷進階驅動程式詳細資料事件電源管理

數據機資訊

欄位	數值
硬體識別碼	USB\VID_2C7C&PID_0800&REV_0414&MI_03

命令	回應
ATQ0V1E0	成功
AT+GMM	RM500Q-AE
AT+FCLASS=?	+FCLASS: (0-1)
AT+CLC=0	COMMAND NOT SUPPORTED

查詢數據機(Q)

記錄

☐ 附加到記錄檔(L)

檢視記錄檔(V)

確定

取消