

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



BNET-2119M




螺絲起子(1C016)

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索手冊和規格


- 行動版網站

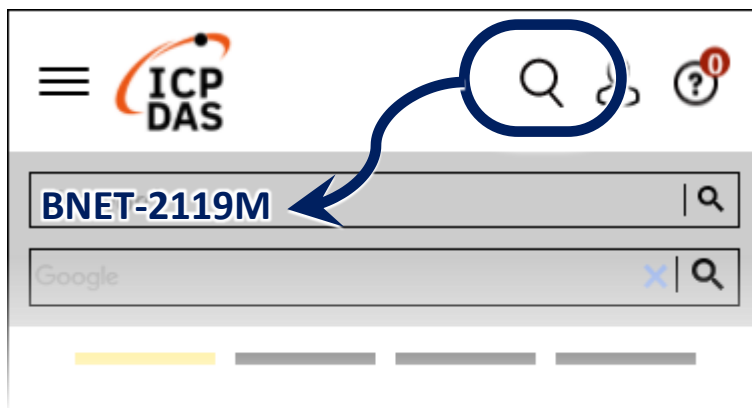

- 一般網站



BNET-2119M 腳位說明

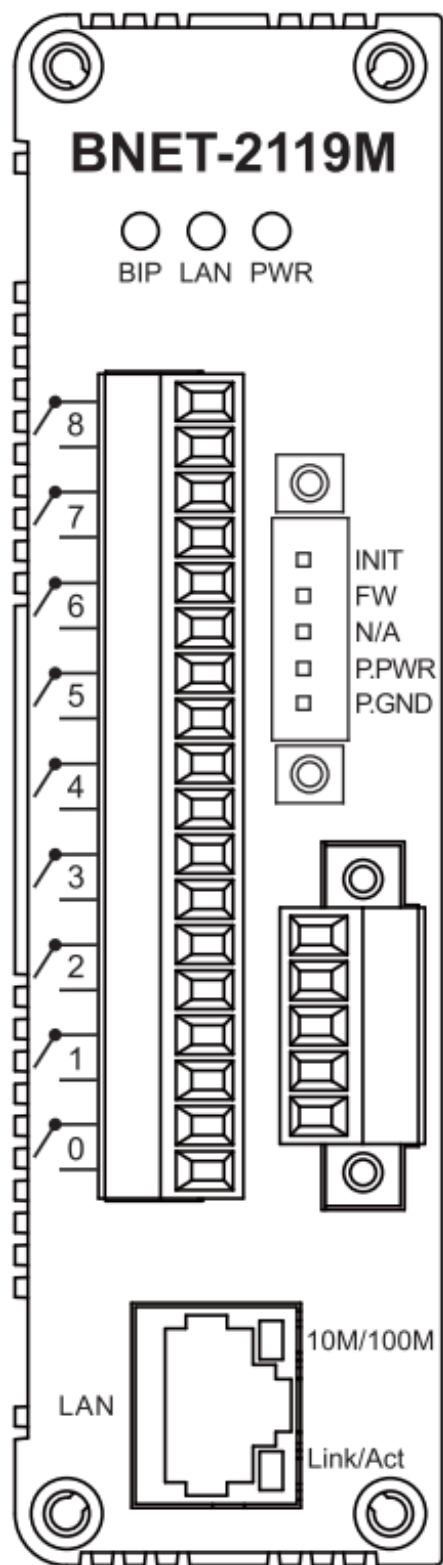



電源輸入與特殊功能

腳位	說明
INIT	將產品的內建網頁參數恢復為出廠預設值，包含登入帳號、密碼與 IP 位址，請參考手冊第三章查看更多資訊。
FW	更新模組的韌體用途，請參考手冊第四章查看更多資訊。
N/A	不使用。
P.PWR	DC 電源 10V ~ 30V 輸入。
P.GND	DC 電源 GND。

繼電器輸出腳位說明

- 8 Relay 8 COM
- 8 Relay 8 NO
- 7 Relay 7 COM
- 7 Relay 7 NO
- 6 Relay 6 COM
- 6 Relay 6 NO
- 5 Relay 5 COM
- 5 Relay 5 NO
- 4 Relay 4 COM
- 4 Relay 4 NO
- 3 Relay 3 COM
- 3 Relay 3 NO
- 2 Relay 2 COM
- 2 Relay 2 NO
- 1 Relay 1 COM
- 1 Relay 1 NO
- 0 Relay 0 COM
- 0 Relay 0 NO

BNET-2119M 接線方式

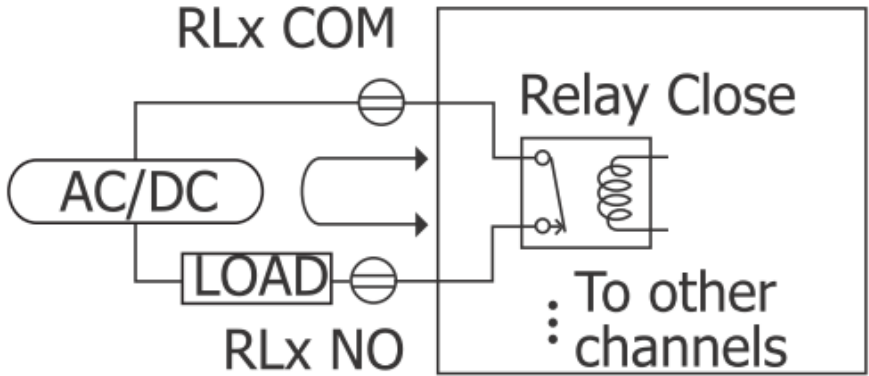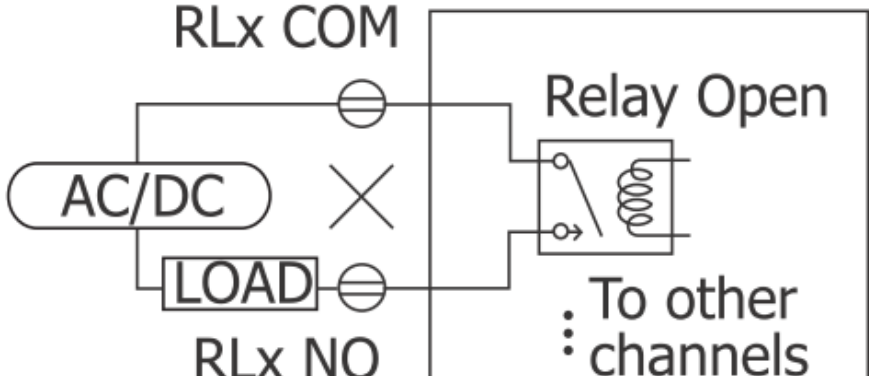繼電器輸出	接線方式
ON 狀態	
OFF 狀態	

BNET-2119M LED 燈

LED 名稱	LED 狀態	BNET-2119M 狀態
全部 LED	依序每顆輪流亮燈	韌體更新模式。
	同時 500ms 閃爍一次	初始模式。
PWR	恆亮	上電。
	每 500ms 閃爍一次	硬體故障。
LAN	恆亮	乙太網路線與交換器連接。
	熄滅	乙太網路線沒有接到交換器。
BIP	恆亮	接收到 BACnet/IP 訊息或是與 client 通訊中。
	每 500ms 閃爍一次	處於閒置狀態。
	熄滅	乙太網路線沒有接到交換器。

BNET-2119M 網路連接

BNET-2119M 出廠預設與初始模式			
網路資訊	IP	192.168.255.1	可根據您的應用，更改網路參數。
	Mask	255.255.0.0	
	Gateway	192.168.0.1	

BNET-2119M 登入資訊

預設的登入資訊如下：

Account: admin

Password: admin



Account:

Password: