

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PCC-1416



一字起子



面板安裝套件

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

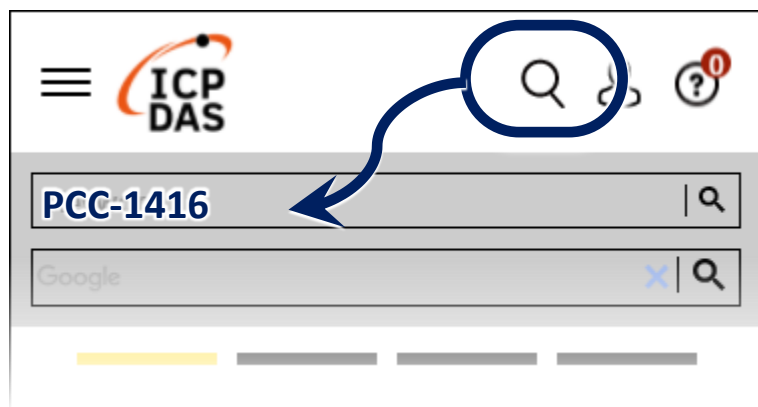

- 一般網站


1. 外觀 & 腳位定義

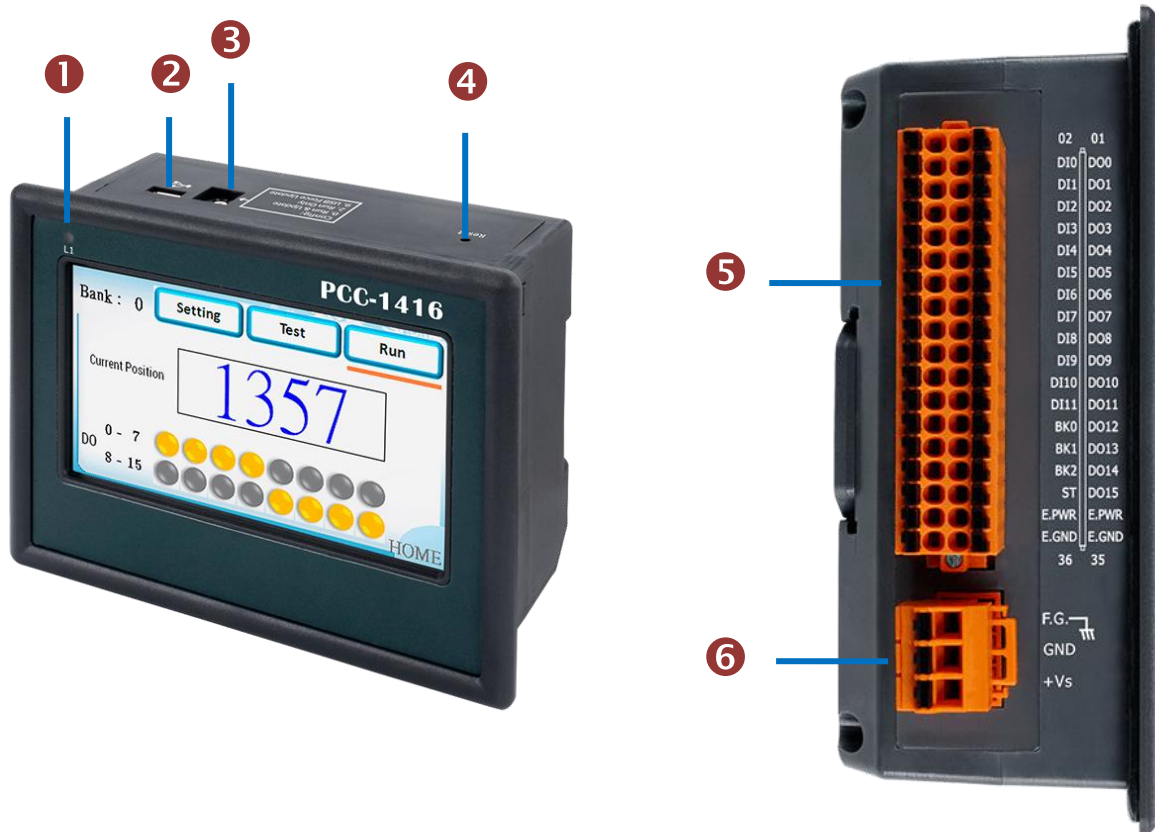

1. LED 指示燈
2. USB 3.1，僅供更新程式使用
3. 旋轉開關 (0 ~ 9)
0 Run & Update：執行/更新程式。 2 Run Only: 執行程式。 9 USB Force Update: 透過 USB 更新程式。
4. Reset，使用一字起子按下此按鈕，可重新啟動模組
5. DI/DO 接頭
DO 0 ~ 15 模組的 CAM 輸出 DI 0 ~12 編碼器輸入端 BK 0 ~ 2 Bank Selector ST Start Input E.PWR 外部供電的電源端。供電範圍: +12 ~ +24 VDC E.GND 外部供電的接地端
6. 模組供電接頭
F.G. 連接到內部的 EMI 或 ESD 保護電路，請接到大地。 GND 連到電源的接地端 +Vs 供電開機用。供電範圍: +12 ~ +48 VDC


2. 模組畫面資訊

開機後顯示主頁面如下，點擊 Setting、Test、Run 可切換不同的運作模式。

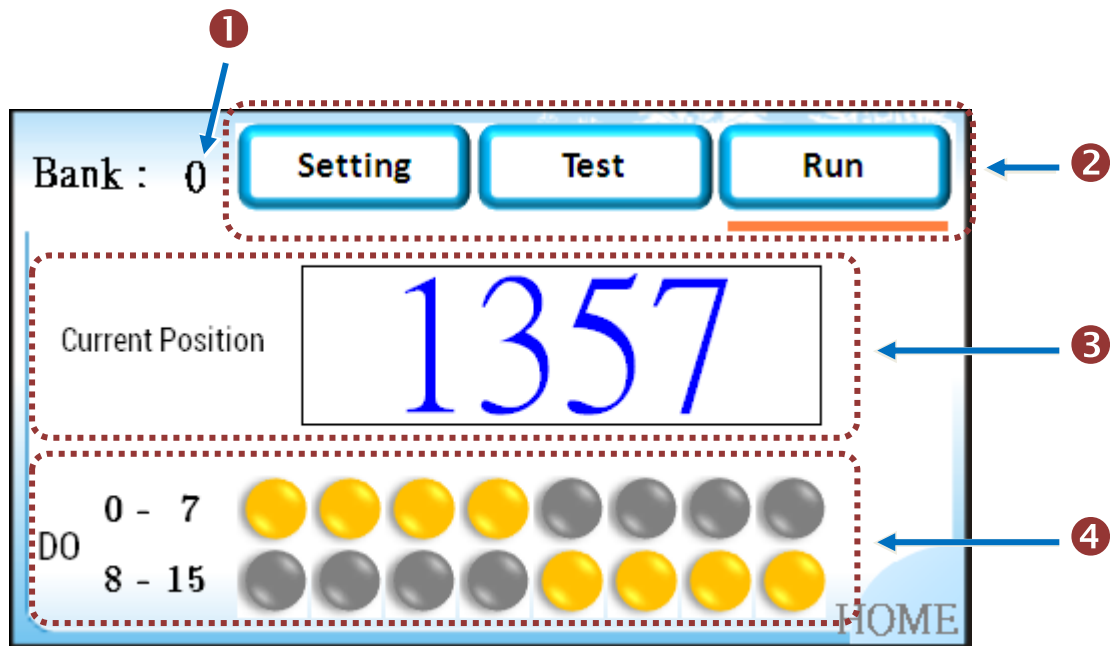

1.	當前的 Bank 號碼
2.	運作模式，橘色底線表示目前運行的模式
	Setting 設定模式，可調整所有參數。 Test 測試模式，可在運行中進行微調。 Run 運行模式，只顯示當前設定值。
3.	Encoder 的角度(Angle) /位置(Position)
4.	目前的 CAM 輸出狀態

3. 操作介面的階層簡圖

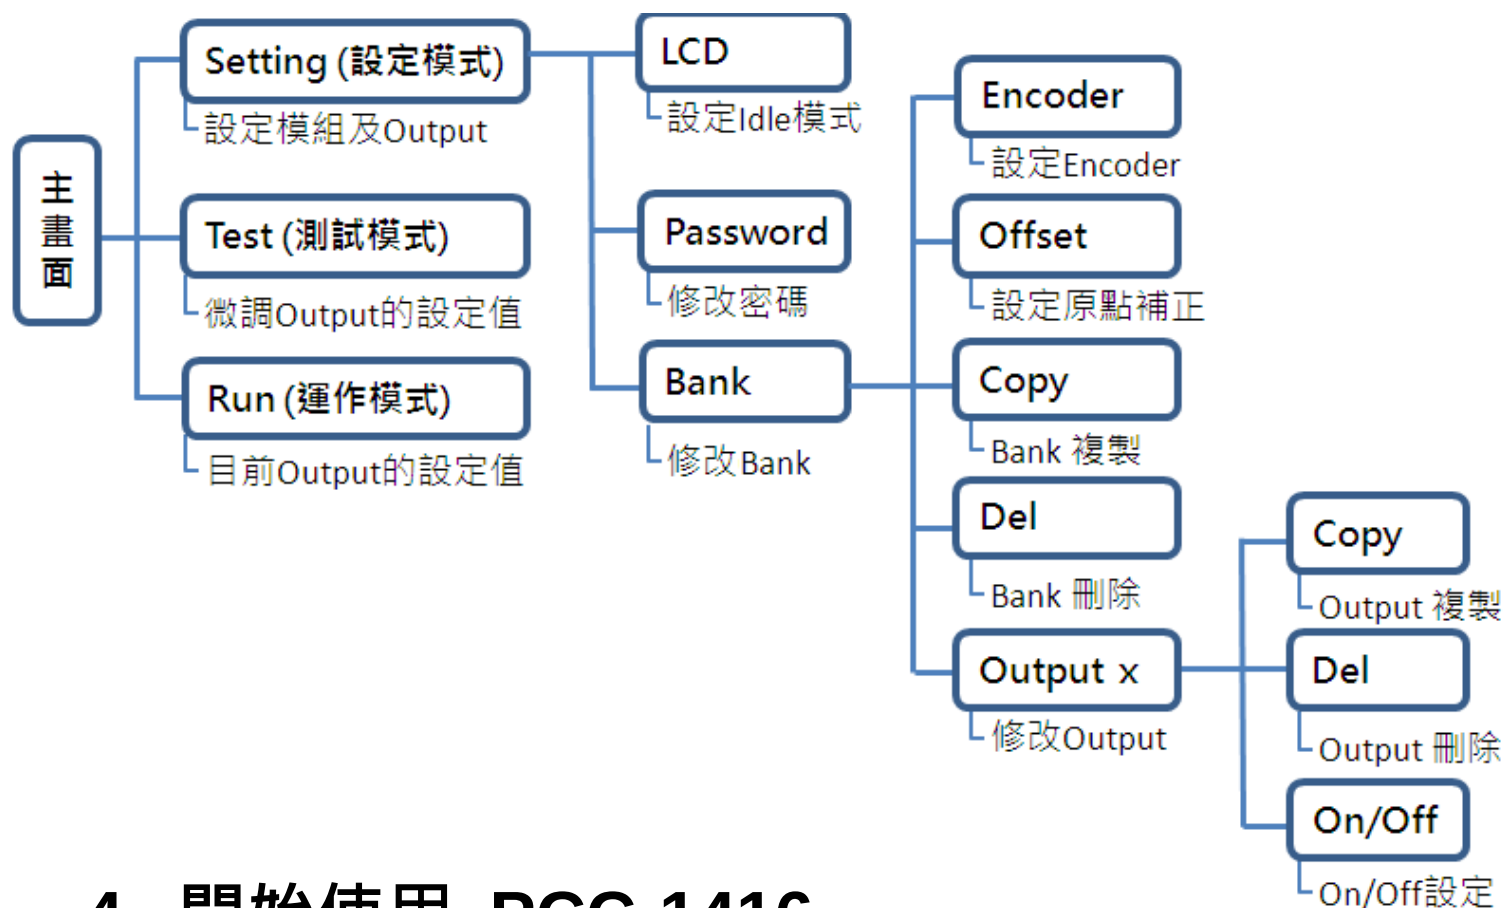

4. 開始使用 PCC-1416

1. 點擊主頁面的 Setting 按鈕。



2. 輸入密碼，預設密碼是“000”。點擊 Enter 按鈕，密碼驗證後即可進入設定主頁。

