

支援

型號包含 ALMS-Horn-RGB

承諾

鄭重承諾: 凡泓格科技股份有限公司產品從購買後, 開始享有一年保固, 除人為使用不當的因素除外。

責任聲明

凡使用本系列產品除產品品質所造成的損害, 泓格科技股份有限公司不承擔任何的法律責任。泓格科技股份有限公司有義務提供本系列產品詳細使用資料, 本使用手冊所提及的產品規格或相關資訊, 泓格科技保留所有修訂之權利, 本使用手冊所提及之產品規格或相關資訊有任何修改或變更時, 恕不另行通知, 本產品不承擔使用者非法利用資料對第三方所造成侵害構成的法律責任, 未事先經由泓格科技書面允許, 不得以任何形式複製、修改、轉載、傳送或出版使用手冊內容。

版權

版權所有 © 2026 泓格科技股份有限公司, 保留所有權利。

商標

文件中所涉及所有公司的商標, 商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所持有。

聯繫我們

如有任何問題歡迎聯繫我們, 我們將會為您提供完善的諮詢服務。Email: service@icpdas.com

ALMS-Horn-RGB

Firmware 更新使用手冊

版本: 1.0

更新日期: 2026 年 5 月

Ch.1. 啟動 ALMS-Horn-RGB

Ch.2. 開始更新 Firmware

Ch.3. 疑難排解

Ch.4. 補充資訊



ICP DAS CO., LTD.

泓格科技網頁: <http://www.icpdas.com>

1. 啟動 ALMS-Horn-RGB

更新 Firmware 前，請先配置您電腦及 ALMS-Horn-RGB 模組的網路設定，否則透過網路的更新程序可能會無法正常運作。

步驟 1: 將 ALMS-Horn-RGB 與您的 PC 連接至同一個集線器 (HUB)或同一個子網域，然後供電開機。(請勿將 ALMS-Horn-RGB 連接至路由器或遠端 Internet 上，它可能會造成更新程序失敗。)

請參考 ALMS-Horn-RGB 快速入門指南 “第 3 章 連接電源及電腦主機”。




[下載快速入門指南](#)


步驟 2: 安裝 eSearch Utility 至電腦上，並執行 eSearch Utility 來搜尋 ALMS-Horn-RGB。



[下載 eSearch Utility](#)

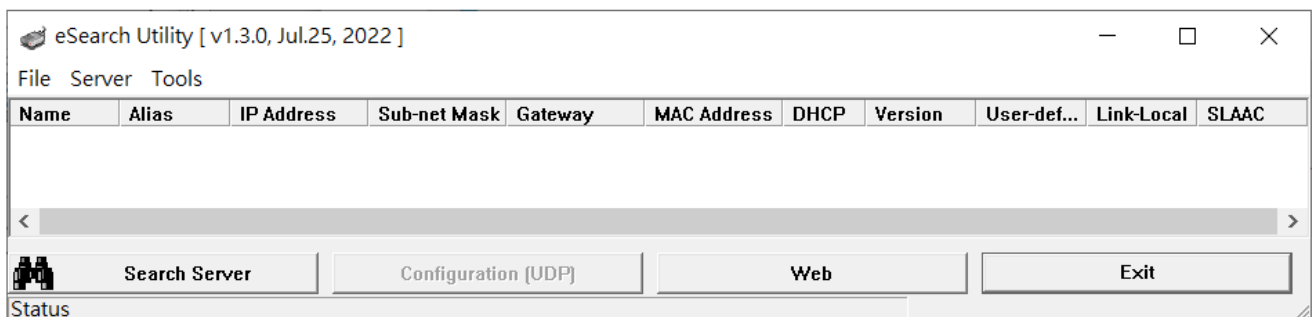


步驟 3: 配置正確有效的網路設定至 ALMS-Horn-RGB 。

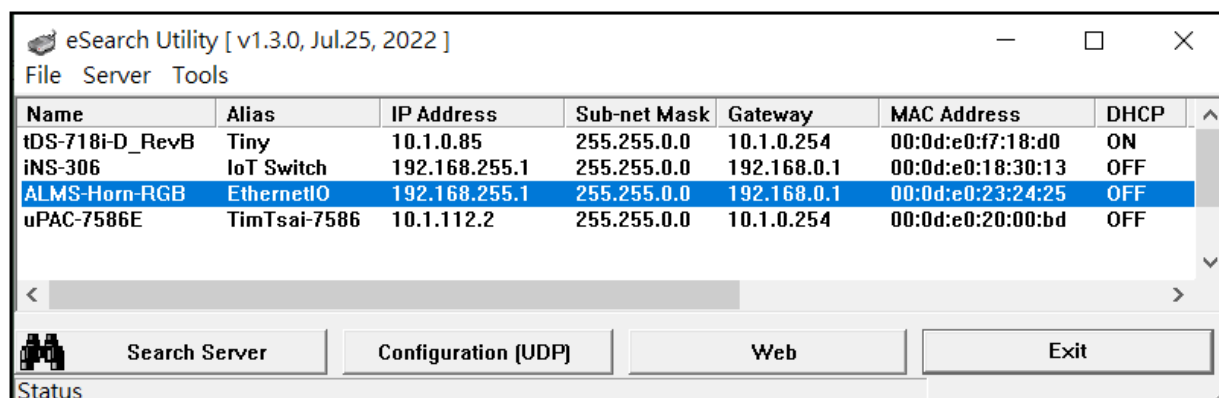

Name	Alias	IP Address	Sub-net Mask	Gateway	MAC Address	DHCP
tDS-718i-D_RevB	Tiny	10.1.0.85	255.255.0.0	10.1.0.254	00:0d:e0:f7:18:d0	ON
iNS-306	IoT Switch	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0d:e0:18:30:13	OFF
ALMS-Horn-RGB	EthernetIO	192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1	00:0d:e0:23:24:25	OFF
uPAC-7586E	TimTsai-7586	10.1.112.2	255.255.0.0	10.1.0.254	00:0d:e0:20:00:bd	OFF

Search Server Configuration (UDP) Web Exit

Users can modify IP address, gateway, and sub-net mask if necessary to update the firmware

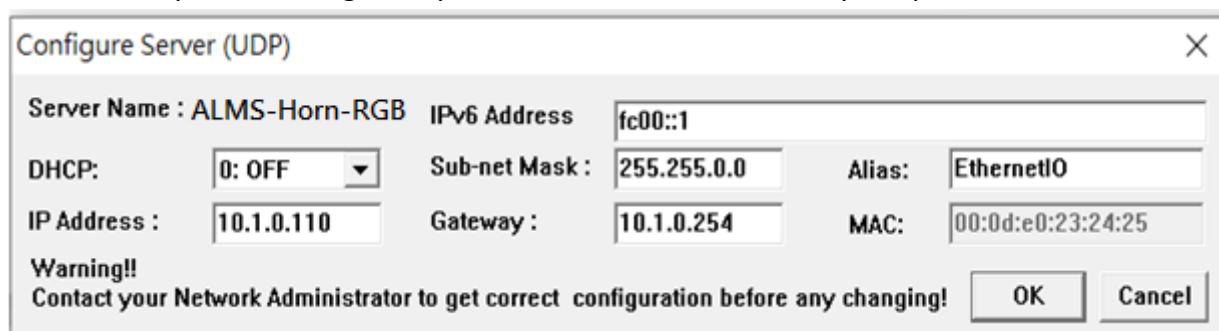

Configure Server (UDP)

Server Name : ALMS-Horn-RGB IPv6 Address : fc00::1

DHCP: 0: OFF Sub-net Mask : 255.255.0.0 Alias: EthernetIO

IP Address : 10.1.0.110 Gateway : 10.1.0.254 MAC: 00:0d:e0:23:24:25

Warning!!
Contact your Network Administrator to get correct configuration before any changing!

OK Cancel

步驟 4: 至產品網頁，下載 ALMS-Horn-RGB 最新版 Firmware 。



[下載 Firmware 檔案](#)

韌體

檔案名稱	說明	產品型號	上次更新
ALMS-Horm-RGB 韌體	僅供 ALMS-Horm-RGB 使用	ALMS-Horm-RGB	2023-08-28

2. 開始更新 Firmware


當電腦具有多個網口(如: LAN 及 Wi-Fi)時，會造成 Firmware 更新失敗，請先暫時關掉其它網口、防火牆及防毒軟體...等。

步驟 1: 單擊 **“Search Servers”** 按鈕來搜尋 ALMS-Horn-RGB (此時 ALMS-Horn-RGB 網路配置設定如第 1 頁步驟 3 所述)。


步驟 2: 開啟網頁瀏覽器，輸入 ALMS-Horn-RGB 模組 IP Address，登入 ALMS-Horn-RGB 頁面。

步驟 3: 點選 **“Maintenance”** 頁籤後，找到**“Firmware update”** 欄位，點選 **“CHOOSE FILE”**。

步驟 4: 選擇 Firmware 所在位置及檔案名稱(**ALMS-Horn-RGB_fw.hex**)、並點選開啟。依著訊息指示，完成檔案上傳。

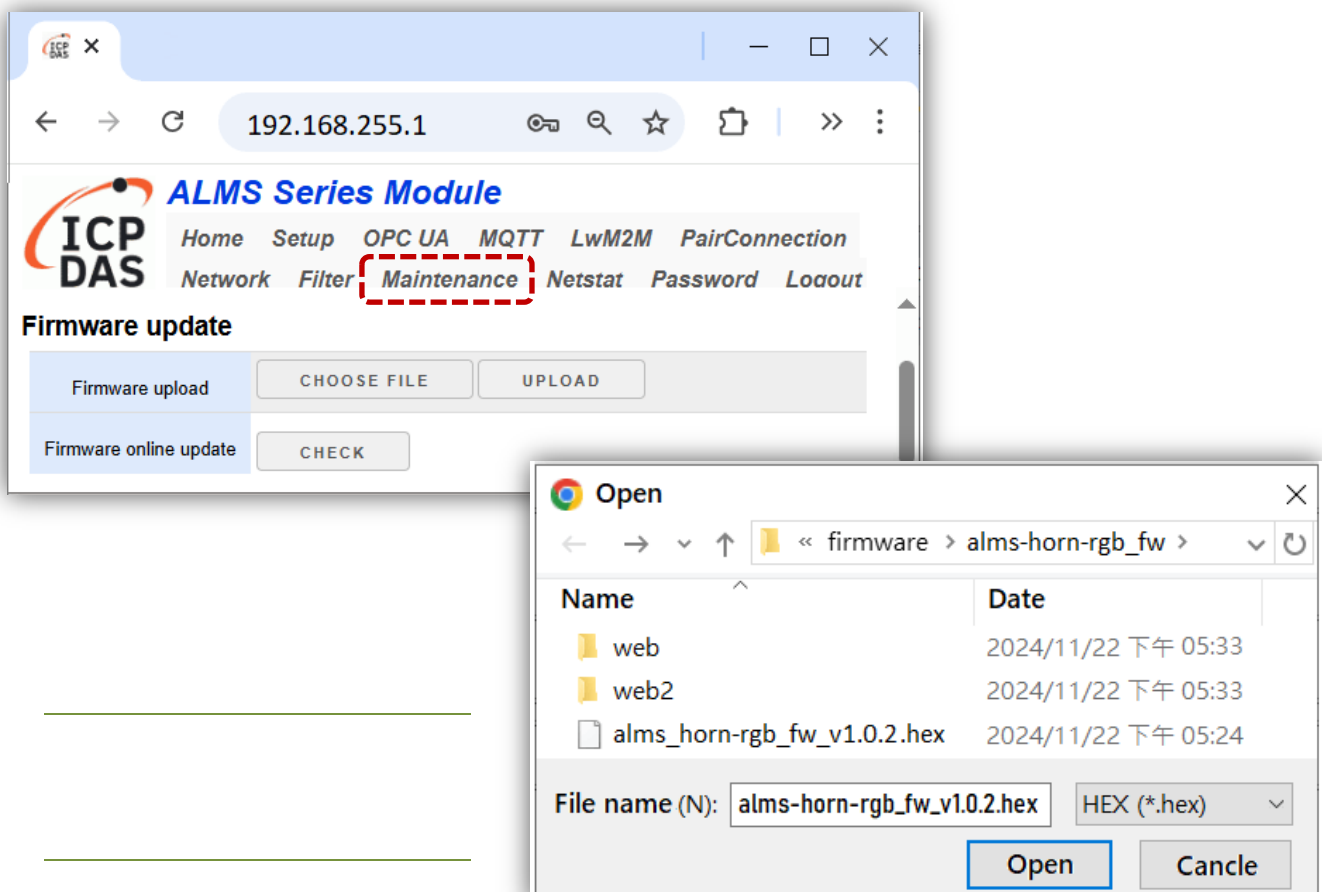


步驟 5: 點選 **“UPLOAD”**，依照網頁訊息指示，完成燒錄流程。

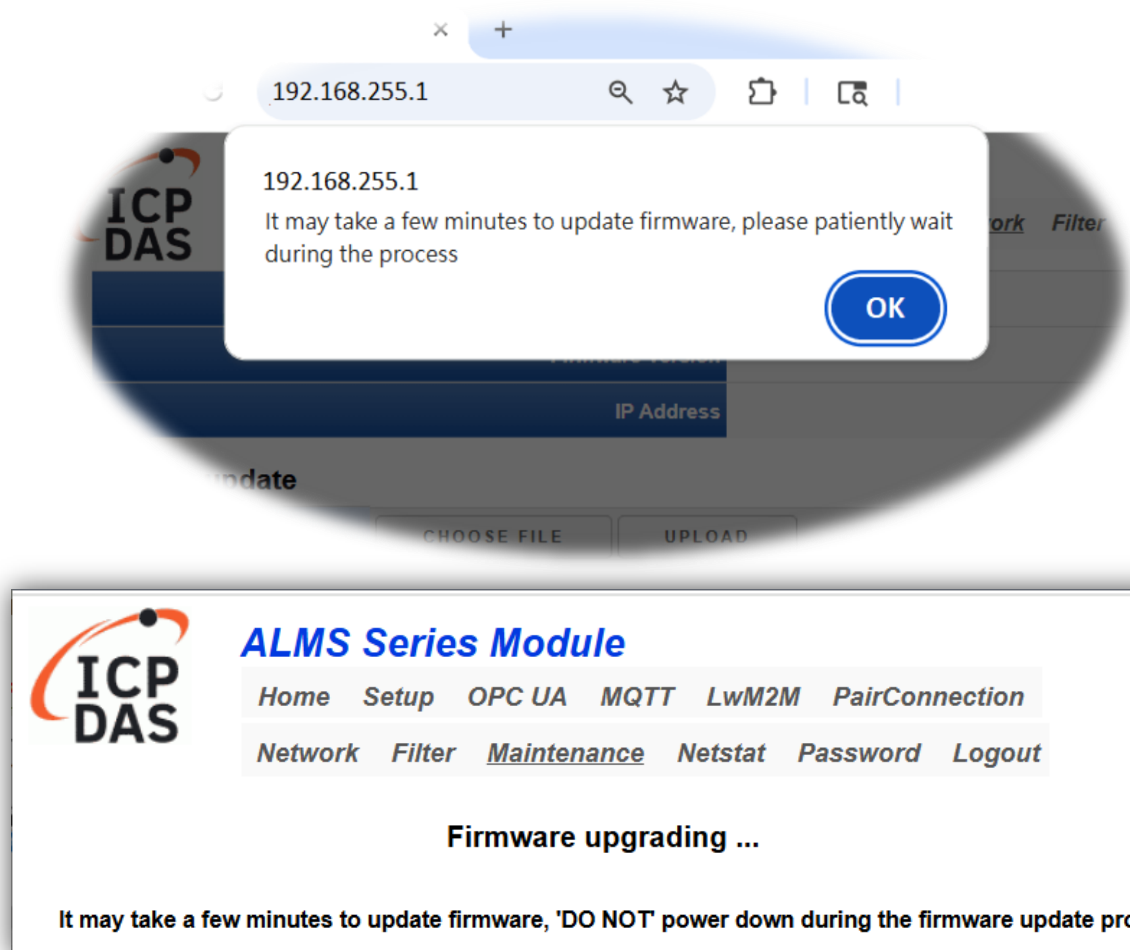


步驟 6: 需稍待片刻。當完成燒錄後，會自動重啟。使用者亦可待完成後關閉電源再重啟。

步驟 7: 再次執行 eSearch Utility 來搜尋 ALMS-Horn-RGB 模組，確認模組是否正常運作。當更新 Firmware 後，有時模組的網路設定需重新配置，請參考步驟 3

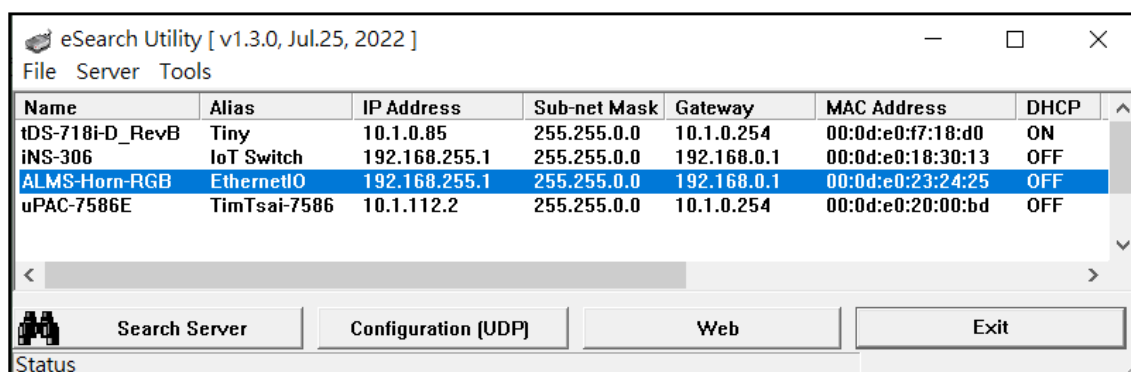


步驟 8: 在瀏覽器的網址列中輸入 ALMS-Horn-RGB 的 IP 位址，登入 ALMS-Horn-RGB 網頁伺服器 (使用原廠預設帳號及密碼“Admin”來登入)。

步驟 9: 於 “ENTER YOUR PASSWORD” 欄位輸入密碼 (預設密碼: “Admin”) 後，單擊 “LOGIN” 按鈕。首次登入，需變更密碼。

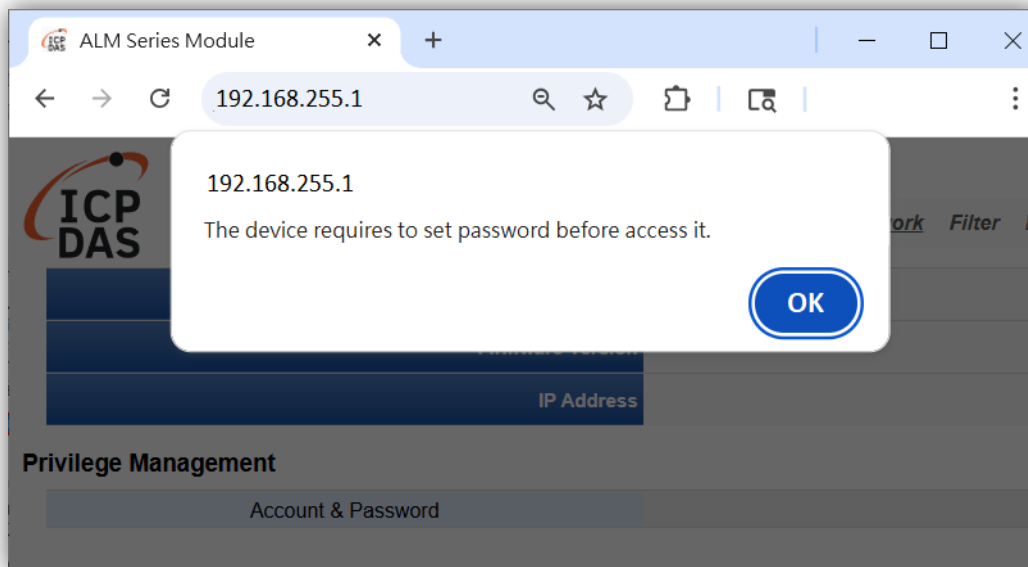

步驟 10: 登入 ALMS-Horn-RGB 網頁後，確認是否為您所更新的 Firmware 版本及日期。

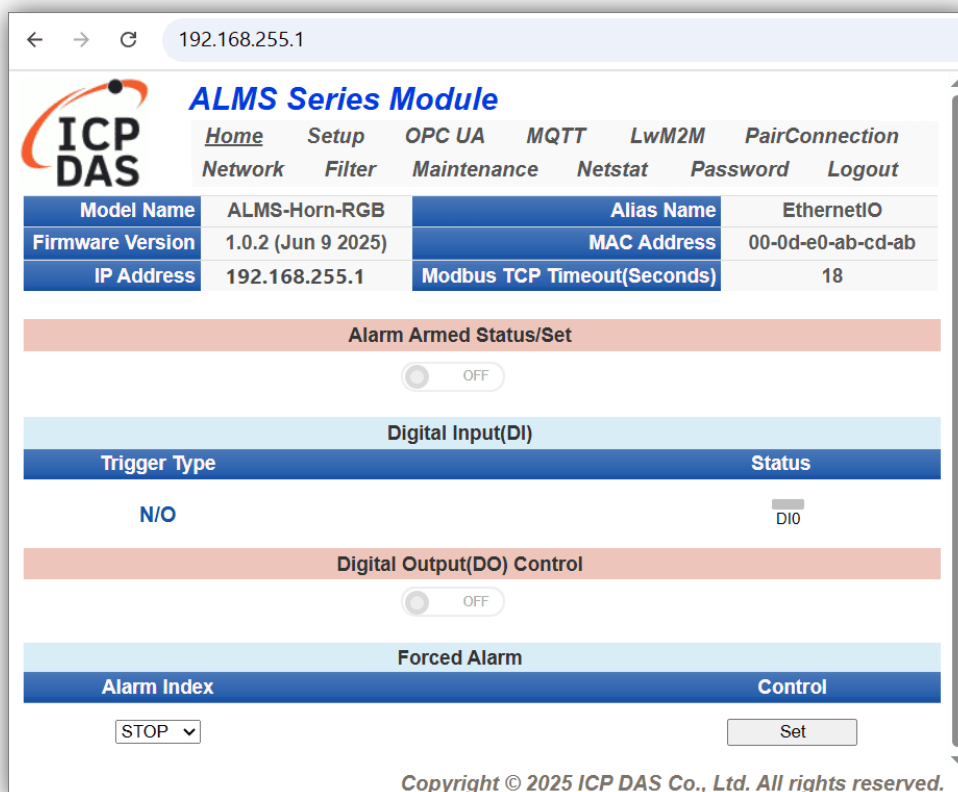

3. 疑難排解

3.1 當模組和 PC 的 IP 不同網段時，如何更新 Firmware


當首次拿到 ALMS-Horn-RGB 模組時，由於模組出廠預設的 IP 位址為 192.168.255.1，但電腦的 IP 位址為 10.8.10.8，因此，在進行更新前，請參考下面二種方式來更新 Firmware。

方法一


使用 **“Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)”** 來自動分配 ALMS-Horn-RGB 模組的 IP 位址，請依照下列步驟：

步驟 1: 執行 eSearch Utility 來搜尋 ALMS-Horn-RGB 模組。


步驟 2: 雙擊您的 ALMS-Horn-RGB 或點選 **“Configuration(UDP)”** 按鍵，開啟 **“Configure Server (UDP)”** 網路配置設定對話框。

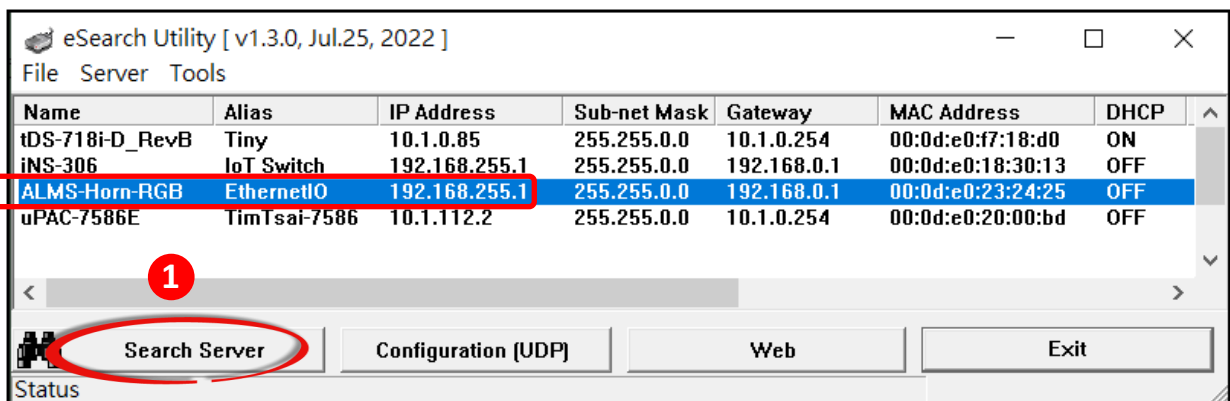

步驟 3: 在 **“DHCP:”** 下拉式選單，選擇 **“1: ON”**，然後單擊 **“OK”** 按鈕。

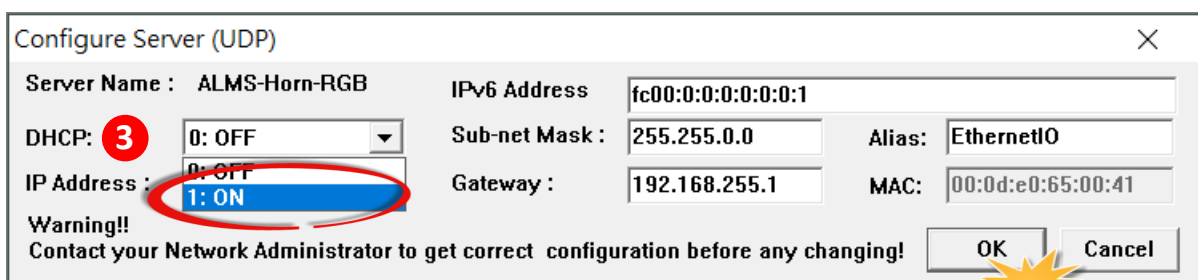

步驟 4: 經過 2 秒後，再次單擊 “Search Servers” 按鈕來搜尋 ALMS-Horn-RGB，確認上一步驟的網路配置已正確設定完成，並且在列表中單擊您的模組。

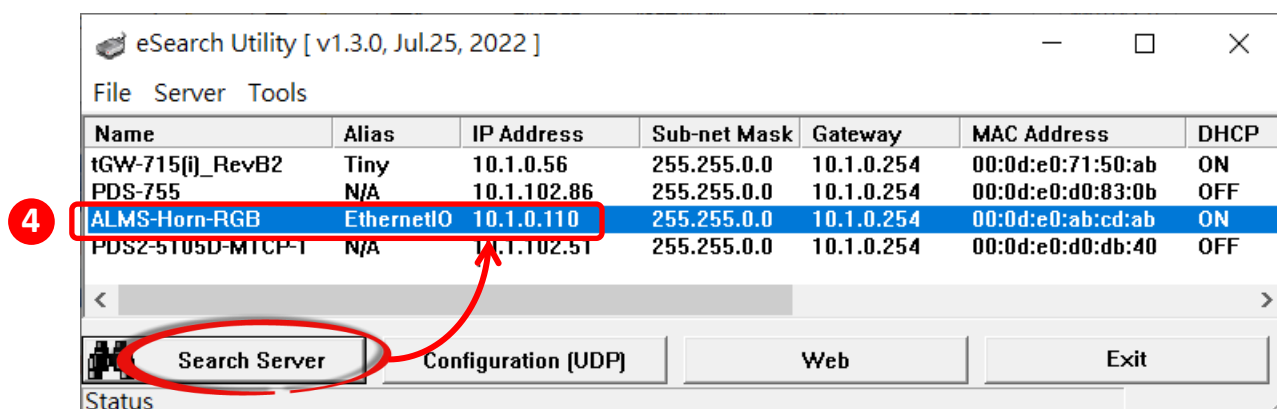


步驟 5: 請參考 “第 2 章-開始更新 Firmware” 來完成 Firmware 更新(後續更新程序步驟相同)。

方法二

使用“**手動配置**”方式來指派固定的 ALMS-Horn-RGB 模組 IP 位址，請依照下列步驟：


步驟 1: 執行 eSearch Utility 來搜尋 ALMS-Horn-RGB 模組。

步驟 2: 雙擊您的 ALMS-Horn-RGB 或點選“Configuration(UDP)”按鍵，開啟“**Configure Server (UDP)**”網路配置設定對話框。

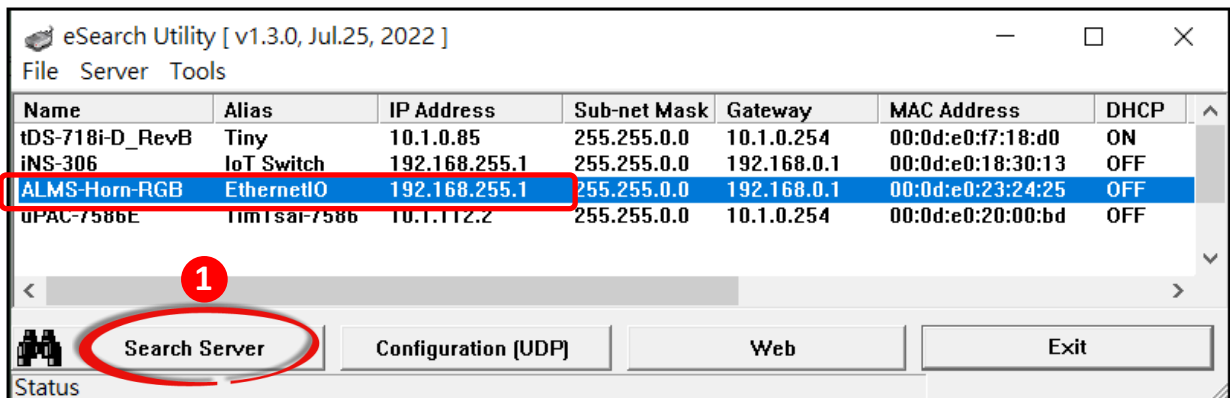


步驟 3: 在“**DHCP:**”下拉式選單，選擇“**0: OFF**”。

步驟 4: 聯繫您的網路管理員取得正確的網路配置 (如: **IP/Sub-net Mask/Gateway**)。輸入網路設定，然後單擊“**OK**”按鈕。

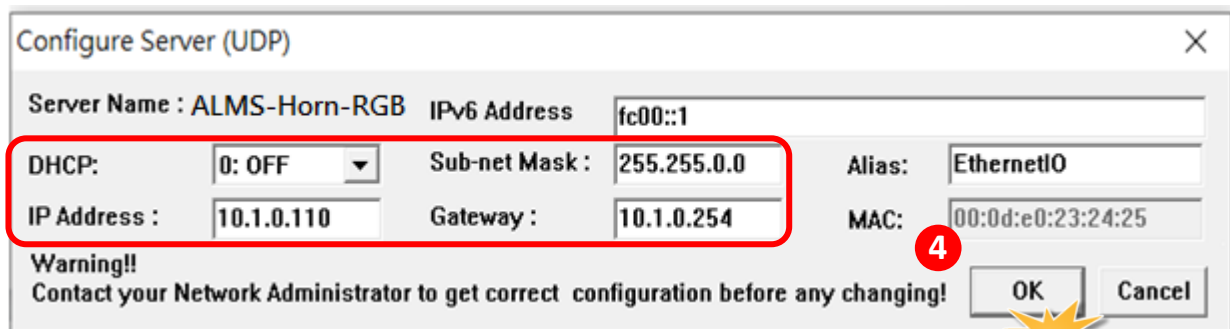


步驟 5: 經過 2 秒後，再次單擊 “Search Servers” 按鈕來搜尋 ALMS-Horn-RGB，確認上一步驟的網路配置已正確設定完成，並且在列表中單擊您的模組。

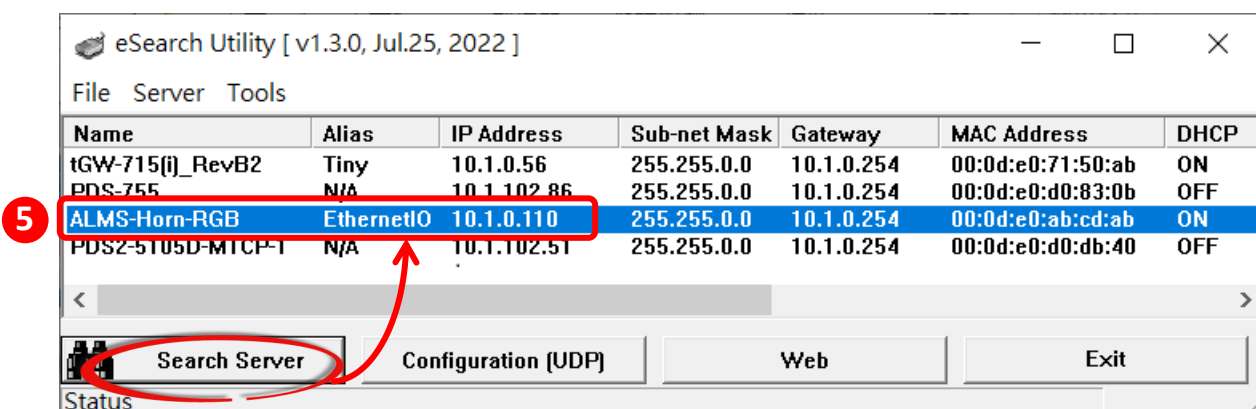

步驟 6: 請參考 “第 2 章-開始更新 Firmware” 來完成 Firmware 更新(後續更新程序步驟相同)。

3.2 當模組無法以正常方式更新時，如何更新 Firmware

請參考以下備援模式來更新 Firmware，步驟如下

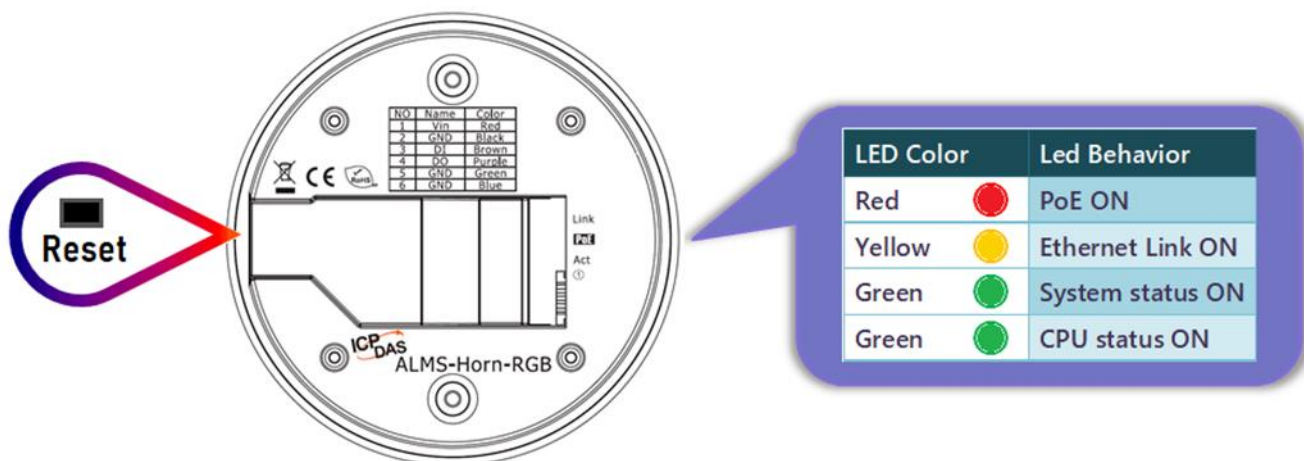

1 關閉 ALMS-Horn-RGB 模組電源


2 持續按壓 “Reset” 按鈕，並開啟電源

3 經過 6 秒鐘後，ALMS-Horn-RGB 的綠色 CPU LED 會亮，即可停止按壓 “Reset” 按鈕


4 開啟 eSearch Utility 並點選 “Search Recovery”，可看到裝置名稱為 “Web Recovery”，即為 ALMS-Horn-RGB 模組

5 開啟瀏覽器，輸入 IP，即可看到 Recovery 選單。依指示開始進行燒錄。


開啟 eSearch Utility 點選“Search Server”，使用者可看到模組名稱為 “Web Recovery”。

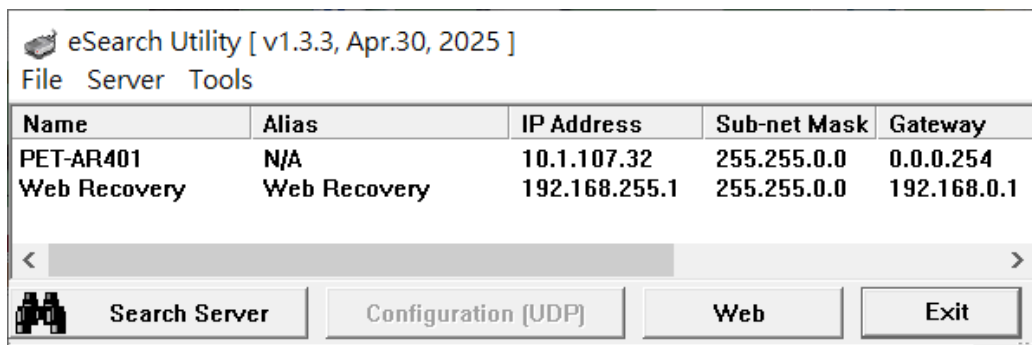


於 “Web Recovery Console”頁面，使用者可點選 “Firmware update >>> CHOOSE FILE >>> UPLOAD” 項目，來做 Firmware 的升級或更新。

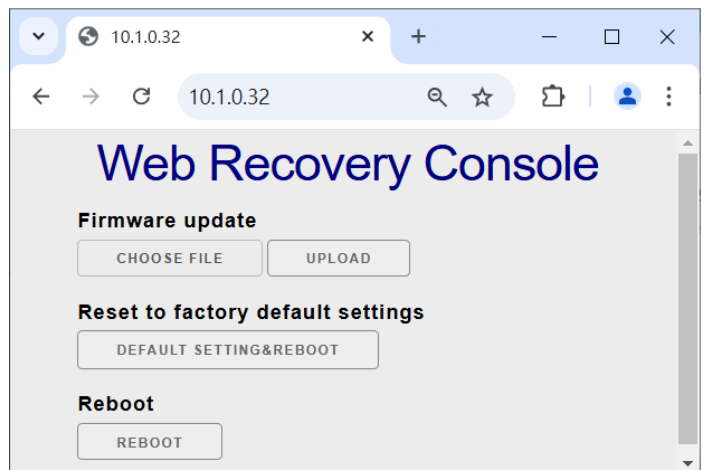

選擇 Firmware 所在位置及檔案名稱 (alm-horn-rgb_fw_v1.0.2.hex) 並點選開啟，並依著指示進行更新步驟。

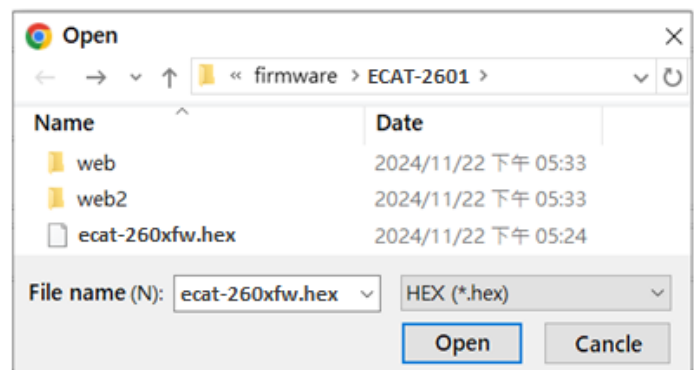

完成後，再次執行 eSearch Utility 來搜尋 ALMS-Horn-RGB 模組。在此同時，便可看到模組名稱。

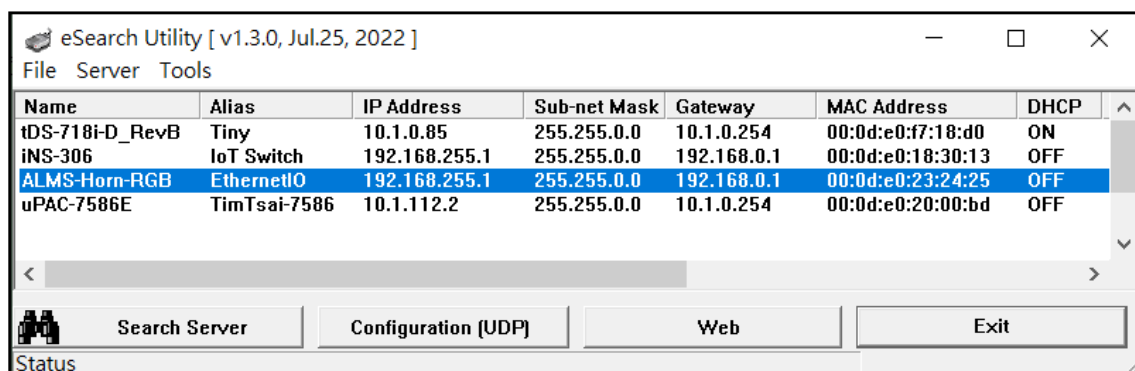

4. 補充資訊

ALMS-Horn-RGB 系列模組是透過 Utility 程式來取得使用者指定的 IP 位置，並以此更新 Firmware 映像檔。

注意



註 1: 若 ALMS-Horn-RGB 在您設定的 IP 位址無法正常運作 (例: 使用 Ping 指令去測試卻無回應)，請向您的網路管理人員取得可用的 IP 位址。



註 2: 在 IP Address 欄位上，如顯示不正確或無效的 IP 位址 (例: IP address: 0.0.0.0)，則此更新程序將不會進行，此時我們必須手動指定一個有效的 IP 位址給 ALMS-Horn-RGB，然後再次更新。