

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PMC-2841M-4GE  
PMC-2841M-4GC



Antenna  
(ANT-421-04)



MicroSD 卡及  
Micro SD/SD 轉接卡



螺絲起子



白色端子 x 16

## 技術支援


[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

## 技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

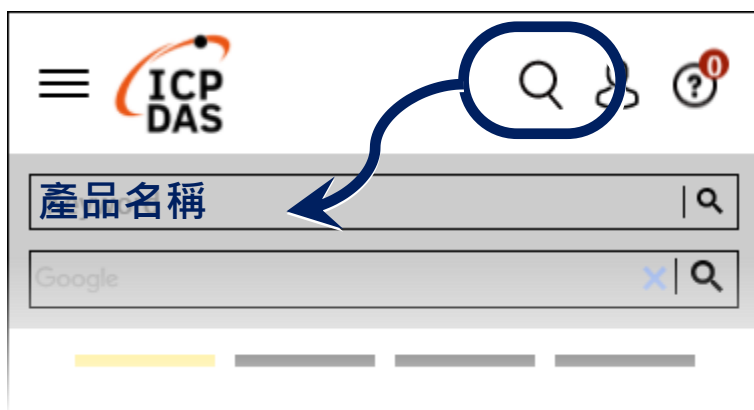


- 一般網站




## 1. 檢視啟動模式

在啟動 PMC-2841M-4GE/4GC 前，  
請先確認旋轉式開關的位置在“0”。

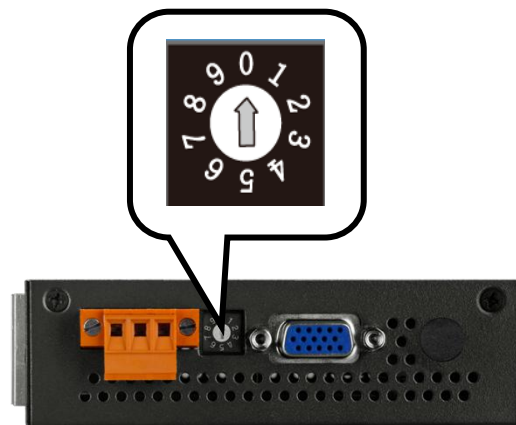

## 2. 預設網路設定

PMC-2841M-4GE/4GC 在出廠時會統一預設網路設定值，如下表：

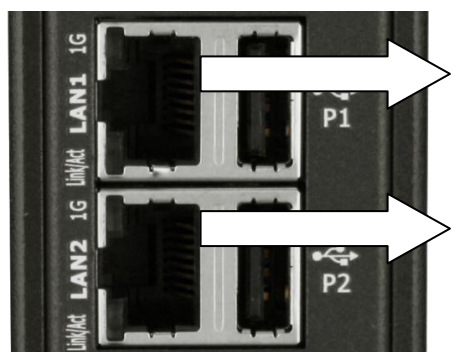


| LAN1           | 預設值           |
|----------------|---------------|
| 網路設定           | DHCP          |
| LAN2           | 預設值           |
| IP 位址          | 192.168.255.1 |
| 子網路遮罩 (Mask)   | 255.255.0.0   |
| 通訊閘道 (Gateway) | 192.168.0.1   |


## 3. 連接 PMC-2841M-4GE/4GC

使用者透過 PMC-2841M-4GE/4GC 所提供的網頁，只需使用滑鼠點選設定，  
即可完成控制器上的 I/O 模組連接與工作邏輯的規劃。

- 開啟瀏覽器，填入 PMC 模組 IP 作為瀏覽器的 URL 位址

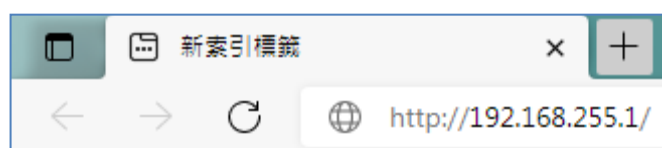

- 初次登入時，需設定登入密碼



首次使用PMC，請先設定管理員新密碼：

新密碼

✗ 長度必須介於8至20個字元之間

✗ 至少1個大寫字母(A-Z)

確認新密碼

語系:

Traditional Chinese(繁體中文)

變更密碼

- 詳細的設定流程，請參照 PMC-2841M-4GE/4GC 操作手冊