

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



RPAC-2858M



Micro SD 卡及
Micro SD 轉接卡



螺絲起子



RS-232 連接線
(CA-0910)

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

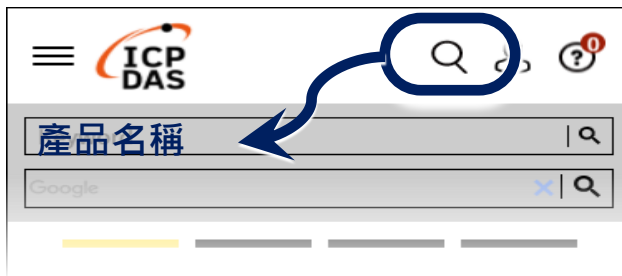

- 一般網站


LED 指示燈

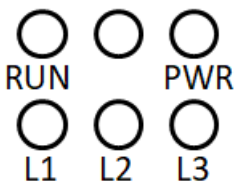

LED指示燈	顏色	說明
RUN	綠色	OS正常運行中 (閃爍狀態)
PWR	紅色	電源供電中
L1	綠色	使用者可程式控制LED燈 及硬體錯誤狀態顯示
L2	橘色	使用者可程式控制LED燈
L3	紅色	備援狀態指示燈 (主動站模式)

1.開機模式設定


在開始使用之前，需確認旋轉開關設定於“0”的位置上。

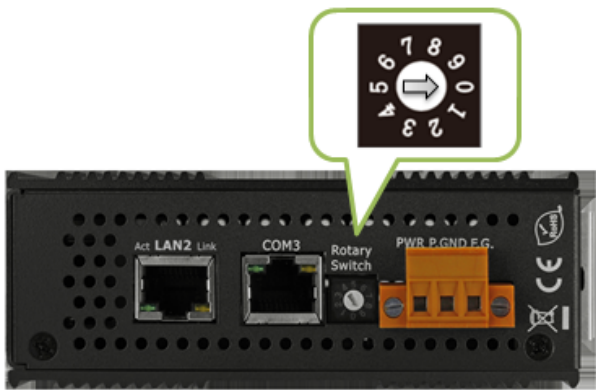

選轉開關 位置	說明
0	正常工作模式
1	開機不啟用使用者程式
2	設定LAN1為 DHCP 模式
3	設定LAN1為靜態IP模式 (IP: 192.168.255.1, 遮罩 255.255.0.0)
4	系統開機運行預設模式
5	韌體更新模式
7	執行備援模式: 主控制器
9	執行備援模式: 備用控制器

2.連結 PC 及電源供應設備

- 1) 連接PC及LAN3至區域網路的乙太網路交換機.
- 2) 連結電源供應設備電源(+12 to +48 V_{DC})至PWR及P.GND端子

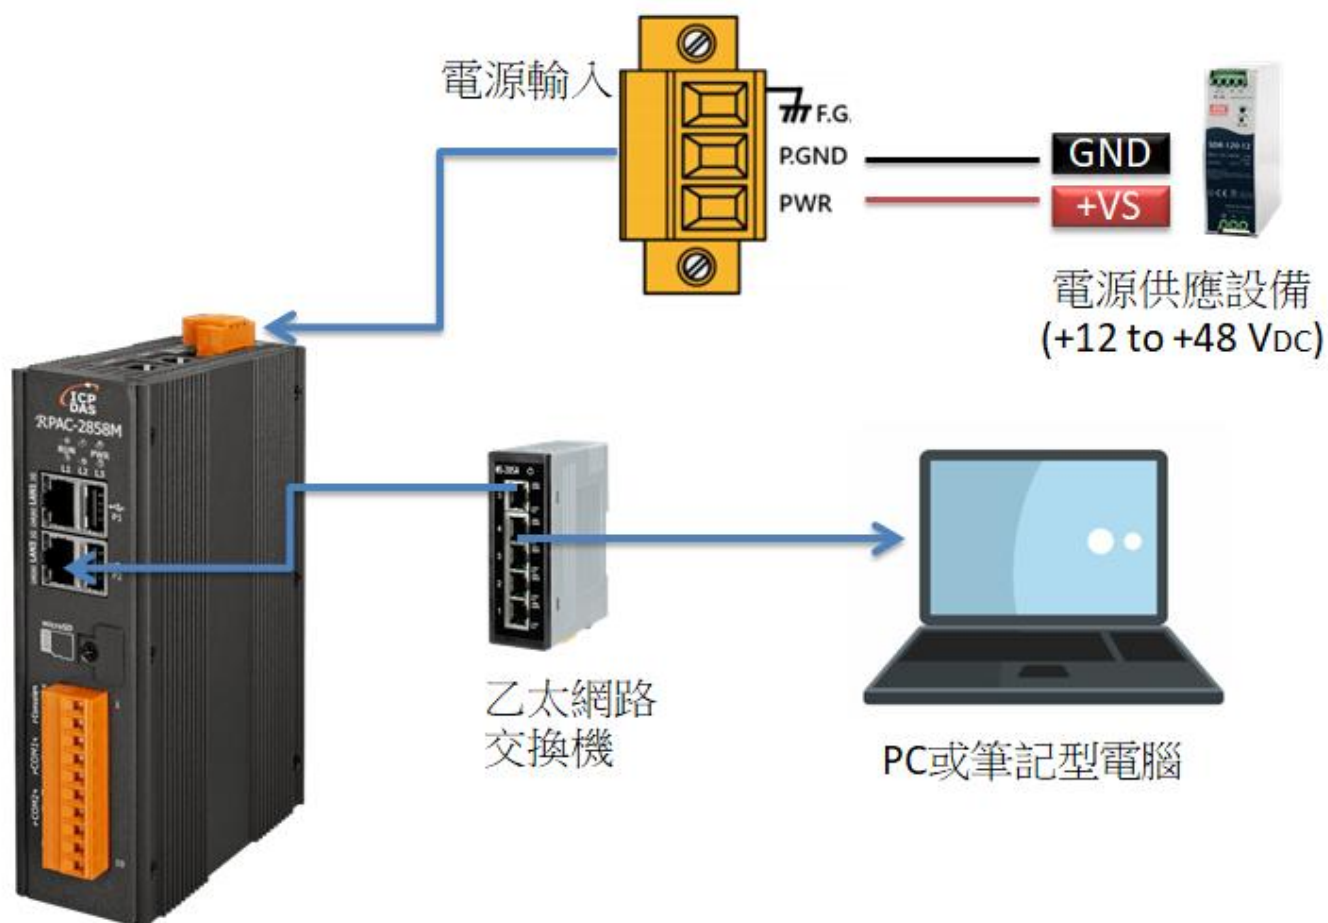

3.使用 eSearch 工具軟體連接到 PAC

eSearch工具軟體網頁

https://www.icpdas.com/tw/product/guide+Software+Utility_Driver+eSearch+Utility

- 1) 搜尋乙太網路上的通訊設備
- 2) 選擇RPAC-2858M
- 3) 連接到設備網頁(預設登入名稱為“admin”，密碼為“admin”).



配置	預設值
IP地址	192.168.255.1
子網路遮罩	255.255.255.0
網頁登入名稱	admin
網頁登入密碼	admin