

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包含：



iNS-306

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

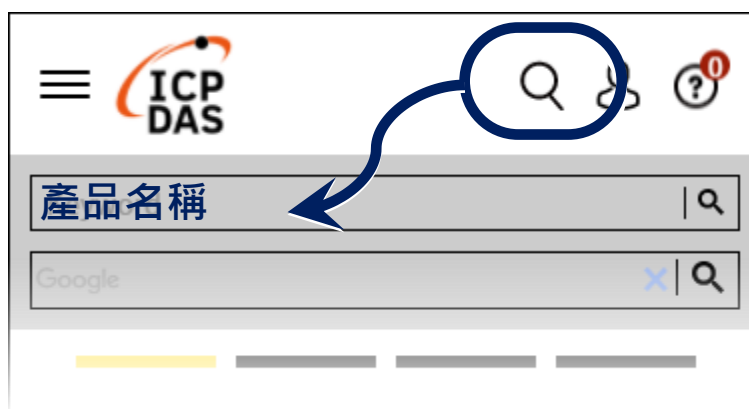

- 一般網站



1 連接電源及電腦主機


1) 確認您電腦的網路設定正確且可運作。

確認您電腦的 Windows 防火牆以及 Anti-virus 防火牆都已關閉，或已正確的設定，否則可能無法正確找到 iNS-306。

(請與您的系統管理員確認)

2) 使用網路線將 iNS-306 連接到電腦，或連接到電腦的同一個子網域。

3) 提供電源 (+12 ~ +57 V_{DC} 電源) 到 iNS-306。

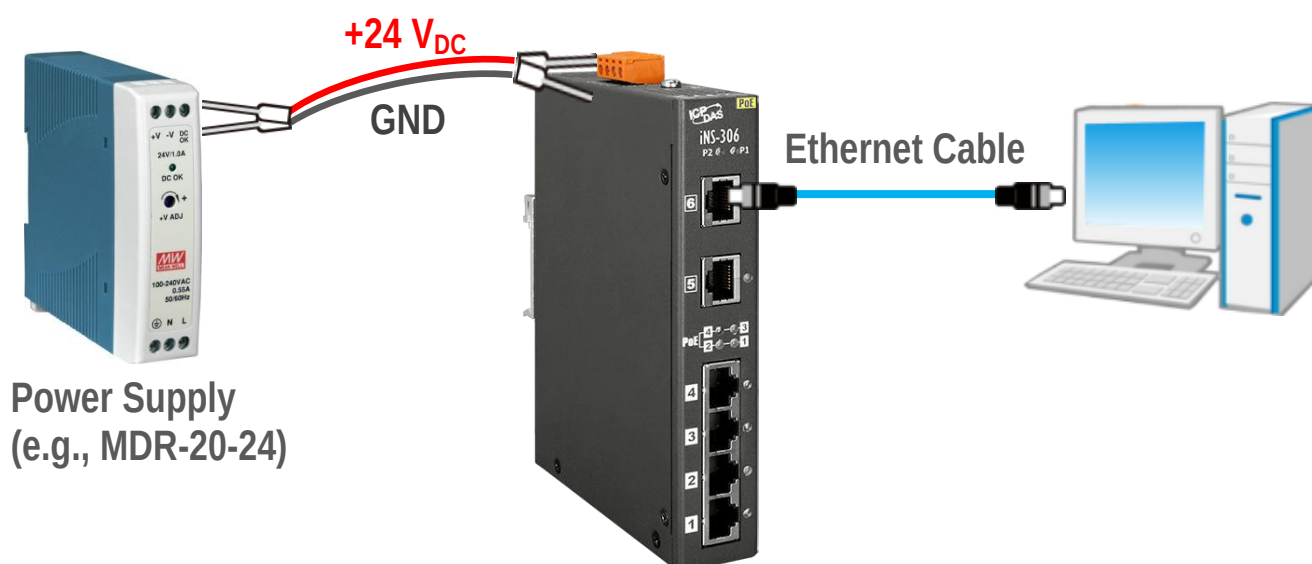

2 安裝軟體到您的電腦


安裝 eSearch Utility，可從泓格科技網站下載。詳細位置如下：



https://www.icpdas.com/en/product/guide+Software+Utility_Driver+eSearch_Utility

3 配置正確的網路設定

- 1) 雙擊桌面上 eSearch Utility 捷徑圖示。
- 2) 按下 **Search Server** 按鈕開始搜尋您的 iNS-306。
- 3) 雙擊您的 iNS-306 開啟 **Configure Server (UDP)** 配置對話框。

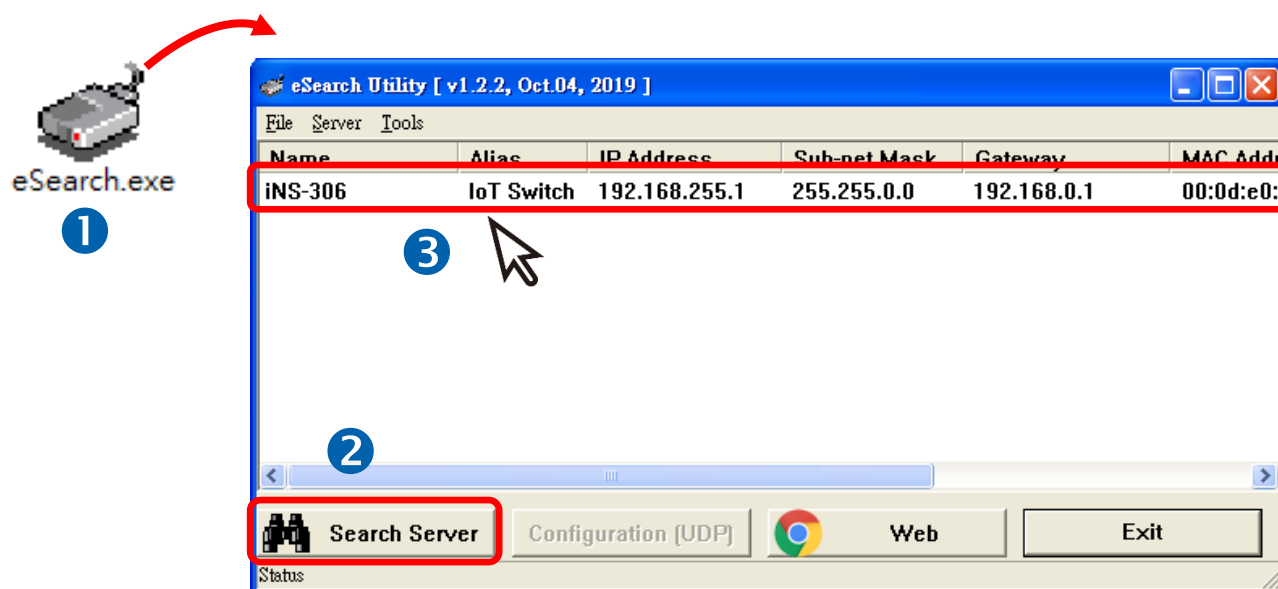


iNS-306 出廠預設網路設定值


IP Address	Subnet Mask	Gateway
192.168.255.1	255.255.0.0	192.168.0.1

- 4) 聯繫您的網路管理員取得正確的 iNS-306 的網路配置(IP/Mask/Gateway)。
輸入新的 IP/Mask/Gateway 位址，然後按下 **OK** 按鈕。

⚠ 注意: iNS-306 將會在 2 秒後改用新的設定。

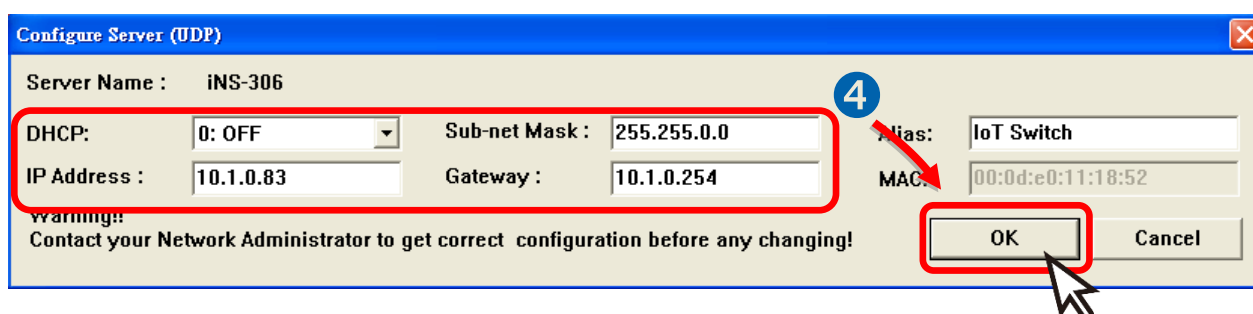

- 5) 2 秒後，再次按下 **Search Server** 搜尋 iNS-306，確認新的網路配置已正確設定完成。
- 6) 在列表中點選您的 iNS-306。
- 7) 按下 **Web** 按鈕連結 iNS-306 網頁。(或在瀏覽器輸入 iNS-306 的 IP 位址)

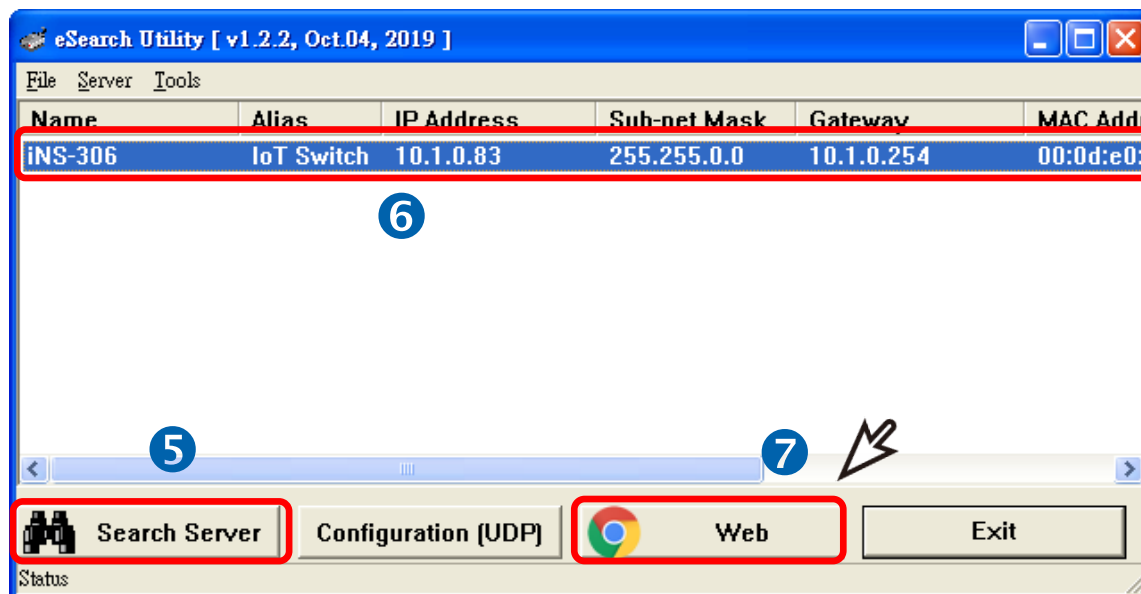

- 8) 在 Login password 欄位輸入密碼，按下 **Submit** 登入 iNS-306 網頁界面。

