

泓格科技

PMC-523x/PMC-224x/PMD 系列

电表管理集中器

使用者手册

[Version 4.0.1]



免责声明 Disclaimer

泓格科技股份有限公司会尽可能地提供正确与可靠的产品信息，并保留有任何时间未经通知即可变更与修改本文件内容之权利。

本产品可与第三方公司所提供的「讯息沟通机制」(例如，LINE, WeChat, Telegram, Microsoft Azure, IBM Bluemix 等)进行连接，让本产品可透过第三方公司的系统传送实时设备信息或警告讯息与设备用户或第三方平台(以下简称本功能)，但本功能可能因该等第三方公司关闭或终止其「讯息沟通机制」而无法执行。

泓格科技不保证本产品无任何实际或法律缺陷（包括但不限于稳定性、可靠性、准确性、完整性、有效性、对特定用途的适宜性、与缺陷、错误或故障有关的安全性、侵权等）。泓格科技亦不会对使用或任何人士使用本产品而引致任何损害承担任何赔偿。

版权 Copyright

© 2025 泓格科技股份有限公司保留所有权利。

商标识别 Trademark

本文件提到的所有公司商标、商标名称及产品名称分别属于该商标或名称的拥有者所有。

授权宣告 License

用户仅被授权可以在单一计算机上与有限条件下使用、备份软件与相关数据，不得同时于该单一计算机外使用本软件。本公司仍保有此软件与相关数据的著作权及其他知识产权。除非事先经过本公司的书面授权，否则禁止重制、传送及散布等方式取得部份或全部软件或相关的复制品。

目录

1	系统简介	16
2	前置作业	20
3	系统登入	21
4	系统首页	22
4.1	系统功能区	23
4.1.1	规则管理工具栏	23
4.1.2	即时消息显示列	25
4.1.3	功能选择列	26
4.2	子功能区.....	27
4.3	数据浏览/设定区.....	28
5	主页面.....	30
5.1	电表信息.....	30
5.1.1	电表信息总览.....	30
5.1.2	统计信息总览.....	34
5.1.3	其他	35
5.1.4	I/O	35
5.2	电力信息.....	36
5.2.1	信息总览.....	36
5.2.2	群组总览.....	37
5.3	实时图表.....	38
5.3.1	电表模式.....	38
5.3.2	群组模式.....	39
5.4	历史图表.....	41
5.5	历史报表.....	43
5.6	历史电力分析	45
5.6.1	电力使用趋势分析.....	45
5.6.2	电力使用时段分析.....	48
5.6.3	电力使用比例分析.....	49
5.7	能源使用效率信息(PUE).....	51
5.7.1	实时信息	51
5.7.2	历史信息	52
5.8	I/O 信息	53
5.9	I/O 实时图表.....	54
5.10	I/O 历史图表.....	55
5.11	事件记录.....	57
5.12	轮询时间信息	58

5.13	Modbus Table 信息.....	59
5.14	UID 信息.....	60
5.15	Ping 状态.....	60
6	系统参数设定	61
6.1	时间设定.....	62
6.2	网络设定.....	64
6.3	SNMP 设定	70
6.4	安全设定.....	73
6.5	I/O 接口设定	75
6.6	其他设定.....	78
6.7	电表群组设定	80
6.7.1	检视主群组与次群组	80
6.7.2	新增主群组与次群组	81
6.7.3	群组操作接口	81
6.7.4	新增电表回路设定.....	82
6.7.5	电表回路操作接口.....	83
6.8	韧体更新.....	85
6.9	规则文件的导出与汇入	87
7	电表及 I/O 模块设定	90
7.1	电表设定.....	91
7.1.1	扫描新增 Modbus RTU 电表	91
7.1.2	手动新增 Modbus RTU 电表	93
7.1.3	新增 Modbus TCP 电表	94
7.1.4	电表列表操作接口	95
7.1.5	Modbus RTU 电表设定	96
7.1.6	Modbus TCP 电表设定(以 PM-3114-MTCP 为例).....	98
7.2	XV-Board 设定(PMD 系列不支持此功能).....	101
7.2.1	XV-Board 的 DI 通道参数设定.....	101
7.2.2	XV-Board 的 DO 通道参数设定	102
7.2.3	XV-Board 的 AI 通道参数设定	103
7.2.4	XV-Board 的 AO 通道参数设定	105
7.3	I/O 模块设定	106
7.3.1	扫描新增泓格科技 M-7000/DL 模块	107
7.3.2	手动新增 M-7000/DL/IR 模块或 Modbus RTU 模块	109
7.3.3	新增 Modbus TCP 模块	110
7.3.4	I/O 模块列表操作接口	110
7.3.5	M-7000/DL/IR 模块设定.....	111
7.3.6	Modbus RTU 模块设定	116

7.3.7	Modbus TCP 模块设定	126
8	记录器设定	129
8.1	数据记录器设定	130
8.2	事件记录器设定	133
8.3	FTP 上传设定	133
8.4	寄发报表设定	135
8.4.1	寄发设定	135
8.4.2	补寄功能	135
8.5	数据记录档案目录结构	137
8.6	电力数据文件单元格式	139
8.7	电力报表文件单元格式	141
8.8	I/O 数据记录档案单元格式	143
8.9	自定义数据文件单元格式	144
9	IoT 平台设定	145
9.1	Microsoft Azure 平台设定	146
9.2	IBM Bluemix 平台设定	150
9.3	MQTT 设定	152
9.3.1	Broker 设定	152
9.3.2	Topic 汇入/汇出设定	157
9.4	IoTstar 实时数据传送设定	159
9.5	IoTstar 历史数据传送设定	160
9.6	IoTstar Bot Service 设定	161
9.7	IoTstar 告警设定	162
10	进阶功能设定	164
10.1	电子邮件设置	164
10.2	SMS 简讯设定	167
10.2.1	SMS 简讯警报设定	168
10.2.2	SMS 简讯命令设定	170
10.3	SNMP Trap 设定	173
10.4	LINE Notify 设定(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)	177
10.4.1	讯息设定	177
10.4.2	聊天室设定	179
10.5	LINE Messaging API 设定	182
10.5.1	讯息设定	183
10.5.2	聊天室设定	185
10.5.3	LINE 官方账号申请与设定	188
10.6	Telegram 设定	195
10.6.1	讯息设定	196

10.6.2	聊天室设定	198
10.7	微信设定	203
10.7.1	企业微信设定	203
10.7.2	讯息设定	208
10.8	定时器设定	210
10.9	排程设定	211
10.10	能源使用效率设定	215
10.11	内部缓存器设定	217
10.12	Ping 设定	220
11	逻辑规则设定	222
11.1	IF 条件设定	224
11.1.1	泓格模块	225
11.1.2	Modbus 模块	229
11.1.3	电表	231
11.1.4	Microsoft Azure	232
11.1.5	IBM Bluemix	233
11.1.6	MQTT	234
11.1.7	联机状态	235
11.1.8	定时器	236
11.1.9	排程	236
11.1.10	行动网络讯号强度	237
11.1.11	FTP 上传状态	237
11.1.12	SD 卡状态	238
11.1.13	规则状态	238
11.1.14	内部缓存器	238
11.1.15	能源使用效率	239
11.1.16	Ping	240
11.2	THEN/ELSE 动作设定	241
11.2.1	泓格模块	242
11.2.2	Modbus 模块	246
11.2.3	电表	248
11.2.4	Microsoft Azure	249
11.2.5	IBM Bluemix	250
11.2.6	MQTT	252
11.2.7	定时器	253
11.2.8	电子邮件	254
11.2.9	SMS 简讯警报	254
11.2.10	SNMP Trap	255

11.2.11	LINE Notify(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)	256
11.2.12	LINE Messaging API	256
11.2.13	IoTstar Bot Service	257
11.2.14	IoTstar 告警	257
11.2.15	Telegram	258
11.2.16	微信	258
11.2.17	重新启动系统	259
11.2.18	重置调制解调器	259
11.2.19	数据记录	260
11.2.20	规则状态	260
11.2.21	内部缓存器	261
11.2.22	延迟	261
附录一:	Modbus Address Table	263
附录二:	恢复相关出厂默认值与传送密码至管理员信箱	326
附录三:	安装 GTM-203M-3GWA 简讯机(搭配 PMD 控制器使用)	329
附录四:	M-7000/DL 模块组态设定	330
附录五:	SNMP 变数(Variables)列表	334
附录六:	CGI 命令查询格式说明	341
附录七:	透过 MQTT 协议改变模块输出或内部缓存器数值	353
附录八:	与 IoT 平台沟通所使用的 JSON 讯息格式	355
附录九:	PMC-523x / PMC-224x 灯号解说	359
附录十:	ICP DAS 「IoTstar Trial」账号申请	360

图片目录

圖 1-1:	系统架构图	17
圖 3-1:	登入页面	21
圖 4-1:	首页	22
圖 4-2:	系统功能区(系统管理者登入).....	23
圖 4-3:	系统功能区(一般用户登入)	23
圖 4-4:	规则管理工具列(系统管理者).....	23
圖 4-5:	规则管理工具列(一般使用者).....	23
圖 4-6:	清除设定提示窗口	24
圖 4-7:	读取设定提示窗口	24
圖 4-8:	写入设定提示窗口	24
圖 4-9:	系统注销提示窗口(设定已储存)	25
圖 4-10:	系统注销提示窗口(设定未储存)	25
圖 4-11:	即时消息显示列	25
圖 4-12:	即时消息列表	26
圖 4-13:	路径显示列	27
圖 4-14:	电力信息总览页面	28
圖 4-15:	电力信息类别选择页面	28
圖 4-16:	显示所选类别之电力信息.....	29
圖 5-1:	主页面功能选单	30
圖 5-2:	PM-3133 电表信息总览	31
圖 5-3:	PM-3133 电表参数信息	31
圖 5-4:	PM-3133-MTCP 电表参数信息.....	31
圖 5-5:	PM-3133 电表实时信息	32
圖 5-6:	PM-3114 电表实时信息	32
圖 5-7:	PM-3112 电表实时信息	33
圖 5-8:	统计信息总览	34
圖 5-9:	电表其他信息页面	35
圖 5-10:	电表 I/O 信息页面	35
圖 5-11:	信息总览.....	36
圖 5-12:	“变更显示电表”按钮位置.....	36
圖 5-13:	变更电表列表接口	37
圖 5-14:	群组总览.....	37
圖 5-15:	电表实时图表	39
圖 5-16:	群组实时图表	40
圖 5-17:	历史图表查询	41
圖 5-18:	PM-3114 历史趋势图	42

圖 5-19:	PM-3114 历史表格.....	43
圖 5-20:	历史报表查询	43
圖 5-21:	PM-3133 日报表.....	44
圖 5-22:	PM-3114 日报表	45
圖 5-23:	电表群组的总累计用电量报表	45
圖 5-24:	电力使用趋势分析	46
圖 5-25:	群组查询.....	46
圖 5-26:	自定义查询	47
圖 5-27:	PM-3114 电力使用趋势分析图.....	47
圖 5-28:	电力使用时段分析	48
圖 5-29:	PM-3114 回路 1 电力使用时段分析图.....	49
圖 5-30:	电力使用比例分析	49
圖 5-31:	群组查询.....	50
圖 5-32:	电力使用比例分析图.....	51
圖 5-33:	能源使用效率实时信息	52
圖 5-34:	能源使用效率历史信息	52
圖 5-35:	能源使用效率历史信息查询结果.....	53
圖 5-36:	模块 I/O 信息(系统管理者).....	53
圖 5-37:	模块 I/O 信息(一般用户)	54
圖 5-38:	模块 I/O 实时图表.....	54
圖 5-39:	I/O 信道历史图表查询.....	55
圖 5-40:	自定义模块历史图表查询.....	56
圖 5-41:	I/O 历史趋势图	56
圖 5-42:	事件记录浏览页面	57
圖 5-43:	轮询时间信息	58
圖 5-44:	Modbus Table 查询.....	59
圖 5-45:	Modbus Table 查询结果.....	59
圖 5-46:	UID 信息页面.....	60
圖 5-47:	Ping 状态显示页面.....	60
圖 6-1:	系统参数总览页面	61
圖 6-2:	时间设定页面	62
圖 6-3:	时间校时设定页面	63
圖 6-4:	PMC/PMD 控制器网络设定页面	64
圖 6-5:	行动网络 IP 地址与讯号强度显示接口	65
圖 6-6:	DDNS 设定接口.....	66
圖 6-7:	IoTstar 联机设定接口(1).....	68
圖 6-8:	IoTstar 联机设定接口(2).....	68
圖 6-9:	SNMP 设定页面	70

圖 6-10:	SNMP Manager 列表.....	71
圖 6-11:	SNMP Manager 的 IP 設定	71
圖 6-12:	與 SNMP Manager 的工作模式設定	72
圖 6-13:	儲存 SNMP Manager 設定	72
圖 6-14:	安全設定頁面	73
圖 6-15:	密碼設定頁面	74
圖 6-16:	本机 FTP 伺服器設定頁面	74
圖 6-17:	空闲時間設定頁面	75
圖 6-18:	I/O 接口設定頁面	75
圖 6-19:	連接 HMI 或 SCADA 功能設定頁面	76
圖 6-20:	連接 Modbus RTU 設備功能設定頁面	77
圖 6-21:	I/O 接口設定頁面(LAN)	77
圖 6-22:	其他設定頁面	78
圖 6-23:	電表群組設定	80
圖 6-24:	主群組與次群組列展開及隱藏畫面	80
圖 6-25:	主群組設定	81
圖 6-26:	次群組設定	81
圖 6-27:	電表群組設定操作接口	81
圖 6-28:	群組操作接口	82
圖 6-29:	電表回路設定	82
圖 6-30:	電表回路設定操作接口	83
圖 6-31:	新增電表回路設定	83
圖 6-32:	電表回路操作接口	83
圖 6-33:	韌體更新(1)	85
圖 6-34:	韌體更新(2)	86
圖 6-35:	韌體更新(3)	86
圖 6-36:	韌體更新(4)	86
圖 6-37:	韌體更新(5)	87
圖 6-38:	韌體更新(6)	87
圖 7-1:	電表/模塊設定頁面	90
圖 7-2:	電表設定頁面	91
圖 7-3:	電表列表頁面與電表掃描功能按鈕	92
圖 7-4:	電表掃描範圍設定	92
圖 7-5:	電表掃描進行中	92
圖 7-6:	電表掃描結果列表	93
圖 7-7:	設備選擇頁面	93
圖 7-8:	電表編號與地址設定	94
圖 7-9:	Modbus RTU 電表類型設定	94

圖 7-10:	完成手动新增 Modbus RTU 电表.....	94
圖 7-11:	新增 Modbus TCP 电表页面.....	95
圖 7-12:	Modbus TCP 电表类型设定.....	95
圖 7-13:	完成手动新增 Modbus TCP 电表.....	95
圖 7-14:	电表列表操作接口	96
圖 7-15:	PM-3133 设定页面	97
圖 7-16:	PM-3114 设定页面.....	98
圖 7-17:	PM-3114-MTCP 设定页面	99
圖 7-18:	XV-Board 设定页面	101
圖 7-19:	XV-Board DI 通道参数设定页面.....	101
圖 7-20:	XV-Board DO 通道参数设定页面.....	102
圖 7-21:	XV-Board AI 通道参数设定页面	103
圖 7-22:	AI Deadband 示意图(作用于大于条件).....	104
圖 7-23:	AI Deadband 示意图(作用于小于条件).....	105
圖 7-24:	AI Deadband 示意图(作用于等于条件).....	105
圖 7-25:	XV-Board AO 通道参数设定页面	106
圖 7-26:	I/O 模块设定页面.....	106
圖 7-27:	M-7000/DL 扫描功能按钮	107
圖 7-28:	M-7000/DL 模块扫描范围设定.....	107
圖 7-29:	M-7000/DL 模块扫描进行中	108
圖 7-30:	M-7000/DL 模块扫描结果列表.....	108
圖 7-31:	设备选择页面	108
圖 7-32:	Modbus RTU 模块编号与地址设定	109
圖 7-33:	Modbus RTU 模块类型设定.....	109
圖 7-34:	新增 Modbus RTU 模块按钮.....	110
圖 7-35:	新增 Modbus TCP 模块页面	110
圖 7-36:	新增 Modbus TCP 模块按钮	110
圖 7-37:	模块列表操作接口	111
圖 7-38:	M-7000 DI 通道参数设定页面.....	112
圖 7-39:	M-7000/DL DO 通道参数设定页面.....	113
圖 7-40:	M-7000/DL AI 通道参数设定页面.....	114
圖 7-41:	M-7000 AO 通道参数设定页面	115
圖 7-42:	Modbus RTU 模块设定页面.....	116
圖 7-43:	Coil Output 参数设定	117
圖 7-44:	Modbus RTU 模块 Coil Output 数据设定页面范例.....	118
圖 7-45:	Discrete Input 参数设定	119
圖 7-46:	Modbus RTU 模块 Discrete Input 数据设定页面范例	120
圖 7-47:	Input Register 参数设定	121

圖 7-48:	Modbus RTU 模块 Input Register 数据设定页面范例	123
圖 7-49:	Holding Register 参数设定	124
圖 7-50:	Modbus RTU 模块 Holding Register 数据设定页面范例	126
圖 7-51:	Modbus TCP 模块设定页面(1)	127
圖 7-52:	Modbus TCP 模块设定页面(2)	128
圖 8-1:	记录器设定页面	129
圖 8-2:	数据记录器设定页面	130
圖 8-3:	事件记录器设定页面	133
圖 8-4:	FTP 上传设定页面	133
圖 8-5:	寄发报表设定-寄发设定	135
圖 8-6:	寄发报表设定-补寄功能	136
圖 9-1:	Microsoft Azure 设定页面	146
圖 9-2:	Microsoft Azure 发布讯息设定页面	147
圖 9-3:	Microsoft Azure 发布讯息设定页面(自定义数据).....	148
圖 9-4:	Microsoft Azure 接收讯息设定页面	148
圖 9-5:	IBM Bluemix 设定页面	150
圖 9-6:	IBM Bluemix 接收讯息设定页面	151
圖 9-7:	MQTT Broker 设定页面	152
圖 9-8:	Broker 参数设定页面	153
圖 9-9:	Publish 与 Subscribe 设定页面	154
圖 9-10:	Publish 讯息设定页面	155
圖 9-11:	Subscribe Topic 设定页面	156
圖 9-12:	MQTT Topic 汇入/汇出设定页面	157
圖 9-13:	MQTT Topic 汇出	158
圖 9-14:	MQTT 汇入 Topic 使用	158
圖 9-15:	IoTstar 实时数据传送设定页面	159
圖 10-1:	电子邮件设置页面	165
圖 10-2:	电子邮件设置页面(名称与备注)	165
圖 10-3:	电子邮件设置页面(SMTP 服务器设定)	166
圖 10-4:	电子邮件设置页面(电子邮件地址设定)	166
圖 10-5:	电子邮件设置页面(电子邮件内容设定)	167
圖 10-6:	SMS 简讯设定页面(1)	168
圖 10-7:	SMS 简讯警报设定页面(2)	169
圖 10-8:	SMS 简讯命令设定页面(1)	170
圖 10-9:	SMS 简讯命令设定页面(2)	171
圖 10-10:	SMS 简讯命令设定页面(3)	171
圖 10-11:	SMS 简讯命令行表	172
圖 10-12:	SNMP Trap 设定页面	173

圖 10-13: SNMP Trap 参数设定页面	173
圖 10-14: “信道数据”类型设定页面	174
圖 10-15: 透过“信道数据”类型所编辑的“变量绑定”列表	174
圖 10-16: “自定义数据”类型设定页面	175
圖 10-17: “编辑”模式下的“自定义数据”类型设定页面	175
圖 10-18: “预览”模式下的“自定义数据”类型设定页面	176
圖 10-19: SNMP Trap 参数设定页面(包含“变量绑定”列表).....	176
圖 10-20: LINE Notify 讯息设定页面(1)	177
圖 10-21: LINE Notify 讯息设定页面(2)	178
圖 10-22: LINE Notify 讯息设定页面(3)	178
圖 10-23: LINE Notify 讯息设定页面(4)	179
圖 10-24: LINE Notify 聊天室设定页面(1).....	179
圖 10-25: LINE Notify 聊天室设定页面(2).....	180
圖 10-26: LINE Notify 聊天室设定页面(3).....	180
圖 10-27: LINE Notify 聊天室设定页面(4).....	181
圖 10-28: LINE Notify 聊天室设定页面(5).....	181
圖 10-29: LINE Messaging API 讯息设定页面(1)	183
圖 10-30: LINE Messaging API 讯息设定页面(2)	183
圖 10-31: LINE Messaging API 讯息设定页面(3)	184
圖 10-32: LINE Messaging API 讯息设定页面(4)	185
圖 10-33: LINE Messaging API 聊天室设定页面(1).....	185
圖 10-34: LINE Messaging API 聊天室设定页面(2).....	186
圖 10-35: LINE Messaging API 聊天室设定页面(3).....	187
圖 10-36: LINE Messaging API 聊天室设定页面(4).....	187
圖 10-37: LINE Messaging API 聊天室测试功能	188
圖 10-38: Telegram 讯息设定页面(1).....	196
圖 10-39: Telegram 讯息设定页面(2).....	196
圖 10-40: Telegram 讯息设定页面(3).....	197
圖 10-41: Telegram 讯息设定页面(4).....	198
圖 10-42: Telegram 聊天室设定页面(1)	198
圖 10-43: Telegram 聊天室设定页面(2)	199
圖 10-44: Telegram 聊天室设定页面(3)	199
圖 10-45: Telegram 聊天室设定页面(4)	199
圖 10-46: Telegram 聊天室测试功能	200
圖 10-47: 建立 Telegram Bot 账号(1)	201
圖 10-48: 建立 Telegram Bot 账号(2)	202
圖 10-49: 取得 Telegram Bot 账号 Token	203
圖 10-50: 企业微信设定页面(1)	203

圖 10-51: 企业微信设定页面(2)	204
圖 10-52: 企业微信设定页面(3)	205
圖 10-53: 企业微信设定页面(4)	206
圖 10-54: 微信设定页面	208
圖 10-55: 微信讯息设定页面(1)	209
圖 10-56: 微信讯息设定页面(2)	209
圖 10-57: 定时器清单页面	210
圖 10-58: 定时器设定页面(指定时间)	211
圖 10-59: 定时器设定页面(内部缓存器).....	211
圖 10-60: 排程设定页面	212
圖 10-61: 万年历型排程设定页面	213
圖 10-62: 周期型排程设定页面	214
圖 10-63: 能源使用效率清单页面	215
圖 10-64: 能源使用效率设定页面	216
圖 10-65: 内部缓存器设定页面(1)	217
圖 10-66: 内部缓存器设定页面(2)	218
圖 10-67: Ping 页面清单.....	220
圖 10-68: Ping 设定页面.....	220
圖 11-1: 逻辑规则设定页面	222
圖 11-2: 规则编辑页面	223
圖 11-3: DI 通道的条件设定页面	225
圖 11-4: DI 计数器的条件设定页面.....	226
圖 11-5: AI 通道的条件设定页面	229
圖 11-6: Discrete Input 通道的条件设定页面	229
圖 11-7: Coil Output 通道的条件设定页面	230
圖 11-8: Input Register 通道的条件设定页面.....	230
圖 11-9: Holding Register 通道的条件设定页面	231
圖 11-10: 电表模块的条件设定页面.....	232
圖 11-11: Microsoft Azure 联机状态的条件设定页面	232
圖 11-12: Microsoft Azure 接收讯息的条件设定页面	233
圖 11-13: IBM Bluemix 联机状态的条件设定页面.....	233
圖 11-14: IBM Bluemix 接收讯息的条件设定页面.....	234
圖 11-15: Broker 联机状态的条件设定页面	235
圖 11-16: Subscribe Topic 的条件设定页面.....	235
圖 11-17: 联机状态的条件设定页面.....	236
圖 11-18: 定时器状态的条件设定页面	236
圖 11-19: 排程的条件设定页面.....	236
圖 11-20: 行动网络讯号强度的条件设定页面	237

圖 11-21: FTP 上传状态的条件设定页面	237
圖 11-22: SD 卡的条件设定页面	238
圖 11-23: 规则状态的条件设定页面	238
圖 11-24: 内部缓存器的条件设定页面	239
圖 11-25: 能源使用效率的条件设定页面	239
圖 11-26: Ping 的条件设定页面	240
圖 11-27: DI 计数器的动作设定页面	242
圖 11-28: DO 通道的动作设定页面	243
圖 11-29: AO 通道的动作设定页面	243
圖 11-30: Coil Output 通道的动作设定页面	247
圖 11-31: Holding Register 的动作设定页面	247
圖 11-32: 电表 Power Relay 的动作设定页面	248
圖 11-33: Microsoft Azure 功能状态的动作设定页面	249
圖 11-34: Microsoft Azure 发布讯息的动作设定页面	249
圖 11-35: Microsoft Azure 重置参数的动作设定页面	250
圖 11-36: IBM Bluemix 功能状态的动作设定页面	250
圖 11-37: IBM Bluemix 发布讯息的动作设定页面	251
圖 11-38: IBM Bluemix 重置参数的动作设定页面	251
圖 11-39: Broker 功能状态的动作设定页面	252
圖 11-40: 发布(Publish)讯息的动作设定页面	252
圖 11-41: 重置 Topic 的动作设定页	253
圖 11-42: 定时器的动作设定页面	253
圖 11-43: 电子邮件的动作设定页面	254
圖 11-44: 电子邮件的动作设定页面	255
圖 11-45: SNMP Trap 动作设定	255
圖 11-46: LINE Notify 的动作设定页面	256
圖 11-47: LINE Messaging API 的动作设定页面	256
圖 11-48: IoTstar Bot Service 的动作设定页面	257
圖 11-49: IoTstar 告警的动作设定页面	258
圖 11-50: Telegram 的动作设定页面	258
圖 11-51: 微信的动作设定页面	259
圖 11-52: 重新启动系统的动作设定页面	259
圖 11-53: 重置调制解调器的动作设定页面	260
圖 11-54: 数据记录的动作设定页面	260
圖 11-55: 规则状态的动作设定页面	260
圖 11-56: 内部缓存器的动作设定页面	261
圖 11-57: 延迟的动作设定页面	262

1 系统简介

PMC-523x/PMC-224x/PMD 电表管理集中器 (PMC: Power Meter Concentrator; PMD: Power Meter Concentrator with Display) 为泓格科技所开发, 具备用电信息管理、自主逻辑控制、数据备援记录与远程警报讯息通知等多项功能的智能型电力管理集中器。在此系统下, 用户不再困扰于电力管理程序的撰写, 仅需透过 PMC-523x/PMC-224x/PMD 所提供的人机画面及鼠标点选动作, 即可完成系统所连接的被监控设备用电信息管理及逻辑控制设定规划, 过程简单且快速, 可大幅降低使用者在开发电力监控系统上的资源花费。

PMC-523x/PMC-224x/PMD 系列电表管理集中器目前包含以下型号产品:

系列差异比较		PMC-523x		PMC-224x	
硬件	尺寸	117 mm x 126 mm x 58 mm		33 mm x 160 mm x 129 mm	
	LAN Port 数目	LAN port x 1		LAN port x 2	
	触控银幕	-		-	
软件		PMC-5231 系列、PMC-2241M 系列：全功能支持。 PMC-5236 系列、PMC-2246M 系列：全功能支持。 另支持微信信息发送。			
型号列表		PMC-5231 系列	PMC-5236 系列	PMC-2241M	PMC-2246M
支持 Ethernet 通讯		PMC-5231(M)	PMC-5236(M)	PMC-2241M	PMC-2246M
支持 Ethernet / 3G 通讯： WCDMA 850/900/1800/1900 MHz		PMC-5231M-3G WA	-	-	
支持 Ethernet / 4G 通讯： FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 MHz		PMC-5231M-4GE	PMC-5236M-4GE		
支持 Ethernet / 4G 通讯 FDD LTE: B1/B3/B8 MHz TDD LTE: B38/B39/B40/B41 MHz		PMC-5231M-4GC	PMC-5236M-4GC		

系列差异比较		PMD-2201	PMD-2206	PMD-4201	PMD-4206
硬件	尺寸	213mm x 148mm x 44mm		291mm x 229mm x 54mm	
	LAN Port 数目	LAN port x 1		LAN port x 1	
	触控银幕	7" (16:9)		10.4" (4:3)	
软件		PMD-2201、PMD-4201： 全功能支持。 PMD-2206、PMD-4206： 全功能支持。另支持微信讯息发送。			
支持 Ethernet 通讯		Yes	Yes	Yes	Yes

PMC-523x/PMC-224x/PMD 可透过 RS-485 或 Ethernet 接口连接泓格科技单相及三相智能电表，读取电表所量测的用电设备电力信息，并进行用电信息的实时记录，PMC-523x/PMC-224x/PMD 同时也提供电力信息档案回传机制，在搭配后端的 PMC Data Server 数据库汇整软件或 SCADA 软件后，可提供用户进行用电数据的整合与分析。

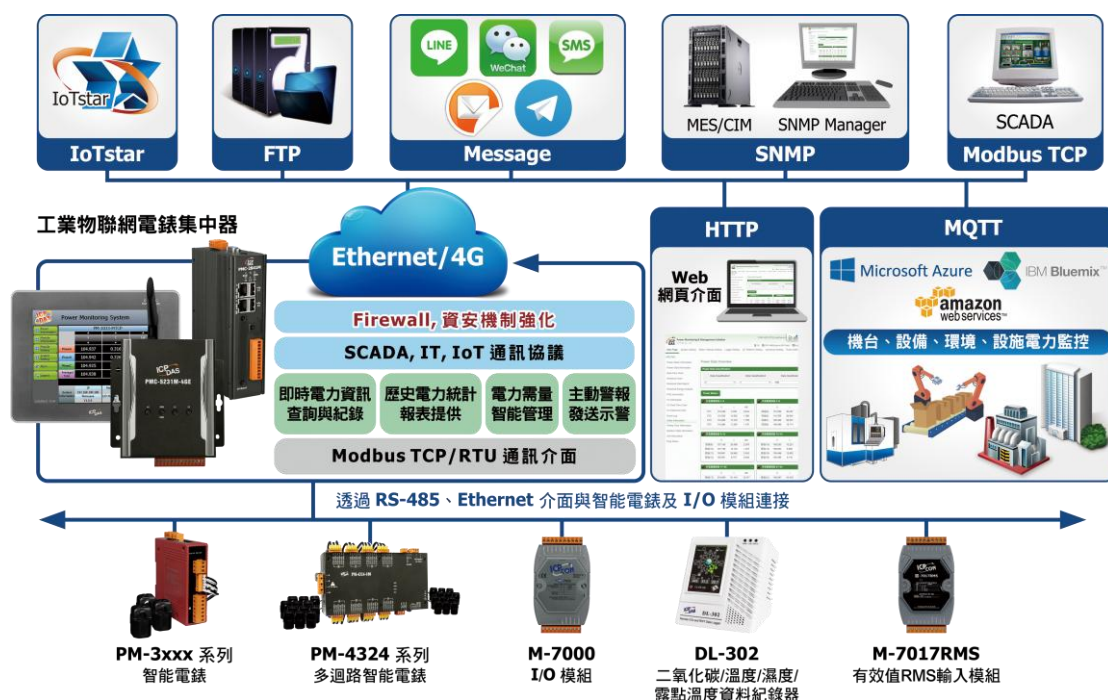


圖 1-1: 系統架構圖

PMC-523x/PMC-224x/PMD 内建网页服务器(Web Server)，使用者可藉由浏览器直接连接至 PMC-523x/PMC-224x/PMD 进行电力信息浏览或系统参数设定，并可检视被监控设备的实时或历史电力使用数据；PMC-523x/PMC-224x/PMD 除可与泓格科技的 M-7000/DL/IR 模块连接外，更可连接标准 Modbus RTU/TCP Slave 模块，透过与 I/O 控制模块搭配、IF-THEN-ELSE 逻辑运算能力及警报讯息的发送等功能。PMC-523x/PMC-224x/PMD 可提供更完整的电力需量管理及警报通知机制，并可依据电力需量状况实时卸除设备，实时管控设备的用电行为；除此之外，搭配 microSD 卡的数据记录功能，让 PMC-523x/PMC-224x/PMD 可实时记录被监控设备的用电信息及 I/O 模块信道信息，并定时将数据文件以 FTP 方式传送与管理中心，方便系统管理者进行用电数据处理及分析；PMC-523x/PMC-224x/PMD 亦支持标准 Modbus TCP/RTU Slave 功能，让 SCADA 软件或 HMI 设备可透过 Modbus TCP/RTU 标准与其联机并取得被监控设备的实时用电信息。PMC-523x/PMC-224x/PMD 控制器亦支持 MQTT 协议，能够联机至 MQTT Broker，进行讯息的发布(Publish)与订阅(Subscribe)。而透过 MQTT 通讯协议，

其更可连接 Microsoft Azure 与 IBM Bluemix 云端平台的 IoT 服务及 ICP DAS IoTstar。如此多样化的 IT/IoT 环境整合能力，让 PMC-523x/PMC-224x/PMD 控制器成为工业 4.0 电力监控应用环境下前端电表的最佳管理者。

透过 PMC-523x/PMC-224x/PMD 架设电力监控系统的过程中，用户不必进行繁杂的程序撰写，仅需透过网页的各项设定，即可让管理者方便快速的了解各设备的用电状态并协助管理者对用电信息进行统计分析，泓格科技希望透过 PMC-523x/PMC-224x/PMD 的推出，提供用户一个功能完整且建置容易的电力监控解决方案，也为地球资源的节约尽一份力。

PMC-523x/PMC-224x/PMD 电表管理集中器特点如下：

◆ Web-Based 操作机制

- 无须安装工具，使用网页浏览器即可构建电力监控系统。
- 内建网页服务器，透过浏览器即可设定电表参数并浏览电力信息。

◆ 用电信息显示

- 支持泓格科技单相及三相等 Modbus TCP/RTU 智能电表。
- 提供实时及历史电力信息显示(表格及趋势图模式)。
- 提供电力数据报表产生功能。

◆ 用电信息记录

- 提供前端电表实时电力量测信息的记录(csv 文件格式)。
- 透过 FTP 提供电力信息档案定时回送机制。
- 支持网络断线回复后的电力信息档案补遗机制。
- 可搭配 PMC Data Server 数据库汇整软件，以提供后端管理中心透过数据库格式进行用电信息的读取。

◆ 电力需量管理及警报讯息通知

- 内建 IF-THEN-ELSE 逻辑引擎，提供完整的电力需量管理功能。
- 支持泓格科技 M-7000/DL/IR 模块及标准 Modbus RTU/TCP Slave 模块，以进行实时 I/O 控制。
- 提供用电设备的排程时序控制功能。
- 提供警报讯息通知功能。

◆ 提供触控屏幕进行本地端操作(仅支持 PMD)

- PMD 提供本机端 TFT LCD 触控屏幕，用户可透过该触控屏幕快速进行应用案场端的电力信息浏览及系统参数设定。

◆ 与 SCADA/IT/IoT 系统互动

- 支持 Modbus TCP/RTU Slave 标准，可与 SCADA 软件及 HMI 设备无缝整合
- 支持 MQTT 协议，可将所连接模块的电表电力数据发布(Publish)至设定的 MQTT Broker 上，亦可透过订阅(Subscribe)功能，收集其他

MQTT 设备所发送的讯息并进行记录，或用于逻辑判断中。

- 支持 Microsoft Azure 与 IBM Bluemix 等云端 IoT 平台的连接，可作为 IoT 应用服务系统中的装置，将所连接的电表电力信息发布至云端 IoT 平台，或是接收云端 IoT 平台所发布的命令来进行对应动作。
- 支持与 ICP DAS IoTstar 的联机，可对 PMC/PMD 进行远程监控、维护及数据汇整进数据库等工作。

- ◆ PMC-5231M-4GE/4GC & PMC-5231M-3GWA 支持 4G/3G 行动上网，搭配 4G/3G SIM 卡即可透过 4G/3G 行动网络发送电子邮件，或将数据记录档案送回远程 FTP 服务器中。
- ◆ PMC-5231M-4GE/4GC、PMC-5231M-3GWA、PMD 控制器具备 SMS 命令接收与警报发送功能(PMD 需搭配 GTM-203M-3GWA 简讯机)。使用者可将 SMS 警报发送动作编入工作逻辑当中，即可于预定事件发生时传递即时消息与相关人员。另外，也可接收特定手机传送的简讯命令，具备实时信道数据查询、信道数据修改及简讯驱动逻辑执行的功能。
- ◆ 提供搭配数学运算功能的内部缓存器(Inter Register)，用户可使用内部缓存器做为系统暂存变量使用，其并可搭配数学运算符(如:+加号、-减号、*乘号、/除号、^次方、()括号等)以建立数学表达式，PMC/PMD 即会进行持续性的计算并将结果存放于对应的内部缓存器中，提供后续 IF-THEN-ELSE 规则判断或数据记录等功能使用。
- ◆ 提供工作逻辑设定的权限保护及内容加密机制，保护系统开发者的知识产权。

本文件将详细说明 PMC-523x/PMC-224x/PMD 电表管理集中器的网页操作接口，包含如何透过网页设定连接电表与 I/O 设备、编辑系统工作逻辑规则、及写入规则至 PMC-523x/PMC-224x/PMD 的操作步骤。后续文件中将皆以 PMC/PMD 来统称 PMC-523x/PMC-224x/PMD 系列电表管理集中器。。关于 PMD 系列电力管理集中器的本机端画面操作说明，请参考"PMD 电力管理集中器本机端操作手册"。

2 前置作业

在进入 PMC/PMD 网页操作接口建置系统前，请先进行 PMC/PMD 的网络设定，PMC/PMD 的 LAN1 默认网络设定如下：

- ◆ IP: 192.168.255.1
- ◆ Subnet mask: 255.255.0.0
- ◆ Gateway address: 192.168.0.1
- ◆ DNS Server address: 8.8.8.8 (预设 of Google DNS Server)

设定步骤

- (1) 将 PC 或 Notebook 网络设定更改为与 PMC/PMD 相同网络区段。
例如：
 - ◆ IP: 192.168.255.10
 - ◆ Subnet mask: 255.255.0.0
 - ◆ Gateway address: 192.168.0.1
- (2) 将 PMC/PMD 的 **LAN1** 与 PC 透过网络线直接连接(PMC/PMD 可自动跳线)。
- (3) 开启浏览器并于网址列输入 <http://192.168.255.1>。
- (4) 输入管理者默认密码 **Admin** 进行登入。
- (5) 登入成功后请至【系统参数设定】→【网络设定】，根据实际网络环境更改网络设定，详细设定方式请参考 [6.2 网络设定](#)。
- (6) 储存成功后，请将 PMC/PMD 连接至实际网络环境。

请注意: PMD 系列型号可透过 PMD 本机端屏幕直接设定网络，详细说明请参考 "PMD 电力管理集中器本机端操作手册"。

3 系统登入

当使用网页浏览器(建议使用 **IE 8 / Firefox 3.6 / Chrome 14.0.8** 以上之浏览器版本)登入 PMC/PMD 网页服务器时,请使用 1280x1024 的分辨率。PMC/PMD 的登入画面如下图所示:



ICP DAS Power Monitoring & Management Solution
ICP DAS Co., Ltd.

名稱: PMC-5231(新店)

密碼:

語系: Traditional Chinese(繁體中文) ▼

☐ 記住我

登入

圖3-1: 登入页面

登入权限以密码区分为 2 个层级:

◆ **系统管理者 (默认登入密码: Admin)**

系统管理者可进行系统信息、电表信息与 I/O 模块的设定及浏览,并可进行逻辑规则的编辑,同时间只允许一位系统管理者登入进行修改设定。

◆ **一般用户 (默认登入密码: User)**

一般用户仅能浏览电表信息与 I/O 模块信息,无法进行任何设定,同时间最多支持 5 位一般使用者进行登入。

语系设定可设定用户登入后的显示语系,若用户登入后想变更显示语系,需注销并于登入画面重新选择语系。

注意: 在开始使用本系统前,请确定您所使用的浏览器已将支持 **Java Script** 的功能开启,否则无法正常使用本系统!

4 系统首页

当用户登入成功后，系统会显示 PMC/PMD 默认的系统首页，并且自动将目前 PMC/PMD 上的所有设定读取至网页端。如下图所示：

Power Monitoring & Management Solution
ICP DAS Co., Ltd.

PMC-5231(新店)

正常 2166.9MB(約剩339天) 即時訊息

主頁面 系統參數設定 電錶 / 模組設定 記錄器設定 IoT平台設定 進階功能設定 邏輯規則設定

電力資訊總覽

電力資訊類別

資訊類別1	資訊類別2	資訊類別3
電壓	電流	實功率

電錶

PM-3033

	電壓	電流	實功率
A相	110.128	15.642	1.630
B相	111.282	13.740	1.400
C相	111.356	17.363	1.814
總和/平均	110.922	15.582	4.840

PM-3133

	電壓	電流	實功率
A相	109.435	31.461	3.106
B相	108.519	26.612	2.717
C相	114.603	38.358	4.241
總和/平均	110.852	32.144	10.004

PM-3112

	電壓	電流	實功率
CT1	105.759	20.999	2.046
CT2	105.054	12.158	1.210

PM-3114

	電壓	電流	實功率
CT1	107.074	10.073	1.027
CT2	107.074	8.579	0.834
CT3	108.986	12.137	1.216
CT4	108.986	6.095	0.614

PM-4324

	電壓	電流	實功率
Test1	107.297	42.020	4.359
Test2	102.168	33.706	3.263
Test3	112.533	53.033	5.490
總和/平均	107.333	42.920	13.056

Single Phase #1

更新資料

圖4-1: 首頁

PMC/PMD 的页面主要可分为三个区域，分别是：

- A. 系统功能区
- B. 子功能区
- C. 数据浏览/设定区

以下章节将针对各区域进行说明。

4.1 系统功能区

系统功能区是 PMC/PMD 网页接口中最重要的部份，当系统管理者登入时，可由这个区域可以进行系统设定功能选择、规则文件操作、系统即时消息显示等，如下图所示：



圖 4-2: 系统功能区(系统管理者登入)

系统功能区包含几个部分：

- A1. 规则管理工具栏
- A2. 即时消息列
- A3. 功能选择列

另外，系统会根据登入用户的权限来显示不同的系统功能区，若是以一般用户权力登入，系统功能区将会封锁规则设定的功能，仅开放数据浏览。如下图所示：

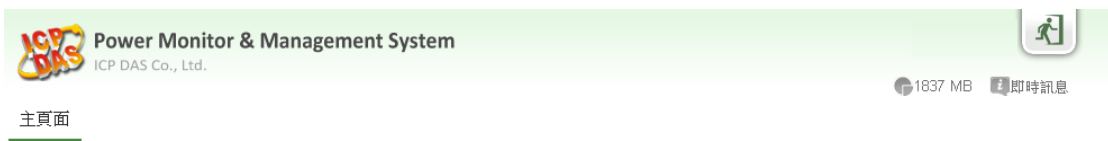


圖 4-3: 系统功能区(一般用户登入)

以下将针对系统功能区的各项功能进行解说。

4.1.1 规则管理工具栏

规则管理工具栏根据用户的登入权限提供不同功能选项，系统管理者登入后可使用功能如下图所示：



圖 4-4: 规则管理工具列(系统管理者)


一般用户登入后可使用功能如下图所示：



圖 4-5: 规则管理工具列(一般使用者)

各功能选项说明如下：

- ◆ 在规则管理工具栏的右方可以设定对此 PMC/PMD 的命名，有助于使用者辨识。



- ◆ “清除设定”按钮可清除目前网页上所有的参数设定与规则设定。点选“清除设定”按钮及“确定”按钮后，即可清除目前浏览器上 PMC/PMD 网页的设定。若 PMC/PMD 内部的设定也需一并清除，请接续点选“写入设定”按钮，即可完成清除 PMC/PMD 内部设定的动作。

请注意：一旦执行清除功能，将会永久清除 PMC/PMD 的设定且无法回复。

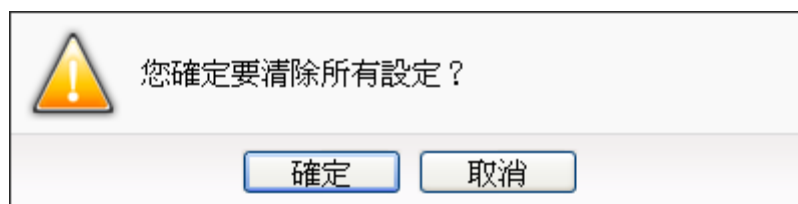


圖 4-6：清除设定提示窗口

- ◆ “读取设定”按钮可读取目前 PMC/PMD 内部的所有参数设定与规则设定。透过点选“读取设定”按钮及“确定”按钮后，可将 PMC/PMD 内部的设定与规则加载至网页端以进行编辑与调整。

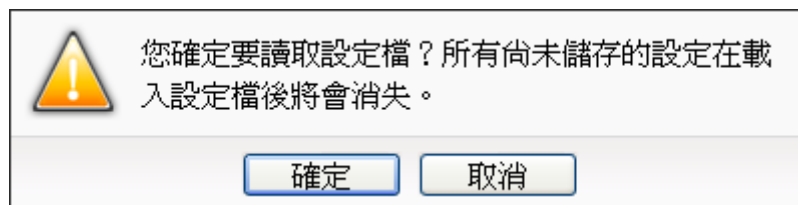


圖 4-7：读取设定提示窗口

- ◆ “写入设定”按钮可将目前网页上所有的参数设定与规则设定写入至 PMC/PMD，透过点选“写入设定”按钮及“确定”按钮后，可将目前网页上的参数与规则设定写入 PMC/PMD。

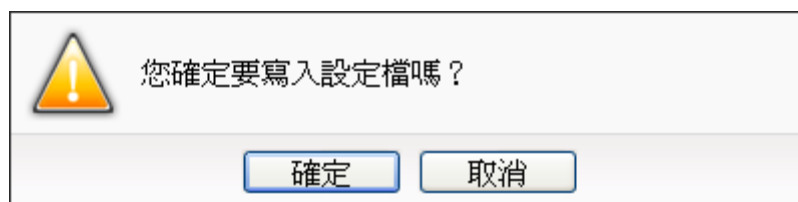


圖 4-8：写入设定提示窗口

- ◆  “注销系统” 按钮提供系统注销功能，点选  按钮及“确定” (图 4-9)按钮后即可注销系统。

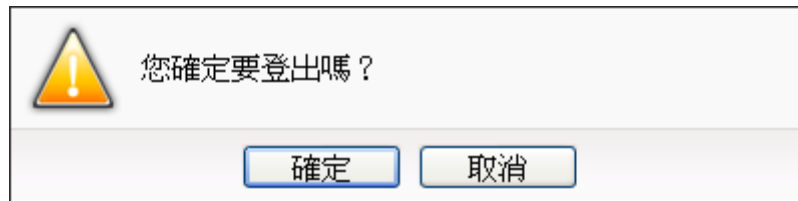


圖 4-9: 系统注销提示窗口(设定已儲存)

若使用者尚未将设定写入至 PMC/PMD 即进行注销动作，系统会出现提示窗如下图所示：

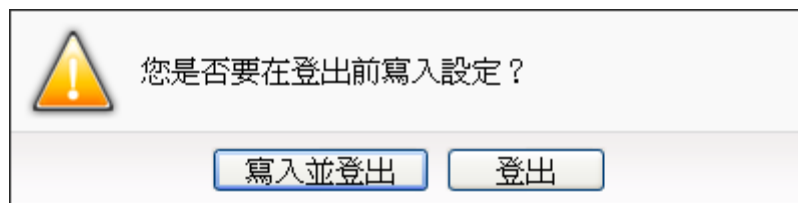


圖 4-10: 系统注销提示窗口(设定未儲存)

在此提醒使用者，设定页面的所有相关修改都必须完成写入至 PMC/PMD 的动作才会生效，在未执行“写入设定”功能前，所有的设定都只在网页端，尚未储存于 PMC/PMD 内，若在规则尚未写入 PMC/PMD 的情况下注销系统或关闭网页，先前的设定内容将全部消失。

另外，在规则管理工具栏的左方可以设定对此 PMC/PMD 的命名，有助于使用者辨识。

4.1.2 即时消息显示列

即时消息显示列用以显示目前 PMC/PMD 内 microSD 卡的可用剩余空间/可储存天数与系统即时消息。如下图所示：



圖 4-11: 即时消息显示列

- ◆  正常 可实时显示目前 PMC/PMD 内部电池的电量状态。当该电池电量将耗尽时，建议使用者需尽快进行更换，否则

PMC/PMD 会有断电后无法记录系统时间的风险。

- ◆  2166.9MB(約剩339天) 可实时显示目前 PMC/PMD 内 microSD 卡可储存数据的剩余空间及可储存天数。
- ◆  即時訊息 可显示系统即时消息，透过点选即时消息可将即时消息列表展开，即时消息最多保留 10 笔列表的讯息。



圖 4-12: 即时消息列表

4.1.3 功能选择列

功能选择列根据用户的登入权限提供不同功能选项，系统管理者登入后可使用所有的参数设定与数据浏览功能，这些功能都会后面的章节一一详细解说，功能选项如下：

- ◆ 第五章：[主页面](#)
- ◆ 第六章：[系统参数设定](#)
- ◆ 第七章：[电表/模块设定](#)
- ◆ 第八章：[记录器设定](#)
- ◆ 第九章：[IoT 平台设定](#)
- ◆ 第十章：[进阶功能设定](#)
- ◆ 第十一章：[逻辑规则设定](#)

若是以一般使用者身份登入，则仅能看到“主页面”选项，其提供一般用户观看实时数据，但无法对任何参数与规则设定进行编辑。

4.2 子功能区

子功能区会根据在系统功能区中对功能选择列所选择的功能进行变动，提供用户进行细部功能的编辑与浏览。另外，在子功能区的上方有一个路径显示列，可以显示用户目前所在的网页位置。



圖 4-13: 路径显示列

4.3 数据浏览/设定区

资料浏览/设定区是 **PMC/PMD** 设定参数与数据浏览的主要页面，会根据子功能区所选择的功能而变更。当用户登入时，首页的数据浏览/设定区会是电力信息总览页面，用以显示目前所有连接至 **PMC/PMD** 的电表信息，如下图所示：



圖 4-14: 电力信息总览页面

电力信息总览显示目前系统所连接电表的各项电力信息，通过切换电力信息类别(图 4-15)即可改变欲显示的电力信息种类，此页面更新频率为 20 秒 1 次，使用者亦可点选“更新数据”按钮立即执行数值更新。

电力信息类别可选择的种类包含电压、电流、实功率、无效功率、视在功率、功率因子、kWh、kvarh、kVAh、本日累计用电量、本月累计用电量、本年累计用电量、本日累计碳排放量、本月累计碳排放量、本年累计碳排放量、本小时最高需量、本日最高需量、本月最高需量、实际需求与预测需量等。电力信息显示项目会依据用户所选择的电力信息类别做显示上的变更。

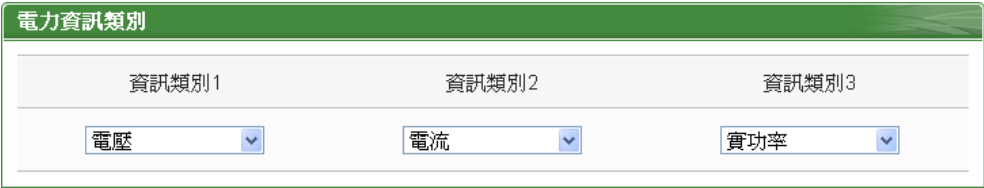


圖 4-15: 电力信息类别选择页面

PM-3114		連線狀態 	
迴路名稱	電壓	電流	實功率
迴路 1	111.551	13.995	1.502
迴路 2	110.256	13.076	1.326
迴路 3	112.470	17.171	1.871
迴路 4	112.749	11.420	1.175
詳細資訊 			

圖 4-16: 显示所选类别之电力信息

- ◆ 联机状态可显示目前该电表与 PMC/PMD 的联机状态，图示说明如下：

：联机成功 ：断线 ：联机中

5 主页面

在主页面中包含信息显示选项，分别为电表信息、电力信息、实时图表、历史图表、历史报表、历史电力分析、能源使用效率信息、I/O 信息、事件记录、轮询时间信息、Modbus Table 信息及 UID 信息，如下图所示：



圖5-1: 主页面功能选单

5.1 电表信息

电表信息用以显示所选择电表的详细电力信息，包含电表信息总览及统计信息总览。详细说明如下：

5.1.1 电表信息总览

进入此页面时系统将读取并显示目前所选择电表的各项实时信息，通过切换电表列表选项即可选择欲显示信息的电表。此页面更新频率为 20 秒，用户亦可点选“更新数据”立即执行数值更新。电表信息总览包含如下几个区域：

電錶資訊總覽		統計資訊總覽		其他	I/O
電錶參數資訊					
編號	通訊埠	電錶位址		型號	
4	COM2	4		PM-3133	
電錶即時資訊(1)					
	A相	B相	C相	總和/平均	
電壓	107.406	106.609	108.783	107.599	
電流	10.015	8.037	12.087	10.046	
實功率	0.983	0.794	1.270	3.034	
無效功率	0.436	0.321	0.340	1.144	
視在功率	1.076	0.857	1.315	3.243	
功率因數	0.914	0.927	0.966	0.936	
電錶即時資訊(2)					
	A相	B相	C相	總和/平均	
kWh	17.616	14.058	21.028	52.648	
kvarh	6.395	5.103	7.632	19.110	
kVAh	18.741	14.956	22.370	56.009	
更新資料					

◆ 电表实时信息

使用者可浏览目前所选择电表的实时电力数值信息。三相电表分别显示 A 相，B 相与 C 相的各项实时信息(图 5-5)，而单相(四回路)则分别显示回路 1，回路 2、回路 3 与回路 4 的各项实时信息(图 5-6)，单相(二回路)则分别显示回路 1 与回路 2 的各项实时信息(图 5-7)。

电表即時資訊(1)				
	A相	B相	C相	總和/平均
電壓	106.02	107.56	105.42	106.33
電流	18.35	14.00	25.56	19.30
實功率	1.88	1.41	2.53	5.84
無效功率	0.48	0.52	0.93	1.94
視在功率	1.95	1.51	2.69	6.16
功率因數	0.97	0.94	0.94	0.95
电表即時資訊(2)				
kWh	0.14	0.10	0.18	0.42
kvarh	0.05	0.03	0.06	0.14
kVAh	0.15	0.10	0.19	0.44

圖 5-5: PM-3133 电表实时信息

电表即時資訊(1)				
	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
電壓	112.49	111.17	110.74	110.23
電流	0.00	13.61	17.03	11.69
實功率	0.00	1.48	1.73	1.18
無效功率	0.00	0.31	0.74	0.52
視在功率	0.00	1.51	1.89	1.29
功率因數	0.95	0.98	0.92	0.91
电表即時資訊(2)				
kWh	13.07	23.40	30.31	19.91
kvarh	4.75	8.49	11.00	7.22
kVAh	13.90	24.89	32.24	21.18

圖 5-6: PM-3114 电表实时信息

電表即時資訊(1)		
	迴路 1	迴路 2
電壓	109.14	112.11
電流	31.59	26.11
實功率	3.27	2.77
無效功率	1.10	0.96
視在功率	3.45	2.93
功率因數	0.95	0.95
電表即時資訊(2)		
		 重置
kWh	65.22	52.45
kvarh	23.67	19.03
kVAh	69.38	55.80

圖5-7: PM-3112 电表实时信息

◆ 重置电表累计信息

以系统管理者的权限登入时，可根据需要点选“重置”按钮对 kWh，kvarh 与 kVAh 等数值做初始化归零的重置动作。

注意：执行重置功能将清除该电表上 kWh，kvarh 与 kVAh 的数值且无法回复。

5.1.2 统计信息总览

在统计信息总览页面中，电表需量信息会列出所选择电表的实际需量、预测需量、契约容量、本小时最高需量、本日最高需量以及本月最高需量的各项数值；电表统计信息则是列出该电表本日、本月、本年的累计用电度数以及相对应的累计碳排放量。

	電錶資訊總覽	統計資訊總覽	其他	I/O
電錶需量資訊				
	A相	B相	C相	總和/平均
15分鐘實際需量(千瓦)	1.049	0.857	1.302	3.200
15分鐘預測需量(千瓦)	1.023	0.854	1.272	3.142
契約容量(千瓦)	N/A	N/A	N/A	N/A
本小時最高需量(千瓦)	1.051	0.862	1.306	3.212
本日最高需量(千瓦)	1.094	0.866	1.306	3.236
本月最高需量(千瓦)	1.154	0.874	1.314	3.319
電錶統計資訊				
	A相	B相	C相	總和/平均
本日累計用电量(度)	11.123	8.875	13.280	33.243
本月累計用电量(度)	17.621	14.062	34.285	52.663
本年累計用电量(度)	17.621	14.062	34.285	52.663
本日累計碳排放量(公斤)	6.807	5.431	8.127	20.345
本月累計碳排放量(公斤)	10.784	8.606	20.982	32.230
本年累計碳排放量(公斤)	10.784	8.606	20.982	32.230
				

圖5-8：统计信息总览

◆ 重置电表统计信息

以系统管理者的权限登入时，可根据需要点选“重置”按钮对本日/本月/本年累计用电度数等数值做初始化归零的重置动作。

5.1.3 其他

在其他信息页面中，用户可浏览或设定目前电表的 PT 比值、CT 比值、相序、接线模式、电压模式及电表其他特定信息。

電錶資訊總覽統計資訊總覽其他I/O

PT比值

編號1

1

CT比值

編號1

1

相序

相序1

正相序

接線模式

接線模式1

狀態3P4W3CT

設定3P4W3CT

電壓模式

電壓模式1

自動

圖5-9: 电表其他信息页面

5.1.4 I/O

I/O 信息会列出电表上的 I/O 信道状态，若是以系统管理者权限登入时，以 DO 通道为例，可直接点选“状态”按钮进行 DO 输出；而一般用户权力只能查询 DO 状态，无法进行操作。

電錶資訊總覽統計資訊總覽其他I/O

DO

通道0

-

ON

通道1

-

ON

更新資料

圖5-10: 电表 I/O 信息页面

5.2 电力信息

电力信息总览分为信息总览与群组总览两种模式，用户可依照所要观看的模式进行切换，详细说明如下：

5.2.1 信息总览

信息总览模式可同时显示多颗电表的单一电力数值数据，透过信息类别的切换，可针对多颗电表的电力信息做比较，此页面更新频率为 20 秒，用户亦可点选“更新数据”立即执行数值更新，如下图所示：

電力資訊

資訊總覽 群組總覽

資訊類別 電壓

電錶清單	迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4/平均
PM-2134	105.686	105.686	105.598	105.598
PM-2133	106.031	0.000	0.000	106.031
PM-3112	105.771	105.751	N/A	N/A
PM-3114	105.760	105.760	105.764	105.764

更新資料

圖5-11: 信息总览

电表名称右侧的灯号显示目前电表的联机状态，图示说明如下：

●：联机成功 ●：断线 ●：联机中

此外，用户可透过点选“变更显示电表”按钮 (图 5-12)来开启电表清单(图 5-13)，透过勾选电表来设定欲显示于电表列表中的电表，设定完成后点选“确定”即可完成设定。

電力資訊

變更顯示電錶

資訊總覽 群組總覽

資訊類別 電壓

電錶清單	迴路 1/A相	迴路 2/B相	迴路 3/C相	迴路 4/平均
PM-2134	105.525	105.525	105.339	105.339
PM-2133	105.804	0.000	0.000	105.804
PM-3112	105.520	105.482	N/A	N/A
PM-3114	105.471	105.471	105.526	105.526

更新資料

圖5-12: “变更显示电表”按钮位置

圖5-13: 變更电表列表接口

5.2.2 群组总览

群组总览模式会依照用户所定义的群组设定(请参考 [6.7 电表群组设定](#))，将已设定完成的电表群组进行电力数据显示，此页面更新频率为 20 秒，用户亦可点选“更新数据”立即执行数值更新，如下图所示：

圖5-14: 群组总览

- ◆ 主群组类别
选单内会列出目前所设定的主群组，若无设定任何主群组，则无法进行查询动作。
- ◆ 次群组类别
根据主群组的选项列出其对应的次群组，可选择单一次群组进行查询或是选择全部来显示所有次群组的电力回路信息。
- ◆ 信息类别
信息类别提供用户选择欲查询的电力信息类别，可提供查询的电力项目包含电压、电流、实功率、无效功率、视在功率、功率因子、

kWh、kvarh、kVAh、本日累计用电量、本月累计用电量、本年累计用电量、本日累计碳排放量、本月累计碳排放量、本年累计碳排放量、本小时最高需量、本日最高需量、本月最高需量、实际需量与预测需量。

5.3 实时图表

实时图表可显示电表的电力信息实时趋势图及圆饼图。实时图表浏览模式分为“电表”与“群组”两种模式，用户可依照所要观看的模式进行切换，详细说明如下：

5.3.1 电表模式

透过电表列表与信息类别的选择后点选“查询”按钮，即可产生图表。

◆ 电表清单

电表清单内会列出所有与 PMC/PMD 连接的电表，若无连接任何电表，则无法进行查询动作。

◆ 信息类别

信息类别提供查询的电力项目包含电压、电流、实功率、无效功率、视在功率、功率因子、kWh、kvarh、kVAh、本日累计用电量、本日累计碳排放量与实际需量。

电表实时图表样式请见(图 5-15)。实时图表一次只能显示一种电力信息类别，若是查询不同类别时，先前开启的图表将自动关闭。用户可以依照选择的电力信息类别，浏览实时图表，图表更新频率为 5 秒。

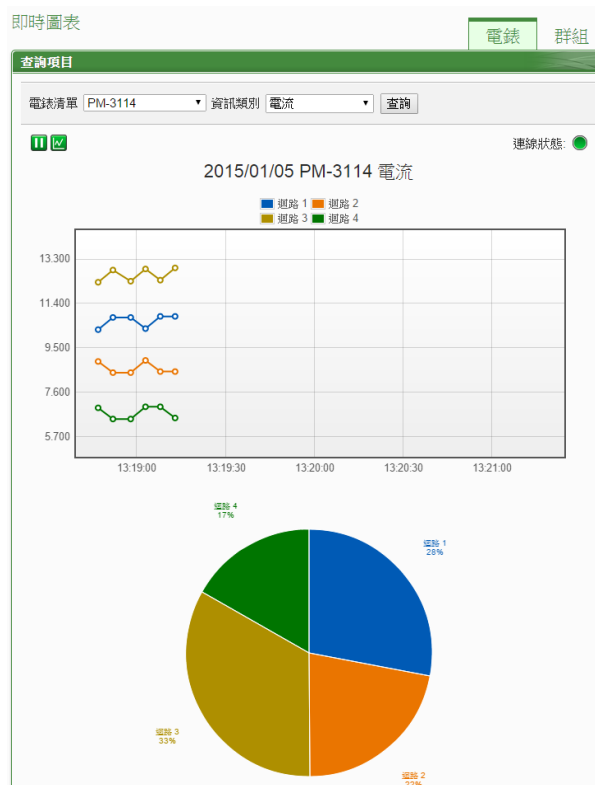


圖5-15: 电表实时图表

电表实时图表上方分别有, 与“联机状态”等三个功能图标, 说明如下:

- 按钮可暂停图表的更新并显示之前 25 分钟内的图表数据, 透过拉动图表的方式即可操作, 按下按钮即可继续更新图表信息。若使用者想了解每个节点的数值, 只需将鼠标光标靠近图点, 便可显示该图点所代表的数值。
- 按钮可将实时图表上的图点关闭; 按钮可恢复实时图表上的图点显示。
- 联机状态显示目前该电表的联机状态, 其图示说明如下:
: 联机成功 : 断线 : 联机中

5.3.2 群组模式

透过主群组、次群组与信息类别的选择后点选“查询”按钮, 即可产生图表。

◆ 主群组

主群组内会列出使用者所设定的主群组, 若无设定任何主群组, 则无法进行查询动作。

◆ 次群组

根据主群组的选项列出其对应的次群组，若无设定任何次群组或此次群组内无设定电表回路，则无法进行查询动作。

◆ 信息类别

信息类别提供查询的电力项目包含电压、电流、实功率、无效功率、视在功率、功率因子、kWh、kvarh、kVAh、本日累计用电量、本日累计碳排放量与实际需量。

群组实时图表样式请见(图 5-16)。实时图表一次只能显示一种电力信息类别，若是查询不同类别时，先前开启的图表将自动关闭。用户可以依照选择的电力信息类别，浏览实时图表，图表更新频率为 5 秒。

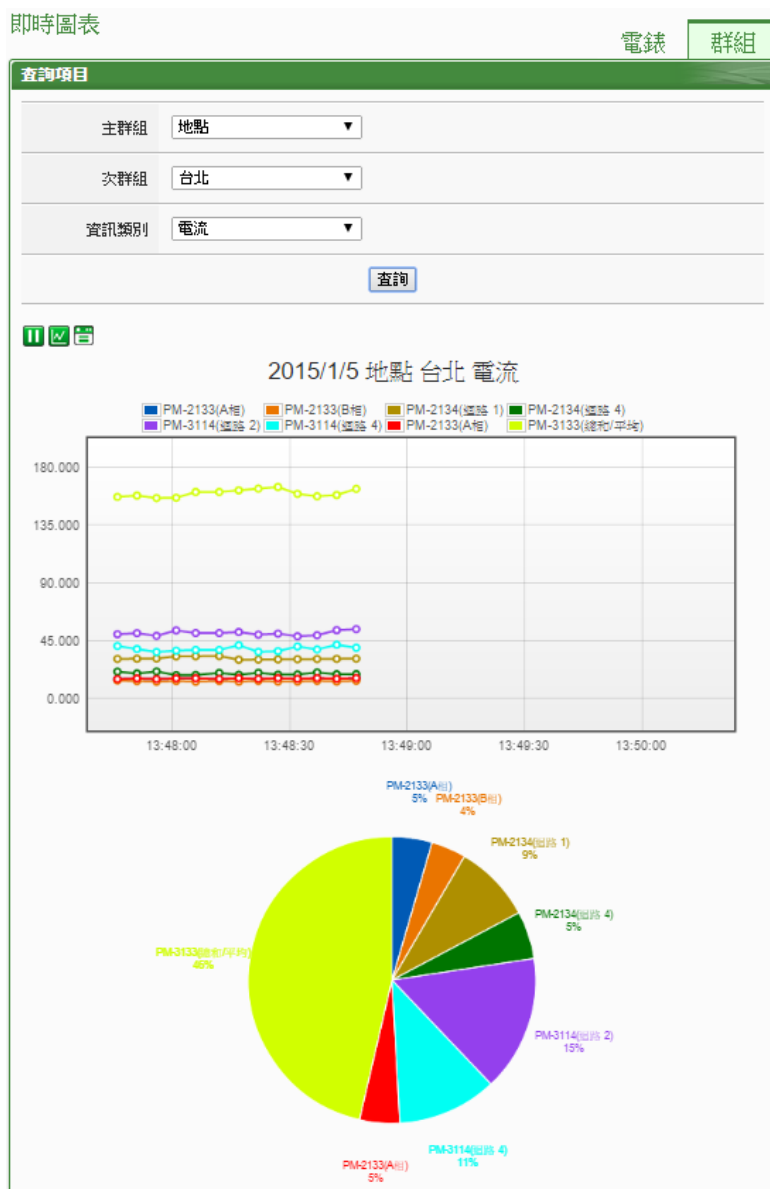


圖5-16: 群组实时图表

群组实时图表上方分别有, 与等三个功能图标, 说明如下:

- 按钮可暂停图表的更新并显示之前 25 分钟内的图表数据, 透过拉动图表的方式即可操作, 按下按钮即可继续更新图表信息。若使用者想了解每个节点的数值, 只需将鼠标光标靠近图点, 便可显示该图点所代表的数值。
- 按钮可将实时图表上的图点关闭; 按钮可恢复实时图表上的图点显示。
- 显示目前该群组电表的联机状态, 其图示说明如下:
: 联机成功 : 断线 : 联机中

5.4 历史图表

历史图表可显示电表的电力历史数值及图表, 透过电表列表、信息类别与日期的选择即可查询在特定日期区间该电表的电力信息历史图表; 透过电表清单、日期的选择即可下载在特定日期区间该电表的完整历史信息, 如下图所示:



查詢項目

電錶清單	PM-3133
資訊類別	電壓
日期	2016 / 8 / 11 檔案記錄日期範圍: (2016/8/11~2016/8/11)
查詢 下載 CSV	

圖5-17: 历史图表查询

- ◆ 电表清单: 电表清单内会列出所有 PMC/PMD 连接的电表, 若是无连接任何电表, 则无法进行查询动作。
- ◆ 信息类别: 系统提供查询的电力信息项目包含电压、电流、实功率、无效功率、视在功率、功率因子、kWh、kvarh、kVAh、本日累计用电量、本日累计碳排放量与实际需量。
- ◆ 日期: 系统会提示目前可查询的日期范围, 若是没有任何记录文件时, 则无法进行查询动作。

点选“查询”按钮即可显示设置日期区间的历史电力数据趋势图(图 5-18)与数据表格(图 5-19), 若输入的日期区间内查无对应的档案或是超出存

盘日期范围将显示无此档案。查询成功的资料将以历史趋势图和历史表格的方式显示于下方，说明如下：

◆ 历史趋势图

用户所选择的电力信息类别历史数据将以趋势图的方式显示，并可利用圈选下方总览图的方式来变更历史趋势图的显示范围，也可直接拖拉上方显示区域来操作图表，将鼠标光标靠近节点时，将显示提示框标明图点的数值。

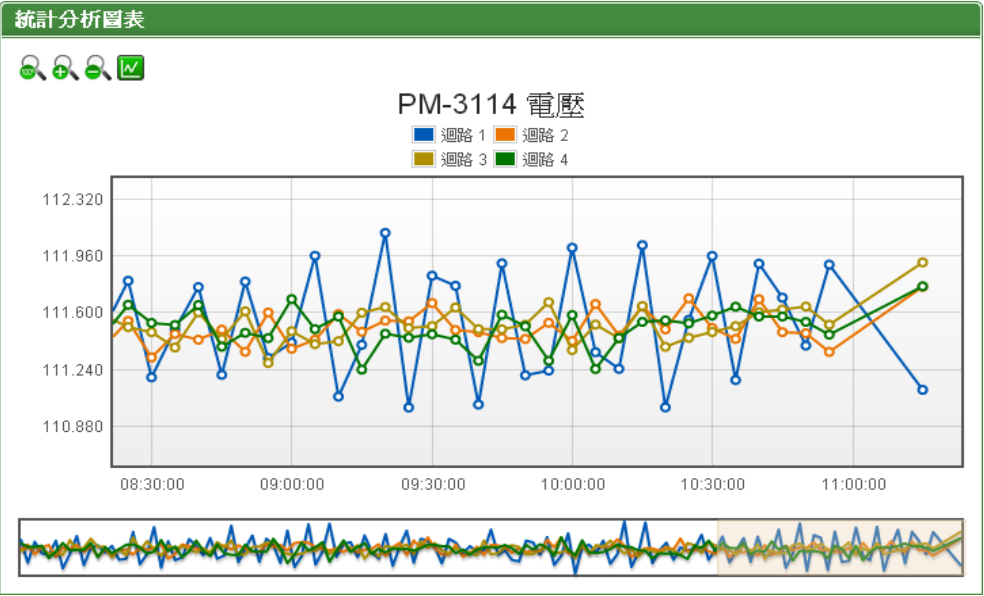


圖5-18: PM-3114 历史趋势图

历史趋势图左上方分别有、、与四个功能图标：

- 可将历史趋势图恢复为初始状态。
- 可对历史趋势图的 Y 轴进行放大。
- 可对历史趋势图的 Y 轴进行缩小。
- 可将历史趋势图上的图点关闭；可恢复历史图表上的图点显示。

◆ 历史表格

以表格方式提供用户查询历史电力数据，其依据电表类别列出各回路(或相位)的历史电力资料。

項目	日期	時間	迴路 1	迴路 2	迴路 3	迴路 4
1	2013/04/30	00:04:56	111.743	111.494	111.447	111.646
2	2013/04/30	00:09:57	111.186	111.610	111.543	111.562
3	2013/04/30	00:14:57	111.678	111.382	111.534	111.556
4	2013/04/30	00:19:58	111.406	111.545	111.535	111.585
5	2013/04/30	00:24:58	111.368	111.600	111.398	111.297
6	2013/04/30	00:29:59	111.700	111.324	111.404	111.454
7	2013/04/30	00:34:59	111.054	111.546	111.371	111.648
8	2013/04/30	00:40:00	111.399	111.518	111.716	111.475
9	2013/04/30	00:44:55	111.811	111.604	111.481	111.486
10	2013/04/30	00:49:56	111.129	111.442	111.539	111.486
11	2013/04/30	00:54:56	111.536	111.574	111.751	111.641

圖5-19: PM-3114 历史表格

- 可将历史表格切换至第一页。
- 可将历史表格切换至前一页。
- 可将历史表格前往设定的页面。
- 可将历史表格切换至后一页。
- 可将历史表格切换至最后一页。

5.5 历史报表

历史报表可显示电表的电力报表记录，透过电表、报表类别与日期的选择即可查询及下载特定日期的电力报表信息，如下图所示：

查詢項目	
電錶清單	PM-3114
報表類別	日報表
報表日期	2014 / 1 / 27 檔案記錄日期範圍 : (2013/12/24~2014/1/27)
查詢 下載報表	

圖5-20: 历史报表查询

- ◆ 电表清单：电表清单内会列出所有 PMC/PMD 连接的电表或使用

者预先设定的电表群组。当选择电表时，系统将显示该电表的电力报表，但若选择电表群组，系统将显示该电表群组内所有电表的总累计用电量报表。若 **PMC/PMD** 无连接任何电表，则无法进行查询动作。关于电表群组的设定，请参考["6.7 电表群组"](#)章节的设定说明。

- ◆ 报表类别：系统提供查询的项目有日报表、周报表、月报表及年报表。
- ◆ 报表日期：系统会提示目前可查询的日期范围，若是没有任何档案时，则无法进行查询动作。

设定完毕后点选“查询”按钮即可显示报表或点选“下载报表”将报表输出为 **Excel** 格式档案。若输入的日期查无对应的档案或是超出提示日期将显示无此档案。单相及三相电表的回路数目并不相同，所以报表格式也不相同：三相电表日报表请见图 5-21，单相电表日报表请见图 5-22。

PM-2133 2013/05/10 日報表											
時間	最高需量(kW)	用電量(度)	功因(%)	電流_a(A)	電流_b(A)	電流_c(A)	電壓_a(V)	電壓_b(V)	電壓_c(V)	視在功率(kW)	無效功率(kW)
00	5.873	5.868	94.5	19.503	13.417	25.445	106.509	106.499	106.512	6.216	2.023
01	5.870	5.843	94.0	19.509	13.432	25.462	106.504	106.474	106.489	6.219	2.105
02	5.870	5.858	94.2	19.509	13.442	25.473	106.510	106.483	106.529	6.223	2.064
03	5.864	5.860	94.3	19.487	13.437	25.483	106.502	106.576	106.452	6.221	2.064
04	5.871	5.857	94.2	19.503	13.423	25.466	106.508	106.498	106.568	6.220	2.066
05	5.867	5.855	94.2	19.484	13.417	25.462	106.517	106.537	106.537	6.217	2.069
06	5.868	5.869	94.4	19.493	13.427	25.466	106.462	106.520	106.516	6.218	2.030
07	5.873	5.844	94.1	19.492	13.418	25.471	106.529	106.485	106.468	6.217	2.087
08	5.868	5.867	94.3	19.521	13.448	25.464	106.507	106.469	106.508	6.223	2.060
09	5.869	5.855	94.2	19.503	13.428	25.467	106.492	106.531	106.527	6.220	2.066
10	6.110	4.074	94.7	19.456	13.420	25.448	106.481	106.377	106.538	6.210	1.986
11	5.890	5.856	94.1	19.485	13.398	25.493	106.534	106.437	106.461	6.216	2.082
12	5.867	5.853	94.3	19.485	13.415	25.469	106.515	106.493	106.445	6.215	2.061
13	5.867	5.859	94.3	19.496	13.444	25.494	106.499	106.510	106.486	6.223	2.061
14	5.869	5.857	94.2	19.486	13.416	25.453	106.501	106.510	106.512	6.215	2.068
15	6.478	2.230	94.5	19.519	13.461	25.474	106.507	106.482	106.549	6.226	2.017

本日最高需量: 6.478 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 88.305 度

圖5-21: PM-3133 日报表

PM-3114 迴路1 2013/05/10 日報表

時間	最高需量(kW)	用電量(度)	功因(%)	電流(A)	電壓(V)	視在功率(kW)	無效功率(kW)
00	0.799	0.785	94.1	7.533	111.437	0.840	0.280
01	0.795	0.786	94.1	7.428	111.504	0.828	0.273
02	0.796	0.794	94.9	7.491	111.530	0.836	0.257
03	0.795	0.791	94.7	7.430	111.505	0.828	0.261
04	0.797	0.787	94.2	7.523	111.525	0.839	0.275
05	0.795	0.790	94.6	7.547	111.497	0.841	0.266
06	0.794	0.793	95.0	7.491	111.448	0.835	0.258
07	0.798	0.793	95.1	7.412	111.464	0.826	0.250
08	0.794	0.792	94.7	7.478	111.474	0.834	0.262
09	0.795	0.786	93.9	7.586	111.561	0.846	0.286
10	1.270	0.549	94.7	7.512	111.637	0.838	0.257
11	0.795	0.790	94.4	7.514	111.512	0.838	0.269
12	0.795	0.785	94.0	7.487	111.474	0.834	0.279
13	0.795	0.794	95.1	7.441	111.458	0.829	0.252
14	0.798	0.790	94.6	7.407	111.532	0.826	0.260
15	1.714	0.304	94.8	7.569	111.613	0.844	0.264

本日最高需量: 1.714 kW 發生時間: 2013/05/10 15:37:12 總用電量: 11.909 度

圖5-22: PM-3114 日報表

2017/5/9 工廠 燈光用電 日報表												
時間	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
用電量(度)	0.312	0.311	0.318	0.320	0.314	0.312	0.313	0.309	0.313	0.324	0.020	0.312
時間	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
用電量(度)	0.332	0.329	0.334	0.332	0.333	0.334	0.333	0.335	0.338	0.324	0.323	0.319
總累計用電量: 7.444 度												

圖5-23: 电表群組的總累計用電量报表

5.6 历史电力分析

历史电力分析可分为三种查询方式，分别为电力使用趋势分析、电力使用时段分析与电力使用比例分析，用户可透过图表类别、信息类别、日期类别与回路选择器的选择即可查询特定日期的电力分析信息，详细的说明如下：

5.6.1 电力使用趋势分析

电力使用趋势分析功能提供用户透过回路的勾选与时间范围的设定，即可显示所选择类别的电力使用趋势，藉由图表可清楚了解所设定时间范围内所有回路的使用趋势。

歷史電力分析

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用趨勢分析 ▾
資訊類別	電壓 ▾
日期類別	年 ▾
日期	2014 ▾ ~ 2014 ▾ 檔案記錄日期範圍：(2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖5-24: 電力使用趨勢分析

- ◆ 图表类别：系统提供查询的电力信息功能包含电力使用趋势分析、电力使用时段分析与电力使用比例分析。
- ◆ 信息类别：系统提供查询的电力信息项目包含电压、电流、功率因子、用电度数、碳排放量与最高需量。
- ◆ 日期类别：系统提供查询的项目包含年、月及日的方式查询。
- ◆ 日期：目前可查询的日期范围。
- ◆ 查询模式：系统提供"群组与自定义二种查询方式,详细说明如下：
 - 群组：
依照主群组与对应次群组的选择即可查询此群组下的电表回路其电力使用趋势分析信息，若是无设定任何群组，则无法进行查询动作。

查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖5-25: 群组查询

- 自定义：
回路选择器内会列出所有与 PMC/PMD 连接的电表，若是无连接任何电表，则无法进行查询动作。电力使用趋势分

析图表可查询的最小数量为 1 个回路。

查詢模式

自訂

電錶設定 目前已選擇0迴路

迴路選擇器

☐ PM-2134

☐ 迴路 1

☐ 迴路 2

☐ 迴路 3

☐ 迴路 4

☐ PM-2133

☐ A相

☐ B相

☐ C相

☐ 平均

☐ PM-3112

☐ 迴路 1

☐ 迴路 2

☐ 迴路 3

☐ 迴路 4

☐ PM-3114

☐ 迴路 1

☐ 迴路 2

☐ 迴路 3

☐ 迴路 4

查詢

圖 5-26: 自定义查询

点选“查询”按钮即可显示设置日期区间的电力使用趋势分析图(图 5-27)，若输入的时间区间内查无对应的档案或是超出存盘日期范围将显示无此档案。查询成功的数据将以趋势图的方式显示于下方，用户所选择的信息类别数据将以趋势图的方式显示，并可利用圈选下方总览图的方式来变更趋势图的显示范围，也可直接拖拉上方显示区域来操作图表，将鼠标光标靠近节点时，将显示提示框标明图点的数值。

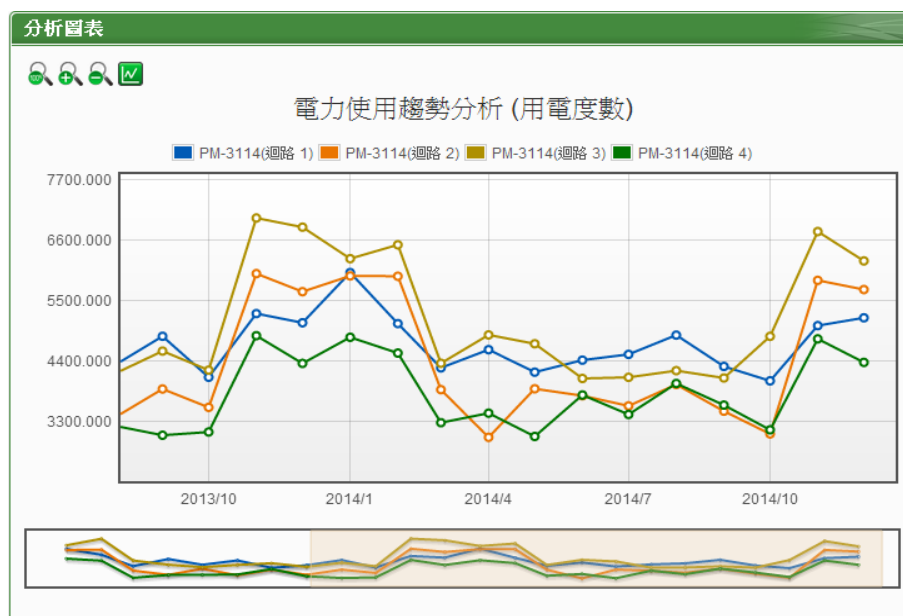


圖 5-27: PM-3114 电力使用趋势分析图

电力使用趋势分析图左上方分别有、、与四个功能图标：

-  可将电力使用趋势分析图恢复为初始状态。
-  可对电力使用趋势分析图的 Y 轴进行放大。

-  可对电力使用趋势分析图的 Y 轴进行缩小。
-  可将电力使用趋势分析图上的图点关闭； 可恢复电力使用趋势分析图上的图点显示。

5.6.2 电力使用时段分析

电力使用时段分析功能提供用户透过回路的选择与时间范围的设定，即可显示所选择类别的电力使用比较，藉由柱状图可清楚了解其各个年份下每年、每季或每月的电力使用比较。

查詢項目	
項目設定	
圖表類別	電力使用時段分析 ▼
迴路選擇器	PM-3114 ▼ 迴路 1 ▼
資訊類別	電壓 ▼
日期類別	年 ▼
日期	2014 ▼ ~ 2014 ▼ 檔案記錄日期範圍：(2014/7/16~2014/8/12)
查詢	

圖5-28: 电力使用时段分析

- ◆ 图表类别：系统提供查询的电力信息功能包含电力使用趋势分析、电力使用时段分析与电力使用比例分析。
- ◆ 回路选择器：回路选择器内会列出所有与 PMC/PMD 连接的电表，若是无连接任何电表，则无法进行查询动作。
- ◆ 信息类别：系统提供查询的电力信息项目包含电压、电流、功率因子、用电度数、碳排放量与最高需量。
- ◆ 日期类别：系统提供查询的项目包含年、季与月的方式查询。
- ◆ 日期：目前可查询的日期范围。

点选“查询”按钮即可显示设置日期区间的电力使用时段分析图(图 5-29)，若输入的日期区间内查无对应的档案或是超出存盘日期范围将显示无此档案。查询成功的资料将以柱状图的方式显示于下方，将鼠标光标靠近图表时，将显示提示框标明数值。

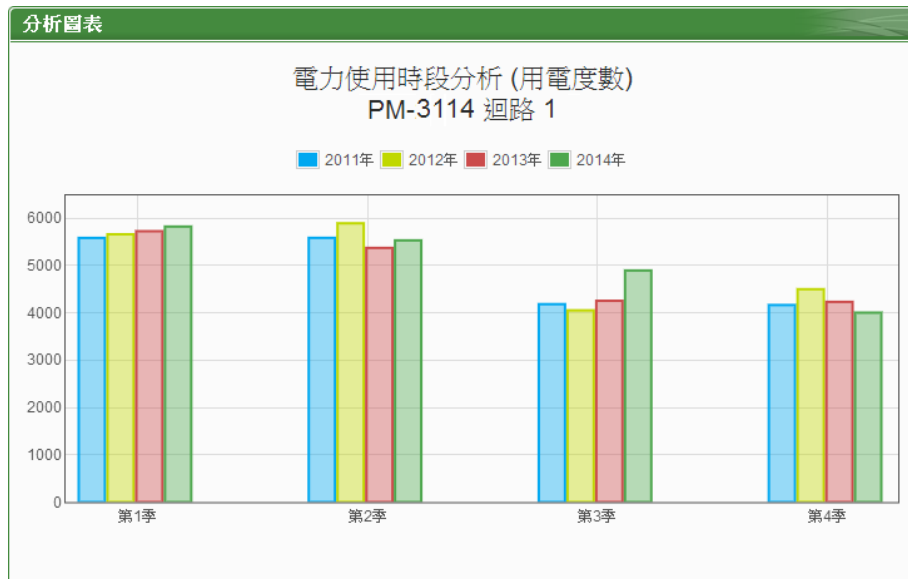


圖5-29: PM-3114 迴路 1 电力使用时段分析图

5.6.3 电力使用比例分析

电力使用比例分析功能提供用户透过回路的勾选与时间的设定，即可显示所选择类别的电力使用比例，藉由圆饼图可了解其时间点内回路的电力使用比例。

歷史電力分析

查詢項目

項目設定

圖表類別	電力使用比例分析 ▼
資訊類別	電壓 ▼
日期類別	年 ▼
日期	2014 ▼ 檔案記錄日期範圍: (2014/8/12~2014/10/13)
查詢模式	群組 ▼
主群組	地點 ▼
次群組	台北 ▼

查詢

圖5-30: 电力使用比例分析

- ◆ 图表类别：系统提供查询的电力信息功能包含电力使用趋势分析、电力使用时段分析与电力使用比例分析。

- ◆ 信息类别：系统提供查询的电力信息项目包含电压、电流、功率因子、用电度数、碳排放量与最高需量。
- ◆ 日期类别：系统提供查询的项目包含年、月及日的方式查询。
- ◆ 日期：目前可查询的日期范围。
- ◆ 查询模式：系统提供群组与自定义 2 种查询方式，其说明如下：
 - 群组：

依照主群组与对应次群组的选择即可查询此群组下的电表回路其电力使用比例分析信息，若是无设定任何群组，则无法进行查询动作。

查詢模式	群組 ▾
主群組	地點 ▾
次群組	台北 ▾
查詢	

圖 5-31: 群组查询

- 自定义：

回路选择器内会列出所有与 PMC/PMD 连接的电表，若是无连接任何电表，则无法进行查询动作。电力使用比例分析图表可查询的最小数量为 1 个回路。

点选“查询”按钮即可显示设置日期区间的电力使用比例分析图(图 5-32)，若输入的日期区间内查无对应的档案或是超出存盘日期范围将显示无此档案。查询成功的资料将以圆饼图的方式显示于下方，将鼠标光标靠近图表时，将显示提示框标明数值和比例。下方表格则是电力使用信息，电力使用信息会将最大使用与最小使用的回路与数值列出，当查询用电度数时则会增加总使用量的统计信息。

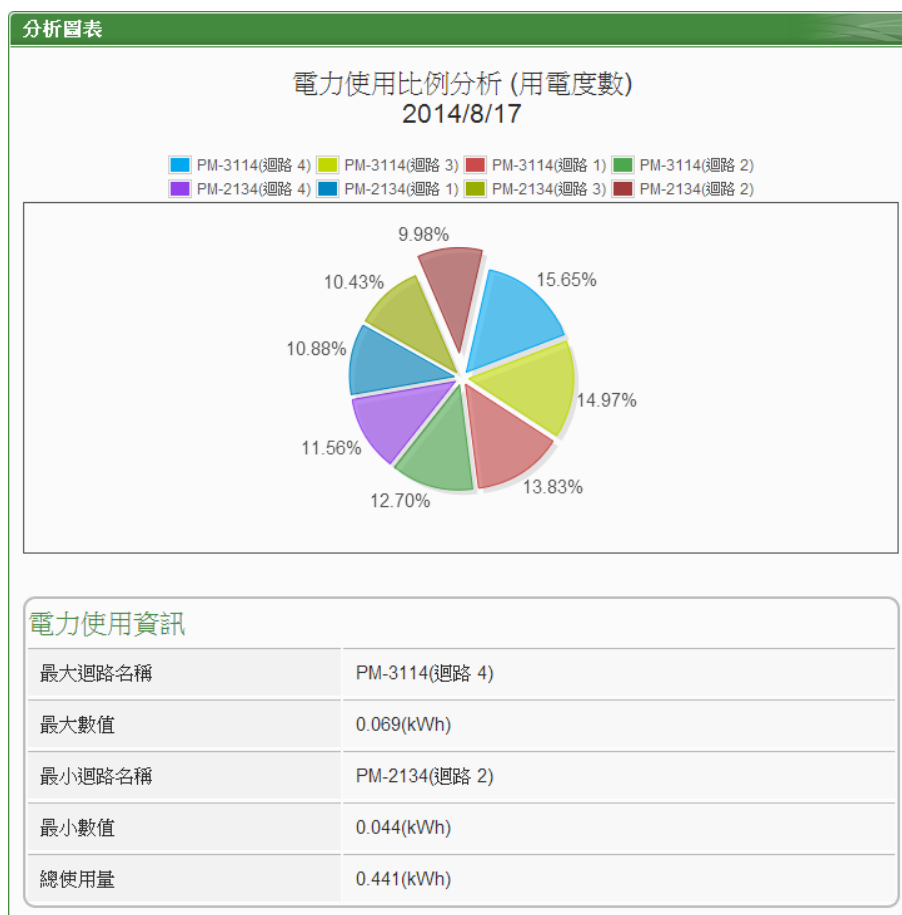


圖 5-32: 電力使用比例分析圖

5.7 能源使用效率信息(PUE)

能源使用效率(PUE)信息分为"实时信息"与"历史信息"两种显示模式，用户可依照所要观看的模式进行切换，详细说明如下：

5.7.1 实时信息

"实时信息"可显示用户所设定的 PUE 实时信息，透过"总设施耗能"及"信息设备耗能"计算出目前的 PUE 数值。此页面更新频率为 20 秒，用户亦可点选“更新数据”立即执行数值更新，如下图所示：



圖 5-33: 能源使用效率实时信息

5.7.2 历史信息

"历史信息"可显示用户所设定的 PUE 历史信息，透过 PUE 列表、日期类别与日期的选择即可查询特定日期的 PUE 历史信息，如下图所示：

能源使用效率(PUE)資訊

即時資訊 歷史資訊

查詢項目

PUE清單 能源使用效率 1 ▼

日期類別 日 ▼

日期 2015 ▼ / 8 ▼ / 14 ▼ 檔案記錄日期範圍：(2015/8/14~2015/8/14)

查詢

圖 5-34: 能源使用效率历史信息

- ◆ PUE 清單：PUE 清單內會列出用戶所設定的 PUE 項目，若是無設定任何 PUE 項目，則無法進行查詢動作。
- ◆ 日期類別：系統提供查詢日期類別為"日"及"月"。
- ◆ 日期：系統會提示目前可查詢的日期範圍，若是沒有任何檔案時，則無法進行查詢動作。

设定完毕后点选"查询"按钮即可显示图表，若输入的日期查无对应的档案或是超出提示日期将显示无此档案。

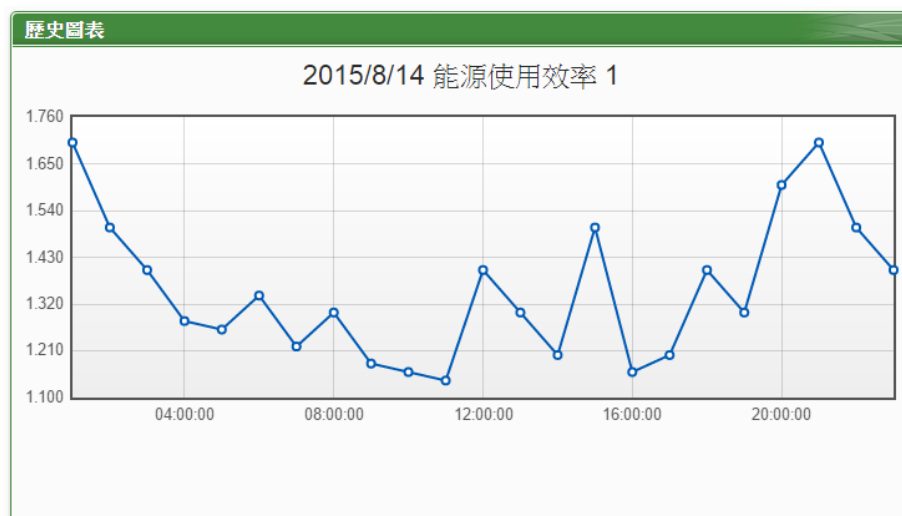


圖5-35: 能源使用效率历史信息查询结果

5.8 I/O 信息

I/O 信息页面的项目选单会显示目前 PMC/PMD 所设定的内部缓存器与所连接的所有 I/O 设备清单(包含 XV-Board、M-7000、DL 模块或 IR 模块、Modbus RTU 模块与 Modbus TCP 模块)及信道(地址)实时数值。系统管理者可透过此页面实时变更内部缓存器数值或输出信道的数值(如图 5-36)；若是一般用户仅可浏览内部缓存器及信道数值 (如图 5-37)。

I/O資訊

項目： ☒

Coil Output

位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
☒ OFF	☒ OFF	☒ OFF	☒ OFF

圖5-36: 模块 I/O 信息(系统管理者)

I/O資訊

項目： 模組1(4) 

Coil Output

位址0	位址1	位址2	位址3
-	-	-	-
 OFF	 OFF	 OFF	 OFF

圖5-37: 模块 I/O 信息(一般用戶)

I/O 模块名称右侧的灯号显示目前模块的联机状态，其图示说明如下：

：联机成功 ：断线 ：联机中

5.9 I/O 实时图表

I/O 实时图表可显示 I/O 信道数值的实时趋势图，详细说明如下：

透过 I/O 模块列表、类型与信道选择的选择后点选“查询”，即可产生图表。

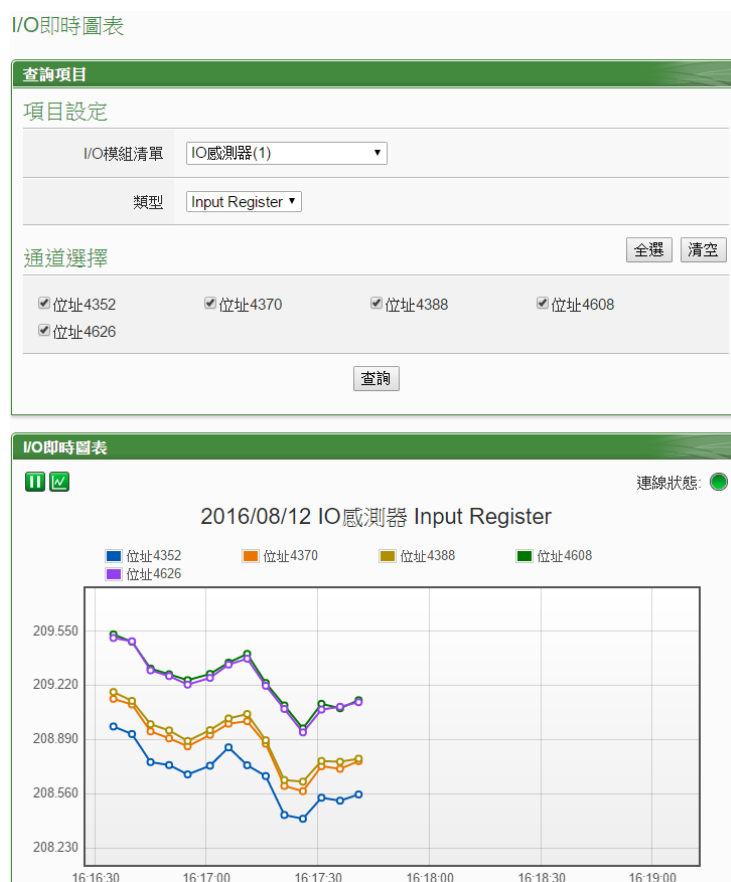


圖5-38: 模块 I/O 实时图表

I/O 实时图表上方分别有，与“联机状态”等三个功能图标，说明如下：

- 按钮可暂停图表的更新并显示之前 25 分钟内的图表数据，透过拉动图表的方式即可操作，按下按钮即可继续更新图表信息。若使用者想了解每个节点的数值，只需将鼠标光标靠近图点，便可显示该图点所代表的数值。
- 按钮可将实时图表上的图点关闭；按钮可恢复实时图表上的图点显示。
- 联机状态显示目前该电表의 联机状态，其图示说明如下：
：联机成功 ：断线 ：联机中

5.10 I/O 历史图表

I/O 历史图表可显示数据纪录器所纪录的模块信道数值历史信息，透过模块信道与日期的选择即可查询所选择模块信道在特定日期区间内的历史数值图表；用户亦可下载在特定日期的数据纪录器所纪录的模块历史信息，如下图所示：

请注意：PMC-523x/PMC-224x/ PMD 控制器的数据纪录来自于 I/O 数据纪录器和自定义数据纪录器

查詢項目	
	☒ I/O通道歷史圖表 ☐ 自訂模組歷史圖表
I/O模組清單	M-7002(2) ▼
類型	DO ▼
日期	2017 ▼ / 9 ▼ / 15 ▼ 檔案記錄日期範圍：(2017/6/27~2017/9/15)
通道選擇 全選 清空	
☒ 通道0 ☒ 通道1 ☒ 通道2 ☒ 通道3	
查詢 下載 CSV	

圖5-39: I/O 信道历史图表查询

查詢項目

☐ I/O通道歷史圖表
 ☒ 自訂模組歷史圖表

日期
 2017 / 9 / 15
 檔案記錄日期範圍：(2017/6/26~2017/9/15)

通道選擇
 全選 清空

☒ M-7002 DI0
 ☒ M-7002 DO0

查詢
 下載 CSV

圖5-40: 自定义模块历史图表查询

- ◆ 日期：系统会提示目前可查询的日期范围，若是没有任何记录文件时，则无法进行查询动作。
- ◆ 通道选择：信道选择内会列出所有自定义数据纪录器所设定的模块信道，若此设定无连接任何模块，则无法进行查询动作。

点选”查询”按钮即可显示设置日起区间的历史数据趋势图，若输入日期区间内查无对应的档案或超出存盘日期范围将显示无此档案或此项目不支持。查询成功的数据将以历史趋势图方式显示于下方，如下图所示：

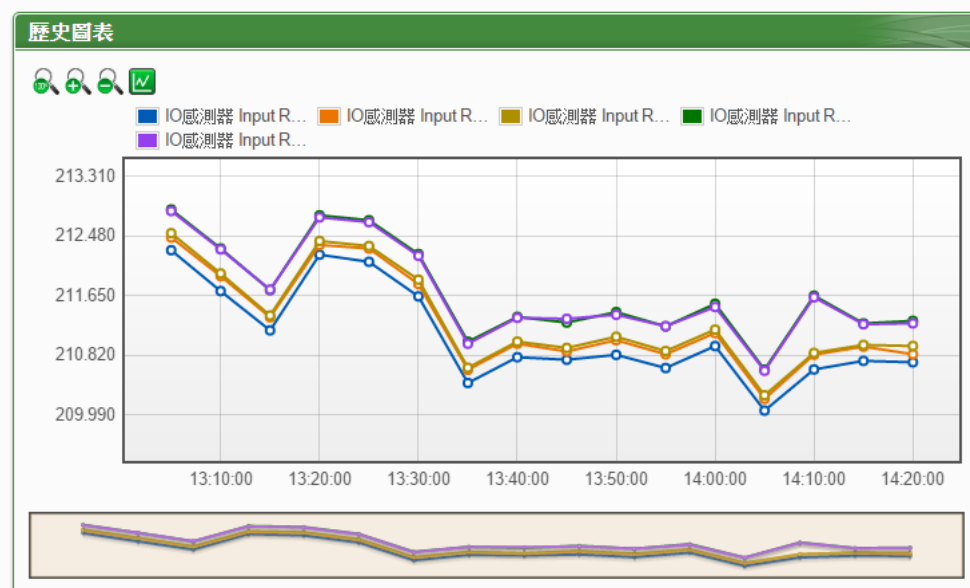


圖5-41: I/O 历史趋势图

历史趋势图左上方分别有、、与四个功能图标：

- 可将历史趋势图恢复为初始状态。
- 可对历史趋势图的 Y 轴进行放大。
- 可对历史趋势图的 Y 轴进行缩小。

-  可将历史趋势图上的图点关闭;  可恢复历史图表上的凸点显示。

5.11 事件记录

透过事件记录页面可浏览 **PMC/PMD** 的系统事件记录列表。只有系统管理者可以浏览事件记录。

時間	類型	內容	結果	
2013/05/13 14:50:41	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/13 14:48:24	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/13 14:02:34	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/13 10:56:17	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/13 10:54:32	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/13 10:54:12	System Setting	Network settings changed	OK	
2013/05/10 18:13:36	System Setting	System Time settings changed	OK	
2013/05/24 18:13:22	System Setting	System Time settings changed	OK	
2013/05/10 18:12:47	System Setting	System Time settings changed	OK	
2013/05/23 18:12:37	System Setting	System Time settings changed	OK	
2013/05/23 18:12:29	System Setting	System Time settings changed	OK	
2013/05/10 17:07:04	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 17:06:29	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 17:05:52	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 17:05:14	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 17:04:11	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 17:03:46	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 10:41:14	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 10:32:07	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	
2013/05/10 10:23:02	Rules Setting	Rules file download successfully	OK	

圖5-42: 事件记录浏览页面

目前系统事件记录的种类为:

- ◆ **PMC/PMD 读取电表数据失败事件**
- ◆ **PMC/PMD 修改网络设定事件**
- ◆ **PMC/PMD 写入配置文件事件**
- ◆ **PMC/PMD 修改系统时间事件**
- ◆ **重置电表累计数值事件**
- ◆ **数据记录文件回传远程 FTP 服务器成功与失败事件**
- ◆ **更新韧体时，韧体档案传送至 PMC/PMD 状态事件(成功与失败)**
- ◆ **更新韧体成功与失败事件**

5.12 轮询时间信息

用户可透过“轮询时间信息”功能查询 PMC/PMD 上所连接各个模块/电表的实际轮询时间，接口如下：

輪詢時間資訊頁面				
COM2 連接Modbus RTU設備				
編號		型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	●	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	1	82毫秒
2	●	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	2	85毫秒
3	●	ICP DAS PM-3114(PM-3114)	3	90毫秒
4	●	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	5	83毫秒
5	●	ICP DAS PM-3114(PM-3114)	6	91毫秒
總和				431毫秒
COM3 連接Modbus RTU設備				
編號		型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	●	ICP DAS PM-3133(PM-3133)	4	244毫秒
總和				244毫秒
LAN 連接Modbus TCP設備				
編號		型號 / 名稱	位址	輪詢時間
1	●	ICP DAS PM-3114-MTCP(PM-3114-MTCP)	192.168.100.128:502/1	48毫秒

圖5-43: 轮询时间信息

编号右侧的灯号显示目前模块的联机状态，其图示说明如下：

●：联机成功 ●：断线 ●：联机中

5.13 Modbus Table 信息

用户可透过“Modbus Table 信息”功能查询 PMC/PMD 上所连接的各个模块其 Modbus 地址信息并进行打印(详细 Modbus 地址说明请参考[附录一](#))。查询界面如下：

查詢項目

模組類型

模組名稱

電錶

PM-2133

查詢

列印

圖5-44: Modbus Table 查詢

- ◆ 模块类型
选择欲查询的模块类型，类型包含电表、I/O 模块、XV-Board 与其他信息。
- ◆ 模块名称
根据所选择的模块类型，系统会列出其对应的模块名称或信息。

设定完毕后点选“查询”按钮即可显示 Modbus Table 信息，如下图 5-45，使用者并可点选“打印”按钮将 Modbus Table 进行打印。

模組類型

模組名稱

電錶

PM-2133

查詢

列印

PM-2133					
編號	通訊埠	位址	型號	PT比值1	CT比值1
1	COM2	1	PM-2133	1	1

Input Register, Unit : Register(16 Bits)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Phase A				
V	30300	2	Float	Floating Point
I	30302	2	Float	Floating Point
kW	30304	2	Float	Floating Point
kvar	30306	2	Float	Floating Point
kVA	30308	2	Float	Floating Point
PF	30310	2	Float	Floating Point
kWh	30312	2	Float	Floating Point
kvarh	30314	2	Float	Floating Point
kVAh	30316	2	Float	Floating Point
Phase B				
V	30318	2	Float	Floating Point
I	30320	2	Float	Floating Point
kW	30322	2	Float	Floating Point

圖5-45: Modbus Table 查詢結果

5.14 UID 信息

用户可透过"UID 信息"功能查询 PMC/PMD 上所连接的各个电表的 UID 信息，接口如下：

UID資訊頁面				匯出
COM2 連接Modbus RTU設備				
編號	型號 / 名稱	位址	UID	
1	ICP DAS PM-4324(PM-4324)	1	01A1BC1F1400004E_2[4324]1	
2	ICP DAS PM-3133(PM-3133)	2	01A1BC1F1400004E_2[3133]2	
3	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	3	01A1BC1F1400004E_2[3112]3	
4	ICP DAS PM-3114(PM-3114)	4	01A1BC1F1400004E_2[3114]4	
COM3 連接Modbus RTU設備				
無				
LAN 連接Modbus TCP設備				
無				

圖5-46: UID 信息页面

用户亦可透过"导出"按钮将 UID 信息导出为 CSV 文件。

5.15 Ping 状态

此页面可查询 PMC/PMD 所设定的 Ping 目标响应状态。在此页面中会显示各个 Ping 目标最近一次的 Ping 结果与响应时间、失败的次数或比率以及最近一次 Ping 成功的时间。

Ping狀態頁面					
名稱	目標	結果	回應時間	失敗次數 / 比率	最後成功時間
Ping 1	iotstardemo.icpdas.com	成功	17 ms	0 次	2019/06/26 17:43:08
Ping 2	192.168.100.222	成功	1 ms	0 次	2019/06/26 17:43:08

圖5-47: Ping 状态显示页面

6 系统参数设定

系统参数设定包含六项子设定：时间设定、网络设定、SNMP 设定、安全设定、I/O 接口设定、电表群组设定与其他设定。当用户点选系统参数设定后，便可浏览目前 PMC/PMD 上的相关设定值，如下图所示：

系統參數設定頁面

時間設定 日期與時間 日期2016/06/23 時間17:43:42 時間校時 功能狀態啟用 同步間隔6 小時 時區UTC+08:00 日光節約時間啟用	I/O介面設定 COM2 功能停用 COM3 功能連接Modbus RTU設備 Baudrate19200 bps ParityNone Stop bits1 指令間隔時間100 毫秒 COM4 功能連接Modbus RTU設備 Baudrate19200 bps ParityNone Stop bits1 指令間隔時間100 毫秒 LAN 功能連接Modbus TCP設備 連接HMI或SCADA
網路設定 LAN1 IP192.168.100.95 遮罩255.255.255.0 閘道192.168.100.254 DNS伺服器IP8.8.8.8 MAC位址00:12:34:56:78:9A 行動網路 連線狀態已連線斷線 訊號強度-85 dBm IP192.168.100.1 連接埠 網頁伺服器連接埠80 Modbus TCP連接埠502 Modbus NetID1 雲端管理系統 功能狀態啟用	其它設定 契約容量 功能狀態停用 需量週期 計算週期每 15 分鐘 碳足跡 係數0.612
SNMP設定 版本V2c Read Community Namepublic Write Community Nameprivate Trap Community Namepublic	韌體更新設定 韌體資訊 目前版本3.1.6 最新版本檢查 韌體更新 韌體瀏覽... 更新
安全設定 本機FTP伺服器啟用 閒置時間60 分鐘	

圖 6-1: 系统参数总览页面

用户可在此页面浏览各项 **PMC/PMD** 系统设定信息并进行韧体版本更新，关于韧体版本更新的操作请参照 [6.8 韧体更新](#) 的说明。

6.1 时间设定

时间设定可用以设定 **PMC/PMD** 的时间及网络自动校时功能。设定的接口如下：

時間設定頁面

日期	< 2016 / 8 >						
	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
	時間	11 ▾ : 13 ▾ : 13 ▾					
時間複製	讀取 (讀取此電腦的時間設定)						

時間校時設定

功能狀態	☐ 啟用
------	-----------------------------

時區設定

時區	(UTC-08:00) 太平洋時間 (美國和加拿大) ▾
日光節約時間	☐ 啟用

圖6-2： 时间设定页面

进入此页面时，系统将读取并显示目前 **PMC/PMD** 的时间。若欲更改系统时间，选定欲更改的日期与时间后点选“储存”按钮即可完成 **PMC/PMD** 时间的更改。使用者也可透过点选“时间复制”字段中的“读取”按钮以取得浏览器端计算机的系统时间，此功能可用于同步浏览器端计算机与 **PMC/PMD** 的系统时间。**PMC/PMD** 亦可搭配 **SNTP** 时间服务器提供网络自动校时机制，设定接口如下：

時間校時設定

功能狀態	☒ 啟用
*SNTP時間伺服器	pool.ntp.org time.windows.com time.nist.gov 使用預設的SNTP時間伺服器
連接埠	123
同步間隔	6 小時

圖 6-3： 时间校时设定页面

设定网络自动校时机制的步骤如下：

- i 勾选“启用”启用时间校时功能。
- ii 在“SNTP 时间服务器”字段中，输入 SNTP 时间服务器 IP 地址或域名，系统默认已设定三组 SNTP 服务器，使用者亦可根据需求进行修改。透过点选“使用预设的 SNTP 时间服务器”可将 SNTP 时间服务器设定回复成默认值。
- iii “端口”字段设定值为 123，目前不支持修改。
- iv 在“同步间隔”字段中，选择每隔多久时间 PMC/PMD 将主动与 SNTP 时间服务器联机，进行网络自动校时，可设定的时间分别为 6、12 与 24 小时。
- v 完成上述设定后，点选“储存”按钮即可储存设定。

另外，在下方的“时区”字段中，可选择使用者所在的时区；在“日光节约时间”字段中，可勾选是否开启日光节约功能。

6.2 网络设定

网络设定可用以更改 PMC/PMD 上的局域网络设定、行动网络设定、网页端口设定、Modbus 设定、DDNS 设定及 IoTstar 联机设定。设定的接口如下(请注意：PMC-523x/PMD 仅支持 LAN1 设定;PMC-224x 支持 LAN1 & LAN2 设定):

時間設定

網路設定

SNMP設定

安全設定

I/O介面設定

其它設定

電錶群組設定

網路設定(LAN1)

連線模式	☐ 指定IP位址 ☐ 自動取得IP位址(DHCP)
IP	192 168 100 95
遮罩	255 255 255 0
閘道	192 168 100 254
DNS伺服器IP	8 8 8 8

儲存

網路設定(行動網路)

請取消SIM卡的PIN碼

*撥接號碼	*99#
*存取點名稱	internet
帳號	帳號 guest
帳號驗證	密碼 ***** 請參考此文件做對應的設定。
行動裝置代碼	☒ 啟用 *國家代碼 466 *網路代碼 92 請參考此網頁做對應的設定。
開機時自動連線	☒ 啟用
連線測試	測試

儲存

儲存並連線

連接埠設定

網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP連接埠	502
Modbus NetID	1

儲存

動態網域名稱系統(DDNS)設定

服務1

服務2

服務提供者	停用
-------	--------------------------

儲存

IoTstar連線設定

功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☒ ICP DAS試用服務 - 建立帳號 ☐ 自訂伺服器位址
*帳號	alan_jhu
*密碼	*****
連線狀態	-

儲存

圖 6-4： PMC/PMD 控制器网络设定页面

- 网络设定(LAN)

进入此页面时，会先读取并显示目前 PMC/PMD 上的网络设定及端口设定。网络设定部份，用户可设定联机模式为“自动取得 IP 地址 (DHCP)”模式，或是选择“指定 IP 地址”模式以手动方式输入 IP、屏蔽 (Mask)、网关(Gateway)及 DNS 服务器 IP 等参数的设定，在更改完参数后请点选“储存”按钮即可储存设定。网络设定成功后，用户经由 LAN 登入 PMC/PMD 网页及透过 Modbus TCP 读取数据。

请注意：

1. PMC/PMD 使用 Google DNS 服务器为系统默认的 DNS 服务器，其 IP 为“8.8.8.8”，使用者可视需要自行修改为其他 DNS 服务器。
2. 当修改网络设定为指定 IP 地址并储存成功后，系统将自动注销并重新导向至新的 IP 地址；若修改为 DHCP 模式时，则无法自动导向，必须先以 PMC Utility 搜寻得知被分配的新 IP 地址后，再于浏览器自行输入新 IP 地址进行联机。

- 网络设定(行动网络)

网络设定(行动网络)部份提供用户进行 PMC-523xM-4GE/4GC 及 PMC-523xM-3GWA 与行动网络的联机。拨接号码可使用默认的“*99#”，或是输入由电信业者所提供的专属号码。存取点(APN)设定与账号验证可参考网页上所提供的文件进行查询。行动装置代码非必填，视提供服务的电信业者而定。若勾选启用“开机时自动联机”，则会在 PMC 启动时自动进行行动网络联机。用户可透过最下方的测试按钮测试是否可建立行动网络联机。

请注意：SIM 卡需取消 PIN 码保护，方可使用此 SIM 卡进行上网。

当行动网络设定完成后，可于系统参数设定页面进行联机与断线的操作，该页面并可显示目前的行动网络无线讯号强度，以及联机时所取得的 IP 地址，如下图所示：。



圖6-5: 行动网络 IP 地址与讯号强度显示接口

- 端口设定

关于端口设定，使用者可更改网页服务器端口、Modbus TCP 端口与 Modbus NetID 的设定，更改完各项参数设定后点选“储存”按钮即可储存设定。

- 动态域名系统(DDNS)设定

PMC/PMD 控制器亦提供动态域名系统(DDNS)设定服务，设定接口如下：

動態網域名稱系統(DDNS)設定		服務1	服務2
服務提供者	No-IP ▼ http://www.noip.com		
*帳號			
*密碼			
*網域名稱			
狀態	上次更新時間 -		
	上次更新狀態 -		
	上次註冊IP -		
儲存			

圖6-6: DDNS 设定接口

设定动态域名系统(DDNS)服务的步骤如下：


- 点选“动态域名系统(DDNS)设定”网页右上方的服务页签，系统提供“服务 1”及“服务 2”两个页签选择。在一般状态下，使用者可启动一个态域名系统 (DDNS) 服务，但若使用者有备援 (Redundant) 服务的需求时，可同时启动两个态域名系统(DDNS) 服务。
- 使用者可在服务提供商字段的下拉式选单中，选择此动态域名系统(DDNS) 服务的提供者，系统提供的服务提供商选项为 “No-IP”、“Changelp”、“Free DNS”、“Dyn”、“DNS-O-Matic”及“停用”。
- 当点选“No-IP”、“Changelp”、Dyn”、“DNS-O-Matic”等服务提供商后，接续输入登入账号、登入密码及域名等信息。当点选 “Free DNS” 服务提供商后，接续输入更新代码。
- 完成上述设定后，点选“储存”按钮即可储存设定。

- IoTstar 联机设定

IoTstar 联机设定部份提供使用者进行 PMC/PMD 与 IoTstar 或「ICP DAS IoTstar 试用服务」的网络联机设定，详细设定步骤如下：

请注意：IoTstar 服务仅支持 PMC-523x/PMC-224x/PMD 控制器。

- i. 确认此 PMC/PMD 控制器的韧体为 v.3.6.0(含)之后的版本。若 PMC/PMD 并未安装正确版本的韧体时，请进行韧体更新。

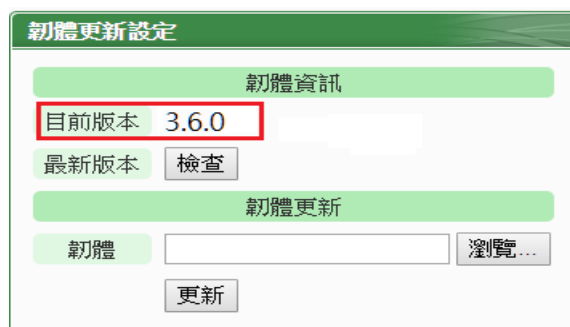


- ii. 请在“功能状态”字段中点选“启用”，以开启“IoTstar 联机设定”的参数设定页面。



- iii. 在“服务器地址”字段中系统提供两种设定选择，分别是联机泓格科技提供的「IoTstar Trial」及「使用者架设的 IoTstar」。

若选择联机「使用者架设的 IoTstar」，请先点选



，接续输入将与此 PMC/PMD 进行联机操作的 IoTstar 的 IP 地址或域名 (Domain Name)，并在“账号”与“密码”字段中填入在此 IoTstar 所申请的登入账号与对应密码。

IoTstar連線設定	
功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☐ ICP DAS IoTstar試用服務 - 建立帳號 ☒ 192.168.100.123
*帳號	iotstar_demo
*密碼	*****
連線狀態	停用

圖6-7: IoTstar 联机设定接口(1)

若选择联机「IoTstar Trial」，请先点选 ☒ ICP DAS IoTstar試用服務，并在“账号”与“密码”字段中填入在泓格科技「IoTstar Trial」所申请的登入账号与对应密码。

请注意：有关「IoTstar Trial」的账号申请，请参考[附录十：ICP DAS 「IoTstar Trial」账号申请](#)的说明。

IoTstar連線設定	
功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☒ ICP DAS IoTstar試用服務 - 建立帳號 ☐ 自訂伺服器位址
*帳號	alan
*密碼	*****
連線狀態	停用

圖6-8: IoTstar 联机设定接口(2)

- iv. 当设定完成，请点选"储存"按钮。此 PMC/PMD 即会立即与所设定的 IoTstar 进行联机。用户可透过"联机状态"字段所显示的信息，了解目前 PMC/PMD 与 IoTstar 间的联机状态。

IoTstar連線設定	
功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☐ ICP DAS試用服務 - 建立帳號 ☒ 192.168.100.123
*帳號	IoTstar_demo
*密碼	*****
連線狀態	已連線
儲存	

- v. 若"联机状态"字段显示"已联机", 其代表此 PMC/PMD 与 IoTstar 间是在正常联机状态。此时在"步骤 iii"中所输入 IoTstar 登入账号的对应使用者即可登入 IoTstar 并透过 IoTstar 对此 PMC/PMD 进行远程操作与管控。

6.3 SNMP 设定

PMC/PMD 支持 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 两项规范。透过这两项规范，PMC/PMD 可将系统信息、电表电力信息及 I/O 模块信息传送予 SNMP 网络管理设备或软件(SNMP Network Management Software)，以协助管理者实时监控 PMC/PMD。

SNMP 设定接口如下，透过此接口，用户可启动并调整 PMC/PMD 的 SNMP 参数设定。

SNMP設定頁面

版本	☐ V2c ☒ V1
*Read Community Name	public
*Write Community Name	private
*Trap Community Name	public
Contact	Your System Contact Here
Location	Your Location Here

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
	☐	☐
 192.168.100.59	☐	☒



圖6-9: SNMP 设定页面

设定步骤如下：

- PMC/PMD 支持 SNMP V1 及 V2c 两项规范，请在“版本”字段中选择欲使用的 SNMP 版本。
- 在“Read Community Name”字段中，设定“Read Community Name”字符串，此字段的初始设定为“public”。
- 在“Write Community Name”字段中，设定“Write Community Name”字符串，此字段的初始设定为“private”。
- 在“Trap Community Name”字段中，设定“Trap Community Name”字符串，此字段的初始设定为“public”。
- 在“Contact”字段中，设定“Contact”字符串。
- 在“Location”字段中，设定“Location”字符串。

SNMP Manager 列表主要用于编辑将与此 PMC/PMD SNMP Agent 进行互动的 SNMP Manager (SNMP 网络管理设备或软件)列表, 请透过下述步骤进行 SNMP Manager 的设定, 当完成所有 SNMP Manager 设定及上述参数设定后, 请点选”储存”按钮以储存设定。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
	☐	☐
☒ 192.168.100.59	☐	☒

 移除

儲存

圖6-10: SNMP Manager 列表

设定步骤如下:

- i 输入欲加入 SNMP Manager 列表的 SNMP Manager IP 位置, 请依照 SNMP Manager 的实际规划做设定, 若是填写的 IP 位置错误则会导致 PMC/PMD SNMP Agent 无法与该 SNMP Manager 进行联机。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
☒ 192.168.100.100	☐	☐
☒ 192.168.100.59	☐	☒

 移除

儲存

圖6-11: SNMP Manager 的 IP 设定

- ii 设定此 SNMP Manager 与 PMC/PMD SNMP Agent 间的工作模式, 目前 PMC/PMD SNMP Agent 提供 Read/Write(Polling)及 Trap 两种工作模式供用户选择。
 - Read/Write 模式: 勾选代表此 IP 地址的 SNMP Manager 可联机至 PMC/PMD SNMP Agent 取得数据及进行设定。
(请注意: 若无任何地址勾选 Read/Write 字段, 则代表任何 SNMP Manager 皆可联机至 PMC/PMD SNMP Agent。)
 - Trap 模式: 勾选代表当 PMC/PMD 有特定条件触发时, 会发

送 SNMP Trap 至此 IP 地址。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
+ 192.168.100.100	☐	☐
192.168.100.59	☐	☒

移除

儲存

圖 6-12: 与 SNMP Manager 的工作模式设定

- iii 完成 SNMP Manager 的 IP 及工作模式设定后，请点选  按钮将此 SNMP Manager 加入列表中，最后点选“储存”按钮以储存设定。

SNMP Manager列表

*位址	Read/Write	Trap
+	☐	☐
192.168.100.59	☐	☒
192.168.100.100	☐	☐

移除

儲存

圖 6-13: 储存 SNMP Manager 设定

6.4 安全设定

安全设定可更改 PMC/PMD 的登入密码及 PMC/PMD 端 FTP 服务器设定与空闲时间设定。设定的接口如下：

管理者密碼設定

*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	

儲存

管理者資料設定

*電子郵件信箱	
---------	----------------------

儲存

訪客密碼設定

*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	

儲存

本機FTP伺服器設定

伺服器狀態	☒ 啟用
帳號	admin
密碼	☐ 變更密碼

儲存

閒置時間設定

閒置時間	60 分鐘
------	------------------------------------

儲存

圖 6-14: 安全设定页面

◆ 密码设定

PMC/PMD 各提供了一组系统管理者和访客登入密码，默认系统管理者登入密码为“Admin”，访客登入密码为“User”，用户可于密码设定功能更改默认密码，密码长度限制为 16 个字符，设定完成后点选“储存”按钮即可储存设定。此外，管理者可在“管理者数据设定”字段

中设定一组电子邮件信箱，当管理者忘记密码时，可操作 **PMC/PMD** 发送带有管理者与访客密码的信件至此信箱中，详见[附录二](#)。

管理者密碼設定

*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	

管理者資料設定

*電子郵件信箱	
---------	----------------------

訪客密碼設定

*目前密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	

圖 6-15: 密码设定页面

◆ 本机 FTP 服务器设定

可开启或关闭 **PMC/PMD** 端之 **FTP** 服务器功能，用户可透过 **FTP** 软件联机至 **PMC/PMD** 之 **FTP** 服务器，由远程取得事件记录或数据记录的档案。若要开启此功能，勾选“启用”后点选“储存”按钮即可储存设定。默认的密码为“**Admin**”，用户可自行变更 **PMC/PMD** 端 **FTP** 服务器密码。

本機FTP伺服器設定

伺服器狀態	☒ 啟用
帳號	admin
密碼	☒ 變更密碼 *新密碼 *確認新密碼

圖 6-16: 本机 FTP 服务器设定页面

◆ 空闲时间设定

当系统管理者登入 PMC/PMD 网页后，空闲时间超过此设定值(预设 为 10 分钟)时，系统将自动注销系统管理者。空闲时间可设定为停 用/10/20/30/60 分钟，设定后点选“储存”按钮即可储存设定。

閒置時間設定

閒置時間

20

分鐘

儲存

圖 6-17: 空闲时间设定页面

6.5 I/O 接口设定

使用者可根据需求设定 PMC/PMD 上的 COM Port 及 LAN 等 I/O 接口 的功能属性。I/O 接口设定页面及功能说明如下(以 PMC-5231 为例):

I/O介面設定頁面

COM2COM3COM4LAN

功能

停用

儲存

圖 6-18: I/O 接口设定页面

型号	I/O 接口功能属性说明
PMC-523x/PMC-224x	● COM2 (RS-232)：可作为 Modbus RTU Slave 连接 HMI 或 SCADA。 ● COM3/COM4(RS-485)：可作为 Modbus RTU Master 连接 Modbus RTU 设备或作为 Modbus RTU Slave 连接 HMI 或 SCADA。 ● LAN：默认支持 Modbus TCP Slave 连接 HMI 或 SCADA 的功能，同时亦可设定为 Modbus TCP Master 连接 Modbus TCP 设备。
PMD-220x	● COM1/COM2(RS-485)：可作为 Modbus RTU Master 连接 Modbus RTU 设备或作为 Modbus RTU Slave 连接 HMI 或 SCADA。 ● LAN：默认支持 Modbus TCP Slave 连接 HMI 或 SCADA 的功能，同时亦可设定为 Modbus TCP Master 连接 Modbus TCP 设

	备。
PMD-420x	● COM1/COM2(RS-485)：可作为 Modbus RTU Master 连接 Modbus RTU 设备或作为 Modbus RTU Slave 连接 HMI 或 SCADA。 ● COM3 (RS-485)：可作为 Modbus RTU Slave 连接 HMI 或 SCADA。 ● LAN：默认支持 Modbus TCP Slave 连接 HMI 或 SCADA 的功能，同时亦可设定为 Modbus TCP Master 连接 Modbus TCP 设备。

以下将根据功能属性介绍各 I/O 接口的设定方式(以 PMC-5231 为例)：

◆ 透过 COM Port 连接 HMI 或 SCADA

I/O介面設定頁面

COM2 COM3 COM4 LAN

功能 連接HMI或SCADA ▼

Baudrate 9600 ▼ bps

Parity ☒ None ☐ Odd ☐ Even

Stop bits ☒ 1 ☐ 2

儲存

圖6-19: 连接 HMI 或 SCADA 功能设定页面

设定步骤如下：

- i 在“Baudrate”字段中设定数据传输速度(Baudrate)，PMC/PMD 与 HMI 或 SCADA 的数据传输速度设定需一致。
- ii 在“Parity”与“Stop bits”设定字段中，设定 Parity 与 Stop bits 的状态，PMC/PMD 与 HMI 或 SCADA 的设定需一致。
- iii 完成设定后，点选“储存”按钮以储存设定值。

◆ 透过 COM Port 连接 Modbus RTU 设备

I/O介面設定頁面		COM2	COM3	COM4	LAN
功能	連接Modbus RTU設備 ▼				
Baudrate	19200 ▼ bps				
Parity	☒ None ☐ Odd ☐ Even				
Stop bits	☒ 1 ☐ 2				
指令間隔時間	100 毫秒				
儲存					

圖6-20: 连接 Modbus RTU 设备功能设定页面

设定步骤如下:

- i 在“Baudrate”字段中设定数据传输速度(Baudrate)，PMC/PMD 与连接的 Modbus RTU 设备数据传输速度设定需一致。
- ii 在“Parity”与“Stop bits”设定字段中，设定 Parity 与 Stop bits 的状态，PMC/PMD 与连接的 Modbus RTU 设备的设定需一致。
- iii 在“指令间隔时间”字段中，输入 PMC/PMD 对 Modbus RTU 设备连续发送命令的间隔时间，单位为秒(ms)。
 请注意：当选择“Baudrate”后，“指令间隔时间”字段会自动提供适当的 Modbus RTU 指令间隔时间。由于每个 Modbus RTU 设备处理指令的速度皆不同，用户可根据其设备自行增加指令间隔时间，来确保 Modbus RTU 设备可正确处理每个指令，或缩短指令间隔时间来加快设备 I/O 效率。
- iv 完成连接 Modbus RTU 设备设定后，点选“储存”按钮以储存设定值。

◆ 透过 LAN 连接 HMI(或 SCADA)及 Modbus TCP 设备

I/O介面設定頁面		COM2	COM3	COM4	LAN
功能	☒ 連接Modbus TCP設備 ☒ 連接HMI或SCADA				
儲存					

圖6-21: I/O 接口设定页面(LAN)

PMC/PMD 的 LAN 预设可作为 Modbus TCP Slave 连接 HMI 或 SCADA，亦可透过勾选“连接 Modbus TCP 设备”以启用 Modbus TCP Master 功能来连接 Modbus TCP 设备。

6.6 其他设定

其他设定用以进行契约容量设定，需量周期设定与碳排放量设定。设定的接口如下：

契約容量設定	
功能狀態	☐ 啟用
需量週期設定	
計算週期	每 15 分鐘
計算單位	☒ kW ☐ kVA
碳排放量設定	
預設係數	0.509
年份	2023
係數	0.509 新增/修改
年份	係數 (公斤 CO ₂ e/度)
☒ 2021	0.509
☐ 2020	0.502
☐ 2019	0.509
 移除	

圖 6-22: 其他设定页面

◆ 契约容量设定

可开启及设定契约容量功能，用户可透过勾选“启用”后设定与电力公司签定的契约容量数值，点选“储存”按钮即可储存设定，而设定的数值会出现在主页面相关电力信息中。

◆ 需量周期设定


可设定需量周期，PMC/PMD 会根据用户所设定的周期进行需量计算，默认周期为 15 分钟，可设定的周期分别为 15/30/60 分钟，点选“储存”按钮即可储存设定。

◆ 碳排放量设定

使用者可在此为各年份设定其对应的电力碳排放量系数，以计算电力碳排放量。相关设定说明如下：

- 输入欲设定碳排放量系数的年份。
- 输入该年份所对应的碳排放量系数。请依照国际能源总署(IEA)所

发布的各国碳排放量系数做设定，以确保碳排放量数值计算的正确性。**请注意：当 PMC 在进行碳排放量计算时，若使用者无对应年份的碳排放量系数设定，则系统将以"默认系数"字段中的数值进行运算。**

- iii. 接续点选  按钮以新增此年份的碳排放量系数设定。
- iv. 若需修改某年份的碳排放量系数设定，请先输入欲进行调整的年份，并填入新的碳排放量系数后，点选  按钮以变更设定。
- v. 重复步骤 i~步骤 iii，以完成所需年份的碳排放量系数设定，接续点选“储存”按钮即可储存设定。

6.7 电表群组设定

电表群组设定功能可提供用户将电表中的回路依照其各自的性质加以分类，设定完成后可于电力信息与历史电力分析中进行查询。设定的接口如下：



圖 6-23: 电表群组设定

进入电表群组设定页面后，即会显示出目前的电表群组。请参考下述单元进行主群组、次群组与电表回路的设定，当完成电表群组设定后，请点选“储存”按钮以储存设定值。

6.7.1 检视主群组与次群组

按下主群组或次群组列后，即可展开或隐藏该群组接口。

请注意：灰色群组列代表此群组无设定内容，因此无法展开。



圖 6-24: 主群组与次群组列展开及隐藏画面

6.7.2 新增主群组与次群组

- i 點選主群组或次群组設定按钮(📝)后，即可开启群组設定接口。



圖 6-25: 主群组设定



圖 6-26: 次群组设定

- ii 請輸入組名，並點選+將群组新增于清单中，新增完毕后，點選“关闭”按钮即可回到群组設定页面。



圖 6-27: 电表群组设定操作接口

6.7.3 群组操作接口

当新增主群组或次群组后，群组将排列于如下的群组清单中。

主群組設定

電錶群組設定	
編號	群組名稱
+	4
☒	1 系統
☐	2 地點
☐	3 功能
修改名稱 編號上移 編號下移 複製 移除 關閉	

圖 6-28: 群组操作接口

用户可针对清单中的各群组设定进行相关操作, 请先点选欲进行调整的群组, 再点选下述功能按钮即可进行操作:

- ◆ 修改名称: 点选“修改名称”按钮开启修改名称的输入框, 修改完成后点选“确认”完成修改。
- ◆ 编号上移: 提供使用者变更群组编号, “编号上移”会将编号减一。
- ◆ 编号下移: 提供使用者变更群组编号, “编号下移”会将编号加一。
- ◆ 复制: 新增一个与所选择群组相同的群组, 并将其底下的群组与回路设定复制至新群组。
- ◆ 移除: 移除所选择的群组。
- ◆ 关闭: 关闭设定页面返回群组总览中。

6.7.4 新增电表回路设定

- i 点选次群组设定按钮(📄)后, 即可开启电表回路设定接口。

電錶群組設定

主群組設定

[1] 地點

[1-1] 台北

[1] PM-2133 A相	[2] PM-2133 B相	[3] PM-2133 C相	[4] PM-2133 總和/平均
-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

圖 6-29: 电表回路设定

- ii 选择所要新增的电表回路并点选+ 将回路新增于清单中, 新增完毕后, 点选“关闭”按钮即可返回群组设定页面。

電錶迴路設定

電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)

編號	電錶名稱	迴路名稱
 3	PM-2134 ▼ PM-2134 PM-2133 PM-3112 PM-3114 PM-2134	迴路 1 ▼
 1	PM-2134	迴路 1
 2	PM-2134	迴路 2

  編號上移  編號下移  移除

 關閉

圖 6-30: 电表回路设定操作接口

電錶迴路設定

電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)

編號	電錶名稱	迴路名稱
 3	PM-2134 ▼	迴路 1 ▼
 1	PM-2134	迴路 1
 2	PM-2134	迴路 2

  編號上移  編號下移  移除

 關閉

圖 6-31: 新增电表回路设定

6.7.5 电表回路操作接口

当新增电表回路后，新增的回路将排列于如下的清单中。

電錶迴路設定

電錶群組設定 > 地點(主群組) > 台北(次群組)

編號	電錶名稱	迴路名稱
 3	PM-2134 ▼	迴路 1 ▼
 1	PM-2134	迴路 1
 2	PM-2134	迴路 2

  編號上移  編號下移  移除

 關閉

圖 6-32: 电表回路操作接口

用户可针对清单中的各回路进行相关操作，请先点选欲进行调整的回路，再点选下述功能按钮即可进行操作：

- ◆ 编号上移：提供使用者变更回路的编号，“编号上移”会将

编号减一。

- ◆ 编号下移：提供使用者变更回路的编号，“编号下移”则会将编号加一。
- ◆ 移除：移除所选择的电表回路。
- ◆ 关闭：关闭设定页面返回群组总览中。

6.8 韌體更新

PMC/PMD 可藉由瀏覽器直接進行韌體更新，更新完成后，系統不需重新啟動。韌體更新步驟如下：

- i 請與泓格科技聯絡，取得最新版本的 PMC/PMD 韌體檔案。
- ii 請至系統參數設定頁面，在韌體更新設定項目上點選“瀏覽”按鈕。

系統參數設定頁面

時間設定	
日期與時間	
日期	2014/10/30
時間	16:56:01
時間校時	
功能狀態	停用

網路設定	
LAN1	
IP	192.168.100.38
遮罩	255.255.255.0
閘道	192.168.100.254
DNS伺服器IP	8.8.8.8
LAN2	
IP	192.168.255.2
遮罩	255.255.0.0
閘道	192.168.0.1
DNS伺服器IP	8.8.8.8
連接埠	
網頁伺服器連接埠	80
Modbus TCP連接埠	502
Modbus NetID	1

SNMP設定	
版本	V2c
Read Community Name	public
Write Community Name	private
Trap Community Name	public

安全設定	
本機FTP伺服器	啟用
閒置時間	10分鐘

I/O介面設定	
COM1	
功能	停用
COM2	
功能	連接Modbus RTU設備
Baudrate	19200 bps
Parity	None
Stop bits	1
指令間隔時間	100 毫秒
COM3	
功能	連接Modbus RTU設備
Baudrate	19200 bps
Parity	None
Stop bits	1
指令間隔時間	100 毫秒
LAN	
功能	連接Modbus TCP設備 連接HMI或SCADA

其它設定	
契約容量	
功能狀態	停用
需量週期	
計算週期	每 15 分鐘
碳足跡	
係數	0.612

韌體更新設定	
韌體資訊	
目前版本	2.1.2
最新版本	檢查
韌體更新	
韌體	瀏覽...
更新	

圖 6-33: 韌體更新(1)

iii 选取欲更新之韧体档案后点选“开启”。

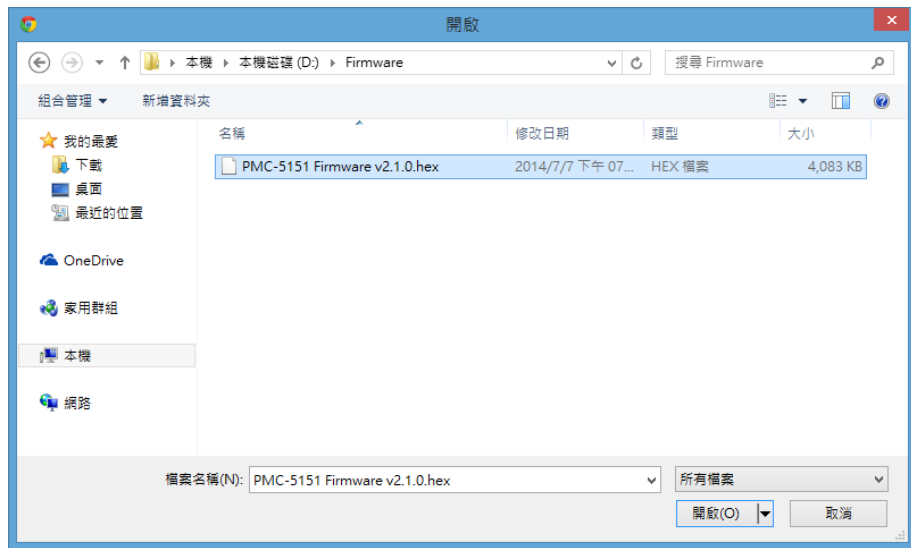


圖 6-34: 韧体更新(2)

iv 点选“更新”开始进行韧体档案更新。

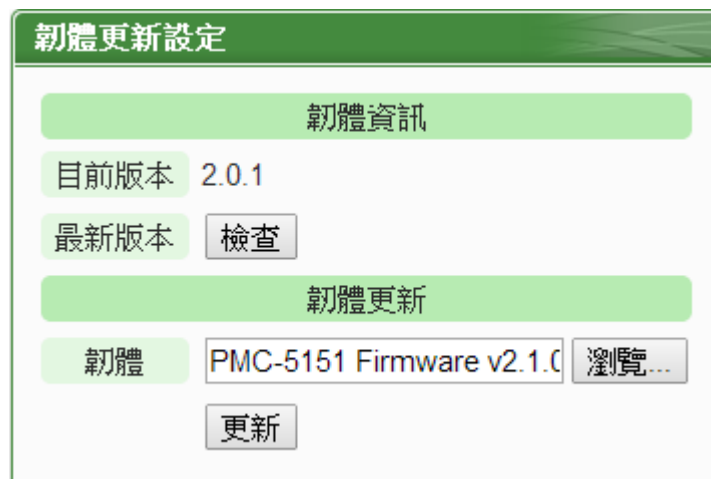


圖 6-35: 韧体更新(3)

iii 点选“确定”开始进行韧体更新，若点选“取消”则中断韧体更新。

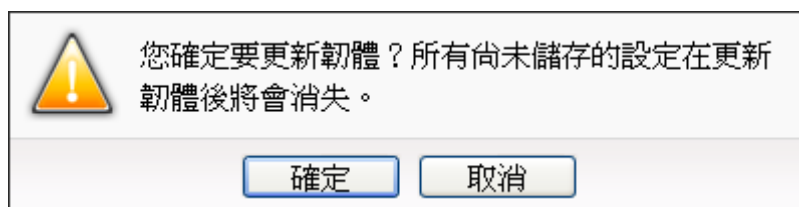


圖 6-36: 韧体更新(4)

iv 韌體更新執行中。

請注意：當韌體更新流程開始進行時，請勿關閉更新窗口或是同時進行系統變更，否則可能會造成韌體的更新失敗。

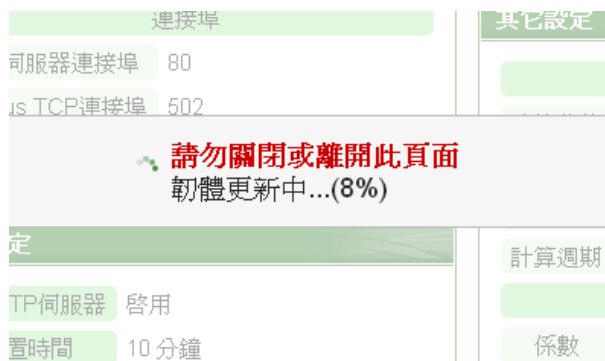


圖 6-37: 韌體更新(5)

v 點選“確定”完成更新，更新完成后請清除瀏覽器之臨時文件，即可完成更新系統。若是更新失敗，請重新執行更新流程。

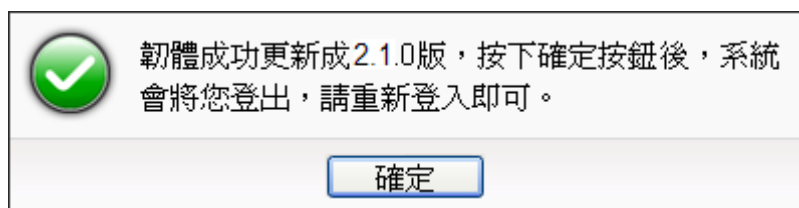


圖 6-38: 韌體更新(6)

6.9 規則文件的导出与汇入

PMC/PMD 可藉由浏览器直接进行规则文件的导出与汇入以完成 PMC/PMD 规则文件的备份。备份的 PMC/PMD 规则文件包含除了“时间设定”、“网络设定”、“SNMP 设定”、“账号设定”与“安全设定”以外的所有 PMC/PMD 参数设定。所备份的设定范围与使用 PMC/PMD Utility 备份的档案范围相同，但两者备份的档案无法通用。

Power Monitoring & Management Solution
ICP DAS Co., Ltd.

PMC-5231

正常 2770.6MB(約剩1695天) 即時訊息

主頁面 **系統參數設定** 電錶 / 模組設定 記錄器設定 IoT平台設定 進階功能設定 邏輯規則設定

系統參數設定

時間設定
網路設定
SNMP設定
安全設定
I/O介面設定
其它設定
電錶群組設定

系統參數設定頁面

時間設定

日期與時間

日期 2019/06/27
時間 11:25:25

時間校時

功能狀態 啟用
同步間隔 6 小時
時區 UTC+08:00
日光節約時間 停用

網路設定

LAN1

IP 192.168.100.169
遮罩 255.255.255.0
閘道 192.168.100.254
DNS伺服器IP 8.8.8.8
MAC 00-0D-E0-3E-63-7C

連接埠

網頁伺服器連接埠 80
Modbus TCP連接埠 502
Modbus NetID 1

動態網域名稱系統(DDNS)

服務1 停用
服務2 停用

IoTstar

功能狀態 停用

SNMP設定

版本 V2c

Read Community Name public
Write Community Name private
Trap Community Name public

安全設定

本機FTP伺服器 啟用
閒置時間 10 分鐘

I/O介面設定

COM2

功能 停用

COM3

功能 連接Modbus RTU設備
Baudrate 115200 bps
Parity None
Stop bits 1
指令間隔時間 15 毫秒

COM4

功能 連接Modbus RTU設備
Baudrate 115200 bps
Parity None
Stop bits 1
指令間隔時間 15 毫秒

LAN

功能 連接Modbus TCP設備
連接HMI或SCADA

其它設定

契約容量

功能狀態 停用

需量週期

計算週期 每 15 分鐘
計算單位 kW

磁足跡

係數 0.612

軟體更新設定

系統資訊

序號 01-A0-19-06-18-00-00-88

軟體資訊

目前版本 3.4.2.0
最新版本 檢查

軟體更新

軟體 瀏覽...
更新

匯出 / 匯入設定

匯出設定
匯出控制器設定至檔案上。

匯入設定
從檔案匯入設定至控制器。

- 規則文件导出
 1. 按下“导出设定”按钮后, 规则文件则会储存于浏览器默认的存放位置。若汇出之前网页的编辑尚未储存, 会先询问是否要储存后再进行汇出。
- 规则文件汇入
 1. 按下“汇入设定”按钮后, 选择所要汇入的规则文件。
 2. 选择完成后会询问使用者是否要放弃目前的设定, 汇入后目前的设定将会被覆盖, 按下“汇入”则会开始进行规则文件汇入。
 3. 汇入完成后将自动执行汇入的规则文件。若汇入的档案不完整或并非经由 PMC 网页接口导出的设定, 则会显示汇入

失败。

7 电表及 I/O 模块设定

电表/模块设定页面可设定此 PMC/PMD 所欲连接的电表及 I/O 模块，进入设定页面时会出现目前的设定总览表格，显示目前 PMC/PMD 上所链接的各个电表与 I/O 模块的设定状态，如下图所示：

Power Monitoring & Management Solution
ICP DAS Co., Ltd. PMC-5231(新店)

主頁面 系統參數設定 電錶 / 模組設定 記錄器設定 IoT平台設定 進階功能設定 邏輯規則設定

電錶 / 模組設定

電錶設定
XV-Board設定
I/O模組設定

電錶 / 模組設定頁面

XV-Board

無

COM3 | 連接Modbus RTU設備

編號	型號 / 名稱	位址	輪詢週時(毫秒)
1	ICP DAS PM-3033(PM-3033)	1	1000
2	ICP DAS PM-3133(PM-3133)	2	1000
3	ICP DAS PM-3112(PM-3112)	3	1000
4	ICP DAS PM-3114(PM-3114)	4	1000
5	ICP DAS PM-4324(PM-4324)	6	1000

COM4 | 連接Modbus RTU設備

無

LAN | 連接Modbus TCP設備

無

圖 7-1: 电表/模块设定页面

各项功能设定说明请参考以下章节。

7.1 电表设定

在电表设定页面中,使用者可设定 PMC/PMD 所欲连接的 Modbus RTU 与 Modbus TCP 电表及其参数, 电表设定页面如下图所示(以 PMC-5231 为例)

電錶清單 (Modbus RTU)				COM3	COM4	LAN
編號	位址	*電錶	名稱			
+	8	8	搜尋			
1	1	ICP DAS PM-3033	PM-3033			
2	2	ICP DAS PM-3133	PM-3133			
3	3	ICP DAS PM-3112	PM-3112			
4	4	ICP DAS PM-3114	PM-3114			
5	6	ICP DAS PM-4324	PM-4324			

設定 編號上移 編號下移 複製 移除 儲存

圖 7-2: 电表设定页面

进入电表设定页面后,即会显示出目前 PMC/PMD 所连接的电表清单。请参考下述单元进行 Modbus RTU 与 Modbus TCP 电表的设定,当完成电表设定后,请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

请注意：

1. PMC/PMD 提供两组 COM Port(RS-485)接口以连接 Modbus RTU 电表。
2. PMC/PMD 提供 LAN 接口以连接 Modbus TCP 电表,关于 LAN 的设定请参考 [6.5 I/O 接口设定](#) 单元的说明。
3. PMC/PMD 提供支持最多连接 24 颗泓格科技 Modbus TCP/RTU 电表 (其中 Modbus TCP 电表最多 16 颗)及 8 颗 Modbus I/O 控制模块。
 - ◆ 单一 I/O 接口至多连接 16 颗 Modbus 电表。
 - ◆ 支持最多 4 颗泓格科技 PM-4324 系列电表。

7.1.1 扫描新增 Modbus RTU 电表

透过 PMC/PMD 的扫描程序,可自动新增与 PMC/PMD 连接的 Modbus RTU 电表清单。步骤如下所示:

- i 在进行扫描之前请先确定 PMC/PMD 与电表之间的 RS-485 连接线已连接无误,各电表的地址也设定完成。
- ii 透过点选  按钮即可开始扫描 PMC/PMD 所连接的 Modbus

RTU 电表。



圖 7-3: 电表列表页面与电表扫描功能按钮

- iii 进入扫描页面(图 7-4)后，设定所欲扫描的 Modbus 起始地址及结束地址，点选“扫描”后 PMC/PMD 即会依照用户所设定的串行端口参数开始进入电表扫描程序，若是点选“取消”则会中止这次扫描。



圖 7-4: 电表扫描范围设定

- iv 进入扫描程序(图 7-5)后，左上方会出现动画与目前扫描的地址号码来提示扫描进度，请耐心等待扫描完毕，若是点选“取消”则会中断此次扫描直接离开。



圖 7-5: 电表扫描进行中

- v 扫描结束后即会出现电表清单(图 7-6)。若是此次扫描出现同一地址但是设备型号不同时，则会出现提示画面(图 7-7)，请依照实际连接的设备做选择，完成电表清单设定后请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

電錶清單 (Modbus RTU) COM3 COM4 LAN

編號	位址	*電錶	名稱
8	8	搜尋	
1	1	ICP DAS PM-3033	PM-3033
2	2	ICP DAS PM-3133	PM-3133
3	3	ICP DAS PM-3112	PM-3112
4	4	ICP DAS PM-3114	PM-3114
5	6	ICP DAS PM-4324	PM-4324

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖 7-6: 电表扫描结果列表

部分模組設定發生衝突。
請選擇每個位址上您想使用的模組。

位址	原設定模組	掃描後模組
9	☐ PM-2133(PM-2133)	☒ PM-3112
10	☐ M-7005	☒ PM-3114

確定 取消

圖 7-7: 设备选择页面

7.1.2 手动新增 Modbus RTU 电表

除了透过扫描自动新增 Modbus RTU 电表外，亦可透过手动程序新增 Modbus RTU 电表。步骤如下所示：

- i 设定编号：编号为此 Modbus RTU 电表其电力信息储存于 PMC/PMD Modbus Table 中的排列顺序，可设定范围为 1~16。
- ii 设定地址：地址设定为此 Modbus RTU 电表的 Modbus 地址号码，请依据用户的实际需求及规划设定，若是设定的地址错误则无法联机该电表。

圖 7-8: 电表编号与地址设定

iii 选择新增电表类型:

圖 7-9: Modbus RTU 电表类型设定

iv 设定名称: 用户可对电表命名, 此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面, 默认值为电表类型。

v 点选 将电表新增于清单中(图 7-10), 新增完毕后, 请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

圖 7-10: 完成手动新增 Modbus RTU 电表

7.1.3 新增 Modbus TCP 电表

PMC/PMO 支持透过 Ethernet 连接 Modbus TCP 电表, 用户可透过手动程序新增 Modbus TCP 电表, 步骤如下所示:

i 设定编号: 编号为此 Modbus TCP 电表其电力信息储存于

PMC/PMD Modbus Table 中的排列顺序，可设定范围为 1~16。

- ii 设定网络：IP、端口与 NetID 设定请依照电表实际规划做设定，若是设定的参数错误则会导致 PMC/PMD 无法联机该电表。

圖 7-11: 新增 Modbus TCP 电表页面

- iii 选择新增电表类型(图 7-12):

圖 7-12: Modbus TCP 电表类型设定

- iv 设定名称：用户可对电表命名，此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面，默认值为电表类型项目。
- v 点选 将电表新增于清单中(图 7-13)，新增完毕后，请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

圖 7-13: 完成手动新增 Modbus TCP 电表

7.1.4 电表列表操作接口

当透过扫描程序或手动程序完成 Modbus RTU/TCP 电表的新增

后，Modbus RTU/TCP 电表将排列于如下的电表清单中。

編號	位址	*電錶	名稱
1	1	ICP DAS PM-3033	PM-3033
2	2	ICP DAS PM-3133	PM-3133
3	3	ICP DAS PM-3112	PM-3112
4	4	ICP DAS PM-3114	PM-3114
5	6	ICP DAS PM-4324	PM-4324

圖 7-14: 电表列表操作接口

透过如下述功能的操作，可针对清单中的各电表进行参数设定或调整排列顺序，请先点选欲进行调整的电表，再点选下述功能按钮即可进行操作：

- ◆ 设定：点选“设定”按钮将会进入该电表的参数设定页面。以下章节将说明各型号电表的参数设定页面。
- ◆ 编号上移：提供用户变更电表的编号及排列顺序，点选“编号上移”会将电表编号减一。
- ◆ 编号下移：提供用户变更电表的编号及排列顺序，点选“编号下移”则会将电表编号加一。
- ◆ 复制：新增一个与所选择电表同类型的电表，并将所选择电表的参数设定复制至新电表。
- ◆ 移除：移除所选择的电表。

完成设定后，请记得点选“储存”按钮以储存此电表清单。

7.1.5 Modbus RTU 电表设定

PMC/PMD 支持泓格科技单相和三相 Modbus RTU 电表，如下将介绍各电表的设定接口。

- ◆ Modbus RTU 三相电表的设定接口如下图所示(以 PM-3133 为例)。

電錶 PM-3133 設定

*名稱	PM-3133
備註	
位址	2 ▾
更新速率	5 秒
輪詢逾時時間	1000 毫秒
逾時重試時間	5 秒

電力相關設定

主電錶 ☐ 設為主要電錶

名稱	相位A	
	相位B	
	相位C	

DO 參數 其他參數

通道	名稱	開機時初始值
通道0		OFF ▾
通道1		OFF ▾

確定 取消

圖 7-15: PM-3133 設定頁面

相關參數說明如下：

- 名稱：提供使用者定義電表的名称，此名称將顯示于电表信息与邏輯設定頁面。
- 備註：提供用戶記錄備註項目。
- 地址：提供設定此電表的 Modbus 地址號碼，若是設定錯誤則無法聯機該电表。
- 更新速率：為 PMC/PMD 周期性讀取此 Modbus RTU 电表電力信息的时间設定，數值設定範圍為 0 ~ 65535 秒。
- 輪詢逾時時間：為 PMC/PMD 對 Modbus RTU 电表發送命令並等待響應結果的时间，單位為毫秒(ms)，數值設定範圍為 1 ~ 10000 毫秒。
- 逾時重試時間：為 PMC/PMD 對 Modbus RTU 电表發送命令但逾時無法得到響應時，PMC/PMD 重新發送命令的間隔時間，單位為秒(s)，數值的設定範圍為 3~65535 秒。
- 主電表：勾選此項目會把电表屬性設定為主要電表。當設定為主電表後，在主頁面電力信息總覽便會將此電表的電力信息显示在主電表區塊。
- CT 或相位名稱：提供使用者定義電表的回路(或 CT)名称，此名称將顯示于电表信息与邏輯設定頁面。三相电表可命名的對象為相位 A / B / C。

完成参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回电表列表。

◆ Modbus RTU 单相电表的设定接口如下图所示(以 PM-3114 为例)。

電錶 PM-3114 設定

*名稱	PM-3114	
備註		
位址	1 ▾	
更新速率	5	秒
輪詢逾時時間	1000	毫秒
逾時重試時間	5	秒

電力相關設定

主電錶	☐ 設為主要電錶	
名稱	CT1	
	CT2	
	CT3	
	CT4	

DO 参数

通道	名稱	開機時初始值
通道0		OFF ▾
通道1		OFF ▾

確定 取消

圖 7-16: PM-3114 设定页面

相关参数说明如下：

- 名称、备注、地址、更新速率、轮询逾时时间、逾时重试时间及主电表的说明同 Modbus RTU 三相电表所述。
 - CT 或名称：提供使用者定义电表的 CT(或相位)名称，此名称将显示于电表信息页面。单相电表可命名的对象为 CT1 /CT2 /CT3 /CT4。
 - DO 参数：
 - 名称：提供用户定义 DO 通道的名称，此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面。
 - 开机时初始值：开启电表时默认 DO 通道输出状态。
- 完成参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回电表列表。

7.1.6 Modbus TCP 电表设定(以 PM-3114-MTCP 为例)

PMC/PMD 支持泓格科技单相 Modbus TCP 电表，如下将介绍此电表的设定接口。

電錶 PM-3114-MTCP 設定

*名稱	PM-3114-MTCP		
備註			
IP	192	168	100 55
連接埠	502		
NetID	1		
更新速率	5	秒	
輪詢逾時時間	1000	毫秒	
逾時重試時間	5	秒	

電力相關設定

主電錶 ☐ 設為主要電錶

名稱	CT1	
	CT2	
	CT3	
	CT4	

DO 參數

通道	名稱	開機時初始值
通道0		OFF ▾
通道1		OFF ▾

圖 7-17: PM-3114-MTCP 設定頁面

相关参数说明如下：

- 名称：提供使用者定义电表的名称，此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面。
- 备注：提供用户记录备注项目。
- IP：提供设定此 Modbus TCP 电表的 IP 地址，请确认 IP 设定与电表上的设定相符合，若设定错误则无法联机该电表。
- 端口：提供使用者设定此 Modbus TCP 电表的通信端口，请确认端口设定与电表上的设定相符合，若设定错误则无法联机该电表。
- NetID：提供用户设定此 Modbus TCP 电表的通讯 NetID，请确认 NetID 设定与电表上的设定相符合，若设定错误则无法联机该电表。
- 更新速率：为 PMC/PMD 周期性读取此 Modbus TCP 电表电力信息的时间设定，数值设定范围为 0 ~ 65535 秒。
- 轮询逾时时间：为 PMC/PMD 对 Modbus TCP 电表发送命令并等待响应结果的时间，单位为毫秒(ms)，数值设定范围为 1 ~ 10000 毫秒。
- 逾时重试时间：为 PMC/PMD 对 Modbus TCP 电表发送

命令但逾时无法得到响应时，PMC/PMD 重新发送命令的间隔时间，单位为秒(s)，数值的设定范围为 3~65535 秒。

- **主电表：**勾选此项目会把电表属性设定为主要电表。当电表设为主电表后，在主页面电力信息总览便会将此电表的电力信息显示在主电表区块。
- **CT/相位名称：**提供使用者定义电表的 CT(或相位)名称，此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面。单相电表可命名的对象为 CT1 /CT2 /CT3 /CT4。
- **DO 参数：**
 - **名称：**提供用户定义 DO 通道的名称，此名称将显示于电表信息与逻辑设定页面。
 - **开机时初始值：**开启电表时默认 DO 通道输出状态。

完成参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回电表列表。

7.2 XV-Board 设定(PMD 系列不支持此功能)

PMC 可支持 XV-Board。使用者可在此页面设定目前 PMC 所连接的 XV-Board，设定页面如下图所示(以 PMC-5231 为例)：

请注意： PMC 同时仅能连接一片 XV-Board 模块。

XV-Board 設定頁面



圖 7-18: XV-Board 设定页面

使用者选择目前所连接的 XV-Board 并按下“设定”按钮后，便会产生该 XV-Board 的模块参数及 I/O 信道参数设定画面。模块参数设定如下：

- 名称：提供用户定义模块的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 备注：提供用户记录备注项目。

I/O 信道参数设定方式可参考下述单元所描述的 DI、DO、AI 及 AO 通道参数设定。设定完成后点选“储存”按钮以储存设定值。

7.2.1 XV-Board 的 DI 通道参数设定

XV-Board 的 DI 信道参数设定接口如下图所示(以 PMC-5231+XV107 为例)。



模組 XV107 設定		
名稱		
備註		
DI 參數 DO 參數		
通道	名稱	計數器類型
通道0		降緣 ▼
通道1		降緣 ▼
通道2		降緣 ▼
通道3		降緣 ▼
通道4		降緣 ▼
通道5		降緣 ▼
通道6		降緣 ▼
通道7		降緣 ▼

確定 取消

圖 7-19: XV-Board DI 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 计数器类型：设定触发计数器(Counter)的计数方式，系统提供降缘(Falling)、升缘(Rising)等 2 种计数方式。若选择“停用”则表示停用此 DI 信道的计数器功能。
- 计数器初始值：在“计数器初始值”字段中，可设定此 DI 通道计数器的初始值，设定后计数器将由此初始值开始累加，系统默认初始值为 0。

完成 DI 通道参数设定后，可继续设定其他通道参数，待完成所有通道参数设定后点选“确定”按钮以返回 XV-Board 设定页面。

7.2.2 XV-Board 的 DO 通道参数设定

XV-Board 的 DO 信道参数设定接口如下图所示 (以 PMC-5231+XV107 为例)。

模組 XV107 設定

名稱			
備註			

DI 參數 DO 參數

通道	名稱	開機時預設值	遮障功能
通道0		OFF ▼	停用 ▼
通道1		OFF ▼	停用 ▼
通道2		OFF ▼	停用 ▼
通道3		OFF ▼	停用 ▼
通道4		OFF ▼	停用 ▼
通道5		OFF ▼	停用 ▼
通道6		OFF ▼	停用 ▼
通道7		OFF ▼	停用 ▼

確定 取消

圖 7-20: XV-Board DO 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 开机时默认值：在“开机时默认值”字段中，用户可设定此 DO 通道的初始值为 ON 或 OFF。
- PMC/PMD 提供 3 种进阶功能设定。透过下拉选单选项可开启

如下 3 种进阶功能：

- 开启脉冲(Pulse)输出：选择“脉冲(Pulse)输出”选项表示此 DO 信道将可执行脉冲输出(Pulse Output)，以产生周期性的脉冲循环(periodic pulse cycle)。此时必须设定“高点时间”值及“低点时间”值，其分别表示在此周期性的脉冲循环中，此 DO 通道将被设定为 ON 且持续 ON 状态高点时间后，再改变为 OFF 状态并持续此 OFF 状态低点时间，依此周期循环，单位为 100ms。
- 自动归复：选择“自动归复”选项表示此 DO 信道将可启动自动归复功能，此时必须设定“自动回复为 OFF”的时间数值。当 DO 通道被设定为 ON 并持续所设定秒数后，将会自动回复成 OFF 的状态，单位为秒。
- 复制 DI 讯号：选择“复制 DI 状态”选项表示此 DO 信道状态将会复制此 XV-Board 上相同编号之 DI 通道的状态。例如 DO 信道 0 启用复制 DI 讯号功能时，当 DI 信道 0 状态为 ON 时 DO 通道 0 状态也会被设定为 ON，DI 通道 0 状态为 OFF 时 DO 通道 0 状态也会被设定为 OFF。

完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 XV-Board 设定页面。

7.2.3 XV-Board 的 AI 通道参数设定

XV-Board 的 AI 信道参数设定接口如下图所示 (以 PMC-5231+XV310 为例)。

模組 XV310 設定

名稱

備註

DI 參數

DO 參數

AI 參數

AO 參數

通道	名稱	類型	Deadband區間	線性轉換
通道0		-1 V ~ 1 V	0 (0 ~ 2 V)	最小值: 0 最大值: 0 單位:
通道1		-1 V ~ 1 V	0 (0 ~ 2 V)	最小值: 0 最大值: 0 單位:
通道2		-1 V ~ 1 V	0 (0 ~ 2 V)	最小值: 0 最大值: 0 單位:
通道3		-1 V ~ 1 V	0 (0 ~ 2 V)	最小值: 0 最大值: 0 單位:

確定

取消

圖 7-21: XV-Board AI 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 类型：选择该模块的 AI 信道讯号输入类型。
- 线性转换：在“线性转换”字段中，用户可设定将 AI 通道的数值范围依线性等比例调整至“最大值”及“最小值”间的数值。一旦设定完成后，此 AI 通道数值在 IF 条件中将会依照调整后的数值进行运算判断，而“I/O 信息”页面和透过 PMC/PMD Modbus Table 所取得的此 AI 通道数值也将为调整后的数据。“最大值”及“最小值”默认值为 0，代表不使用线性转换功能。
- Deadband 区间：为预防因噪声或环境因素影响 AI 通道的量测值及系统运作，用户可在 Deadband 区间输入适当的数值以降低噪声对系统运作的影响。Deadband 使用说明如下：

AI Deadband 可应用于三种情况，假设该 AI 通道的数值范围设定为 0mA 至 20mA：

(a) 当 IF Condition 为 AI $>$ 或 $\geq$ 某数值时：

假设 Deadband 数值设为 2，而 Rule 中设定(IF AI $>$ 10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF)情况下，当 AI 大于 10mA 时，DO 随即等于 ON，但随后 AI 数值必需有小于 8mA(10mA 减去 Deadband 数值 2)以下的数值出现，DO 才会转变为 OFF。如下图所示。

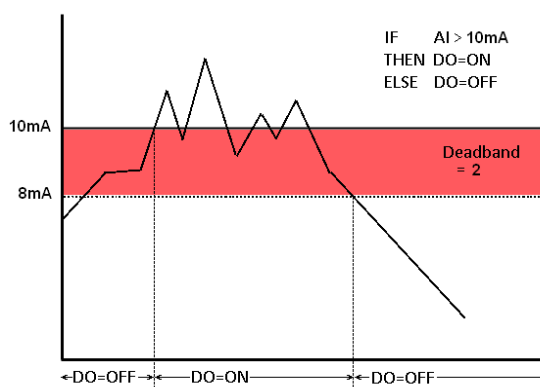


圖 7-22: AI Deadband 示意图(作用于大于条件)

(b) 当 IF Condition 为 AI $<$ 或 $\leq$ 某数值时：

假设 Deadband 数值设为 2，而 Rule 设定为(IF AI $<$ 10mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF)，当 AI 小于 10mA 时，DO 随即等于 ON，但随后 AI 数值必需有大于 12mA(10mA

加上 Deadband 数值 2)以上的数值出现, DO 才会转变为 OFF。如下图所示。

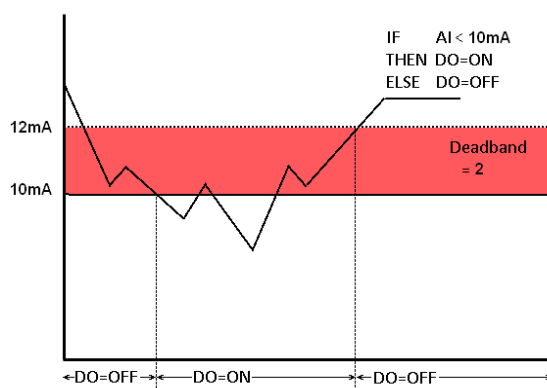


圖 7-23: AI Deadband 示意图(作用于小于条件)

(c) 当 IF Condition 为 AI =某数值时:

假设 Deadband 数值设为 1, 而 Rule 设定为(IF AI=9mA, THEN DO=ON, ELSE DO=OFF), 当 AI 数值介于 8mA(9mA 减去 Deadband 数值 1)及 10mA(9mA 加上 Deadband 数值 1)之间, 则符合判断式, DO 随即等于 ON, 相反地, AI 数值小于 8mA 或大于 10mA 时则 DO 等于 OFF。如下图所示。

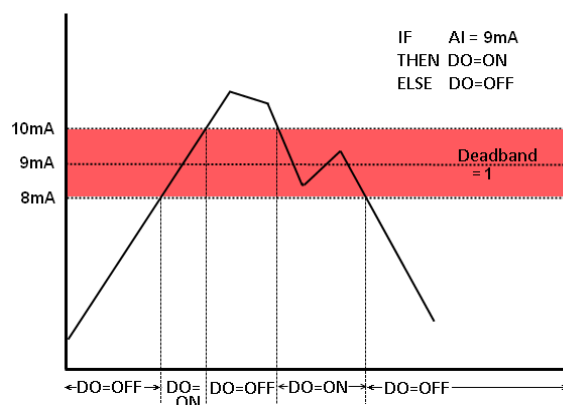


圖 7-24: AI Deadband 示意图(作用于等于条件)

完成所有通道参数设定后, 请记得点选“确定”按钮以返回 XV-Board 设定页面。

7.2.4 XV-Board 的 AO 通道参数设定

XV-Board 的 AO 信道参数设定接口如下图所示 (以 PMC-5231+XV310 为例)。

模組 XV310 設定

名稱			
備註			

DI 參數 DO 參數 AI 參數 **AO 參數**

通道	名稱	類型	開機時預設值
通道0		0 V ~ 5 V ▼	0
通道1		0 V ~ 5 V ▼	0

圖 7-25: XV-Board AO 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 类型：选择该模块可提供的 AO 信道讯号输出类型。
- 开机时默认值：在“开机时默认值”字段中，用户可设定此 AO 通道的初始输出值。

完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 XV-Board 设定页面。

7.3 I/O 模块设定

PMC/PMO 可连接泓格科技的 M-7000/DL/IR 模块，及支持标准 Modbus RTU 与 Modbus TCP 通讯协议的 I/O 模块。在 I/O 设定页面中，使用者可新增 PMC/PMO 所欲连接的 Modbus RTU 与 Modbus TCP I/O 模块于列表中，并设定所连接 I/O 模块参数，设定页面如下图所示(以 PMC-5231 为例)：

Modbus RTU 模組清單

COM3	COM4	LAN

無設定模組，請按此按鈕新增。

圖 7-26: I/O 模块设定页面

请参考下述单元进行新增所欲链接的 Modbus RTU I/O 模块与 Modbus TCP I/O 模块及其模块设定，当完成 I/O 模块设定后，请记得点选“储存”

按钮以儲存設定值。

请注意：

1. PMC/PMD 提供两组 COM Port(RS-485)接口以连接 Modbus RTU I/O 模块。
2. PMC/PMD 提供 LAN 接口以连接 Modbus TCP I/O 模块,关于 LAN 的设定请参考 [6.6 I/O 接口设定单元](#)的说明。
3. PMC/PMD 最多可连接 8 颗 Modbus I/O 模块(包括 M-7000/DL/IR 模块、Modbus RTU 模块及 Modbus TCP 模块)。
4. 单一 I/O 接口仅可连接 16 个设备(依照编号设定),因此若有 I/O 接口同时连接电表与 I/O 设备,则两者必须共享同一组编号。例如若 COM 3 已连接两个 Modbus RTU 电表,编号分别为 1 和 2,则于设定 COM 3 之 Modbus RTU I/O 模块时,仅可设定编号为 3~16。

7.3.1 扫描新增泓格科技 M-7000/DL 模块

用户可透过 PMC/PMD 的扫描程序新增泓格科技 M-7000/DL 模块。步骤如下所示: (IR 系列模块无法透过扫描方式新增,只能使用手动加入)

- i 透过点选  按钮即可开始扫描 PMC/PMD 所连接的 M-7000/DL 模块。



圖 7-27: M-7000/DL 扫描功能按钮

- ii 进入扫描页面后,设定所欲扫描的 Modbus 起始地址及结束地址,点选“扫描”后 PMC/PMD 即会依照用户所设定的串行端口参数开始进入模块扫描程序,若是点选“取消”则会中止这次扫描。



圖 7-28: M-7000/DL 模块扫描范围设定

- iii 进入扫描程序后,左上方会出现动画与目前扫描的地址号码来提示扫描进度,请耐心等待扫描完毕,若是点选“取消”则会中断此次扫描直接离开。



圖 7-29: M-7000/DL 模块扫描进行中

- iv 扫描结束后即会出现 M-7000/DL 模块列表。若是此次扫描出现同一地址但是设备型号不同时,则会出现提示画面,请依照使用者实际连接的设备做选择,完成后请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

Modbus RTU 模組清單

COM3COM4LAN

編號

位址

型號 / 名稱

輪詢逾時(毫秒)

逾時重試時間(秒)

11 ▾

11 ▾

?

300

5

6

5

M-7005

300

5

7

7

M-7011

300

5

8

8

M-7017

300

5

9

9

M-7024

300

5

10

10

M-7053

300

5

設定

編號上移

編號下移

複製

移除

儲存

圖 7-30: M-7000/DL 模块扫描结果列表

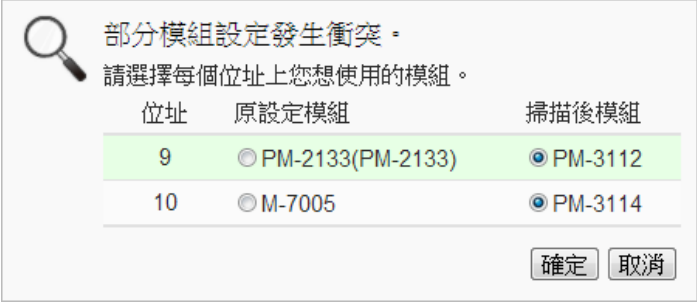


圖 7-31: 设备选择页面

7.3.2 手动新增 M-7000/DL/IR 模块或 Modbus RTU 模块

透过手动程序新增 Modbus RTU 模块步骤如下所示：

- i 设定编号：编号设定为此 Modbus 模块其信道数值储存于 PMC/PMD Modbus Table 中的排列顺序，可设定范围为 1~16。
- ii 设定地址：地址设定为此 Modbus RTU 模块的 Modbus 地址号码，请依据用户的实际需求及规划设定，若是设定的地址错误则无法联机该模块。



圖 7-32: Modbus RTU 模块编号与地址设定

- iii 选择新增模块类型：针对泓格科技的 M-7000/DL/IR 模块，用户可透过下拉式 M-7000/DL/IR 模块选单进行选择，其他非 M-7000/DL/IR 模块请手动输入模块名称。



圖 7-33: Modbus RTU 模块类型设定

- iv 轮询逾时时间设定：其为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令并等待响应结果的时间，单位为毫秒(ms)，数值设定范围为 1~10000 毫秒。
- i 逾时重试时间设定：其为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令但逾时无法得到响应时，PMC/PMD 重新发送命令的间隔时间，单位为秒(s)，数值的设定范围为 3~65535 秒。
- v 点选 (+) 将 Modbus RTU 模块新增于列表中，新增完毕后，请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

Modbus RTU 模組清單

COM3 COM4 LAN

編號	位址	*型號 / 名稱	輪詢逾時(毫秒)	逾時重試時間(秒)
+	6	5	?	300

無設定模組，請按此按鈕新增。

儲存

圖 7-34: 新增 Modbus RTU 模块按钮

7.3.3 新增 Modbus TCP 模块

透过手动程序新增 Modbus TCP 模块步骤如下所示：

- 设定编号：编号设定为此 Modbus TCP 模块其信道数值储存于 PMC/PMD Modbus Table 中的排列顺序，可设定范围为 1~16。
- 设定网络：IP、端口与 NetID 设定请依照电表实际规划做设定，若是设定的参数错误则会导致 PMC/PMD 无法联机该模块。

Modbus TCP 模組清單

COM3 COM4 LAN

編號	*IP	連接埠	NetID	*名稱
+	1		502	1

無設定模組，請按此按鈕新增。

儲存

圖 7-35: 新增 Modbus TCP 模块页面

- 设定模块名称：用户可对 Modbus I/O 模块命名，此名称将显示于模块信息页面。
- 点选 + 将 Modbus TCP 模块新增于列表中，新增完毕后，请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

Modbus TCP 模組清單

COM3 COM4 LAN

編號	*IP	連接埠	NetID	*名稱
+	1	192.168.100.10	502	1

無設定模組，請按此按鈕新增。

儲存

圖 7-36: 新增 Modbus TCP 模块按钮

7.3.4 I/O 模块列表操作接口

当透过扫描程序或手动程序完成 Modbus RTU I/O 模块或 Modbus TCP I/O 模块的新增后，Modbus RTU I/O 模块及 Modbus TCP I/O

模块将排列于如下的模块列表中。



Modbus RTU 模組清單

編號	位址	*型號 / 名稱	輪詢逾時(毫秒)	逾時重試時間(秒)
6	5	M-7018R	300	5
7	7	User'defined	300	5

設定 編號上移 編號下移 複製 移除

儲存

圖 7-37: 模块列表操作接口

透过如下述功能的操作，可针对列表中的各模块进行参数设定或排列顺序调整，请先点选欲进行调整的模块，再点选下述功能按钮即可进行操作：

- 设定：点选“设定”按钮将会进入该模块的参数设定页面。以下章节将说明各模块的参数设定页面。
- 编号上移：提供用户变更模块的编号及排列顺序，点选“编号上移”则会将模块编号减一。
- 编号下移：提供用户变更模块的编号及排列顺序，点选“编号下移”则会将模块编号加一。
- 复制：新增一个与所选择模块同类型的模块，并将所选择模块的参数设定复制至新模块。
- 移除：移除所选择的模块。

完成参数设定后，请记得点选“储存”按钮以储存设定值。

7.3.5 M-7000/DL/IR 模块设定

当用户新增 M-7000/DL/IR 模块后，可点选各 M-7000/DL/IR 模块并按下列表操作接口的“设定”按钮进入模块参数设定页面。模块参数设定说明如图 7-38 所述：

- 名称：提供用户定义模块的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 备注：提供用户记录备注项目。
- 地址：提供更改此模块的 Modbus 地址号码，若是设定错误则无法联机该模块。
- 更新速率：为 PMC/PMD 周期性读取此 Modbus RTU 模

块信道信息的时间设定，数值设定范围为 0 ~ 65535 秒。

- 轮询逾时时间：为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令并等待响应结果的时间，单位为毫秒(ms)，数值设定范围为 1 ~10000 毫秒。
- 逾时重试时间：为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令但逾时无法得到响应时，PMC/PMD 重新发送命令的间隔时间，单位为秒(s)，数值的设定范围为 3~65535 秒。

关于 M-7000/DL/IR 模块的 DI 信道、DO 信道、AI 信道及 AO 信道的设定接口，请参考如下说明。

◆ M-7000 模块的 DI 信道参数设定

M-7000 模块的 DI 信道参数设定接口如下图所示(以 M-7052 为例)。

模組 M-7052 設定

名稱		
備註		
位址	1	
更新速率	0	秒
輪詢逾時時間	300	毫秒
逾時重試時間	5	秒

DI 參數

通道	名稱	啟動時重置計數器
通道0		☐
通道1		☐
通道2		☐
通道3		☐
通道4		☐
通道5		☐
通道6		☐
通道7		☐

確定 取消

圖 7-38: M-7000 DI 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。

- 启动时重置计数器：若用户勾选 DI 通道的“启动时重置计数器”选项，代表当 PMC/PMD 开机时或规则下载后，此 M-7000 模块的 DI 信道计数器数值将重置为默认值。

完成 DI 通道参数设定后，可继续设定其他通道参数，待完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 Modbus RTU 模块列表。

请注意：M-7000 各模块的 DI 信道计数器(Counter)计数方式预设为降缘(Falling)。

◆ M-7000/DL 模块的 DO 信道参数设定

M-7000/DL 模块的 DO 信道参数设定接口如下图所示(以 M-7060 为例)。

模組 M-7060 設定

名稱	
備註	
位址	1
更新速率	0 秒
輪詢週時間	300 毫秒
逾時重試時間	5 秒

DI 參數

DO 參數

通道	名稱	進階功能
通道0		停用
通道1		停用
通道2		停用
通道3		停用

確定

取消

圖 7-39: M-7000/DL DO 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- PMC/PMD 针对 M-7000/DL 模块的 DO 信道提供以下进阶功能选项。
 - 停用：关闭进阶功能。
 - 自动归复：选择“自动归复”选项表示此 DO 信道将可启动自动归复功能。此时必须设定“自动回复为 OFF”

的时间数值，当 DO 通道被设定为 ON 并持续所设定秒数后，将会自动回复成 OFF 的状态，单位为秒。

- 复制 DI 讯号：选择“复制 DI 状态”选项表示此 DO 信道状态将会复制此 M-7000/DL 模块上相同编号之 DI 通道的状态。例如当 DO 信道 0 启用复制 DI 讯号功能时，当 DI 信道 0 状态为 ON 时 DO 通道 0 状态也会被设定为 ON，DI 信道 0 状态为 OFF 时 DO 通道 0 状态也会被设定为 OFF。

完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 Modbus RTU 模块列表。

请注意：

1. M-7000/DL 各模块的 DO 信道开机默认值，请透过 DCON Utility 进行设定。
2. M-7000/DL 各模块的 DO 信道不提供脉冲输出功能。

◆ M-7000/DL 模块的 AI 信道参数设定

M-7000/DL 模块的 AI 信道参数设定接口如下图所示(以 M-7018 为例)。

模組 M-7018 設定

名稱				
備註				
位址	1 v			
更新速率	0 秒			
輪詢週時時間	300 毫秒			
逾時重試時間	5 秒			
溫度單位	☒ 攝氏(°C) ☐ 華氏(°F)			

AI 參數				
通道	名稱	類型	Deadband區間	線性轉換
通道0		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道1		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道2		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道3		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道4		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道5		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道6		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0
通道7		-15 mV ~ 15 mV v	0 (0 ~ 30 mV)	最小值: 0 最大值: 0

圖 7-40: M-7000/DL AI 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 类型：选择该模块的 AI 信道讯号输入类型。
- Deadband 区间：请参考 [7.2.3 XV-Board 的 AI 通道参数设定](#) 单元中 Deadband 区间字段的说明。
- 线性转换：请参考“[7.2.3 XV-Board 的 AI 通道参数设定](#)”单元中线性转换字段的说明。

完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 Modbus RTU 模块列表。

◆ M-7000 模块的 AO 信道参数设定

M-7000 模块的 AO 信道参数设定接口如下图所示(以 M-7024 为例)。

模組 M-7024 設定

名稱	
備註	
位址	3 v
更新速率	0 s
輪詢逾時時間	300 ms
逾時重試時間	5 s

AO 參數

通道	名稱	類型
通道0		0 mA ~ 20 mA v
通道1		0 mA ~ 20 mA v
通道2		0 mA ~ 20 mA v
通道3		0 mA ~ 20 mA v

圖 7-41: M-7000 AO 通道参数设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义 I/O 通道的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 类型：选择该模块可提供的 AO 讯号输出类型。
- 完成所有通道参数设定后，请记得点选“确定”按钮以返回 Modbus RTU 模块列表。

请注意：M-7000 各模块的 AO 信道开机默认值(Power On

Value)，请透过 DCON Utility 进行设定。

7.3.6 Modbus RTU 模块设定

PMC/PMD 可连接符合 Modbus RTU Slave 标准的模块，以提供 I/O 接口功能。PMC/PMD 提供用户透过 Modbus RTU 协议，对 Modbus RTU Slave 模块上的 4 种 Modbus 数据(Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)进行读取或写回动作，并可利用 PMC/PMD 的 IF-THEN-ELSE 逻辑引擎对其进行控制。另外，用户也可透过图控软件，监控这些已经取回 PMC/PMD 上的资料。Modbus RTU Slave 的模块的设定页面如下图所示：

模組 I/O模組1 設定

*名稱	I/O模組
備註	
位址	4
更新速率	0 秒
輪詢逾時時間	300 毫秒
逾時重試時間	5 秒

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x)
起始位址	0
資料數量	1

加入

Modbus位址對應表

位址設定 名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

確定 取消

圖 7-42: Modbus RTU 模块设定页面

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义模块的名称，此名称将显示于 I/O 信息与逻辑设定页面。
- 备注：提供用户记录备注项目。
- 地址：提供更改此模块的 Modbus 地址号码，若是设定错误则无法联机该模块。
- 更新速率：为 PMC/PMD 周期性读取此 Modbus RTU 模块信道信息的时间设定，数值设定范围为 0 ~ 65535 秒。
- 轮询逾时时间：为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令并等待响应结果的时间，单位为毫秒(ms)，数值设定范围为 1

~10000 毫秒。

- 逾时重试时间：为 PMC/PMD 对 Modbus RTU 模块发送命令但逾时无法得到响应时，PMC/PMD 重新发送命令的间隔时间，单位为秒(s)，数值的设定范围为 3~65535 秒。

完成 Modbus RTU 模块设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

关于各 Modbus RTU 模块的 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 数据设定，请参考以下说明。

请注意：使用者设定的区块数量，将影响 PMC/PMD 对此 Modbus RTU 模块的数据更新速度。请尽量减少设定的区块数量，将连续的区块合并设定，以加快 PMC/PMD 的数据更新速度。

◆ Modbus RTU 模块的 Coil Output 参数设定

Modbus RTU 模块的 Coil Output 参数设定接口如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x) ▼
起始位址	0
資料數量	1

Modbus位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

圖 7-43: Coil Output 参数设定

相关参数说明如下：

- 数据类型：针对 Modbus RTU Slave 模块的数据模式，PMC/PMD 提供 4 种数据模式与用户选择，在此请选择“Coil Output(0x)”。

数据模式	Modbus RTU Slave模块的 Modbus Address配置
Coil Output	0xxxx
Discrete Input	1xxxx
Input Register	3xxxx
Holding Register	4xxxx

- 起始地址：用户可设定在 Modbus RTU 模块的 Coil

Output 区域(0x)中，所欲取回 PMC/PMD 的数据起始地址。

- 数据数量：在设定“起始地址”后，用户可设定数据数量，表示由起始地址算起，所欲取回 PMC/PMD 的连续 Coil Output 数量。
- 当用户设定完一组“起始地址”与“数据数量”并点选“加入”按钮后，在下方的 Modbus 地址对应表的 Coil Output 区域中即加入一个新的区块。所有加入的区块将依照 Coil Output 的起始地址大小排列，并依序存放到 PMC/PMD 的 Coil Output 地址上(左边第一行的地址代表每个设定的 Coil Output 数据在 PMC/PMD 上的存放地址)。下图 7-44 为 Coil Output 的设定范例，其代表在 Modbus RTU 模块 Coil Output 的 Modbus Address 区域，以 00050(00000 + 50)为起始地址，设定连续 4 个 Coil Output 的内存区间。而这四笔 Coil Output 数据依序存放在 PMC/PMD 的 00900、00901、00902、00903 地址中。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x)
起始位址	50
資料數量	4

加入

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
900	資料位址 50			
901	資料數量 4			
902				
903				

清除所有設定

全部展開

全部縮合

確定

取消

圖 7-44: Modbus RTU 模块 Coil Output 数据设定页面范例

- 若需对此数据撷取地址及数量设定进行修改时，可直接透过鼠标点选该地址区块即可进行变更设定与移除功能。

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
	確定	移除			
	資料位址	50			
	資料數量	4			
900					
901					
902					
903					

清除所有設定

全部展開

全部縮合

- 若需对每笔撷取数据设定名称，可按下右上方的“名称设

定”标签后再点选该地址区块，即可针对各笔数据设定名称。所设定的名称会显示于 I/O 信息与逻辑设定页面中。

Modbus地址對應表

位址設定名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
	確定			
900	資料位址0050 名稱			
901	資料位址0051 名稱			
902	資料位址0052 名稱			
903	資料位址0053 名稱			

- 当完成 Modbus RTU 模块的 Coil Output 数据设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

◆ Modbus RTU 模块的 Discrete Input 参数设定

Modbus RTU 模块的 Discrete Input 参数设定接口如下。

Modbus地址對應表設定

資料類型Discrete Input (1x)

起始位址0

資料數量1

加入

Modbus地址對應表

位址設定名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

確定

取消

圖 7-45: Discrete Input 参数设定

相关参数说明如下：

- 数据模式：针对 Modbus RTU Slave 模块的数据模式，PMC/PMD 提供 4 种数据模式与用户选择，请参考前述“Modbus RTU 模块的 Coil Output 参数设定”中数据模式的说明。在此请选择“Discrete Input (1x)”。
- 起始地址：用户可设定在 Modbus RTU 模块的 Discrete Input 区域(1x)中，所欲取回 PMC/PMD 的数据起始地址。
- 数据数量：在设定“起始地址”后，用户可设定数据数量，表示由起始地址算起，所欲取回 PMC/PMD 的连续 Discrete Input 数量。
- 当用户设定完一组“起始地址”与“数据数量”并点选“加入”按钮后，在下方的 Modbus 地址对应表的 Discrete Input 区域中即加入一个新的区块。所有加入的区块将依照

Discrete Input 的起始地址大小排列，并依序存放到 PMC/PMD 的 Discrete Input 地址上(左边第一行的地址代表每个设定的 Discrete Input 数据在 PMC/PMD 上的存放地址)。下图 7-46 为 Discrete Input 的设定范例，其代表在 Modbus RTU 模块 Discrete Input 的 Modbus Address 区域，以 10020(10000 + 20)为起始地址，设定连续 6 个 Discrete Input 的内存区间。而这六笔 Discrete Input 数据依序存放在 PMC/PMD 的 10900、10901、10902、10903、10904、10905 地址中。

Modbus位址對應表設定

資料類型

Discrete Input (1x)

起始位址

20

資料數量

6

加入

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
900		資料位址20		
901		資料數量6		
902				
903				
904				
905				

清除所有設定

全部展開

全部縮合

確定

取消

圖 7-46: Modbus RTU 模块 Discrete Input 数据设定页面范例

- 若需对此数据撷取地址及数量设定进行修改时，可透过鼠标点选该地址区块即可进行变更设定与移除功能。

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
900		確定 移除 資料位址20		
901		資料數量6		
902				
903				
904				
905				

清除所有設定

全部展開

全部縮合

- 若需对每笔撷取数据设定别名，可按下右上方的“名称设定”标签后再点选该地址区块，即可针对各笔数据设定名称。所设定的别名会显示于 I/O 信息与逻辑设定页面中。

Modbus位址對應表

位址設定名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
900		資料位址0020		
		名稱		
901		資料位址0021		
		名稱		
902		資料位址0022		
		名稱		
903		資料位址0023		
		名稱		
904		資料位址0024		
		名稱		
905		資料位址0025		
		名稱		

- 当完成 Modbus RTU 模块的 Discrete Input 数据设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

◆ Modbus RTU 模块的 Input Register 参数设定

Modbus RTU 模块的 Input Register 参数设定接口如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型Input Register (3x)

起始位址0

資料數量1

格式16-bit Signed Integer

加入

Modbus位址對應表

位址設定名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

確定取消

圖 7-47: Input Register 参数设定

相关参数说明如下：

- 数据模式：针对 Modbus RTU Slave 模块的数据模式，PMC/PMD 提供 4 种数据模式与用户选择，请参考前述“Modbus RTU 模块的 Coil Output 参数设定”中数据模式的说明，在此请选择“Input Register (3x)”。
- 起始地址：用户可设定在 Modbus RTU 模块的 Input Register 区域(3x)中，所欲取回 PMC/PMD 的数据起始地址。
- 数据数量：在设定“起始地址”后，用户可设定数据数量，表示由起始地址算起，所欲取回 PMC/PMD 的连续 Input

Register 数量。

- 数据类型: 关于 Modbus RTU 模块 Input Register 的数据型态设定, 系统提供 6 种选择, 分别是“16 位 Signed Integer”、“16 位 Unsigned Integer”、“16 位 HEX”、“32 位 Signed Long”、“32 位 Unsigned Long”及“32 位 Floating Point”。若用户选择“16 位 HEX”时, 尚需设定 HEX 数值转换为实数数值的线性转换对应参数, PMC/PMD 会自动将取回的 HEX 数值并转换为浮点数数值, 用户便可在 IF-THEN-ELSE 规则中直接使用实际数值进行规则编辑。

Modbus 位址對應表設定

資料類型	Input Register (3x)
起始位址	10
資料數量	3
格式	16-bit HEX
HEX 格式	HEX 最小值: 0000 ~ 最大值: 0000 實際 最小值: 0 ~ 最大值: 0
加入	

当选择“32 位 Signed Long”、“32 位 Unsigned Long”及“32 位 Floating Point”时, 后方会出现“Inverse(Big Endian)”选项, 勾选后可正确接收以 Big Endian 方式排列的数据。

格式	32-bit Floating Point	☐ Inverse(Big Endian)
----	-----------------------	--

- 当用户设定完一组“起始地址”、“数据数量”与“数据类型”并点选“新增”按钮后, 在下方的 Modbus 地址对应表的 Input Register 区域中即加入一个新的区块。所有加入的区块将依照 Input Register 的起始地址大小排列, 并依序存放到 PMC/PMD 的 Input Register 地址上(左边第一行的地址代表每个设定的 Input Register 数据在 PMC/PMD 上的存放地址)。下图 7-48 为 Input Register 的设定范例, 其代表在 Modbus RTU 模块 Input Register 的 Modbus Address 区域, 以 30010(30000 + 10)为起始地址, 设定连续 3 个 Input Register 的内存区间, 数据类型为“32 位 Floating Point”。而这三笔 Input Register 数据依序存放在 PMC/PMD 的 30900、30902、30904 地址中。

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
300			資料位址	10	
301			資料數量	3	
302					
303					
304					
305					

清除所有設定

全部展開 全部縮合

確定 取消

圖 7-48: Modbus RTU 模块 Input Register 数据设定页面范例

- 若需对此数据撷取地址及数量设定进行修改时，可透过鼠标点选该地址区块进行变更，而同时系统也会出现格式、线性转换倍率、偏移量与 Deadband 区间等设定的调整接口。其中线性转换倍率与偏移量的设定提供使用者将此区块所取得的 Input Register 数值透过线性转换进行调整。转换公式为：

记录数值 = 线性转换倍率 × 取得数值 + 偏移量

经过线性转换的数值在 PMC/PMD 中都将以浮点数格式储存，不论其在设备上的格式为何。系统默认的线性转换倍率值为 1，预设的偏移量为 0，代表不使用线性转换。关于 Deadband 区间，请参考“[7.2.3 XV-Board 的 AI 通道参数设定](#)”单元说明。若需移除此数据撷取地址，请透过鼠标点选该地址区块并点选“移除”按钮即可。

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
			確定	移除	
300			資料位址	10	
301			資料數量	3	
302			格式		
303			32-bit Floating Point		
304			☐ Inverse(Big Endian)		
305			資料調整		
			線性轉換倍率	1	
			偏移量	0	
			Deadband區間	0	

清除所有設定

全部展開 全部縮合

確定 取消

- 若需对每笔撷取数据设定别名，可按下右上方的“名称设定”标签后再点选该地址区块，即可针对各笔数据设定名称。所设定的名称会显示于 I/O 信息与逻辑设定页面中。

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)		Holding Register (4x)
900			資料位址	0010	
901			名稱		
			單位		
902			資料位址	0012	
903			名稱		
			單位		
904			資料位址	0014	
905			名稱		
			單位		

- 当完成 Modbus RTU 模块的 Input Register 数据设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

◆ Modbus RTU 模块的 Holding Register 参数设定

Modbus RTU 模块的 Holding Register 参数设定接口如下。

Modbus位址對應表設定

資料類型

Holding Register (4x)

起始位址

0

資料數量

1

格式

16-bit Signed Integer

加入

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				

確定

取消

圖 7-49: Holding Register 参数设定

相关参数说明如下：

- 数据模式：针对 Modbus RTU Slave 模块的数据模式，PMC/PMD 提供 4 种数据模式与用户选择，请参考前述“Modbus RTU 模块的 Coil Output 参数设定”中数据模式的说明，在此请选择“Holding Register (4x)”。
- 起始地址：用户可设定在 Modbus RTU 模块的 Holding Register 区域(4x)中，所欲取回 PMC/PMD 的数据起始地址。
- 数据数量：在设定“起始地址”后，用户可设定数据数量，表示由起始地址算起，所欲取回 PMC/PMD 的连续 Holding Register 数量。
- 数据类型：关于 Modbus RTU 模块 Holding Register 的

数据类型态设定，系统提供 6 种选择，分别是“16 位 Signed Integer”、“16 位 Unsigned Integer”、“16 位 HEX”、“32 位 Signed Long”、“32 位 Unsigned Long”及“32 位 Floating Point”，若用户选择“16 位 HEX”时，尚需设定 HEX 数值转换为实数数值的线性转换对应参数，PMC/PMD 会自动将取回的 HEX 数值转换为浮点数数值，用户便可在 IF-THEN-ELSE 规则中直接使用实际数值进行规则编辑。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Holding Register (4x)
起始位址	0
資料數量	1
格式	16-bit HEX
HEX格式	HEX 最小值: 0000 ~ 最大值: 0000 實際 最小值: 0 ~ 最大值: 0

加入

当选择“32 位 Signed Long”、“32 位 Unsigned Long”及“32 位 Floating Point”时，后方会出现“Inverse(Big Endian)”选项，勾选后可正确接收以 Big Endian 方式排列的数据。

Type 32-bit Floating Point ☐ Inverse(Big Endian)

- 当用户设定完一组“起始地址”、“数据数量”与“数据类型”并点选“加入”按钮后，在下方的 Modbus 地址对应表的 Holding Register 区域中即加入一个新的区块。所有加入的区块将依照 Holding Register 的起始地址大小排列，并依序存放到 PMC/PMD 的 Holding Register 地址上(左边第一行的地址代表每个设定的 Holding Register 数据在 PMC/PMD 上的存放地址)。下图 7-50 为 Holding Register 的设定范例，其代表在 Modbus RTU 模块 Holding Register 的 Modbus Address 区域，以 40060(40000 + 60)为起始地址，设定连续 2 个 Holding Register 的内存区间，数据类型为“32 位 Floating Point”。而这两笔 Holding Register 数据依序存放在 PMC/PMD 的 40900、40902 地址中。

Modbus位址對應表

				位址設定	名稱設定
本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)	
300				資料位址	60
301				資料數量	2
清除所有設定					
				全部展開	全部縮合

確定 取消

圖 7-50: Modbus RTU 模块 Holding Register 数据设定页面范例

- 若需对此数据撷取地址及数量设定进行修改时，可透过鼠标点选该地址区块进行变更，而同时系统也会出现格式、线性转换倍率、偏移量与 Deadband 区间等设定的调整接口。细部说明请参照前述 Input Register 参数的设定。

Modbus 位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
300				確定 移除 資料位址: 60 資料數量: 2 格式: 32-bit Floating Point ☐ Inverse(Big Endian) 資料調整 線性轉換倍率: 1 偏移量: 0 Deadband 區間: 0
301				

清除所有設定

全部展開 全部縮合

確定 取消

- 若需对每笔撷取数据设定名称，可按下右上方的“名称设定”标签后再点选该地址区块，即可针对各笔数据设定名称。所设定的名称会显示于 I/O 信息与逻辑设定页面中。

Modbus 位址對應表

本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
900				確定 資料位址: 0060 名稱: 單位:
901				
902				資料位址: 0062 名稱: 單位:
903				

確定 取消

- 当完成 Modbus RTU 模块的 Holding Register 数据设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

7.3.7 Modbus TCP 模块设定

PMC/PMD 可连接符合 Modbus TCP Slave 标准的模块，以提供 I/O 接口功能。PMC/PMD 提供用户透过 Modbus TCP 协议，对 Modbus TCP Slave 模块上的 4 种 Modbus 数据(Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register)进行读取或写回动作，并可利用 PMC/PMD 的 IF-THEN-ELSE 逻辑引擎对其进行控制。另外，用户也可透过图控软件，监控这些已经取回 PMC/PMD 上的资料。Modbus TCP Slave 的模块的设定页面如下图所示：

模組 模組-TCP 設定

*名稱	模組-TCP
備註	
*IP	192 . 168 . 100 . 51
連接埠	502
NetID	1
更新速率	0 秒
輪詢逾時時間	300 毫秒
逾時重試時間	5 秒

圖 7-51: Modbus TCP 模块设定页面(1)

相关参数说明如下：

- 名称：提供用户定义模块的名称，此名称将显示于模块信息页面。
- 备注：提供用户记录备注项目。
- IP：提供更改此 Modbus TCP 模块的 IP 地址，请确认变更后的 IP 设定是否与模块上的设定相符合，若是设定错误则无法联机该模块。
- 端口：提供用户变更此 Modbus TCP 模块的通信端口，请确认变更后的通信端口设定是否与模块上的设定相符合，若是设定错误则无法联机该模块。
- NetID：提供用户变更此 Modbus TCP 模块的通讯 NetID，请确认变更后的 NetID 设定是否与模块上的设定相符合，若是设定错误则无法联机该模块。
- 更新速率：为 PMC/PMD 周期性读取此 Modbus TCP 模块电力信息的时间设定，数值设定范围为 0 ~ 65535 秒。
- 轮询逾时时间：为 PMC/PMD 对 Modbus TCP 模块发送命令并等待响应结果的时间，单位为毫秒(ms)，数值设定范围为 1 ~10000 毫秒。
- 逾时重试时间：为 PMC/PMD 对 Modbus TCP 模发送命令但逾时无法得到响应时，PMC/PMD 重新发送命令的间隔时间，单位为秒(s)，数值的设定范围为 3~65535 秒。

Modbus位址對應表設定

資料類型	Coil Output (0x) ▼
起始位址	0
資料數量	1
加入	

Modbus位址對應表

Modbus位址對應表		位址設定		名稱設定
本機位址	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
尚未設定位址對應表				
確定 取消				

圖 7-52: Modbus TCP 模块设定页面(2)

关于 Modbus TCP 模块 Coil Output、Discrete Input、Input Register 及 Holding Register 的数据设定，请参考 [“7.3.6 Modbus RTU 模块设定”](#) 单元的说明。完成参数设定后，请记得点选“确定”按钮以储存设定值。

8 记录器设定

PMC/PMD 的记录器功能主要提供用户记录 PMC/PMD 所连接的电表电力信息及 I/O 模块信道信息。此功能主要包含电力数据记录器、I/O 数据记录器及自定义数据记录器两项，电力数据记录器可提供完整的电力数据记录功能，I/O 数据记录器可提供完整的 I/O 模块信道数据记录功能，而自定义数据记录器可在定时或满足特定条件下进行数据记录，两种数据记录器所储存的数据文件皆为 CSV 格式，可快速汇整至后端管理平台的数据库系统；另外 PMC/PMD 亦提供用户设定数据记录档案在 PMC/PMD 端的保留时间及自动定时回传档案至后端 FTP 服务器平台。记录器设定页面如下图所示：



圖8-1：记录器设定页面

记录器设定包含三项子项目设定：

- ◆ 数据记录器设定
- ◆ 事件记录器设定
- ◆ FTP 上传设定

详细功能说明请参考以下章节。

8.1 数据记录器设定

在数据记录器设定页面中，使用者可根据需求启用 **PMC/PMD** 的电力数据记录器、**I/O** 数据记录器或自定义数据记录器，电力数据记录器可记录 **PMC/PMD** 所连接电表的完整电力数据；**I/O** 数据记录器可记录 **PMC/PMD** 所连接 **I/O** 模块的完整数据;自定义数据记录器则可记录用户自定义的各项数据，如：电表电力数据、**I/O** 模块信道数据、内部缓存器数值等数据。设定页面如下图所示：

電力資料記錄器設定

功能狀態	☒ 啟用
記錄模式	平均值 ▾
標頭	☒ 附加
報表	停用 ▾

I/O資料記錄器設定

功能狀態	☒ 啟用
------	--

自訂資料記錄器設定

功能狀態	☒ 啟用
*資料格式	預覽編輯 PM-3114 CT4 kWh,

記錄檔參數設定

記錄間距	1 分鐘 ▾
檔案名稱格式	YYYY-MM-DD.csv ▾
結尾字元格式	CRLF(Windows) ▾

儲存

圖 8-2： 数据记录器设定页面

设定步骤如下：

- i 若欲启用“电力数据记录器”功能，请在“电力数据记录器设定”字段勾选“启用”。
- ii 在“记录模式”下拉选单中选择记录模式为“平均值”或“瞬间值”。若选择“平均值”，系统将依据“记录间距”所设定的时间，记录在此时间内系统所读取电表数值的平均值；若选择“瞬间值”，则系统将会在“记录间距”时间到达时记录所读取电表的瞬间数值。
- iii 在“标头”字段中，若欲在电力数据记录文件加上各个数据字段的名称说明，请勾选“附加”，系统即会在电力数据记录文件开头加上标头以标示每笔数据字段的名称说明。**请注意：当在“标头”字段中勾选“附加”后，自定义数据记录器的记录文件也会同时加上各个数据字段的名称说明。**
- iv 在“报表”下拉选单中选择产生 Excel 格式报表语系。若选择“停用”，则系统将停止产生 Excel 格式报表功能。
- v 若欲启用“I/O 数据记录器”功能，请在“I/O 数据记录器设定”字段勾选“启用”。I/O 数据记录器提供此 PMC/PMD 所连接的 I/O 模块的所有 I/O 信道数据记录。
- vi 若欲启用“自定义数据记录器”功能，请在“自定义数据记录器”字段勾选“启用”。
- vii 在自定义数据记录器设定的“数据格式”字段中设定数据记录格式，用户可自行编辑数据记录格式和内容。自定义数据记录器提供用户以特殊的编码字符串，将实时的电力数据或 I/O 信道数据加入“数据格式”内文中。使用者可点选“编辑”页签或是直接点击“数据格式”内文区域，此时会出现“实时变量编辑器”，如下图所示：

*資料格式

來源 COM3

模組 工廠產管區(5)

通道 相位 A 資訊 電壓

插入

由下拉选单中选择“来源”、“模块”、“信道”后点选“插入”，即可新增

电力或 I/O 信道的编码字符串于“数据格式”内文中，系统将根据用户所设定的数据格式进行数据记录并储存实际数值于数据记录档案中。使用者在编辑过程中可随时点选“预览”页签，此时编码字符串会变更为方便阅读的模块信道信息。如上图的编码范例中，变量 **\$C3M8ri4352** 代表由 COM3 连接的编号 8 模块 PM-3133 相位 A 的电压值，进入预览接口时则会如下图所示：



- viii 在“记录文件参数设定”的“记录间距”字段中，由下拉选单选取每笔记录写入的时间间距，写入间距可为 1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时、3 小时、6 小时、12 小时与 24 小时，预设 5 分钟。当每次记录间距时间满足即记录一次“电力数据记录”及“自定义数据记录”，且持续进行。
- ix 在“文件名格式”字段中，由下拉选单选取记录文件的文件名格式，YYYY 为公元年，MM 为月，DD 为日，文件格式为 CSV。
- x 在“结尾字符格式”字段中，由下拉选单选取适当的记录数据结尾字符格式：CRLF（适用于 Windows）、LF（适用于 Unix/Linux）或 CR（适用于 Mac）。
- xi 完成数据记录器设定后，点选“储存”按钮即完成储存。

请注意：

1. 在“记录文件参数设定”中的设定选项同时支持电力数据记录与自定义数据记录。
2. 电力数据记录文件、I/O 数据记录文件与自定义数据记录文件均储存于 micro SD 卡中，若 micro SD 可用容量小于电力数据记录文件、I/O 数据记录文件与自定义数据记录文件一天所需消耗的容量，则系统将自动移除一部分旧有记录文件，以维持系统的稳定运作。

8.2 事件记录器设定

事件记录器可记录 PMC/PMD 发生的系统事件，设定页面如下图：

事件記錄器設定頁面

記錄檔保留時間	1	個月
儲存		

圖8-3：事件记录器设定页面

设定步骤如下：

- 在“记录文件保留时间”字段中，由下拉选单中选择事件记录文件的保留时间，保留时间为 1 个月、6 个月或 12 个月，预设值为 12 个月。
- 完成事件记录器设定后，点选“储存”按钮即完成储存。

8.3 FTP 上传设定

电力数据记录档案、I/O 数据记录档案及自定数据记录档案皆可透过 FTP 协议上传予远程管理中心的 FTP 服务器，在 FTP 上传设定页面中可设定的 FTP 传送的相关参数。设定页面如下图所示：

FTP上傳設定頁面

功能狀態	☒ 啟用
遠端FTP伺服器	*網址 ftp://
	連接埠 21
	*帳號
	密碼
	路徑
遠端FTP伺服器設定測試	傳送
資料記錄檔上傳功能	☐ 上傳電力資料記錄檔 ☐ 上傳I/O資料記錄檔 ☐ 上傳自訂資料記錄檔
事件記錄檔上傳功能	☐ 上傳事件記錄檔
儲存	

圖8-4：FTP 上传设定页面

设定步骤如下：

- 在“功能状态”字段勾选“启用”以启用 FTP 档案上传功能。
- 在“远程 FTP 服务器”输入远程 FTP 服务器网址、端口、账号、密

码及路径等信息。

- iii 使用者可利用“远程 FTP 服务器设定测试”来测试 FTP 相关设定是否正确。点选“传送”后，系统会于远程 FTP 服务器上建立一目录，并于此目录下建立一测试档案。
- iv 在“数据记录文件上传功能”字段，勾选所要上传的数据文件类型，类型可为电力数据记录档案、I/O 数据记录档案及自定义数据记录档案。由“频率”下拉选单中选取数据记录档案上传频率，上传频率可设定为 5 分钟、15 分钟、1 小时、3 小时、6 小时、12 小时与 24 小时，默认上传频率为 1 小时。
- v 在“事件记录文件上传功能”字段，勾选是否启用事件记录档案上传功能。由“频率”下拉选单中选取事件记录文件上传频率，上传频率可设定为“一天一次”、“一周一次”或“一个月一次”。
- vi 完成 FTP 上传设定后，点选“储存”按钮即完成储存。

请注意：PMC/PMD 的所有数据记录档案皆是储存在 microSD 卡中，在系统初始设定前，请确认所使用的 microSD 卡格式为 FAT32 (PMC/PMD 出厂随附的 microSD 卡已格式化为 FAT32 格式)。

8.4 寄发报表设定

电力信息报表可透过电子邮件寄送予用户，在"寄发报表设定"页面中可设定寄发报表的相关参数。

8.4.1 寄发设定

寄发设定可设定当报表完成后自动透过电子邮件寄发予收件人。设定页面如下图所示：

寄發報表設定頁面		寄發設定	補寄功能
電子郵件選擇	電子郵件 1 需設定『進階功能設定 > 電子郵件設定』功能才可透過Email寄發報表。		
收件者電子郵件	[Redacted]		
壓縮檔	☒ 加入壓縮檔(.zip)		
報表類別	☒ 日報表 ☒ 週報表 ☒ 月報表 ☒ 年報表		
語系	繁體中文		
<button>儲存</button>			

圖8-5: 寄发报表设定-寄发设定

设定步骤如下：

- 在“电子邮件选择”字段选择电子邮件信息，“收件者电子邮件”将会自动导入“进阶功能设定 -> 电子邮件设置”中该电子邮件信息所设定的收件者名单。
- “压缩文件”字段设定电子邮件附件内容(报表文件)是否需进行压缩。
- 在“报表类别”字段勾选寄发报表文件类型，可设定日报表、周报表、月报表、年报表等，设定后将会于报表完成时寄发(如日报表将会于跨日时寄发电子邮件)。
- “语系”字段，选择报表内容语系。
- 点选“储存”，以储存设定。

8.4.2 补寄功能

补寄功能可透过选择历史日期立即寄发对应的历史电力报表予收件人。设定页面如下图所示：

寄發報表設定頁面

寄發設定 **補寄功能**

電子郵件選擇	電子郵件 1 ▼ 需設定『進階功能設定 > 電子郵件設定』功能才可透過Email寄發報表。
收件者電子郵件	[REDACTED]
壓縮檔	☐ 加入壓縮檔(zip)
報表類別	日報表 ▼
語系	英文 ▼
日期	2019 ▼ / 12 ▼ / 31 ▼ 檔案記錄日期範圍：(2019/2/12~2019/12/31)

傳送

圖 8-6： 寄发报表设定-补寄功能

设定步骤如下：

- i. 在“电子邮件选择”字段选择电子邮件信息，“收件者电子邮件”将会自动导入“进阶功能设定 -> 电子邮件设置”中该电子邮件信息所设定的收件者名单。
- ii. “压缩文件”字段设定电子邮件附件内容(报表文件)是否需进行压缩。
- iii. 在“报表类别”字段，选择寄发报表文件类型，可选择日报表、周报表、月报表、年报表等。
- iv. “语系”字段，选择报表内容语系。
- v. “日期”字段，请就系统所提示的目前历史报表的日期范围进行选择，若是该日期范围没有任何档案时，则无法进行寄发动作。
- vi. 点击“传送”将会立即寄发此报表。

8.5 数据记录档案目录结构

PMC/PMD 的数据记录档案皆储存于 microSD 卡中，以下将说明数据记录档案在 microSD 中的储存路径：

- ◆ 电力数据记录器所记录下的电力数据文件储存于 Log 文件夹中，不同的电表将根据其 ID 自动建立文件夹，其数据文件记录的目录结构范例如下：

- Modbus RTU 电表

电表简易信息文件

Log \ 01A3851F140000D3_2[3133]7 _info.txt

历史资料

Log \ 01A3851F140000D3_2[3133]7 \ 2013-05-23.csv

日报表

Log \ 01A3851F140000D3_2[3133]7 \ 2013-05-23Rpt.csv

月报表

Log \ 01A3851F140000D3_2[3133]7 \ 2013-05Rpt.csv

01A3851F140000D3_2[3133]7 为该电表的 ID；

01A3851F140000D3 为 PMC/PMD 序号；2 代表该电表连接至 COM2，若为 3 则代表连接至 COM3；[3133]为电表的类型；7 为连接电表的 Modbus ID；2013-05-23 代表记录的日期；至于电表简易信息文件(_info.txt)则是记录电表所设定的别名和其所连接 PMC/PMD 的信息档案，方便用户在没有安装 PMC Data Server 的情况下，可以容易的整理所需信息。

- Modbus TCP 电表

电表简易信息文件

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 _info.txt

历史资料

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23.csv

日报表

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05-23Rpt.csv

月报表

Log \ 192.168.100.20_502_00D3 [3112]1 \ 2013-05Rpt.csv

192.168.100.20_502_00D3[3112]1 为该电表的 ID;
192.168.100.20 为该电表的联机 IP; 502 为电表的端口; 00D3 为 PMC/PMD 序号的最后 4 码; [3112]为电表的类型; 1 为电表的 NetID; 2013-05-23 代表记录的日期; 至于电表简易信息文件(_info.txt)则是记录电表所设定的别名和其所连接 PMC/PMD 的信息档案, 方便用户在没有安装 PMC Data Server 的情况下, 可以容易的整理所需信息。

- ◆ I/O 数据记录器记录的档案同样储存于 Log 文件夹中, 其数据记录的目录结构范例如下:

Log \ IO_01A3851F140000D3 \ 2013-05-23.csv

IO 代表此目录为 I/O 数据记录文件存放目录, 01A3851F140000D3 为 PMC/PMD 序号, 而 2013-05-23 文件名代表记录的日期。

- ◆ 自定义数据记录器记录的档案同样储存于 Log 文件夹中, 其数据记录的目录结构范例如下:

Log \ Custom_01A3851F140000D3 \ 2013-05-23.csv

Custom 代表此目录为自定数据记录文件存放目录, 01A3851F140000D3 为 PMC/PMD 序号, 而 2013-05-23 文件名代表记录的日期。

- ◆ 事件记录的档案储存于 EventLog 文件夹中, 事件数据记录的目录结构范例如下:

EventLog \ Event-2013-05-23.log

20130523 代表此事件档案是从 2013 年 5 月 23 日开始第一笔记录。

8.6 电力数据文件单元格式

电表电力数据所储存的文件格式为 CSV 档，每行代表一笔记录，每个字段由逗号分开，由左至右储存字段为：

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 电力数据字段

日期，时间，电表 ID，**A 相** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**B 相** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**C 相** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**平均/总和** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**[客制化字段]**

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 电力数据字段

日期，时间，电表 ID，**CT1** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**CT2** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，.....，**CTN** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，实际需量(15/30/60 分钟)]，**[客制化字段]**

PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 电力数据字段

日期，时间，电表 ID，**子电表 1** **A 相/CT1** [电压(V)，电流(I)，实功率(kW)，无效功率(kvar)，视在功率(kVA)，功率因子(PF)，电表累计实功率(kWh)，电表累计无效功率(kvarh)，电表累计视在功率(kVAh)，本日累计用电度数(kWh)，

实际需量(15/30/60 分钟)], **B 相/CT2** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **C 相/CT3** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **总和/平均** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **子电表 2** **A 相/CT4** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **B 相/CT5** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **C 相/CT6** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **总和/平均** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], , **子电表 8** **A 相/CT22** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **B 相/CT23** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **C 相/CT24** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], **总和/平均** [电压(V), 电流(I), 实功率(kW), 无功功率(kvar), 视在功率(kVA), 功率因子(PF), 电表累计实功率(kWh), 电表累计无功功率(kvarh), 电表累计视在功率(kVAh), 本日累计用电度数(kWh), 实际需量(15/30/60 分钟)], [客制化字段]

8.7 电力报表文件单元格式

电力报表数据所储存的文件格式为 CSV 档，每行代表一笔记录，每个字段由逗号分开，由左至右储存字段为：

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 日报字段

时间索引，日期，电表 ID，最高需量发生时间，最高需量，每小时累计用电量度数，平均功率因子，A 相平均电流，B 相平均电流，C 相平均电流，A 相平均电压，B 相平均电压，C 相平均电压，总视在功率，总无效功率，[客制化字段]

PM-2133 / PM-3133(-MTCP) / PM-3033(-MTCP) 月报字段

日期索引，日期，电表 ID，最高需量发生时间，最高需量，每日累计用电量度数，平均功率因子，A 相平均电流，B 相平均电流，C 相平均电流，A 相平均电压，B 相平均电压，C 相平均电压，总视在功率，总无效功率，[客制化字段]

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 日报字段

时间索引，日期，电表ID，**CT1** [最高需量发生时间，最高需量，每小时累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，**CT2** [最高需量发生时间，最高需量，每小时累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，.....，**CTN** [最高需量发生时间，最高需量，每小时累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，[客制化字段]

PM-2134 / PM-3112(-MTCP) / PM-3114(-MTCP) 月报字段

日期索引，日期，电表ID，**CT1** [最高需量发生时间，最高需量，每日累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，**CT2** [最高需量发生时间，最高需量，每日累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，.....，**CTN** [最高需量发生时间，最高需量，每日累计用电量度数，平均功率因子，平均电流，平均电压，平均视在功率，平均无效功率]，[客制化字段]

PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 日报字段

日期, 时间, 电表 ID, **子电表 1** **CT1** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT2** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT3** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], **子电表 2** **CT4** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT5** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT6** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], , **子电表 8** **CT22** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT23** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT24** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每小时累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], [客制化字段]


PM-4324(-MTCP) / PM-4324A(-MTCP) 月报字段

日期, 时间, 电表 ID, **子电表 1** **CT1** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT2** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT3** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], **子电表 2** **CT4** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT5** [最高需量发

生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT6** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], , **子电表 8** **CT22** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT23** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **CT24** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 平均视在功率, 平均无效功率], **总和/平均** [最高需量发生时间, 最高需量, 每日累计用电量度数, 平均功率因子, 平均电流, 平均电压, 总视在功率, 总无效功率], **[客制化字段]**


8.8 I/O 数据记录档案单元格式

I/O 数据记录档案所储存的文件格式为 CSV 檔, 每行代表一笔记录, 透过 I/O 数据记录器, 系统将自动依序记录此 PMC/PMD 所连接 I/O 模块的所有 I/O 信道数据。除此之外, 系统亦会自动于每一笔数据记录加上日期、时间及数据记录型态等信息, 记录型态可分为周期性记录 (Period Recording) 或是由动作(事件)所执行的单次记录(Event Trigger Recording), 完整 I/O 数据记录器的数据记录文件格式如下:

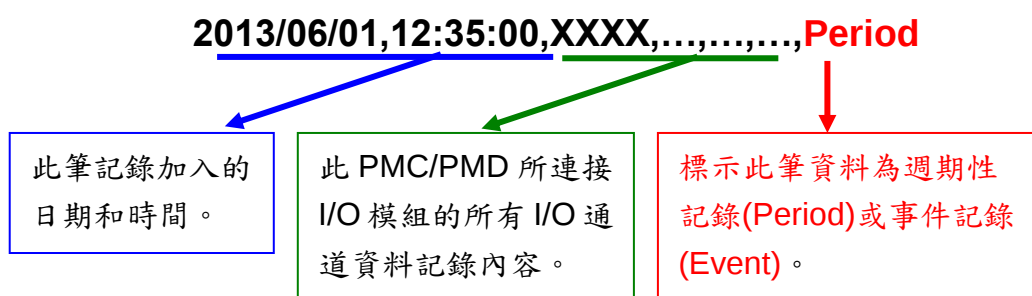

8.9 自定义数据文件单元格式

自定义数据文件所储存的文件格式为 **CSV** 檔，每行代表一笔记录，透过自定义数据记录器设定数据记录格式后，自定义数据记录器将依序记录用户所自定义的数据格式内容。除此之外，系统亦会自动于每一笔数据记录加上日期、时间及数据记录型态等信息，记录型态可分为周期性记录(**Period Recording**)或是由动作(事件)所执行的单次记录(**Event Trigger Recording**)，完整自定义数据记录器的数据记录文件格式如下：

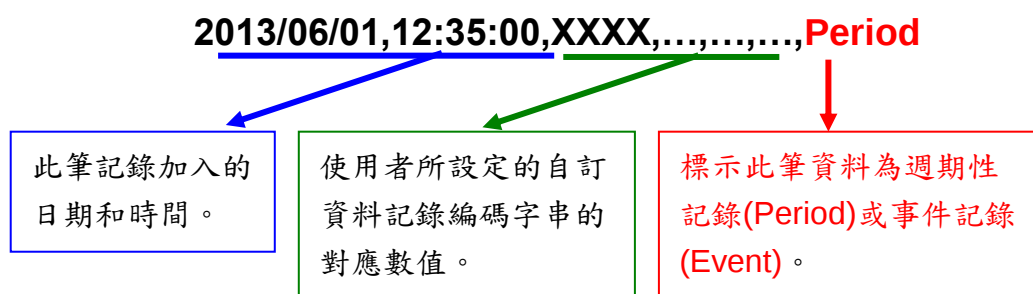

9 IoT 平台设定

透过 IoT 平台功能 PMC/PMD 控制器可联机至 Microsoft Azure 与 IBM Bluemix 等云端 IoT 平台，或是透过 MQTT 联机至 MQTT Broker，将所连接的电表电力数据或 I/O 信道数据发布出去，并可接收云端 IoT 平台或其他设备所发布的命令。透过与云端 IoT 平台的连接，PMC/PMD 可快速地协助使用者建构物联网系统，将电表电力数据或 I/O 信道数据实时送上云端，并可接收命令来执行对应动作或变更通道输出。

另外，PMC/PMD 亦支持连接 ICP DAS 所开发的物联网云端管理软件 IoTstar。与 IoTstar 相关的功能设定，包含实时数据传送、历史数据传送、Bot Service 与告警讯息设定等亦于此页面进行设定，而与 IoTstar 的联机设定请参考["6.2 网络设定"](#)章节的说明。

IoT 平台设定包含如下子项目设定，详细功能说明请参考以下章节。

- ◆ Microsoft Azure 平台设定
- ◆ IBM Bluemix 平台设定
- ◆ MQTT 设定
- ◆ IoTstar 相关设定：
 - ✓ 实时数据传送设定
 - ✓ 历史数据传送设定
 - ✓ Bot Service 设定
 - ✓ 告警设定

9.1 Microsoft Azure 平台设定

PMC/PMD 控制器提供连接 Microsoft Azure 云端 IoT 平台的功能。设定接口如下：

Microsoft Azure設定頁面

功能狀態	☒ 啟用
*SAS權杖	
Keep Alive時間	60 秒
週期性發佈間隔	5 秒 輸入0代表停用週期性發佈。
連線測試	測試

訊息發佈與接收設定

名稱	訊息
+ 新增發佈訊息	
☒ 訊息 1	PM-3133 相位A 電壓

圖 9-1: Microsoft Azure 设定页面

设定步骤如下：

- 若欲启用 Microsoft Azure 云端 IoT 平台联机功能，请在“功能状态”字段勾选“启用”。
- 在“SAS 令牌”字段输入由 Azure 平台所申请，可代表此装置的令牌内容。有关 SAS 令牌的申请方式，可参考 Microsoft 官方教学网页：“[IoT 中枢的 MQTT 支持](#)”。
- 在“Keep Alive 时间”字段中，设定当 Azure 与 PMC/PMD 控制器失去联系经过多久的时间，Azure 便会将 PMC/PMD 控制器认定为断线。
- 在“周期性发布间隔”字段中设定一个时间间隔，所有设定为周期性发布的讯息都会依照此时间间隔来执行周期性发布，若设定为 0 则表示不启用周期性发布，单位为秒。
- 在“联机测试”字段点选“测试”按钮，可立即根据用户的设定对 Azure 平台进行联机，以检测 SAS 令牌设定是否正确。
- Microsoft Azure 平台设定页面的下半部为发布与接收设定接口，可

透过右上角的页签切换进行发布或接收命令的编辑。

- vii. 在讯息发布设定页面上，点选“新增发布讯息”增加新的发布讯息。点选“新增发布讯息”后，将出现此讯息的设定页面，如下图所示：

圖 9-2: Microsoft Azure 发布讯息设定页面

- viii. 输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此发布讯息的文字说明。
- ix. 在“讯息类型”字段中，选择“信道数据”设定表示此讯息将发送单一信道数据。用户可于下方的“信道数据”字段中点选欲发送的通道，用户可于“信道”选项中选择单一信道，亦可选择“全部”以一次新增全部信道数据。使用者可勾选“使用 JSON 格式”，则此讯息 的内容将以 JSON 格式进行发送，否则讯息内容仅包含信道数值。有关信道讯息的 JSON 格式请参照[附录七](#)。若选择“自定义数据”设定，接口将转换为自由编辑模式，用户可自行输入讯息内容，如下图所示：

圖9-3: Microsoft Azure 发布信息设定页面(自定义数据)

- x. 在“自动发布”字段中，提供使用者“当数值变动大于 X 时”与“周期性发布”两个选项。勾选“当数值变动大于 X 时”，可自行填入一比较数值，当此通道的数值变动大于 X，即会自动发布(仅限于信道数据，不支持自定义数据)。若勾选“周期性发布”，则此讯息将依照之前所设定的“周期性发布间隔”进行周期性发布。
- xi. 完成上述发布信息相关设定后，点选“确定”即可将此讯息加入发布 讯息列表中。
- xii. 点选“接收”页签可进行讯息接收设定，设定接口如下图所示：

圖9-4: Microsoft Azure 接收讯息设定页面

- xiii. 在“参数名称”字段中定义接收讯息中可使用的参数，点选“新增”按钮可新增参数。由于 PMC/PMD 控制器从 Azure 所接收到的讯息为 JSON 格式，用户可透过参数名称的设定来定义 PMC/PMD 由接收讯息内容中所取出的参数名称。例如 PMC/PMD 控制器接收到以下的讯息：

```
{
  "Target": "door",
  "Action": "open",
  "Timestamp": "2016/10/17 15-17-22"
}
```

控制器会取出“**Target**”和“**Action**”的内容，以作为 IF-THEN-ELSE 逻辑规则的 IF 条件，用以驱动对应的 THEN/ELSE 动作。

- xiv. 完成所有 Microsoft Azure 设定后，点选“储存”按钮储存设定。PMC/PMD 控制器将于写入设定后开始进行对 Microsoft Azure 平台的联机与数据传送。

9.2 IBM Bluemix 平台设定

PMC/PMD 控制器提供连接 IBM Bluemix 云端平台的功能。设定接口如下：

IBM Bluemix 設定頁面

功能狀態	☒ 啟用
*組織名稱	
*裝置類型	
*裝置名稱	
*鑑別記號	
Keep Alive時間	60 秒
週期性發佈間隔	5 秒 輸入0代表停用週期性發佈。
連線測試	測試

訊息發佈與接收設定

名稱	訊息
+ 新增發佈訊息	
● 訊息 1	PM-3133 相位A 電壓

圖9-5: IBM Bluemix 设定页面

设定步骤如下：

- 若欲启用 IBM Bluemix 云端平台联机功能，请在“功能状态”字段勾选“启用”。
- 在“组织名称”、“装置类型”、“装置名称”和“鉴别记号”字段输入由 Bluemix 平台所设定的装置数据。当用户在 Bluemix IoT 平台完成装置的建立后，即可取得以下装置信息：

Organization ID	gnrqps
Device Type	pmc
Device ID	PMC1
Authentication Method	token
Authentication Token	3aloClwIM5f4eQg0hm

将此信息填入相关字段即可。

- 在“Keep Alive 时间”字段中，设定当 Bluemix 与 PMC/PMD 控制器失

- 去联系经过多久的时间，**Bluemix** 便会将控制器认定为断线。
- iv. 在“周期性发布间隔”字段中设定一个时间间隔，所有设定为周期性发布的讯息都会依照此时间间隔来执行周期性发布，若设定为 0 则表示不启用周期性发布，单位为秒。
 - v. 在“联机测试”字段点选“测试”按钮，可立即根据用户的设定对 **Bluemix** 平台进行联机，以检测联机参数设定是否正确。
 - vi. **IBM Bluemix** 平台设定页面的下半部为发布与接收设定接口，可透过右上角的页签切换进行发布或接收命令的编辑。有关发布的部分 请参照“[9.1 Microsoft Azure 平台设定](#)”的相关设定。
 - vii. 点选“接收”页签可进行讯息接收设定，设定接口如下图所示：

圖 9-6: **IBM Bluemix** 接收讯息设定页面

- viii. 在“命令名称”字段中定义从 **Bluemix** 接收的命令种类，可作为 **IF-THEN-ELSE** 逻辑规则的 **IF** 条件，筛选只受理特定命令的讯息内容。
- ix. 在“参数名称”字段中定义接收讯息中可使用的参数，点选“新增”按钮可新增参数。由于 **PMC/PMD** 控制器从 **Bluemix** 所接收到的讯息为 **JSON** 格式，用户可透过参数名称的设定来定义 **PMC/PMD** 控制器由接收讯息内容中所取出的参数名称。例如控制器接收到以下的讯息：

```
{
  "Target": "door",
  "Action": "open",
  "Timestamp": "2016/10/17 15-17-22"
}
```

控制器会取出“**Target**”和“**Action**”的内容，可作为 **IF-THEN-ELSE** 逻辑规则的 **IF** 条件，用以驱动对应的 **THEN/ELSE** 动作。

- x. 完成所有 **IBM Bluemix** 设定后，点选“储存”按钮储存设定。**PMC/PMD** 控制器将于写入设定后开始进行对 **IBM Bluemix** 平台的联机与数据传送。

9.3 MQTT 设定

PMC/PMD 控制器提供完整的 MQTT client 功能，用户可设定最多两组欲连接的 MQTT Broker，针对各 MQTT Broker 设定欲发布(Publish)的 Topic 与讯息内容，以及订阅(Subscribe)其他设备所发布的 Topic。此外，PMC/PMD 控制器更提供 Topic 汇入/导出功能，方便用户汇整多台 MQTT 设备之间所使用的 Topic。

9.3.1 Broker 设定

PMC/PMD 控制器提供两组 Broker 设定，可同时对两台不同的 Broker 进行讯息传输，两台 Broker 所传输的 Topic 亦可独立设定。如下为 Broker 设定页面：

名稱	位址	連接埠	初始狀態
+ 新增 MQTT Broker			
Broker 1	192.168.100.163	1883	啟用

設定 複製 移除 儲存

圖9-7: MQTT Broker 设定页面

设定步骤如下：

- 点选“MQTT 设定页面”右上方的“Broker 设定”页签。
- 点选“新增 MQTT Broker”以新增欲连接的 Broker。点选后将出现 Broker 的设定页面。Broker 设定页面上半部是有关 Broker 参数设定的部分，如下图所示：

Broker Broker 1 設定

*名稱	Broker 1
備註	

Broker 參數設定

初始狀態	☒ 啟用 ☐ 停用
*位址	192.168.100.163
連接埠	1883
帳號驗證	☐ 啟用
客戶端名稱	
加密傳輸	☐ 啟用(SSL/TLS) ☒ 停用
Keep Alive時間	60 秒
連線測試	測試

訊息設定

Last Will	☐ 啟用
週期性發佈間隔	5 秒 輸入0代表停用週期性發佈。
Topic前置字串	

圖 9-8: Broker 参数设定页面

- iii. 透过“名称”字段，输入对此 Broker 的命名，并可于“备注”栏内输入关于此 Broker 的文字说明。
- iv. 在“Broker 参数设定”部分，可于“初始状态”字段设定此 PMC/PMD 控制器对 Broker 的联机状态为“启用”或“停用”。若设定为“启用”，则于 PMC/PMD 控制器启动后便开始对此 Broker 进行联机与讯息交换。
- v. 在“地址”字段中填入 Broker 的 IP 或域名。
- vi. 在“端口”字段中填入 Broker 的端口。
- vii. 若与此 Broker 联机需要账号密码，请勾选启用“账号验证”(Authentication)，并在“账号”与“密码”字段中填入欲联机此 Broker 的账号密码。若此 Broker 不需联机账号密码，则无须勾选“启用”。
- viii. 在“客户端名称”字段中填入 Broker 用来辨识各个联机账号的客户端名称(ClientID)，若此 Broker 没有限制必须为特定“客户端名称”方可联机的话，则无须填入。
- ix. 在“加密传输”字段中，若与此 Broker 联机必须使用加密传输模式，则点选“启用(SSL/TLS)”，否则则点选“停用”。
- x. 在“Keep Alive 时间”字段中，设定当 Broker 与 PMC/PMD 控制器

失去联系经过多久的时间，**Broker** 便会将控制器认定为断线。

- xi. 在“联机测试”字段点选“测试”按钮，可立即根据用户的设定对 **Broker** 进行联机，以检测 **Broker** 参数设定是否正确。
- xii. 在“讯息设定”部分，于“**Last Will**”字段勾选“启用”，可于控制器与 **Broker** 之间异常断线时，由 **Broker** 发送此 **PMC/PMD** 控制器已断线的讯息。勾选“启用”后可设定 **Last Will** 的 **Topic**、讯息内容与 **QoS**。



The image shows a configuration panel for 'Last Will'. It includes a checkbox labeled '啟用' (Enable) which is checked. Below it are three input fields: '*Topic', '*訊息' (Message), and 'QoS'. The 'QoS' field has three radio buttons labeled 0, 1, and 2, with 0 being selected.

- xiii. 在“周期性发布间隔”字段中设定一个时间间隔，所有设定为周期性发布的讯息都会依照此时间间隔来执行周期性发布，若设定为 0 则表示不启用周期性发布，单位为秒。
- xiv. 在“**Topic** 前置字符串”字段中可设定一固定字符串，之后设定的 **Publish** 与 **Subscribe Topic** 皆可套用此字符串作为开头，以提供 **Topic** 编辑上的方便。默认值为此 **PMC/PMD** 控制器的型号，若有多个相同型号的模块欲进行 **MQTT** 通讯，请务必将 **Topic** 前置字符串错开。
- xv. **Broker** 设定页面的下半部为 **Publish** 与 **Subscribe** 设定接口，可透过右上角的页签切换进行 **Publish** 或 **Subscribe** 的编辑。如下图所示：



The image shows the 'Publish與Subscribe設定' (Publish and Subscribe Configuration) interface. It has two tabs: 'Publish' (selected) and 'Subscribe'. Below the tabs is a table with columns '名稱' (Name), 'Topic', and '訊息' (Message). There is a dashed box with a green border and a plus sign labeled '+ 新增 Publish 訊息' (Add New Publish Message). Below this, there are two rows of configuration. The first row is labeled '訊息 1' (Message 1) and has a Topic of 'com3/no1/phase_a/v' and a Message of 'PM-3133 相位A 電壓'. The second row is labeled '訊息 2' (Message 2) and has a Topic of 'com3/no1/phase_a/daily_maximum_demand' and a Message of 'PM-3133 相位A 本日最高需量'. At the bottom, there are buttons for '設定' (Set), '複製' (Copy), '移除' (Remove), '確定' (Confirm), and '取消' (Cancel).

圖9-9: **Publish** 与 **Subscribe** 设定页面

- xvi. 在 **Publish** 的设定部分，可点选“新增 **Publish** 讯息”以进入 **Publish** 讯息设定页面，如下图所示：

Publish 訊息 訊息 1 設定

*名稱	訊息 1	
備註		
訊息類型	☒ 通道資料 ☐ 自訂資料	
通道資料	介面: COM3 模組: PM-4324(4) 通道: 總和 / 平均 資訊: kWh ☐ 使用JSON格式	
*Topic	com3/no4/submeter1/total_avg/kwh ☐ 使用前置字串	
QoS	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2	
保留訊息(Retain)	☐ 啟用	
自動發佈	☐ 當數值變動大於 1 時 ☐ 週期性發佈	
確定 取消		

圖9-10: Publish 訊息設定頁面

xvii. 于“名称”字段命名各 Publish 訊息，并可于“备注”栏内输入关于此訊息的文字说明。

xviii. 在“訊息类型”字段中，选择“信道数据”设定将发送单一信道数据 至所设定的 Topic。用户可于下方的“信道数据”字段中点选欲发送的通道，下方的“Topic”字段将自动生成预设的 Topic，使用者亦可修改 Topic 内容。用户可于“信道”选项中选择单一信道，亦可选择“全部”以一次新增全部信道数据。使用者可勾选“使用 JSON 格式”，则此訊息 的内容将以 JSON 格式进行发送，否则訊息内容仅包含信道数值。有关信道訊息的 JSON 格式请参照[附录七](#)。若勾选 Topic 字段中的“使用前置字符串”，则可将先前所设定的前置字符串套用至 Topic 开头。

*Topic	com3/no2/phase_a/v ☐ 使用前置字串	PMC1/com3/no2/phase_a/v ☒ 使用前置字串
--------	--	--

若选择“自定义数据”设定，接口将转换为自由编辑模式，用户可自行输入訊息内容与 Topic，如下图所示：

- xix. 于“QoS”字段设定此讯息发布的 QoS(Quality of Service)等级为 0、1 或 2。
- xx. 于“保留讯息(Retain)”字段设定此讯息发布后是否要保留在 Broker 上。
- xxi. 在“自动发布”字段中，提供使用者“当数值变动大于 X 时”与“周期性发布”两个选项。勾选“当数值变动大于 X 时”，可自行填入一比较数值，当此通道的数值变动大于 X，即会自动发布(仅限于信道数据，不支持自定义数据)。若勾选“周期性发布”，则此讯息将依照之前所设定的“周期性发布间隔”进行周期性发布。
- xxii. 完成上述 Publish 相关设定后，点选“新增”即可将此讯息加入下方的 Publish 讯息列表中。
- xxiii. 点选“Subscribe”页签可进行 Subscribe Topic 设定，如下图所示：

- xxiv. 点选“新增 Subscribe Topic”以进入 Subscribe 讯息设定页面，如下图所示：

圖9-11: Subscribe Topic 设定页面

- xxv. 在“名称”字段可命名 **Subscribe Topic**，并可于“备注”栏内输入关于此讯息的文字说明。在“Topic”字段输入欲订阅的 **Topic** 后，点选“确定”即可加入的“**Subscribe Topic** 列表”中。加入列表的 **Subscribe Topic** 可用于规则判断中，亦可于 **MQTT** 数据记录器中记录所收到的讯息数据。另外，**PMC/PMD** 控制器所连接的 **I/O** 设备、电表模块及内部缓存器，皆有配置默认的 **Subscribe Topic**，允许使用者透过 **MQTT** 对其进行输出设定，详见[附录六](#)。
- xxvi. 确认所有 **Broker** 设定后，点选“确定”按钮即可回到 **MQTT** 设定页面，再点选“储存”即可储存所有 **Broker** 的设定。

9.3.2 Topic 汇入/汇出设定

PMC/PMD 控制器提供 **Topic** 汇入/导出功能，方便用户汇入其他设备所使用的 **Topic**，汇入的 **Topic** 可直接于“**Publish** 与 **Subscribe** 设定”页面中进行点选；或是将 **PMC/PMD** 控制器所设定的 **Topic** 汇出为文件，提供给后端 **Server** 进行整合。如下为 **Topic** 汇入/汇出设定页面：

名稱	Topic
Topic 1	PMC-5231/SET/ir/6
Topic 2	PMC-5231M/ao/1

圖 9-12: MQTT Topic 汇入/汇出设定页面

在设定页面中会列出此 **PMC/PMD** 控制器设定的所有 **Publish** 与 **Subscribe Topic**，点选下方的“导出”按钮即可将此列表下载为一个档案“**topics.csv**”，档案内容为以“**Topic 名称,Topic**”格式表示的清单，如下图所示：



圖9-13: MQTT Topic 匯出

若要使用 Topic 的匯入功能,則必須將 Topic 以相同格式(Topic 名称,Topic)制作成一份文件,點選“匯入 Topic”后選擇該文件匯入,若格式正確則會出現“匯入成功”窗口。成功匯入 Topic 后,於“Publish 與 Subscribe 設定”頁面的“Topic”字段即會出現匯入的 Topic 清單,用戶可選擇其中的 Topic 并按下后方的“使用”按鈕,即可直接使用匯入的 Topic 作為設定,如下圖所示:

Subscribe Topic Topic 2 設定

*名稱	Topic 2	
備註		
*Topic	匯入 訊息 1 - com3/no3/total_avg/pf ▼	☐ 使用前置字串 使用
QoS	☒ 0 ☐ 1 ☐ 2	

確定

取消

圖9-14: MQTT 匯入 Topic 使用

9.4 IoTstar 实时数据传送设定

IoTstar 可接收 PMC/PMD 所上传的电表电力实时数据及 I/O 模块信道实时数据，并将数据汇入数据库中，启动 PMC/PMD 与 IoTstar 间实时数据传送功能的接口如下：

即時資料傳送設定

功能狀態	☒ 啟用
------	--

新增通道

介面	COM3 ▼
模組	PM-4324(4) ▼
通道	CT1 ▼ 資訊 電壓 ▼

插入

通道列表

通道	*名稱
☐ COM3 PM-3112(1) CT1 電壓	COM3-N1-CT1-V
☐ COM3 PM-3133(3) 相位A 電壓	COM3-N3-PHASEA-V
☒ COM3 PM-4324(4) 子電錶1 CT1 電壓	COM3-N4-SUB1-CT1-V

 移除

儲存

圖 9-15: IoTstar 实时数据传送设定页面

设定步骤如下：

- 若欲启动 PMC/PMD 端的电表电力与 I/O 模块信道实时数据上传至 IoTstar 的功能，请于"实时数据传送设定"的"功能状态"字段中点选『启用』。
- 用户可于『新增信道』接口中选择要回送实时数据的电表电力与 I/O 模块信道后，点选下方『插入』按钮，以插入所选择的电表电力或 I/O 模块信道，另外也可在"地址"栏中点选"全部"，以一次插入所有通道。
- 『通道列表』将列出所有会回送实时数据至 IoTstar 的电表电力与 I/O 模块信道，用户可于"名称"字段中修改该电表电力(或 I/O 模块信道)的系统默认名称，或点选下方『移除』按钮来移除该电表电力或 I/O 模块信道。

请注意：

1. 各电表电力及 I/O 模块信道在"名称"字段中的设定值必需是唯一，不可与其他电表电力或 I/O 模块信道的设定值重复。
2. 由于 IoTstar 会为 PMC/PMD 控制器建置实时数据库表格 (Real-Time Data Table)，因此各电表电力及 I/O 模块信道在“*名称”字段中的设定将会作为该电表电力及 I/O 模块信道在实时数据库表格中“Name”字段的设定值(请参考 IoTstar 使用者手册附录六的说明)，并作为日后用户在实时数据库表格中作数据查询时使用。

通道列表

通道	*名稱
☐ COM3 PM-3112(1) CT1 電壓	COM3-N1-CT1-V
☐ COM3 PM-3133(3) 相位A 電壓	COM3-N3-PHASEA-V
☒ COM3 PM-4324(4) 子電錶1 CT1 電壓	COM3-N4-SUB1-CT1-V

- iv. 当完成与 IoTstar 的数据传输设定后，请点选“储存”按钮储存设定。

9.5 IoTstar 历史数据传送设定

IoTstar 可接收 PMC/PMD 所上传的电表电力历史数据及 I/O 模块信道历史数据，并将数据汇入数据库中，启动 PMC/PMD 与 IoTstar 间电表电力历史数据及 I/O 模块信道历史数据传送功能的设定步骤如下：

- i. 若需启动 PMC/PMD 端的电表电力与 I/O 模块信道历史数据记录文件上传 IoTstar 功能，请先开启 PMC/PMD 的数据记录功能，有关 PMC/PMD 数据记录功能的设定，请参考[8.1 数据记录器设定](#)的说明。
- ii. 请于"历史数据文件传送设定"的"功能状态"字段中点选"启用"，并于"数据记录文件上传功能"字段中点选欲进行上传的数据记录文件类型。

歷史資料傳送設定頁面

功能狀態	☒ 啟用
資料記錄檔上傳功能	☒ 上傳電力資料記錄檔 ☒ 上傳I/O資料記錄檔

儲存

- iii. 当完成与 IoTstar 的数据传输设定后，请点选“储存”按钮储存设定。

9.6 IoTstar Bot Service 设定

PMC/PMD 于 v3.3.0 版之后的韧体提供发送讯息给 Bot Service 的功能。当 PMC/PMD 设定联机至某一 IoTstar 服务器，且该 IoTstar 有启用 Bot Service 套件时，PMC/PMD 即可发送讯息至与该 IoTstar 连动的手机 LINE APP 或 Telegram APP 中。有关 IoTstar 启用 Bot 套件的方式，请参考 IoTstar 官网。以下将介绍讯息设定的操作流程。

在讯息设定页面中，可以编辑欲发送至 Bot Service 的讯息，除了输入讯息的内容外，亦可在讯息中加入实时电力数据及 I/O 模块信道数据。如下为讯息设定页面：

Bot Service 訊息設定頁面

名稱	內容
+ 新增訊息	

儲存

设定步骤如下：

- i. 點選“新增讯息”，将出现讯息的设定页面，如下图所示：

訊息 訊息 1 設定

*名稱	訊息 1
備註	
*內容	預覽編輯 ROOM1 電壓: \$C3M1ri4352 ROOM2 電壓: \$C3M3ri4352 介面 COM3 模組 PM-3133(3) 通道 相位A 資訊 電壓 插入

確定 取消

- ii. 輸入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此讯息的文字说明。

- iii. 在内容字段中填入此讯息的内容。讯息的内容可夹带实时电力数据及 I/O 模块信道数据，此处亦提供“实时变量编辑器”来进行变量插入。
- iv. 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此讯息设定并离开此页面。
- v. 重复步骤 ii~vi，完成各个讯息的新增设定。
- vi. 确认所有讯息设定后，点选“储存”按钮即可储存所有讯息的设定。

9.7 IoTstar 告警设定

使用者若设定 PMC/PMD 联机至 IoTstar 服务器后，当发生特定情况需要警告中控中心时，可以透过告警功能发布告警讯息至 IoTstar，并标示告警的紧急程度来提醒管理者此告警是否应优先处理。每个告警可以独立显示五种不同的状态：危急(Critical)、严重(Severe)、中等(Moderate)、轻微(Minor)与无影响(No Impact)，使用者可以透过发送不同的状态与对应讯息来变更告警的紧急程度。如下为告警设定页面：

告警設定頁面

名稱	狀態數量
+ 新增告警	
儲存	

设定步骤如下：

- i. 在 IoTstar 告警设定页面中，点选“新增告警”，将出现告警的设定页面，如下图所示：

告警(告警 1)設定

*名稱	告警 1
備註	

狀態設定

名稱	嚴重程度	訊息
+ 新增狀態		
確定 取消		

- ii. 输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此告警的文字说明。
- iii. 点选“新增状态”，将出现此告警的状态设定页面，可为此告警新增状态与所欲显示的告警讯息。如下图所示：

狀態(狀態 1)設定

*名稱	狀態 1
備註	
嚴重程度	無影響 ▾
*訊息	預覽 編輯 介面 XV-Board ▾ 模組 XV107 ▾ 通道 DI ▾ 通道 0 ▾ 插入

確定 取消

- iv. 輸入“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此告警狀態的文字說明。
- v. 在“嚴重程度”字段中可以設定此告警狀態所代表的程度。
- vi. 在訊息字段中填入此告警訊息的內容。訊息的內容可夾帶實時電力數據及 I/O 模組信道數據，此處亦提供“實時變量編輯器”來進行變量插入。
- vii. 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此告警狀態設定並離開此頁面。
- viii. 重複步驟 iii~vii，完成各個狀態的新增設定。
- ix. 重複步驟 i~viii，完成各個告警的新增設定。
- x. 確認所有告警設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有告警的設定。

10 进阶功能设定

此项设定可设定 PMC/PMD 所提供的进阶功能。点选进阶设定按钮后，左侧页面中将出现以下按钮：

- ◆ 电子邮件设置
- ◆ SMS 简讯设定
- ◆ SNMP Trap 设定
- ◆ LINE Notify 设定(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)
- ◆ LINE Messaging API 设定
- ◆ Telegram 设定
- ◆ 微信设定
- ◆ 定时器设定
- ◆ 排程设定
- ◆ 能源使用效率设定
- ◆ 内部缓存器设定(内含数学表达式设定功能)
- ◆ Ping 设定

用户完成此部份进阶功能设定之后，所设定数据将出现于稍后的 IF-THEN-ELSE 设定页面中，并可用于 IF-THEN-ELSE 规则设定。**请注意：完成 IF-THEN-ELSE 规则设定后，若再次修改已经被使用的进阶功能设定，则已设定完成的规则将可能发生错误。因此，请尽量先完成此部份的进阶功能设定后，再进行 IF-THEN-ELSE 规则设定。**以下将逐一介绍各进阶功能设定内容。

10.1 电子邮件设置

PMC/PMD 提供电子邮件设置，可于事件发生时，传送预先设定的电子邮件至特定收件者。电子邮件的设定页面如下：

電子郵件設定頁面

名稱	主旨	收件者
+ 新增電子郵件		
☒ google to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
☐ Yahoo to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
☐ 公司 to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
☐ AOL to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com
☐ Hotmail to all 測試中文	TEST Email 測試中文	icpdaspm479@gmail.com



圖10-1: 电子邮件设置页面

设定步骤如下:

- i 點選“新增电子邮件”增加新的电子邮件。
- ii 點選“新增电子邮件”将出现此电子邮件的设定页面，输入“名称”，并可在“备注”栏内输入关于此电子邮件的文字说明。如下图所示：

電子郵件 電子郵件 6 設定

*名稱	電子郵件 6
備註	

圖10-2: 电子邮件设置页面(名称与备注)

- iii 在 SMTP 服务器地址字段输入 SMTP 服务器地址的 IP 或域名 (Domain Name); 或由下拉选单中选取所使用的 SMTP 服务器地址。PMC/PMD 支持四个较为常见的免费信箱，并内建其 SMTP 服务器地址，分别为：

- Google Gmail
- Yahoo Mail
- Microsoft Outlook / Hotmail
- AOL Mail

当选择这四个服务器地址时，PMC/PMD 将自动选定“端口”和“安全性”字段，使用者不需费心查询该如何设定。“SMTP 服务器设定”接口如下图所示：

SMTP伺服器設定

*SMTP伺服器位址	☒ 指定SMTP伺服器位址 ☐ Google Gmail - smtp.gmail.com
連接埠	25
帳號驗證	☒ 啟用 帳號 admin 密碼 ***** 安全性 SSL

圖10-3: 電子郵件設置頁面(SMTP 服务器设定)

- iv 輸入端口，默认为 25。
- v 若此 SMTP 服务器需登入账号密码，请勾选启用“账号验证”(Authentication)，并进行步骤 vi ~ viii。若此 SMTP 服务器不需登入账号密码，无须勾选“启用”，请直接进入步骤 ix。
- vi 在“账号”字段中填入欲登入 SMTP 服务器的账号。
- vii 在“密码”字段中填入欲登入 SMTP 服务器的密码。
- viii 在“安全性”字段，由下拉选单中选取设定为“无加密”、“TLS”或“SSL”。
- ix 完成 SMTP 服务器设定后，可进行电子邮件地址设定，在“发件人名称”字段中填入邮件的发件人名称。“电子邮件地址设定”接口如下图所示：

電子郵件位址設定

*寄件者名稱	Cindy
*寄件者電子郵件	Cindy@yahoo.com.tw
*收件者電子郵件	Jack@yahoo.com.tw 移除
	新增
電子郵件設定測試	傳送

圖10-4: 电子邮件设置页面(电子邮件地址设定)

- x 在“发件人电子邮件”字段中填入发件人的电子邮件地址。
- xi 在“收件者电子邮件”字段中点选“新增”，并填入收件者的电子邮件地址，每组电子邮件必须填入至少一位收件者的电子邮件地址。
- xii 在“电子邮件设置测试”点选“传送”按钮，可立即根据用户的设定发送一封测试邮件至第一个收件者的电子邮件地址，以检测电子邮件设置是否正确。
- xiii 完成电子邮件设置后，可设定电子邮件内容，在主旨字段中填入此

电子邮件的主旨。电子邮件内容设定接口如下图所示：

電子郵件內容設定

*主旨 DATA

*內文

預覽 編輯

DI 0 value:\$Xdi0
DO 1 value:\$Xdo1
Register 1 value:\$I1

來源 內部暫存器

編號 1(內部暫存器 1)

插入

確定 取消

圖10-5: 电子邮件设置页面(电子邮件内容设定)

- xiv 在内文字段中填入此电子邮件的内容。电子邮件的内容可夹带实时信道数据，此处亦提供“实时变量编辑器”来进行变量插入，有关实时变量编辑器的使用说明可参照[8.1 数据记录器设定](#)章节。
- xv 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此电子邮件设置并离开此页面。
- xvi 重复步骤 i~xv，完成各个电子邮件设置。
- xvii 若欲变更电子邮件设置，请点选所要变更的电子邮件前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该电子邮件的设定页面进行修改。
- xviii 若欲复制旧电子邮件设置至新电子邮件，请点选要进行复制的旧电子邮件前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一新的电子邮件并将旧电子邮件设置数据复制至此新电子邮件中。
- xix 若欲移除电子邮件设置，请点选所要移除的电子邮件前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此电子邮件。
- xx 确认所有电子邮件设置后，点选“储存”按钮即可储存所有电子邮件的设定。

10.2 SMS 简讯设定

PMC-523xM-3GWA、PMC-523xM-4GE/4GC 及 PMD 控制器提供 SMS 简讯警报发送功能与 SMS 简讯命令接收功能(PMD 系列需搭配 GTM-203M-3GWA 简讯机，连接方式请参照[附录三](#))。在 SMS 警报发

送功能中，PMC/PMD 提供 SMS 警报设定，可用于事件发生时，传送预先设定的简讯警报至特定的手机号码。而 PMC/PMD 的 SMS 命令接收功能，提供用户预先设定授权手机号码，PMC/PMD 仅会处理由已设定授权手机号码所发送的简讯命令。SMS 命令依功能可分为 2 类：

- **取得信道实时数据：**用户可透过简讯查询特定信道的实时数据，一则简讯最多可查询 10 个信道的实时数据，用户必须输入编码字符串，来查询对应的信道数据。
- **变更信道输出数据：**用户可透过简讯变更信道数据，一则简讯仅可设定一个信道的数据。

10.2.1 SMS 简讯警报设定

SMS 简讯警报设定页面如下图：

SMS簡訊設定頁面 SMS簡訊警報 SMS簡訊命令

PIN碼

SMS簡訊警報列表

名稱	電話號碼	訊息
+ 新增SMS簡訊警報		
☒ 溫度過高	09123456678	請注意,馬達溫度過高

圖10-6: SMS 简讯设定页面(1)

设定步骤如下：

- 确认设定页面栏标位于“SMS 简讯警报”设定接口。
- 在 PIN 码字段中输入 SIM 卡的 4 位数 PIN 码，若无需输入则空下此字段。
- 点选“新增 SMS 简讯警报”，将出现 SMS 简讯警报的设定页面，如下图所示：

SMS簡訊警報 SMS簡訊警報 1 設定

*名稱	SMS簡訊警報 1	
備註		
*電話號碼	886987654321	新增 移除
*訊息	☐ 多國語言支援(Unicode) 預覽 編輯 DI 0 value is: \$Xdi0 來源 XW-Board 模組 XW310C 通道 DI 通道 0 插入	

確定

取消

圖10-7: SMS 簡訊警報設定頁面(2)

- iv 輸入“名稱”，并可於“備註”欄內輸入關於此 SMS 簡訊警報的文字說明。
- v 在電話號碼字段點選“新增”按鈕，輸入要收到 SMS 警報簡訊的手機號碼，同一則 SMS 簡訊可設定發送給多支手機號碼，重復點選“新增”按鈕輸入所有手機號碼，點選“移除”按鈕可刪除不使用的手機號碼。
- vi 在“訊息”字段填上簡訊的內容，如欲發送中文簡訊的話必須勾選“多國語言支援(Unicode)”，在此模式下簡訊長度不得超過 70 个字；如未勾選“多國語言支援(Unicode)”則僅支持英文字符，上限為 160 個英文字符。如欲由警報簡訊送回當時的信道實時數據，此處亦提供“實時變量編輯器”來進行變量插入，有關實時變量編輯器的使用說明可參照“[8.1 數據記錄器設定](#)”章節。
- vii 確認所有設定後，點選“確定”按鈕，以確認此 SMS 簡訊警報設定並離開此頁面。
- viii 重複步驟 iii~vii，完成各個 SMS 簡訊警報設定。
- ix 若欲變更 SMS 簡訊警報設定，請點選所要變更的 SMS 簡訊警報前的單選按鈕，再點選“設定”按鈕，即可進入該 SMS 簡訊警報設定頁面進行修改。
- x 若欲複製舊 SMS 簡訊警報設定至新 SMS 簡訊警報，請點選要

进行复制的旧 SMS 简讯警报前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一个新 SMS 简讯警报并将旧 SMS 简讯警报设定数据复制至此新 SMS 简讯警报中。

- xi 若欲移除 SMS 简讯警报设定，请点选所要移除的 SMS 简讯警报前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此 SMS 简讯警报。
- xii 确认所有 SMS 简讯警报设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 SMS 简讯警报的设定。

10.2.2 SMS 简讯命令设定

SMS 简讯命令设定页面如下图：

SMS簡訊設定頁面		SMS簡訊警報	SMS簡訊命令
PIN碼			
SMS簡訊命令功能	☐ 停用 ☒ 啟用		
*授權手機號碼	新增		
SMS簡訊命令列表			
命令	命令字串		
+ 新增SMS簡訊命令			
☒ status	GET:\$Xdi0		
		設定 複製 移除	
儲存			

圖10-8: SMS 简讯命令设定页面(1)

设定步骤如下：

- i 确认设定页面栏标位于“SMS 简讯命令”设定接口。
- ii 在 PIN 码字段中输入 SIM 卡的 4 位数 PIN 码，若无需输入则空下此字段。
- iii 于“SMS 简讯命令功能”字段勾选“启用”，以启动 SMS 简讯命令功能，并显示 SMS 简讯命令行表。若勾选“停用”，则 SMS 简讯命令功能将被停用。
- iv 在“授权手机号码”字段中点选“新增”，输入允许对此 PMC/PMD 发送简讯命令的手机号码，重复点选“新增”按钮可输入多个授权手机号码，点选“移除”按钮可删除不使用的授权手机号码。
请注意：授权手机号码必须以“国码”+“用户手机号码”的格式来输入，如台湾手机号码 0987654321，则必须输入 886987654321。

*授權手機號碼	886987654321	移除
	新增	

- v 点选“新增 SMS 简讯命令”，即弹出 SMS 简讯命令设定页面，使用者可进行 SMS 简讯命令的设定。
- vi 使用者可于“命令”字段中，输入简单好记的简讯命令，然后于“命令字符串编辑器”中，先选择“GET”或“SET”，来决定此命令是用来取得(GET)通道实时数值，或是变更(SET)通道输出数值。在取得通道实时数值方面，此处提供“实时变量编辑器”来将所欲查询信道的编码字符串插入简讯命令字符串中，完成设定后点选“确定”；若欲设定变更信道输出数据的命令，则同样透过下拉选单选择“来源”、“模块”、“信道”以设定欲进行数值变更的通道，并于“数值”字段预先输入所欲变更的数值，或先不输入数值，而于发送简讯命令时再依实际需要输入数值。

SMS簡訊命令設定

圖10-9: SMS 简讯命令设定页面(2)

以下图为例，可不预先于数值字段中输入数值，当发送简讯命令时输入“AO/2.3”，即可将数值变更为 2.3。

SMS簡訊命令設定

圖10-10: SMS 简讯命令设定页面(3)

- vii 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此 SMS 简讯命令设定并离开此页面。
- viii 重复步骤 v~vii，完成各个 SMS 简讯命令设定后。各个 SMS 简讯命令(及对应的原始命令)将会出现于 SMS 简讯命令设定页面下方的 SMS 简讯命令行表中。

SMS簡訊命令列表

命令	命令字串
+ 新增SMS簡訊命令	
☐ DATA	GET:\$Xdi0,\$Xdi1,\$Xdi2,\$C3M2ri4410,\$I1
☐ AO	SET:\$Xao0/2.3
☒ DO	SET:\$Xdo0/1



圖10-11: SMS 简讯命令行表

- 以上图的 PMC-5231-3GWA 为例，SMS 简讯命令行表第一组为例，使用者可发送简讯“DATA”至 PMC-5231-3GWA，PMC-5231-3GWA 会回复 XV-Board 的 DI 信道 0、DI 信道 1、DI 信道 2 数值、COM3 的 PM-2133(2)模块的 kW 值的总和/平均以及 Internal Register 1 数值与命令发送者。
- 以上图中的 SMS 简讯命令行表第二组为例，使用者可发送简讯“AO”至 PMC-5231-3GWA，PMC-5231-3GWA 收到简讯“AO”后，会将 XV-Board 的 AO 通道 0 数值设为 2.3。
- 以上图中的 SMS 简讯命令行表第三组为例，使用者可发送简讯“DO”至 PMC-5231-3GWA，PMC-5231-3GWA 收到简讯“DO”后，会将 XV-Board 的 DO 通道 0 数值设为 ON。
- ix 若欲变更 SMS 简讯命令设定，请点选所要变更的 SMS 简讯命令前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该 SMS 简讯命令设定页面进行修改。
 - x 若欲复制旧 SMS 简讯命令设定至新 SMS 简讯命令，请点选要进行复制的旧 SMS 简讯命令前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统即会依序产生一新 SMS 简讯命令并将旧 SMS 简讯命令的设定数据复制至此新 SMS 简讯命令。
 - xi 若欲移除 SMS 简讯命令设定，请点选所要移除的 SMS 简讯命令前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此 SMS 简讯命令。

- xii 确认所有 SMS 简讯命令设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 SMS 简讯命令的设定。

10.3 SNMP Trap 设定

SNMP Trap 提供 PMC/PMD 可主动的将系统信息、电表信息及 I/O 模块信息传送予管理者(SNMP Manager),当管理者接收到此 SNMP Trap 通知时，即可进行实时对应处理。SNMP Trap 设定页面如下图：

SNMP Trap設定頁面

名稱	Specific ID	變數綁定數量
	1	-
☐ SNMP Trap 1	1	2
☐ Trap for Lighting	1	2
☒ Trap for Air Con.,	1	2



圖10-12: SNMP Trap 设定页面

设定步骤如下：

- 在“名称”及“Specific ID”字段中输入 SNMP Trap 的名称及 Specific ID 数值,接着点选  将此 SNMP Trap 新增于 SNMP Trap 清单中。
- 如欲修改 SNMP Trap 设定，请点选所要变更的 SNMP Trap 前端的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入 SNMP Trap 的参数设定页面进行修改。

SNMP Trap SNMP Trap 1 設定

*名稱	SNMP Trap 1
備註	
Specific ID	1

SNMP Trap變數綁定列表

內容	格式
+ 新增變數綁定	

圖10-13: SNMP Trap 参数设定页面

- ii 在 SNMP Trap 参数设定页面中，可修改或输入“名称”字段中的内容，也可在“备注”字段中加入对此 SNMP Trap 的说明。
- iii 修改或输入“Specific ID”字段中的数值。
- iv 点选“+ 新增变数绑定”为 SNMP Trap 新增“变数绑定(variable binding)”项目。
- v 当点选“+ 新增变量绑定”后，“变量绑定”设定页面即会显示，请先选择此“变量绑定”的设定类型，PMC/PMD 提供两种“变量绑定”设定类型(“信道数据”及“自定数据”)予用户以方便进行“变量绑定”内容编辑，若您选择的是“信道数据”类型，系统将出现如下设定页面：

SNMP Trap 變數綁定設定頁面

類型	
☒ 通道資料	☐ 自訂資料
介面 COM3	
通道資料 模組 PM-3033(1)	
通道	相位A 資訊 電壓
格式 Opaque(Float)	
確定 取消	

圖10-14: “信道数据”类型设定页面

由下拉选单中选择“来源”、“模块”、“信道”、“信息”及“格式”后，点选“确定”按钮，系统即可新增电力或 I/O 信道的编码字符串于“变量绑定”的内容中，并根据用户所设定的数据格式储存实际数值于此 SNMP Trap 的“变量绑定”中。下图的范例说明此 SNMP Trap 内含两个“变量绑定”，第一个“变量绑定”代表 COM3 所连接的编号 4 模块 PM-3114 回路 1 的电压值，第二个“变量绑定”代表 COM3 所连接的编号 4 模块 PM-3114 回路 1 的电流值。

SNMP Trap 變數綁定列表

內容	格式
+ 新增變數綁定	
☐ PM-3114 CT1 電壓	Opaque(Float)
☒ PM-3114 CT1 電流	Opaque(Float)

圖10-15: 透过“信道数据”类型所编辑的“变量绑定”列表

- vi 除“信道数据”类型外，您也可以选择“自定义资料”类型以进行“变量绑定”内容的编辑，如下为“自定义数据”类型的设定页面：

SNMP Trap變數綁定設定頁面

類型 ☐ 通道資料 ☒ 自訂資料

預覽 編輯

*自訂資料

介面 COM3

模組 PM-3033(1)

通道 相位A 資訊 電壓

插入

確定 取消

圖10-16: “自定义数据”类型设定页面

在“自定义数据”类型设定页面中，使用者可自行输入字句并编辑数据格式和内容。“自定义数据”类型提供用户以特殊的编码字符串，将实时的电力数据或 I/O 信道数据加入“自定义数据”内文中。使用者可点选“编辑”页签或是直接点击“自定义数据”内文区域，此时会出现“实时变量编辑器”，如下图所示：

SNMP Trap變數綁定設定頁面

類型 ☐ 通道資料 ☒ 自訂資料

預覽 編輯

此設備已無法運作, 目前電壓為 \$C3M1r4352 實功率為 \$C3M1r4356

*自訂資料

介面 COM3

模組 PM-3033(1)

通道 相位A 資訊 實功率

插入

確定 取消

圖10-17: “编辑”模式下的“自定义数据”类型设定页面

你可自行输入字句并插入电力或 I/O 信道数据，透过下拉选单选择

“来源”、“模块”、“信道”及“信息”后点选“插入”按钮，即可新增电力或 I/O 信道的编码字符串于“自定义数据”内文中，系统将根据用户所设定的数据格式储存实际数值于此 SNMP Trap 的“变量绑定”中。使用者在编辑过程中可随时点选“预览”页签，此时编码字符串会变更为方便阅读的模块信道信息。如上图的范例中，变量 \$C3M1ri4352 代表由 COM3 所连接的编号 1 模块 PM-3033 相位 A 的电压值，变量 \$C3M1ri4356 代表由 COM3 所连接的编号 1 模块 PM-3033 相位 A 的实功率值，当进入预览接口时则显示如下：

SNMP Trap 變數綁定設定頁面

類型 ☐ 通道資料 ☒ 自訂資料

預覽 編輯

*自訂資料

此設備已無法運作, 目前電壓為 PM-3033 相位A 電壓, 實功率為 PM-3033 相位A 實功率

確定 取消

圖 10-18: “预览”模式下的“自定义数据”类型设定页面

SNMP Trap 設定

*名稱 Trap 1

備註

Specific ID 1

SNMP Trap 變數綁定列表

內容	格式
+ 新增變數綁定	
☐ PM-3114 CT1 電壓	Opaque(Float)
☒ 此設備已無法運作, 目前電壓為 PM-3033 相位A 電壓, 實功率為 PM-3033 相位A 實功率	OctetString

設定 複製 移除

確定 取消

圖 10-19: SNMP Trap 参数设定页面(包含“变量绑定”列表)

若欲复制旧“变量绑定”内容的编辑设定至新“变量绑定”，请点选要

进行复制的旧”变量绑定”前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一新”变量绑定”并将旧”变量绑定”设定数据复制至此新”变量绑定”中。

若欲移除某”变量绑定”设定，请点选所要移除的”变量绑定”前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此”变量绑定”。

完成所有设定后，请点选“确定”按钮即可完成”变量绑定”内容的储存，并返回 SNMP Trap 设定页面。

- vii 返回 SNMP Trap 设定页面后，若欲复制旧 SNMP Trap 设定至新 SNMP Trap，请点选要进行复制的旧 SNMP Trap 前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一新 SNMP Trap 并将旧 SNMP Trap 设定数据复制至此新 SNMP Trap 中。

若欲移除某 SNMP Trap 设定，请点选所要移除的 SNMP Trap 前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此 SNMP Trap。

- viii 确认所有 SNMP Trap 设定后，点选“确定”按钮即可储存所有 SNMP Trap 的设定。

10.4 LINE Notify 设定(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)

PMC/PMD 提供透过 LINE Notify 发送讯息给 LINE 用户的功能。此功能透过 LINE Notify 官方账号，可以发送通知给与服务连动的 LINE 账号或是群组聊天室。使用者需透过申请服务与连动服务的步骤，来完成使用 LINE Notify 的准备工作，有关 LINE Notify 服务申请与连动的方式，请参考 PMMS 官网的 LINE Notify 教学网页。以下将介绍 LINE Notify 讯息设定接口以及聊天室设定接口。

10.4.1 讯息设定

在讯息设定页面中，可以编辑欲发送的 LINE Notify 讯息，除了输入讯息的内容，亦可在讯息中加入实时数据。如下为讯息设定页面：

圖10-20: LINE Notify 讯息设定页面(1)

设定步骤如下：

- i. 點選“LINE Notify 設定頁面”右上方的“訊息”頁籤。
- ii. 點選“新增訊息”，將出現 LINE Notify 訊息的設定頁面，如下圖所示：

圖 10-21: LINE Notify 訊息設定頁面(2)

- iii. 輸入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此 LINE Notify 訊息的文字说明。
- iv. 在内容字段中填入此 LINE Notify 訊息的内容。LINE Notify 訊息的内容可夹带实时数据，此处亦提供“实时变量编辑器”来进行变量插入，有关实时变量编辑器的使用说明可参照[“8.1 数据记录器设定”](#)章节。

圖 10-22: LINE Notify 訊息設定頁面(3)

- v. 在“聊天室”选项中勾选已设定的聊天室(可多选)，或是新增聊天室。若點選新增聊天室，可参考“[10.4.2 聊天室设定](#)”章节。

圖10-23: LINE Notify 訊息設定頁面(4)

- vi. 确认所有设定后，點選“确定”按钮，以确认此 LINE Notify 訊息设定并离开此页面。
- vii. 重复步骤 ii~vi，完成各个 LINE Notify 訊息设定。
- viii. 确认所有 LINE Notify 訊息设定后，點選“儲存”按钮即可储存所有 LINE Notify 訊息的设定。

10.4.2 聊天室设定

聊天室为 LINE Notify 訊息的发送对象，透过设定页面可以新增或管理聊天室。聊天室设定页面如下：

圖10-24: LINE Notify 聊天室设定页面(1)

设定步骤如下：

- i. 按下“新增聊天室”按钮，将会进行聊天室与服务连动的程序。输入已申请服务的 Client ID 和 Client Secret 后按下“送出”按钮，若数据正确，则会进入 LINE 账号登入画面。如果尚未申请服务，请按下窗口下方的“没有 Client ID 与 Client Secret?”连结，将会导引使用者进入 PMMS 的 LINE Notify 教学网页。

The image shows a web form for LINE Notify chat room setup. At the top, there is a logo with 'LINE' in green and 'ICP DAS' in orange and yellow. Below the logo are two input fields: 'Client ID' and 'Client Secret'. A green button labeled '送出' (Submit) is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a link that says '没有Client ID與Client Secret?' (No Client ID and Client Secret?).

圖10-25: LINE Notify 聊天室设定页面(2)

- ii. LINE 账号登入画面出现后，使用所欲接收讯息的 LINE 账号进行登入。

The image shows the LINE login screen. At the top, the 'LINE' logo is displayed in green. Below the logo are two input fields: '電子郵件帳號' (Email Account) and '密碼' (Password). A blue button labeled '登入' (Login) is located below the input fields. A small question mark icon is visible next to the email account input field.

圖10-26: LINE Notify 聊天室设定页面(3)

- iii. 成功登入后，选择要以此账号一对一与服务联动，或是选择此账号下的某一群组来与服务联动。



圖10-27: LINE Notify 聊天室设定页面(4)

- iv. 连动完成后，将会于清单中出现新增之聊天室，已新增之聊天室可作为讯息发送的对象。



圖10-28: LINE Notify 聊天室设定页面(5)

- v. 确认所有 LINE Notify 聊天室设定后，点选“储存”按钮即可储存 所有 LINE Notify 聊天室的设定。

注意事项：

- LINE Notify 服务通知每个聊天室的讯息限制：
 - 文字讯息 1000 则 / 每小时。
 - PMC/PMD 不计算已发送的讯息数量，达到上限就发送失败。
 - 如果两台 PMC/PMD 使用相同的规则文件，就会共享讯息消耗量，需要重新连动聊天室来避免此问题。
 - 仅可单向发送讯息
- 如欲使用 PMC/PMD 发送 LINE Notify 讯息给多个 LINE 账号，建议先用 LINE app 建立群组聊天室，透过 PMC/PMD 将群组聊天室与服务连动，再邀请其他使用者进入群组即可。
- 于 PMC/PMD 上加入聊天室信息时，请确认 PMC/PMD 有接

上网络且可对外联机，此步骤需联机至 LINE Notify 服务器。

- LINE Notify 发送服务需将讯息发送至 LINE Notify 服务器的 Port 443，因此若将 PMC/PMD 置于防火墙后，请确保对外通讯没有被阻挡。

10.5 LINE Messaging API 设定

PMC/PMD 提供透过 LINE Messaging API 推播文字讯息给一对一或群组聊天室的功能。使用者必须先注册一个 LINE Business ID 并建立一个 LINE 官方账号，才能使用此功能。以下将介绍讯息设定接口、聊天室设定接口及 LINE 官方账号建立步骤。

在 LINE Messaging API 讯息设定页面的下方，有“汇入 LINE Notify 设定”的功能选项，点选之后会将 LINE Notify 的讯息及相关设定复制到 LINE Messaging API 设定当中，逻辑规则也会将发送 LINE Notify 讯息的动作转换成发送 LINE Messaging API 讯息。但因 LINE Messaging API 聊天室与 LINE Notify 聊天室的结构不同，用户仍须手动进行 LINE Messaging API 聊天室的替换。



注意事项：

- 执行完汇入动作后仍须点选“储存”才会生效。

- 请勿重复点选汇入，此举将可能导致已经转换成 LINE Messaging API 的逻辑动作遭到删除。
- 此汇入动作仅可于 LINE Messaging API 设定或 Telegram 设定中择一执行。

10.5.1 讯息设定

在讯息设定页面中，可以编辑欲发送的 LINE Messaging API 讯息，除了输入讯息的内容，亦可在讯息中加入实时数据。如下为讯息设定页面：

圖10-29: LINE Messaging API 讯息设定页面(1)

设定步骤如下：

- 点选“LINE Messaging API 设定页面”右上方的“讯息”页签。
- 点选“新增讯息”，将出现 LINE Messaging API 讯息的设定页面，如下图所示：

圖10-30: LINE Messaging API 讯息设定页面(2)

- 输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此讯息的文字说明。
- 在内容字段中填入此 LINE Messaging API 讯息的内容。讯息的

内容可夹带实时数据，此处亦提供“实时变量编辑器”来进行变量插入，有关实时变量编辑器的使用说明可参照 [“8.1 数据记录器设定”](#)章节。

訊息(訊息 1)設定

*名稱	訊息 1
備註	
*內容	預覽編輯 Data: \$I1,\$I2 介面 內部暫存器 ▾ 編號 2(Temperature) ▾ 插入
*聊天室	不傳送至任何一個聊天室 ▾

確定 取消

圖10-31: LINE Messaging API 訊息设定页面(3)

- v. 在“聊天室”选项中勾选已设定的聊天室(可多选)，或是新增聊天室。若没有事先于“聊天室”页签设定 Channel Secret 与 Channel Access Token，产生的新增聊天室窗口会先要求输入后，才可新增聊天室，可参考[建立 LINE 官方账号建立方式](#)来取得相关信息，而新增聊天室部分，可参考[“10.5.2 聊天室设定”](#)章节。

訊息(訊息 1)設定

*名稱	訊息 1
備註	
*內容	預覽 編輯 Data : \$!1、\$!2
	介面 內部暫存器 編號 2(Temperature) 插入
*聊天室	傳送至2個聊天室 ☒ Michael Lai ☒ 麥可的咖啡館, WEI, Michael Lai 新增聊天室 全選 全不選

圖10-32: LINE Messaging API 訊息設定頁面(4)

- vi. 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此 LINE Messaging API 息设定并离开此页面。
- vii. 重复步骤 ii~vi，完成各个 LINE Messaging API 讯息设定。
- viii. 确认所有 LINE Messaging API 讯息设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 LINE Messaging API 讯息的设定。

10.5.2 聊天室设定

聊天室为 LINE Messaging API 讯息的推播对象，透过设定页面可以新增或管理聊天室。聊天室设定页面如下：

LINE Messaging API聊天室設定頁面

		訊息	聊天室
名稱	類型	聊天室ID	
+ 新增聊天室			
儲存			

圖10-33: LINE Messaging API 聊天室设定页面(1)

设定步骤如下：

- i. 按下“新增聊天室”按钮后，PMC/PMD 会开启一个聊天室 ID 的纪录窗口。在“Channel Secret”字段中输入要使用官方账号的 Channel Secret，在“Channel Access Token”字段中输入要使用官方账号的 Channel Access Token，然后按下“开始取得 LINE 聊天室信息”按钮。



LINE x ICP DAS

Channel Secret

Channel Access Token

開始取得LINE聊天室資訊

圖10-34: LINE Messaging API 聊天室设定页面(2)

- ii. 此时使用手机在有该官方账号的聊天室中进行对话，PMC 会记录有进行对话的聊天室 ID。完成所有的聊天室 ID 记录后，点击“结束取得 LINE 聊天室信息”按钮完成聊天室 ID 的纪录。



圖10-35: LINE Messaging API 聊天室設定頁面(3)

- iii. 新增完成后，將會於清單中出現新增之聊天室，已新增之聊天室可作為訊息發送的对象。



圖10-36: LINE Messaging API 聊天室設定頁面(4)

- iv. 可選擇聊天室並按下“設定”按鈕進入聊天室的設定頁面，除了可設定聊天室的名称與備註，亦可按下“傳送”按鈕，PMC/PMC 即會發送測試訊息給該聊天室。

聊天室(Michael Lai)設定

*名稱	Michael Lai
備註	
類型	1對1
聊天室ID	Uffe947b7d00729418fac1557762e555d
官方帳號	BoBo
Channel Access Token	n0fhb5fMDGpS3tFj7leRDsc9KU3FpjjS3cddjSzvwmZx6xQAOhme7WmUn0TsAio1mXknglz9Osg4w6RMNAqrTGtCQtIQ5oGCrYs89Kdpgg20S/0cY5+ejG3GPQzoBEjmg6H+DrY1psy4PC6zVUtQdE04t89/1O/w1cDnyilFU=
設定測試	傳送

確定 取消

圖10-37: LINE Messaging API 聊天室测试功能

- v. 确认所有 LINE Messaging API 聊天室设定后, 点选“储存”按钮即可储存所有 LINE Messaging API 聊天室的设定。

10.5.3 LINE 官方账号申请与设定

使用者必须先注册一个 LINE Business ID 并建立一个 LINE 官方账号, 方可使用 LINE Messaging API 讯息推播功能。

设定步骤如下:

- i. 前往 LINE 官方账号管理页面(<https://tw.linebiz.com/>)并登入管理页面。



- ii. 使用 LINE 账号登入。

LINE Business ID

使用LINE帳號登入

或

使用商用帳號登入


【通知】為提升安全 LINE Business ID 雙重認證全面啟用

建立帳號


使用LINE商用ID須遵從服務條款等規定，登入後即視為您同意相關條款內容。

② 關於LINE商用ID

- iii. 點選“建立”開始建立 LINE 官方账号，建立的相关信息可随意填写。

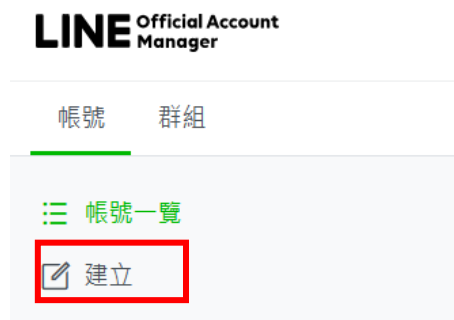

- iv. 官方账号建立完成后，點選该账号进入设定页面。

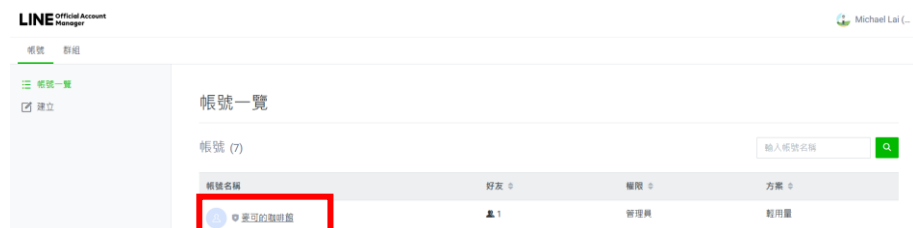

- v. 进入设定页面后，點選右上角的“设定”按钮。




- vi. 點選左侧“账号设定”中的功能切换→“接受邀请加入群组或多

人聊天室”。



vii. 點選左側“Messaging API”，点击“启用 Messaging API”。

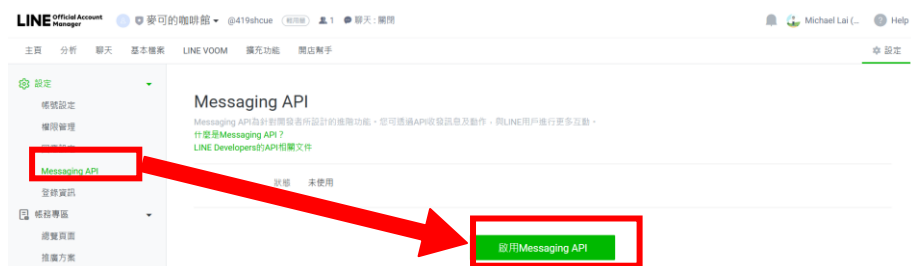

viii. 輸入服務提供商的名称(随意输入)，输入后按下“同意”。



ix. 隐私权政策与服务条款可不填，按下“确定”跳过。

隱私權政策及服務條款



請登錄服務提供者的隱私權政策及服務條款，此登錄內容仍可變更。

隱私權政策

0/500

https://

(選填)

服務條款

0/500

https://

(選填)

取消

確定

- x. 官方账号建立完成后，回到“Messaging API 页面”，在“Webhook 网址”字段输入以下网址并按下“储存”按钮：

https://pmms.icpdas.com/line/messaging_webhook.php

Messaging API

Messaging API為針對開發者所設計的進階功能。您可透過API收發訊息及動作，與LINE用戶進行更多互動。

[什麼是Messaging API？](#)

[LINE Developers的API相關文件](#)

狀態 使用中

Channel資訊 Channel ID 2006661530

複製

Channel secret d9eddb3d5eaa77196ef9b05f612d6b47

複製

Webhook網址 https://

儲存

您可由[LINE Developers](#)進行其他設定。

- xi. 點選左侧的“回应设定”，启用“Webhook”功能。



- xii. 回到“Messaging API”页面，然后按下下方的“LINE Developers”跳转至 LINE Developers 页面。

Messaging API

Messaging API為針對開發者所設計的進階功能。您可透過API收發訊息及動作，與LINE用戶進行更多互動。


[什麼是Messaging API？](#)

[LINE Developers的API相關文件](#)


狀態	使用中
Channel資訊	Channel ID 2006661530 複製
	Channel secret d9eddb3d5eaa77196ef9b05f612d6b47 複製
Webhook網址	https:// 儲存

您可前往 [LINE Developers](#) 進行其他設定。

- xiii. 按下“Console”进入设定页面。



- xiv. 选择刚才输入的服务提供商名称，找到刚才建立的官方账号，点选进入设定页面。

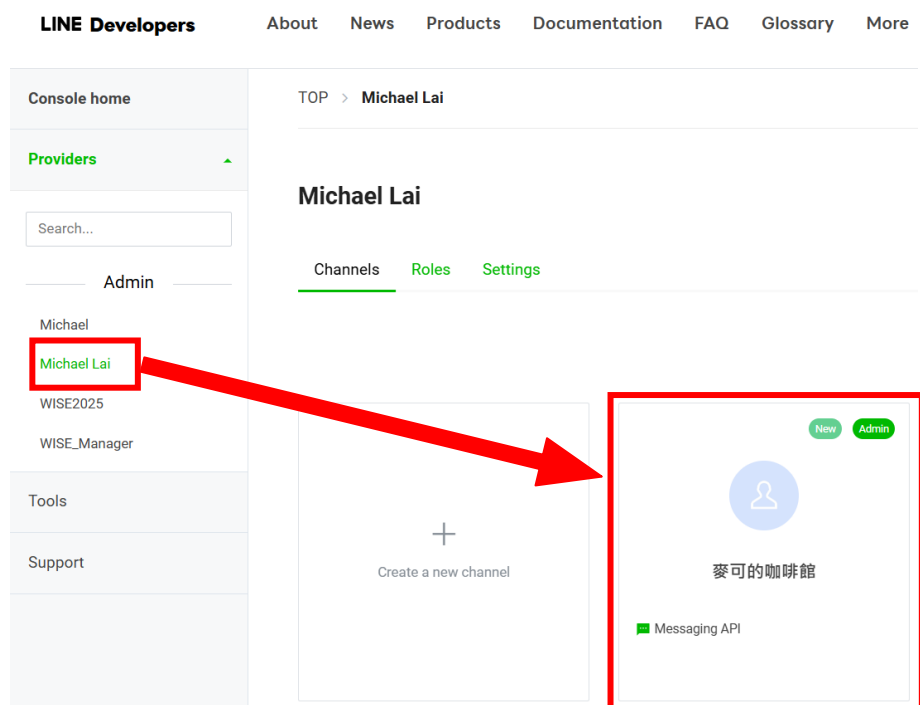

- xv. 进入“Basic settings”页面，找到下方的“Channel secret”数据，此数据为 PMC 设定中的必须参数。



Terms of use URL

optional

Edit

App types
Bot

Permissions ?
PROFILE

Channel secret ?

- xvi. 进入“Messaging API”页面，透过此页面的 QR code 与此官方账号加为好友并建立聊天室。

Basic settings

Messaging API

LIFF

Security

Statistics

Roles

Messaging API settings

Bot information

Bot basic ID

@419shcue

QR code



- xvii. 在“Messaging API”页面的下方，找到“Channel access token”项目，按下“Issue”按钮产生 token 并记录下来，此数据为 PMC/PMC 设定中的必须参数。

Channel access token

Channel access token (long-lived) ②

Issue

xviii. 取得“Channel secret”和“Channel access token”数据后，即可完成 PMC/PMD 上面的聊天室设定，有关 LINE 官方账号的相关设定到此告一段落。

10.6 Telegram 设定

PMC/PMD 提供透过 Telegram Bot 账号发送文字讯息给 Telegram 一对一或群组聊天室的功能。使用者必须先建立一个 Telegram Bot 账号，才能使用此功能。以下将介绍 Telegram 讯息设定接口、聊天室设定接口及 Telegram Bot 账号建立步骤。


Telegram 訊息設定頁面

名稱	內容	聊天室數量
+ 新增訊息		

儲存

匯入LINE Notify設定

在 Telegram 设定页面的下方，有“汇入 LINE Notify 设定”的功能选项，点选之后会将 LINE Notify 的讯息及相关设定复制到 Telegram 设定当中，逻辑规则也会将发送 LINE Notify 讯息的动作转换成发送 Telegram 讯息。但因 Telegram 聊天室与 LINE Notify 聊天室的结构不同，用户仍须手动进行 Telegram 聊天室的替换。

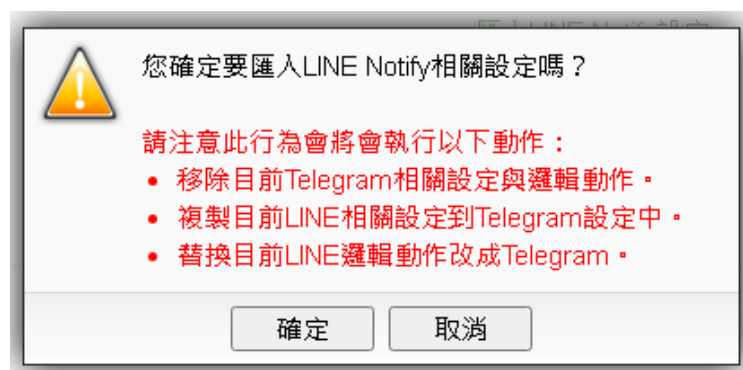

注意事项：

- 执行完汇入动作后仍须点选“储存”才会生效。
- 请勿重复点选汇入，此举将可能导致已经转换成 Telegram 的

逻辑动作遭到删除。

- 此汇入动作仅可于 LINE Messaging API 设定或 Telegram 设定中择一执行。

10.6.1 讯息设定

在讯息设定页面中，可以编辑欲发送的 Telegram 讯息，除了输入讯息的内容，亦可在讯息中加入实时数据。如下为讯息设定页面：

Telegram 讯息设定页面

名稱	內容	聊天室數量
+ 新增訊息		

儲存

圖10-38: Telegram 讯息设定页面(1)

设定步骤如下：

- 点选“Telegram 设定页面”右上方的“讯息”页签。
- 点选“新增讯息”，将出现 Telegram 讯息的设定页面，如下图所示：

讯息(讯息 1)设定

*名稱	讯息 1
備註	
*內容	預覽 編輯
	介面 系統資訊 ▼ 項目 日期(年) ▼ 插入
*聊天室	不傳送至任何一個聊天室 ▼

確定 取消

圖10-39: Telegram 讯息设定页面(2)

- 输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此 Telegram 讯息的文字说明。
- 在内容字段中填入此 Telegram 讯息的内容。Telegram 讯息

的内容可夹带实时数据，此处亦提供“实时变量编辑器”来进行变量插入，有关实时变量编辑器的使用说明可参照 [“8.1 数据记录器设定”](#) 章节。

訊息(訊息 1)設定

*名稱	訊息 1
備註	
*內容	預覽編輯 \$C3M5ri4352 介面COM3 模組PM-3133(5) 通道相位A資訊電壓 插入
*聊天室	傳送至1個聊天室

確定 取消

圖10-40: Telegram 訊息設定頁面(3)

- v. 在“聊天室”选项中勾选已设定的聊天室(可多选)，或是新增聊天室。若没有事先于“聊天室”页签设定 Bot Token，产生的新增聊天室窗口会先要求输入 Bot Token 后，才可新增聊天室，可参考[建立 Telegram Bot 账号及取得 Token 方式](#)，来取得 Bot Token，而新增聊天室部分，可参考[“10.6.2 聊天室设定”](#) 章节。

訊息(訊息 1)設定

*名稱	訊息 1
備註	
*內容	預覽 編輯 TestR : \$11 介面 XV-Board 模組 XV107 通道 DI 通道 0 插入
*聊天室	傳送至1個聊天室 ☒ CHE WEI HSU 1對1 新增聊天室 全選 全不選

圖10-41: Telegram 訊息設定頁面(4)

- vi. 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此 Telegram 讯息设定并离开此页面。
- vii. 重复步骤 ii~vi，完成各个 Telegram 讯息设定。
- viii. 确认所有 Telegram 讯息设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 Telegram 讯息的设定。

10.6.2 聊天室设定

聊天室为 Telegram 讯息的发送对象，透过设定页面可以新增或管理聊天室。聊天室设定页面如下：

Telegram聊天室設定頁面			訊息	聊天室
名稱	類型	聊天室ID		
+ 新增聊天室				
儲存				

圖10-42: Telegram 聊天室设定页面(1)

设定步骤如下：

- i. 按下“新增聊天室”按钮，在 Bot Token 字段中输入要使用的 Telegram Bot 账号的 Token，可参考[建立 Telegram Bot 账号及取得 Token 方式](#)，来取得 Bot Token。
- ii. 先于 Telegram 上针对要新增至 PMC/PMD 的聊天室，与 Bot 账号进行互动，一对一聊天室为直接发送任何讯息给 Bot 账号，而群组聊天室则要将 Bot 账号新增至该群组中。使用者必须先以手机或 PC 在聊天室内发送讯息进行互动，并于完成以上互动后的 24 小时内接续于 PMC/PMD 上进行聊天室的新增，否则要重新与 Bot 账号进行互动。
- iii. 按下“下一步”按钮，将会自动取得在过去 24 小时与此 Telegram Bot 账号互动过的聊天室列表。

圖 10-43: Telegram 聊天室设定页面(2)

- iv. 勾选要新增的聊天室前方的复选框，并点选“确定”按钮。

名稱	類型	聊天室ID
☐ Michael Lai	1對1	7746440133

圖 10-44: Telegram 聊天室设定页面(3)

- v. 新增完成后，将会于清单中出现新增之聊天室，已新增之聊天室可作为讯息发送的对象。

圖 10-45: Telegram 聊天室设定页面(4)

- vi. 可选择聊天室并按下“设定”按钮进入聊天室的设定页面，除了可设定聊天室的名称和备注，亦可按下“传送”按钮，PMC/PMD 即会发送测试讯息给该聊天室。

聊天室(Michael Lai)設定

*名稱	Michael Lai
備註	
類型	1對1
聊天室ID	6270382463
Bot名稱	WISE BOT
Bot Token	7813344434:AAEtrTQwPjXy8mC8UFRM6x6r5tFj3Mh4Wx4s
設定測試	傳送

圖10-46: Telegram 聊天室测试功能

- vii. 确认所有 Telegram 聊天室设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 Telegram 聊天室的设定。
- 建立Telegram Bot账号及取得Token方式
 - 于网页浏览器开启 [Telegram网页版](#) 并登入，再开启Telegram的 [BotFather官方账号网页](#)，点选“OPEN IN WEB”按钮，进入Telegram网页版的BotFather账号中。



图10-47: 建立 Telegram Bot 账号(1)

- 于账号中的讯息栏输入/newbot，来进行Bot账号的建立，依序输入Bot账号要使用的Name及Username，其中username必须以bot当结尾，以取得新建立的Bot帐户信息。点选讯息中的Bot账号链接即可进入建立的Bot账号开始使用，并点选下方的Token，将其复制到PMC/PMD设定页面上。

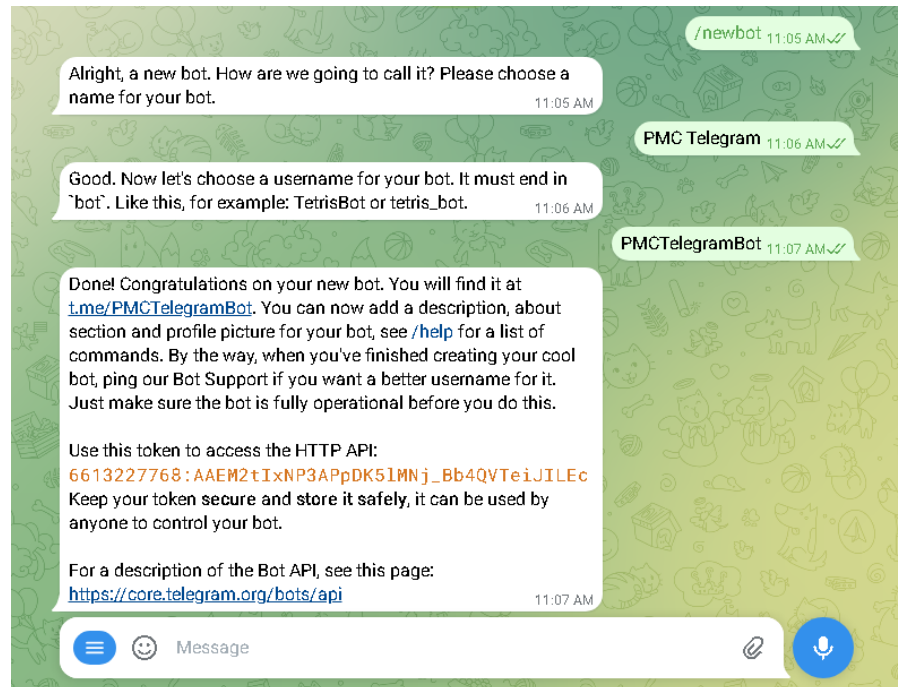


圖10-48: 建立 Telegram Bot 账号(2)

- 如已经有Bot账号可使用，于讯息中输入/mybots，并选择要使用的Bot账号的Username，再选择API Token，再点选讯息中的Bot账号链接即可进入所选取的Bot账号开始使用，并点选下方的Token，将其复制到PMC/PMD设定页面上。

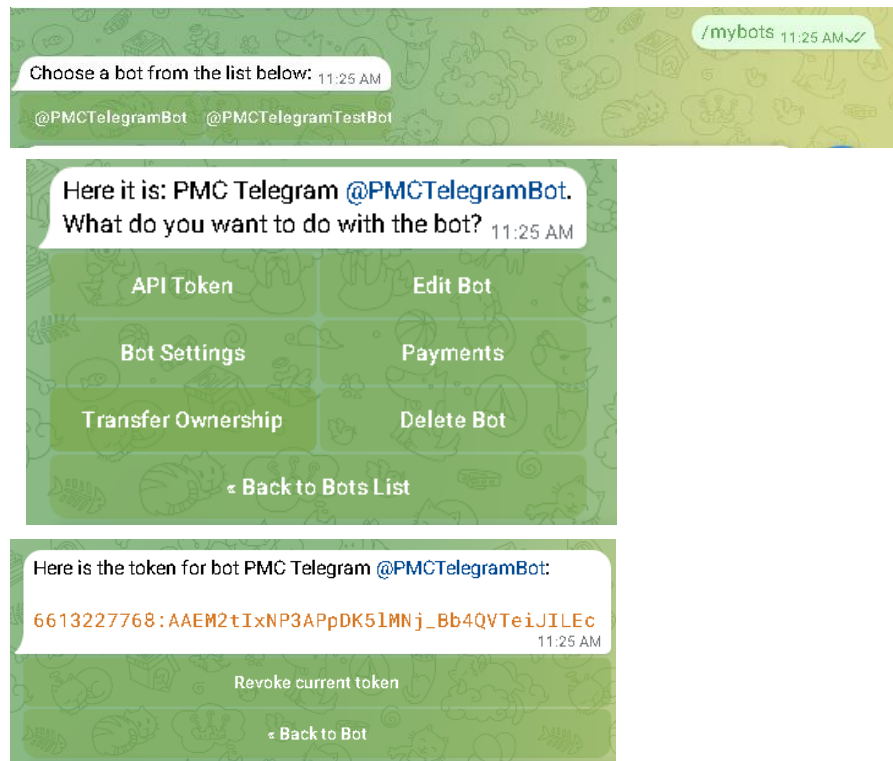


圖10-49: 取得 Telegram Bot 账号 Token

注意事项:

- Telegram Bot 账号于每个群组聊天室，每分钟最多只能发送 20 则讯息。
- PMC/PMD 不计算已发送的讯息数量，讯息数量达到上限就会发送失败。
- 如果两台 PMC/PMD 使用相同的群组聊天室或 Telegram Bot 账号的 Token，就会共享讯息数量，需要建立新的群组聊天室或 Telegram Bot 账号的 Token 来避免此问题。
- 仅可单向发送文字讯息
- 于 PMC/PMD 上加入聊天室信息时，请确认 PMC/PMD 有接上网络且可对外联机，此步骤需联机至 Telegram 服务器。

10.7 微信设定

PMC-5236 系列、PMC-2246M 系列、PMD-2206 及 PMD-4206 提供透过微信企业号发送讯息给微信账号的功能。此功能需搭配中国微信企业号与企业微信平台使用，欲使用此功能，用户必须自行申请微信企业号，讯息发送的对象仅限于企业内部成员。透过企业微信服务可发送包含实时 I/O 信道数据的文字讯息给所设定的微信账号。

10.7.1 企业微信设定

欲设定 PMC-5236/PMC-2246M/PMD-2206/PMD-4206 发送微信讯息的功能，用户必须先至企业微信的网页版页面进行以下设定：

- i 登入网页版企业微信，登入账号需具备**管理员**身份。企业微信网址为 <https://work.weixin.qq.com>。

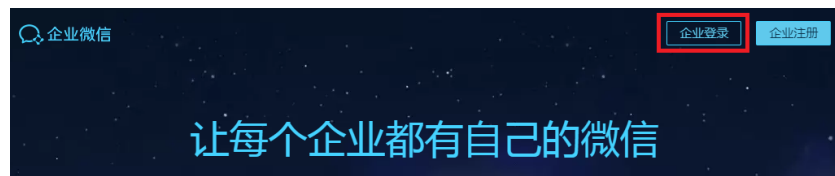


圖10-50: 企业微信设定页面(1)

- ii 进入“我的企业”→“企业信息”页面取得“**CorpID**”。



图10-51: 企业微信设定页面(2)

- iii 进入“企业应用”，于“自建应用”区建立一个新的应用。此应用的“可见范围”即为 PMC/PMD 发送讯息的对象。





图10-52: 企业微信设定页面(3)

- iv 点击进入新建立的应用页面，取得该应用的“AgentId”和“Secret”。

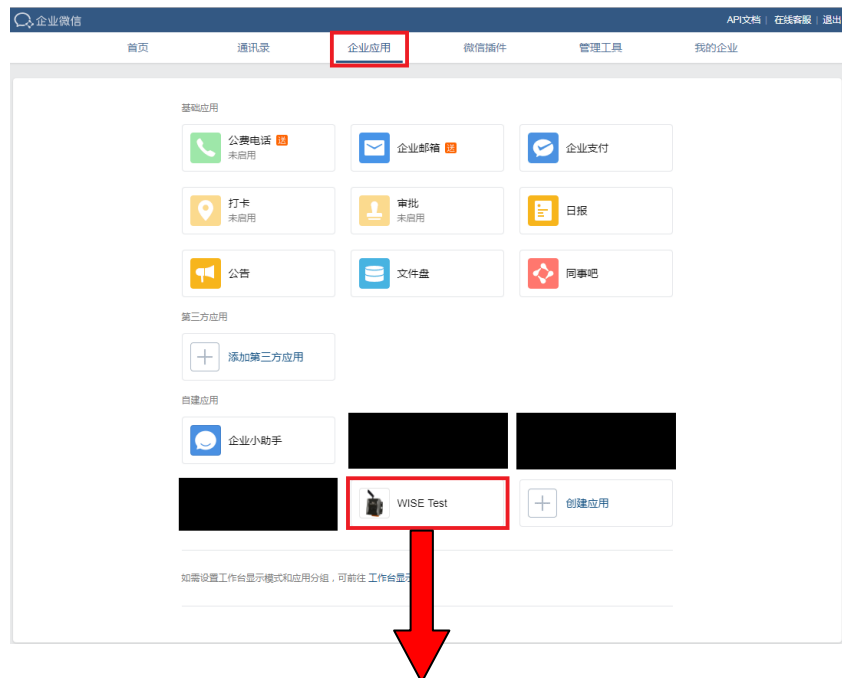




图 10-53: 企业微信设定页面(4)

- v “CorpID”、“AgentId”与“Secret”为 PMC/PMD 连接企业微信所需之数据，请妥善保存供后续设定。

请注意：

PMC-5236/PMC-2246M/PMD-2206/PMD-4206 所提供的微信功能，依据企业微信的官方所提供的信息，各企业号每日所能发送的讯息额度为： $(\text{账号上限数} \times 30)$ 则/人次
各企业号之账号上限数可于中“我的企业”页面中得知。若需要更大的讯息发送额度，请自行与微信官方扩充企业微信的账号上限数。

另外，企业微信通讯簿内的成员必须完成微信账号的绑定，并且关注该企业号，才能接收到 PMC/PMD 所发送的讯息。

手机：未设置

座机：未设置

邮箱：alex_chen@icpdas.com

微信：未绑定（需用户自行绑定）

部门：泓格通科技 / 台湾泓格

标签：未设置

职务：未设置

身份：普通成员

微信插件：未关注 (未绑定且未关注)



微信插件

原企业号 @

企业号现已升级为企业微信，微信插件继承原企业号的所有能力。
管理员可在企业微信管理后台新建应用，群发通知，成员无需下载客户端，扫码关注微信插件后即可在企业微信中接收企业通知和使用企业应用。

微信插件Logo

ICPDAS

推荐尺寸640*640

功能介绍

使用建立用户沟通平台，提供实时信息及相关系统设置，满足用户与现场设备沟通链接，以精准推送信息满足各行业不同需求。 修改

邀请关注

使用微信扫描二维码直接关注 获取更大尺寸的二维码

企业小助手

关注

关注身份验证

请点击图文进行身份验证以成功关注“泓格通科技”

(扫描微信插件中的邀请关注二维码，完成关注程序)





10.7.2 讯息设定

在讯息设定页面中，页面上半部的“微信设定页面”可以启用微信功能并设定企业应用，下半部的“讯息列表”则是可以编辑欲发送的微信讯息，除了输入讯息的内容，亦可在讯息中加入实时电力信息及 I/O 信道信息。如下为讯息设定页面：

微信设定页面	
功能状态	☒ 启用
*CorplD	 位于『我的企业 > 企业信息』中。
*AgentId	 位于『企业应用 > 自建应用』中。
*Secret	 位于『企业应用 > 自建应用』中。
联机测试	测试
讯息列表	
名称	内容
+ 新增讯息	
储存	

图 10-54: 微信设定页面

设定步骤如下：

- i 在“微信设定页面”将功能状态勾为启用，并且在“CorplD”、“AgentId”与“Secret”字段填入在“10.7.1 企业微信设定”章节取得的数据，填写完后可点选“测试”按钮测试讯息是否可以正确发送。

- ii 在“讯息列表”点选“新增讯息”，将出现微信讯息的设定页面，如下图所示：

讯息 讯息 1 设置

*名称 讯息 1

*备注

*内容

预览 编辑

确定 取消

图10-55: 微信讯息设定页面(1)

- iii 输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此讯息的文字说明。
- iv 在内容字段中填入此讯息的内容。微信讯息的内容可夹带实时数据，有关实时变量编辑器的使用说明可参照 [“8.1 数据记录器设定”](#) 章节。

讯息 讯息 1 设置

*名称 讯息 1

*备注

*内容

预览 编辑

\$T1r4352\$1\$T1r4388

接口 内部缓存器 ▼

编号 1(内部暂存器 1) ▼

插入

确定 取消

图10-56: 微信讯息设定页面(2)

- v 完成微信訊息的設定後，點選“確定”按鈕並離開此頁面。
- vi 重複步驟 ii~v，完成各個微信訊息的設定。
- vii 確認已完成所有訊息設定後，點選“儲存”按鈕即可儲存所有微信訊息的設定。

10.8 定時器設定

PMC/PMD 所提供的定時器，可用於計時。定時器的狀態分別為未逾時(Not Timeout)或是逾時(Timeout)，可做為 IF 條件使用。而定時器的動作為啟動(Start)和重置(Reset)。啟動可觸發定時器開始計時，若是在計時期間再觸發一次啟動，定時器則會重新計時；而重置則是將定時器歸零並停止計時。定時器狀態只於啟動後且達到時間週期時為逾時(Timeout)狀態，否則皆處於未逾時(Not Timeout)狀態。

設定步驟如下：

- i 在“名稱”字段中輸入定時器名稱。
- ii 在“初始狀態”字段中設定定時器的初始狀態，PMC/PMD 提供“停止”與“啟動”兩種初始狀態選擇。
- iii 在“時間長度”字段中設定定時器的時間長度，系統提供兩種方式進行設定(單位為秒)：
 - 指定時間：手動輸入時間週期。

- 內部緩存器：依據所選擇的內部緩存器其數值作為時間週期。

注意：用戶需新增及設定內部緩存器後才可使用“內部緩存器”作為時間週期，請參考 [10.9 內部緩存器](#) 進行設定。

- iv 點選 將定時器新增於清單中，新增完畢後，定時器將排列於如下的定時器清單中。

圖 10-57: 定時器清單頁面

- v 重複步驟 i~iv 完成各個定時器設定。

- vi 若欲变更定时器设定，请点选所要变更的定时器前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该定时器设定页面进行修改。
- vii 使用者可于定时器设定页面进行“名称”、“初始状态”及“时间长度”的修改，并可于“备注”栏内输入关于此定时器的文字说明。

計時器 Timer1 設定

*名稱	Timer1
備註	
初始狀態	停止 ▾
時間長度	指定時間 ▾ 1 秒

圖 10-58: 定时器设定页面(指定时间)

計時器 Timer1 設定

*名稱	Timer1
備註	
初始狀態	停止 ▾
時間長度	內部暫存器 ▾ 編號 1(內部暫存器 1) ▾

圖 10-59: 定时器设定页面(内部缓存器)

确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此定时器设定并返回定时器清单页面。

- viii 若欲复制旧定时器设定至新定时器，请点选要进行复制的旧定时器前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一个新定时器并将旧定时器设定数据复制至此新定时器中。
- ix 若欲移除定时器设定，请点选所要移除的定时器前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此定时器。
- x 确认所有定时器设定后，点选“储存”按钮即可储存所有定时器的设定。

10.9 排程设定

PMC/PMD 提供排程设定，可用以执行规律性的排程任务。设定好的排

程可用于检查目前 **PMC/PMD** 的时间是否位于排程范围内，以做为 **IF** 条件设定使用。排程设定页面如下图所示：

排程設定頁面

	名稱	模式
+ 新增排程		
☐	排程 1	萬年曆型
☒	排程 2	週期型



圖10-60: 排程设定页面

设定步骤如下：

- i 点选“新增排程”增加新的排程
- ii 点选“新增排程”后，将出现此新增排程的设定页面，输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此新增排程的文字说明。
- iii 点选“模式”为“万年历型”或“周期型”
 - 万年历型：
 - (a.) 在日期字段设定此排程执行的年份及月份区间，万年历型的排程日期设定范围最多能设定 **120** 个月。选择日期字段后，网页将自动于排程设定页面下方产生出该区间的万年历显示，如下图所示。

排程 排程 3 設定

*名稱	排程 3
備註	

排程內容設定

模式	☒ 萬年曆型 ☐ 週期型
日期	起始月份: 2013 五月 月份長度: 3 個月
時間範圍	08:30:00 ~ 12:00:00 移除 13:00:00 ~ 17:30:00 移除 新增

範圍內

範圍外

2013 / 5						
日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2013 / 6						
日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2013 / 7						
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

圖 10-61: 万年历型排程设定页面

- (b.) 在“时间范围”字段点选“新增”可设定此排程执行的时间范围，由下拉选单选择起始时间与结束时间以搭配设定日期执行排程。每组排程需设定至少 1 组时间范围，按下“新增”按钮可增加多组时间范围。各个时间范围之间不可有重迭的部份，若所设定的结束时间超过起始时间(例如 20:00:00~06:00:00)，表示此排程将跨日执行。点选“移除”按钮可移除已设定的时间范围。
- (c.) 在万年历字段设定此排程将在哪些日期执行。可直接于日期上点选切换该日期底色，绿色底色代表该日期属于此排程选取范围内，灰色则代表该日期不在选取范围内。系统默认为全部日期都是在排程选取范围内，意谓将每日执行。点选“清除选取”按钮可将目前显示的万年历日期全部摒除于排程选取范围外，反之点选“全部选取”则是将日期全部恢复为在排程选取范围内；而“工作日”按钮则可将周一至周五设定于排程选取范围内，并将周六及周日设定为排程选取范围外，亦即：仅于周一至周五执行。反之“周

末”按钮则是仅周六及周日为排程选取范围内，周一至周五则为排程选取范围外，亦即：仅于周六及周日执行。

- 周期型：
 - (a.) 在星期字段勾选将于每星期的那几天执行此排程，如下图所示。

排程 排程 2 設定

*名稱	排程 2	
備註		

排程內容設定

模式	☐ 萬年曆型 ☒ 週期型	
星期	☐ 日 ☒ 一 ☒ 二 ☒ 三 ☒ 四 ☒ 五 ☐ 六	
例外日期	05 / 01	移除
	10 / 01	移除
	新增	
時間範圍	12 : 00 : 00 ~ 13 : 00 : 00 移除	
	新增	

確定 取消

圖 10-62: 周期型排程设定页面

- (b.) 在“例外日期”字段点选“新增”可设定不执行此排程的例外日期，点选“移除”按钮可移除已设定的例外日期。
 - (c.) 在“时间范围”字段点选“新增”可设定此排程执行的时间范围，由下拉选单选择起始时间与结束时间以搭配设定日期执行排程。每组排程需设定至少 1 组时间范围，按下“新增”按钮可增加多组时间范围。各个时间范围之间不可有重迭的部份，若所设定的结束时间超过起始时间(例如 20:00:00~06:00:00)，表示此排程将跨日执行，点选“移除”按钮可移除已设定的时间范围。
- iv 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此排程设定并离开此页面。
 - v 重复步骤 i~iv 完成各个排程设定。
 - vi 若欲变更排程设定，请点选所要变更的排程前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该排程的设定页面进行修改。
 - vii 若欲复制旧排程设定至新排程，请点选要进行复制的旧排程前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一个新排程并将旧排程设定数据复制至此新排程中。

- viii 若欲移除排程设定，请点选所要移除的排程前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此排程。
- ix 确认所有排程设定后，点选“储存”按钮即可储存所有排程的设定。

10.10 能源使用效率设定

PMC/PMD 提供使用者设定 10 组能源使用效率(PUE)，可将能源使用效率(PUE)信息页面设定为登入后首页，其设定页面如下图所示：

能源使用效率設定頁面

編號	名稱	資訊類別
+ 新增能源使用效率		
☒	1 能源使用效率 1	kWh
☐	2 能源使用效率 2	kWh
☐	3 能源使用效率 3	kWh
☐	4 能源使用效率 4	kW



其他設定

☒ 設定為登入後首頁

圖10-63: 能源使用效率清单页面

设定步骤如下：

- i 点选“新增能源使用效率”增加新的能源使用效率项目
- ii 点选“新增能源使用效率”后，请选择所要设定的编号并输入“名称”，并可在“备注”栏内输入关于此“能源使用效率”的文字说明。
- iii 设定“总设施耗能”的相关电表通道，用户可利用“加入”按钮来编辑总设施耗能的表达式。
- iv 设定“信息设备耗能”的相关电表通道，用户可利用“加入”按钮来编辑信息设备耗能的表达式。
- v 选择此“能源使用效率”的计算信息类别。
- vi 设定首页所显示的能源使用效率图表之最小、最大显示值。
- vii 设定能源使用效率图表中两个标记之名称及数值。(透过能源使用效率 PUE 数值与两个标记数值的比较结果，系统将会变化图表显示颜色以通知用户。若用户未启用此设定功能，则系统会将第一个标

记之数值定义在“(最大显示值 + 最小显示值)/3”，第二个标记之数值定义在“(最大显示值 + 最小显示值)/3*2”。)

viii 设定首页所显示的能源使用效率图表之 PUE 数值显示方式。

能源使用效率 PUE 1 設定

編號	1 ▼
*名稱	能源使用效率 1
備註	

耗能設定

	運算子 電錶 通道
*總設施耗能	無設定總設施耗能
	+ ▼ PM-3133 ▼ 相位A ▼ 加入
	運算子 電錶 通道
*資訊設備耗能	無設定資訊設備耗能
	+ ▼ PM-3133 ▼ 相位A ▼ 加入
資訊類別	kWh ▼

顯示設定

圖表範圍	最小值	1
	最大值	3
圖表標記	☐ 啟用	
PUE 數值	☐ 顯示成百分比	

確定

取消

圖 10-64: 能源使用效率设定页面

- ix 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此能源使用效率设定并离开此页面。
- x 重复步骤 i~ix 完成各个能源使用效率设定。
- xi 若欲变更能源使用效率设定，请点选所要变更的能源使用效率前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该能源使用效率的设定页面进行修改。
- xii 若欲复制旧能源使用效率设定至新能源使用效率，请点选要进行复

制的旧能源使用效率前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一个新能源使用效率并将能源使用效率设定数据复制至此新能源使用效率中。

xiii 若欲移除能源使用效率设定，请点选所要移除的能源使用效率前的单选按钮，再点选“移除”按钮，即可移除此能源使用效率。

xiv 确认所有能源使用效率设定后，点选“储存”按钮即可储存所有能源使用效率的设定。

10.11 内部缓存器设定

PMC-523x/PMC-224x/PMD 系列控制器提供 70 个内部缓存器，其中编号 51~70 的内部缓存器，具备断电保存功能，存放于其中的数值，将不受程序中断或控制器断电的影响而归零。内部缓存器可做为暂存的变量，用户也可透过 Modbus address 来读取或设定内部缓存器变量值。内部缓存器亦可作为 IF 判断条件及 THEN/ELSE 执行动作作用。另外，v3.3.0 之后的 PMC/PMD 韧体版本，针对各内部缓存器新增了数学表达式编辑功能。用户可将电表电力数值或 I/O 模块信道数值作为变量，并使用以下运算符来编辑数学表达式：

- +(加号)、-(减号)、*(乘号)、/(除号)、^(次方)、(括号)。

在完成内部缓存器所对应的数学表达式编辑并启用运算后，PMC/PMD 即会自动进行运算，并将结果存放于此内部缓存器中，提供后续规则判断或数据记录等功能使用。

内部缓存器的设定页面如下图所示：

内部暂存器设定页面

	編號	名稱	初始值
	2 		0
☐	1	內部暫存器 1	0
☐	3	內部暫存器 3	0
☐	4	內部暫存器 4	0
☒	7	內部暫存器 7	0
☐	9	內部暫存器 9	0

設定 複製 移除

儲存

圖 10-65: 内部缓存器设定页面(1)

设定步骤如下：

- i 选择内部缓存器编号，并输入“名称”及“初始值”后，点选即可新增内部缓存器。
请注意：启用内部缓存器时，若未输入“名称”及“初始值”，预设名称将自动设为“内部缓存器#”(#为编号)，预设初始值将自动设为 0。
- ii 欲变更内部缓存器的设定，请点选所要设定的内部缓存器编号前的单选按钮，再点选“设定”，即可更改“名称”及“初始值”，并可于“备注”栏内输入关于此内部缓存器的文字说明。用户若欲启用内部缓存器的数学表达式编辑功能，可勾选"方程式设定->功能状态"区域中的“启用”。

内部暂存器 内部暂存器 1 設定

編號	1
*名稱	内部暂存器 1
備註	
初始值	0

方程式設定

功能狀態	☐ 啟用
------	-----------------------------

確定

取消

圖10-66: 内部缓存器设定页面(2)

- iii 如欲进行数学表达式的编辑，可于“方程式”字段进行编辑。透过下方的变量插入接口，插入 PMC/PMD 所提供的电表电力变量或 I/O 模块信道变量，并使用“+”、“-”、“*”、“/”、“^”、“(”、“)”等运算符来编辑数学表达式。

方程式設定

功能狀態 ☒ 啟用

預覽 編輯

*方程式內容

介面 COM3

模組 PM-3112(1)

通道 CT1 資訊 電壓

插入

支援以下運算子：
+ 加號 - 減號 * 乘號 / 除號 ^ 次方 () 括號

試算 試算

例如：

$\$C3M1m10 + \$C3M2m58 + \$C3M4m10$

在预览页面会呈现以下格式，电表电力变量及 I/O 信道变量会转换成对应的电力及 I/O 通道标示。另外，按下“测试”按钮可试算数学表达式的结果，并藉以确认方程式是否合法。

PM-3112 CT1 本日累計用電度數 + PM-3114 CT4 本日累計用電度數 +
PM-4324 子電錶1 CT1 本日累計用電度數

请注意：

- 1.在数学表达式编辑过程当中，不要破坏电表电力变量或 I/O 信道变量字符串的完整性，否则会导致 PMC/PMD 无法读取指定变量而发生错误。
- 2.在测试之前必须确认表达式中所使用的电表及 I/O 模块设定已经写入 PMC/PMD，否则 PMC/PMD 会因无法找到该模块而回报测试失败。

- iv 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此内部缓存器设定并离开此页面。
- v 重复步骤 i-iv 完成各个内部缓存器设定。
- vi 若欲变更内部缓存器设定，请点选所要变更的内部缓存器前的单选按钮，再点选“设定”按钮，即可进入该内部缓存器的设定页面进行修改。
- vii 若欲复制旧内部缓存器设定至新内部缓存器，请点选要进行复制的旧内部缓存器前的单选按钮，再点选“复制”按钮，系统将依序产生一个新内部缓存器并将旧内部缓存器设定数据复制至此新内部缓存器。

寄存器中。

viii 点选“移除”可移除不使用的内部缓存器。

ix 完成所有新增的内部缓存器设定后，点选“储存”按钮储存设定。

10.12 Ping 设定

PMC/PMD 提供 Ping 功能来侦测 PMC/PMD 控制器与其他网络设备之间的联机状态，并可 Ping 的结果作为 IF 条件进行逻辑设定。
设定步骤如下：

i 点选“新增 Ping”增加新的 Ping 设定。



圖10-67: Ping 页面清单

ii 点选“新增 Ping”后，将出现此 Ping 设定的设定页面，输入“名称”，并可于“备注”栏内输入关于此 Ping 的文字说明。如下图所示：

Ping Ping 1 設定

*名稱

備註

Ping 參數設定

*目標

逾時時間 毫秒

間隔時間 秒

失敗條件

- ☒ 連續失敗達 次
- ☐ 近 次測試中，累積失敗達 次

Ping測試

圖10-68: Ping 设定页面

iii 在“目标”字段中填入欲进行 Ping 的目标 IP 或是 domain

name。

- iv 在“逾时时间”字段中，输入 PMC/PMD 对此网络设备发送 Ping 命令后响应结果的等待时间，单位为毫秒(ms)。
- v 在“间隔时间”字段中，输入 PMC/PMD 对此网络设备连续发送 Ping 命令的间隔时间，单位为秒(second)。
- vi 在“失败条件”字段中，选择定义 Ping 失败的方式。若选择“连续失败达 X 次”，则当 PMC/PMD 对此目标连续 Ping X 次且失败后，此 Ping 的结果将成为失败状态。连续失败的次数 X 可设定为 1~60 次。若选择“近 X 次测试中，累积失败达 Y 次”，PMC/PMD 将会检查最近的 X 次 Ping 结果，当失败次数达到 Y 次时，此 Ping 的结果将成为失败状态。
- vii 使用者可按下“Ping 测试”字段中的“Ping”按钮进行测试，确认目前 PMC/PMD 对此目标的 Ping 结果为何。
- viii 确认所有设定后，点选“确定”按钮，以确认此 Ping 设定，并返回 Ping 清单页面。
- ix 重复步骤 ii~vi，完成各个 Ping 设定。
- x 确认所有 Ping 设定后，点选“储存”按钮即可储存所有 Ping 的设定。

11 逻辑规则设定

完成进阶功能设定后，用户即可编辑 PMC/PMD 的 IF-THEN-ELSE 逻辑规则。点选网页上方的逻辑规则设定按钮，左侧网页将出现逻辑规则列表；右侧网页将显示各个逻辑规则的详细内容。如下图所示：



圖 11-1: 逻辑规则设定页面

左侧页面除逻辑规则列表外，也提供逻辑规则管理接口，相关功能说明如下：

- ◆ **新增规则：**若欲加入新的规则，请点选“新增规则”。
- ◆ **复制规则：**若欲复制旧的规则设定至新的规则，请点选要进行复制的旧规则右侧  按钮，系统将产生一条新规则并将旧规则的设定复制至此新规则。
- ◆ **移除规则：**若欲移除已设定的规则，请点选所要移除规则的右侧  按钮，即可移除此规则。
- ◆ **排列规则：**若欲变更原有规则的排列顺序，可直接拖拉该规则并上下移动至适当的排列位置。

点选“新增规则”后可进入“规则信息设定”页面进行逻辑规则编辑，如下图所示，相关项目说明如下：

邏輯規則設定 新增規則

規則資訊設定

*名稱	規則 4
備註	
狀態	☒ 啟用 ☐ 停用

規則內容設定

IF

新增判斷條件:
選擇判斷條件 ▾

↓

無判斷條件

THEN

新增執行動作:
選擇執行動作 ▾

↓

無執行動作

ELSE

新增執行動作:
選擇執行動作 ▾

↓

無執行動作

儲存 取消

圖 11-2: 規則編輯頁面

- 名稱：輸入此規則的“名稱”，並可於“備註”欄內輸入關於此規則的文字說明。
- 狀態：點選“啟用”表示當規則下載至 PMC/PMD 後此規則將被執行，若點選“停用”則此規則僅暫存於 PMC/PMD 但不執行。
- 條件設定：詳細設定步驟請見 [11.1 IF 條件](#)。
- 動作設定：詳細設定步驟請見 [11.2 THEN/ELSE 動作](#)。
- 儲存：完成 IF 條件及 THEN/ELSE 動作設定後，點選儲存按鈕以儲存該設定內容。請注意：完成規則設定後，若再次更改进阶設定或 I/O 模組設定的內容，將可能導致規則中所使用的功能組件消失而出現設定錯誤。

當使用者完成一個 IF 條件或 THEN-ELSE 動作設定並回到規則信息設定頁面後，將於對應的功能組件區域(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)的最下方產生一個新的功能組件(如下圖)，以說明 IF-THEN-ELSE 邏輯規則的設定內容。



系統對於各功能組件(IF 條件、THEN 動作或 ELSE 動作)提供了如下的操作功能：

- 功能組件編輯：若要編輯已經存在的組件，只需點選  圖標即可進入該組件的編輯畫面。
- 功能組件複製：若要複製已經存在的組件設定至新組件，只需點選

 图标即可于下方产生一个新的组件，并复制旧组件设定于新组件。

- 功能组件删除：若要删除已经存在的组件，只需点选  图标即可立即删除此组件。
- 改变功能组件执行顺序：在某些应用上，组件执行顺序是会影响 IF-THEN- ELSE 规则的执行结果。对此，使用者可以点击  图标并拖拉此组件来改变其执行顺序。

以下将分别说明 IF 条件和 THEN/ELSE 动作的设定操作。

11.1 IF 条件设定

欲新增判断条件可于 IF 条件设定字段的“新增判断条件”的下拉选单中选择判断条件。IF 条件提供如下的判断条件选项：

- ◆ 泓格模块
- ◆ Modbus 模块
- ◆ 电表
- ◆ Microsoft Azure
- ◆ IBM Bluemix
- ◆ MQTT
- ◆ 联机状态
- ◆ 定时器
- ◆ 排程
- ◆ 行动网络讯号强度
- ◆ FTP 上传状态
- ◆ SD 卡状态
- ◆ 规则状态
- ◆ 内部缓存器
- ◆ 能源使用效率
- ◆ Ping

PMC/PMD 若有链接泓格科技 XV-Board/M-7000/DL/IR 模块、泓格电表模块或 Modbus TCP/RTU 模块，其 I/O 信道信息(AI、DI、Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register)或电力信息的相关设定选项将自动出现于下拉选单中。但其他的组件选项必须在设定

IF 条件前，先于进阶设定中完成设定，此组件才会出现于 IF 条件选项中。在 IF 条件字段的“新增判断条件”下拉选单中，选择判断条件选项，系统将跳出该判断条件的细项设定网页。如下为 IF 条件选项设定说明。

11.1.1.1 泓格模块

点选泓格模块(XV-Board/M-7000/DL)，将出现 DI、DI 计数器(DI Counter)及 AI 等 3 个子选项，说明如下：

11.1.1.1.1 DI

用户可使用 XV-Board 或 M-7000 模块的 DI 信道数值状态做为 IF 条件。设定页面如下(以 PMC-5231+XV-Board 为例)：

DI條件設定

模組與通道	I/O介面	XV-Board ▾	模組	XV310 ▾	通道	0 ▾
比較狀態	OFF ▾					

確定 取消

圖 11-3： DI 通道的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“模块与信道”字段中，选择将做为条件的模块与信道编号。
- ii 在“比较状态”的下拉选单选项中(OFF、ON、ON to OFF、OFF to ON 和“状态改变”)选择一个适当的状态。当此 DI 通道状态的变动符合判断式时，此条件的结果为 true。其中 ON to OFF、OFF to ON 和“状态改变”选项，仅在 DI 信道状态发生改变时成立，因此仅可驱动动作至下次数据更新前。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.1.1.2 DI 计数器(DI Counter)

用户可使用 XV-Board 或 M-7000 模块的 DI 计数器数值比较做为 IF 条件。设定页面如下(以 PMC-5231+XV-Board 为例)：

DI計數器條件設定


模組與通道	運算子	比較數值
XV-Board ▾ XV310 ▾ 通道 0 ▾	= ▾	自訂數值 ▾ 0

確定 取消

圖 11-4: DI 计数器的条件设定页面

设定步骤如下:

- i 由“模块与信道”字段中, 选择将做为条件的模块与信道编号。
- ii 设定 DI 计数器数值的判断式。由运算符的下拉选单中选择 =、>、<、>=、<=或“变动”。
- iii 设定一个比较数值。当此 DI 计数器数值与比较数值的运算符合判断式时, 此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与 DI 计数器数值值进行比较判断。若判断式选择“变动”则不需设定比较值, 在 DI 计数器数值产生变动时成立, 因此仅可驱动动作至下次数据更新前。
 - 自定数值: 使用者可自定数值来进行比较判断, 在下方字段输入此自定义数值。

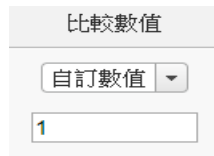


比較數值

自訂數值 ▼

1

- 内部缓存器: 用户可选择内部缓存器数值来进行比较判断, 由下拉选单中选取该缓存器编号。

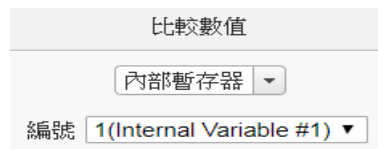

比較數值

內部暫存器 ▼

編號 1 (Internal Variable #1) ▼

- DI 计数器: 选择泓格 I/O 模块的 DI 信道计数器数值, 由下拉选单中选取将使用哪个模块与信道编号的数值作为比较数值。



比較數值

DI 計數器 ▼

介面 COM4 ▼

模組 M-7084(2) ▼

通道 0 ▼

- AI: 用户可选择其他泓格模块(XV-Board、M-7000 或 DL)的 AI 通道数值来进行比较判断, 由下拉选单中选取将使用哪个模块的信道数值作为比较数值。

比較數值

AI ▼

XV-Board ▼ XV310 ▼

1 ▼

- **AO:** 用户可选择其他泓格模块(XV-Board 或 M-7000) 的 AO 通道数值来进行比较判断, 由下拉选单中选取将使用哪个模块的信道数值作为比较数值。

比較數值

AO ▼

XV-Board ▼ XV310 ▼

1 ▼

- **Input Register:** 用户可选择其他 Modbus RTU/TCP Slave 模块的 Input Register 信道数值进行比较判断, 由下拉选单中选取将使用哪个模块与地址的数值作为比较数值。

比較數值

Input Register ▼

COM3 ▼ Device1(12) ▼

0 ▼

- **Holding Register:** 用户可选择其他 Modbus RTU/TCP Slave 模块的 Holding Register 信道数值进行比较判断, 由下拉选单中选取将使用哪个模块与地址的数值作为比较数值。

比較數值

Holding Register ▼

COM3 ▼ Device1(12) ▼

0 ▼

- **电表:** 使用者可选择电表电力数值来进行比较判断, 由下拉选单中选取电力种类选项(电力基本数值、电力统计数值或电力其他信息), 选定电力种类选项后, 再由下拉选单中选取将使用哪个电表的回路(或相位) 作为比较数值。

比較數值


實功率 ▼

COM3 ▼ PM-3114(4:PM-3114) ▼

CT1 ▼


- **MQTT:** 选择所订阅的 Topic 内容, 由下拉选单中选取将使用哪个 Subscribe Topic 所接收到的数值作为比较

数值。

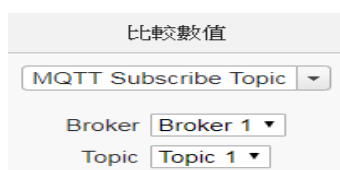

The interface is titled "比較數值" (Compare Value). It features a dropdown menu set to "MQTT Subscribe Topic". Below this, there are two fields: "Broker" set to "Broker 1" and "Topic" set to "Topic 1".

- **Azure:** 选择所接收的 Azure 参数内容，由下拉选单中选取将使用哪个参数所接收到的数值作为比较数值。

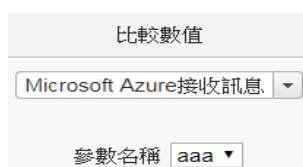

The interface is titled "比較數值" (Compare Value). It features a dropdown menu set to "Microsoft Azure接收訊息". Below this, there is a field "參數名稱" (Parameter Name) set to "aaa".


- **Bluemix:** 选择所接收的 Bluemix 参数内容，由下拉选单中选取将使用哪个命令和参数所接收到的数值作为比较数值。



The interface is titled "比較數值" (Compare Value). It features a dropdown menu set to "IBM Bluemix接收訊息". Below this, there are two fields: "命令名稱" (Command Name) set to "c1" and "參數名稱" (Parameter Name) set to "aaa".

请注意：若 MQTT、Azure 或 Bluemix 所接收的 Topic 和参数内容不为数字，则会以 0 取代。

- **能源使用效率:** 选择能源使用效率数值进行比较判断，由下拉选单中选取将使用哪个能源使用效率数值作为比较数值。

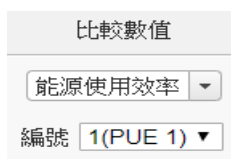

The interface is titled "比較數值" (Compare Value). It features a dropdown menu set to "能源使用效率". Below this, there is a field "編號" (Number) set to "1(PUE 1)".

iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.1.3 AI

用户可使用 XV-Board、M-7000 或 DL 模块的 AI 信道数值比较做为 IF 条件，设定页面如下(以 PMC-5231+XV-Board 为例)：

AI條件設定

模組與通道	運算子	比較數值
XV-Board ▾ XV310 ▾ 通道 0 ▾	= ▾	自訂數值 ▾ 0
確定 取消		

圖11-5: AI 通道的条件设定页面

设定步骤如下:

- 由“模块与信道”字段中，选择将做为条件的模块与信道编号。
- 设定 AI 通道数值的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。
- 设定一个比较数值。当此 AI 通道数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与 AI 通道数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.2 Modbus 模块

点选 Modbus 模块，将出现 Discrete Input、Coil Output、Input Register 及 Holding Register 等 4 个子选项，相关说明如下:

11.1.2.1 Discrete Input

用户可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模块的 Discrete Input 信道的数值状态做为 IF 条件。设定页面如下:

Discrete Input條件設定

模組與位址	I/O介面	COM3 ▾	模組	User'defined(7) ▾	位址	0 ▾
比較狀態	OFF ▾					

圖11-6: Discrete Input 通道的条件设定页面

设定步骤如下:

- 由“模块与地址”字段中，选择将做为条件的 Module TCP/RTU Slave 模块与地址编号。
- 设定地址数值状态的判断式为 ON 或 OFF。

- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.2.2 Coil Output

用户可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模块的 Coil Output 信道的数值状态做为 IF 条件。设定页面如下：

Coil Output條件設定

模組與位址	I/O介面	COM3 ▼	模組	User'defined(7) ▼	位址	0 ▼
比較狀態		OFF ▼				

圖11-7: Coil Output 通道的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“模块与地址”字段中，选择将做为条件的 Module TCP/RTU Slave 模块与地址编号。
- ii 设定地址数值状态的判断式为 ON 或 OFF。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.2.3 Input Register

用户可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模块 Input Register 信道的数值比较做为 IF 条件，设定页面如下：

Input Register條件設定

模組與位址	運算子	比較數值
COM3 ▼ User'defined(7) ▼ 位址 0(流量) ▼	= ▼	自訂數值 ▼ 0

圖11-8: Input Register 通道的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“模块与地址”字段中，选择将做为条件的 Module TCP/RTU Slave 模块与地址编号。
- ii 设定 Input Register 地址数值的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当此 Input Register 地址数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与 Input Register 地址数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅[“11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)”](#)章节中的比较数值说明。

- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.2.4 Holding Register

用户可使用 Modbus TCP/RTU Slave 模块的 Holding Register 信道的数值比较做为 IF 条件，设定页面如下：

Holding Register 条件设定

模組與位址	運算子	比較數值
COM3 ▾ User'defined(7) ▾ 位址 0 ▾	= ▾	自訂數值 ▾ 0

圖 11-9: Holding Register 通道的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“模块与地址”字段中，选择将做为条件的 Module TCP/RTU Slave 模块与地址编号。
- ii 设定 Holding Register 地址数值的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。

设定一个比较数值。当此 Holding Register 地址数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与 Holding Register 地址数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。

- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.1.3 电表

用户可使用电表模块的电力数值比较做为 IF 条件，可选择的电表电力种类选项有电力基本数值、电力统计数值或电力其他信息等项目。设定页面如下：

新增判斷條件:

選擇判斷條件 ▾

泓格模組 ▾
 Modbus模組 ▾
 電錶 ▾
 連線狀態
 計時器
 排程
 FTP上傳狀態
 SD卡狀態
 內部暫存器
 規則狀態
 能源使用效率

基本數值 ▾
 統計數值 ▾
 其他資訊 ▾

電錶(實功率) 條件設定

電錶與通道	運算子	比較數值
COM3 ▼ PM-3033(1:PM-3033) ▼ 通道 總和 / 平均 ▼	= ▼	自訂數值 ▼ 0

圖11-10: 电表模块的条件设定页面

当完成电表电力种类选项的设定后，接续设定步骤如下(以 V 选项为例)：

- i 由“电表与回路/相位”字段中，选择将做为条件的电表回路/相位。
- ii 设定电表电力数值的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当此电表的回路/相位电力数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与电表回路/相位电力数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.1.4 Microsoft Azure

点选 Microsoft Azure，将出现“联机状态”及“接收讯息”等 2 个子选项，相关说明如下：

8.1.1.1.1 联机状态

使用者可使用 PMC/PMD 控制器与 Microsoft Azure 之间的联机状态做为 IF 条件。设定页面如下：

Microsoft Azure 連線狀態條件設定

狀態 ● 斷線 ● 連線
確定 取消

圖11-11: Microsoft Azure 联机状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 设定“状态”为“断线”或“联机”。当 PMC/PMD 控制器与 Azure 之间的联机状态符合此比较状态时，此条件判断结果将为 true。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

8.1.1.2 接收讯息

用户可使用接收到的讯息内容中的特定参数数值做为 IF 条件。设定页面如下：

Microsoft Azure接收訊息條件設定

名稱	運算子	比較數值
參數名稱 Lighting ▾	= ▾	自訂數值 ▾ 0

確定 取消

圖 11-12: Microsoft Azure 接收訊息的条件设定页面

设定步骤如下：

- 由“参数名称”字段中，选择将做为条件的讯息参数。
- 设定此参数数值的判断式。由=、>、=、<=中选择一个适当的运算符。
- 设定一个比较数值。当接收到讯息所携带的参数数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值与讯息参数数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.5 IBM Bluemix

点选 IBM Bluemix，将出现“联机状态”及“接收讯息”等 2 个子选项，相关说明如下：

8.1.1.3 联机状态

使用者可使用 PMC/PMD 控制器与 IBM Bluemix 之间的联机状态做为 IF 条件。设定页面如下：

IBM Bluemix連線狀態條件設定

狀態 ●斷線 ●連線

確定 取消

圖 11-13: IBM Bluemix 联机状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- 设定“状态”为“断线”或“联机”。当 PMC/PMD 控制器与 Bluemix

之间的联机状态符合此比较状态时，此条件判断结果将为 true。

- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

8.1.1.4 接收讯息

用户可使用接收到的讯息内容中的特定参数数值做为 IF 条件。设定页面如下：

IBM Bluemix接收訊息條件設定

名稱	運算子	比較數值
命令名稱 Room1 ▾ 參數名稱 Lighting ▾	= ▾	自訂數值 ▾ 0
確定 取消		

圖 11-14: IBM Bluemix 接收訊息的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“名称”字段中，选择将做为条件的参数，并可选择特定的命令名称，只有当该讯息来自指定命令时，此规则才会进行处理，亦可选择“*”表示不限定命令。
- ii 设定此参数数值的判断式。由=、>、=、<=中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当接收到讯息所携带的参数数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值与讯息参数数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.6 MQTT

点选 MQTT，将出现 Broker 联机状态及 Subscribe Topic 等 2 个子选项，相关说明如下：

8.1.1.5 Broker 联机状态

使用者可使用 Broker 联机状态做为 IF 条件。设定页面如下：

MQTT Broker連線狀態條件設定

Broker	Broker 1 ▼
狀態	☒ 斷線 ☐ 連線

圖11-15: Broker 联机状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“Broker”字段中，选择欲检视联机状态的 Broker。
- ii 设定“状态”为“断线”或“联机”。当 Broker 联机状态符合此比较状态时，此条件判断结果将为 true。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

8.1.1.6 Subscribe Topic

用户可使用接收到的订阅 Topic 讯息内容做为 IF 条件。设定页面如下：

MQTT Subscribe Topic條件設定

Topic	運算子	比較數值
Broker Broker 1 ▼ Topic Topic 1 ▼	= ▼	自訂數值 ▼ 0

圖11-16: Subscribe Topic 的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“Topic”字段中，选择将做为条件的 Broker 与订阅 Topic。
- ii 设定此订阅 Topic 讯息数值的判断式。由=、>、=、<= 中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当此接收到此 Topic 所携带的讯息数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMC 提供 12 种数值与订阅 Topic 讯息数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.7 联机状态

用户可使用模块联机状态做为 IF 条件，设定页面如下：

模組連線狀態條件設定

模組	I/O介面	COM2 ▼	模組	綜合大樓(1) ▼
比較狀態 ☒ 斷線 ☐ 連線				

圖11-17: 联机状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“模块”字段中，选择将做为条件的模块。
- ii 设定“比较状态”为“断线”或“联机”。当模块联机状态符合此比较状态时，此条件判断结果将为 **true**。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.8 定时器

使用者可使用定时器状态做为 IF 条件，设定页面如下：

計時器條件設定

計時器	Timer1 ▼
狀態	未逾時 ▼

圖11-18: 定时器状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“定时器”字段中，选择将做为条件的定时器。
- ii 设定“比较状态”为“未逾时”或“已逾时”。当定时器状态符合此比较状态时，此条件判断结果将为 **true**。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.9 排程

使用者可使用排程做为 IF 条件。设定页面如下：

排程條件設定

排程	排程 1 ▼
狀態	範圍內

圖11-19: 排程的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“排程”字段中，选择要做为条件的排程。
- ii 在“状态”字段中显示为“范围内”，表示当时间进入此排程范围内时，此条件的结果为 **true**。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.10 行动网络讯号强度

用户可使用行动网络的讯号强度做为 IF 条件。设定页面如下：

行動網路訊號強度條件設定

單位	運算子	比較數值
☒ dBm ☐ 百分比(%)	=	自訂數值 0
確定 取消		

圖 11-20: 行动网络讯号强度的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“单位”字段中，选择行动网络讯号强度的单位(dBm 或百分比)做为判断条件。
- ii 设定行动网络讯号强度的判断式。由=、>、=、<=中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当讯号强度数值与比较数值的运算符符合判断式时，此条件判断结果将为 **true**。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.11 FTP 上传状态

使用者可使用 FTP 档案上传的状态做为 IF 条件。设定页面如下：

FTP上傳狀態條件設定

狀態	上傳持續失敗	1	小時
確定 取消			

圖 11-21: FTP 上传状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 在“状态”字段中，设定 FTP 档案上传持续失败的时间。当 FTP 档案上传持续失败的时间符合所设定的时间时，此条件的结果为

true。

- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.12 SD 卡状态

使用者可使用 PMC/PMD 的 micro SD 卡状态做为 IF 条件。设定页面如下：

SD卡狀態條件設定

狀態	異常
----	----

確定

取消

圖11-22: SD 卡的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 当此 micro SD 卡状态为异常(侦测不到 micro SD 卡或容量小于 100MB)时，此条件的结果为 true。点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.13 规则状态

用户可使用逻辑规则运作与否的状态做为 IF 条件。**请注意，用户必需预先设定至少一条规则，IF 条件选单内才可选择规则状态。**其设定页面如下：

規則狀態條件設定

規則	規則 4(複製) ▼
狀態	停用 ▼

確定

取消

圖11-23: 规则状态的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“规则”字段中，选择要做为条件的规则。
- ii 由“状态”字段中，设定状态为“停用 (Disable)”或是“启用 (Enable)”。当此规则符合所设定的状态时，此条件的结果为 true。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.14 内部缓存器

用户可使用内部缓存器的数值比较做为 IF 条件，设定页面如下：

内部寄存器条件设定

編號	運算子	比較數值
1(内部寄存器 1)	=	自訂數值 0

確定 取消

圖 11-24: 内部缓存器的条件设定页面

- 设定步骤如下：
- i 由“编号”字段中，选择将做为条件的内部缓存器编号。
 - ii 设定内部缓存器的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。
 - iii 设定一个比较数值。当此内部缓存器数值与比较数值的运算符合判断式时，此条件判断结果将为 true。
 - iv PMC/PMD 提供 12 种数值来源与内部缓存器数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“11.1.1.2 DI 计数器(DI Counter)”章节中的比较数值说明。
 - v 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.15 能源使用效率

使用者可使用能源使用效率的数值比较做为 IF 条件。设定页面如下：

能源使用效率条件设定

編號	運算子	比較數值
編號 1(PUE 1)	=	自訂數值 0

確定 取消

圖 11-25: 能源使用效率的条件设定页面

- i 由“编号”字段中，选择将做为条件的能源使用效率编号。
- ii 设定能源使用效率数值的判断式。由=、>、<、>=、<=中选择一个适当的运算符。
- iii 设定一个比较数值。当此能源使用效率数值与比较数值的运算符合判断式时，此条件判断结果将为 true。PMC/PMD 提供 12 种数值来源与能源使用效率数值进行比较判断。各种比较数值的设定方式，请参阅“[11.1.1.2 DI 计数器\(DI Counter\)](#)”章节中的比较数值说明。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.1.16 Ping

用户可使用 PMC/PMD 对网络设备的 Ping 状态做为 IF 条件。
其设定页面如下：

Ping條件設定

Ping	Ping 1 ▾
狀態	失敗

圖11-26: Ping 的条件设定页面

设定步骤如下：

- i 由“Ping”字段中，选择要做为条件的 Ping 设定。当此 Ping 的失败条件成立时，此 IF 条件的状态为 true，否则为 false。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2 THEN/ELSE 动作设定

欲新增 THEN/ELSE 执行动作可于 THEN/ELSE 动作设定字段中透过“新增执行动作”的下拉选单选择欲执行的动作。THEN/ELSE 动作提供如下的动作设定选项：

- ◆ 泓格模块
- ◆ Modbus 模块
- ◆ 电表
- ◆ Microsoft Azure
- ◆ IBM Bluemix
- ◆ MQTT
- ◆ 定时器
- ◆ 电子邮件
- ◆ SMS 简讯警报
- ◆ SNMP Trap
- ◆ LINE Notify(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)
- ◆ LINE Messaging API
- ◆ IoTstar Bot Service
- ◆ IoTstar 告警
- ◆ Telegram
- ◆ 微信
- ◆ 重新启动系统
- ◆ 重置调制解调器
- ◆ 数据记录器
- ◆ 规则状态
- ◆ 内部缓存器
- ◆ 延迟

PMC/PMD 若有链接泓格科技 XV-Board/M-7000/DL I/O 模块或 Modbus TCP/RTU 模块，其 I/O 信道(AO、DO、Coil Output 和 Holding Register)相关设定选项将自动出现于下拉选单中。但其他的组件选项必须在设定 THEN/ELSE 动作前，先于进阶设定中完成设定，此组件才可出现于 THEN/ELSE 动作选项中。使用者可在动作字段的下拉式选单中，选择要做为动作的组件，即可进入细项设定网页。当 IF 条件成立时，将执行 THEN 动作设定，反之则执行 ELSE 动作设定。另外为符合应用需求，针对某些 THEN/ELSE 动作，系统提供“单次执行”及“重复执行”两种设定选项，每个动作皆可独立设定，说明如下：

- 单次执行：当 IF 条件成立后，将执行此动作一次，执行一次后则

不再执行，后续需等此 IF 条件出现不成立的状态，并再度回到成立后，此动作才会再度被执行一次。

- 重复执行：当 IF 条件成立后，将重复执行此动作，直到此 IF 条件出现不成立的状态才停止执行。

以下为 THEN/ELSE 动作选项的设定说明。

11.2.1 泓格模块

点选泓格模块 (XV-Board/M-7000/DL)，将出现 DI 计数器 (DI Counter)、DO 及 AO 等 3 个子选项，相关说明如下：

11.2.1.1 DI 计数器

使用者可以在执行动作中重置 (Reset) XV-Board/M-7000 模块的 DI 计数器。设定接口如下 (以 PMC-5231+ XV-Board 为例)：

DI 计数器动作设定				
模组与通道	I/O 介面	XV-Board ▼	模组	XV310 ▼
			通道	0 ▼
动作		重置		

图 11-27: DI 计数器的动作设定页面

设定步骤如下：

- 由“模块与信道”字段中，选择将执行重置动作的 DI 计数器通道。
- 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.1.2 DO

用户可在执行动作中更改 XV-Board/M-7000/DL 模块的 DO 信道状态。设定接口如下 (以 PMC-5231+ XV-Board 为例)：

DO 动作设定				
模组与通道	I/O 介面	XV-Board ▼	模组	XV310 ▼
			通道	0 ▼
设定状态	OFF ▼			
动作属性设定				
执行频率	☒ 单次 ☐ 重複			
执行后延迟时间	0 秒			

圖 11-28: DO 通道的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 由“模块与信道”字段中, 选择 DO 信道的模块与编号。
- ii 在“设定状态”字段中, 设定 DO 通道的输出为 OFF、ON 或脉冲输出 (Pulse Output)。其中脉冲输出仅支持于 XV-Board。另外, 由于 M-7088 为 PWM 模块, 故其 DO 信道的动作为“启动 PWM”和“关闭 PWM”。
- iii 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- iv 设定“执行后延迟时间”字段中的数值, 此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间, 系统才会执行下一个动作。此数值的单位为秒。
- v 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.1.3 AO

用户可以在执行动作中更改 XV-Board/M-7000 模块的 AO 信道数值。设定接口如下(以 PMC-5231+ XV-Board 为例):

AO動作設定

模組與通道	運算子	設定數值
XV-Board ▼ XV310 ▼ 通道 0 ▼	= ▼	自訂數值 ▼ 0

動作屬性設定

執行頻率 ☒ 單次 ☐ 重複

執行後延遲時間

0

 秒

圖 11-29: AO 通道的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 由“模块与信道”字段中, 选择 AO 信道的模块与编号。
- ii 在“运算符”字段中选择要执行的运算符类型, 由=、+=、-= 中选择一个适当的运算符。
 - “=”: 表将 AO 通道数值设定为“设定数值”栏数值。
 - “+=”: 表将原 AO 通道数值加上“设定数值”栏数值后, 设定为 AO 通道新数值。
 - “-=”: 表将原 AO 通道数值减去“设定数值”栏数值后, 设定为 AO 通道新数值。
- iii 在“设定数值”栏中选择数值来源, PMC/PMD 提供 12 种数值来源:

- 自定数值：使用者自行输入数值

- 内部缓存器：选择内部缓存器的数值，由下拉选单中选取缓存器编号

- DI 计数器：选择泓格 I/O 模块的 DI 信道计数器数值，由下拉选单中选取将使用哪个模块与信道编号的数值。

- AI：选择 XV-Board/M-7000/DL 的 AI 通道数值，由下拉选单中选取将使用哪个模块与信道编号的数值。

- AO：选择 XV-Board/M-7000 的 AO 通道数值，由下拉选单中选取将使用哪个模块与信道编号的数值。

- Input Register：选择 Modbus RTU/TCP Slave 的 Input Register 通道数值，由下拉选单中选取将使用哪个模块与 Input Register 信道地址的数值。

設定數值

Input Register ▼

COM3 ▼ User'defined(7) ▼

0(流量) ▼

- **Holding Register:** 选择 Modbus RTU/TCP Slave 的 Holding Register 通道数值，由下拉选单中选取将使用哪个模块与 Holding Register 信道地址的数值。

設定數值

Holding Register ▼

COM3 ▼ User'defined(7) ▼

0 ▼

- **电表:** 选择电表电力数值，透过下拉选单中选取电力种类选项(电力基本数值、电力统计数值或电力其他信息)，选定电力种类选项后，再由下拉选单中选取该电力数值项目所在的电表及回路(或相位)设定。

設定數值

電壓 ▼

COM3 ▼ PM-3033(1:PM-3033) ▼

總和 / 平均 ▼

- **MQTT:** 选择所订阅的 Topic 内容，由下拉选单中选取将使用哪个 Subscribe Topic 所接收到的数值。

設定數值

MQTT Subscribe Topic ▼

Broker Broker 1 ▼

Topic Topic 1 ▼

- **Azure:** 选择所接收的 Azure 参数内容，由下拉选单中选取将使用哪个参数所接收到的数值。

- **Bluemix:** 选择所接收的 Bluemix 参数内容，由下拉选单中选取将使用哪个命令和参数所接收到的数值。

请注意：若 MQTT、Azure 或 Bluemix 所接收的 Topic 和参数内容不为数字，则会以 0 取代。

- **能源使用效率:** 选择能源使用效率数值，由下拉选单中选取将使用哪个能源使用效率数值。

- iv 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- v 设定“执行后延迟时间”字段中的数值，此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间，系统才会执行下一个动作。此数值的单位为秒。
- vi 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.2 Modbus 模块

点选 Modbus 模块将出现 Coil Output 及 Holding Register 等 2 个子选项，说明如下：

11.2.2.1 Coil Output

用户可以在执行动作中更改 Modbus TCP/RTU 模块的 Coil Output 信道状态。设定接口如下：

Coil Output動作設定						
模組與位址	I/O介面	COM3 ▼	模組	User'defined(7) ▼	通道	0 ▼
設定狀態	OFF ▼					
動作屬性設定						
執行頻率	☒ 單次 ☐ 重複					
執行後延遲時間	0 秒					

圖11-30: Coil Output 通道的动作设定页面

设定步骤如下：

- 由“模块与地址”字段中，选择 Coil Output 的模块与地址。
- 在“设定数值”字段中，设定 Coil Output 地址的输出为 OFF 或 ON。
- 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- 设定“执行后延迟时间”字段中的数值，此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间，系统才会执行下一个动作。此数值的单位为秒。
- 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.2.2 Holding Register

使用者可以在执行动作中更改 Holding Register 的数值，设定页面如下：

Holding Register動作設定			
模組與位址		運算子	設定數值
COM3 ▼ User'defined(7) ▼		= ▼	自訂數值 ▼
位址 0 ▼			0
動作屬性設定			
執行頻率	☒ 單次 ☐ 重複		
執行後延遲時間	0 秒		

圖11-31: Holding Register 的动作设定页面

设定步骤如下：

- 由“模块与地址”字段中，选择 Holding Register 的模块与地址。

- ii 在“运算符”字段中选择要执行的运算符类型，PMC/PMD 提供 3 种运算符：
 - “=”：表将 Holding Register 地址数值设定为“设定数值”栏数值。
 - “+=”：表将原 Holding Register 地址数值加上“设定数值”栏数值后，设定为 Holding Register 地址新数值。
 - “-=”：表将原 Holding Register 地址数值减去“设定数值”栏数值后，设定为 Holding Register 地址新数值。
- iii 在“设定数值”栏中选择数值来源，PMC/PMD 提供 12 种数值来源。各种数值来源的设定方式，请参阅“[11.2.1.3 AO](#)”章节中的数值来源说明。
- iv 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- v 设定“执行后延迟时间”字段中的数值，此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间，系统才会执行下一个动作。此数值的单位为秒。
- vi 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.3 电表

点选电表将出现 Power Relay 子选项，用户可以在执行动作中更改电表的 Power Relay 状态。设定接口说明如下：

電錶DO動作設定			
電錶與通道	I/O介面	COM3 ▼	電錶 PM-3133(2:PM-3133) ▼
	通道	0 ▼	
設定狀態	OFF ▼		
動作屬性設定			
執行頻率	☒ 單次 ☐ 重複		
執行後延遲時間	0 秒		

圖 11-32: 电表 Power Relay 的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“电表与通道”字段中，选择电表的模块与信道。
- ii 在“设定数值”字段中，设定 Power Relay 地址的输出为 OFF 或 ON。
- iii 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- iv 设定“执行后延迟时间”字段中的数值，此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间，系统才会执行下一个动作。此数值的单位为

秒。

- v 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.4 Microsoft Azure

点选 **Microsoft Azure**，将出现“功能状态”、“发布讯息”及“重置参数”等 3 个子选项，相关说明如下：

11.2.4.1 功能状态

使用者可以在执行动作中更改与 **Microsoft Azure** 的联机状态。设定接口如下：

图 11-33: Microsoft Azure 功能状态的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“状态”字段中设定执行此动作时将“启用”或“停用”与 **Microsoft Azure** 云端平台之间的联机。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.4.2 发布讯息

使用者可以在执行动作中设定启动发布已设定的讯息。设定接口如下：

图 11-34: Microsoft Azure 发布讯息的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的讯息。当选择讯息时，下方的讯息信息将显示此讯息之设定内容，用户可检视此讯息内容是否正确。

- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.4.3 重置参数

使用者可以在执行动作中重置已接收的参数内容。设定接口如下：

Microsoft Azure重置参数动作设定

参数名称	a01 ▼
动作	重置

确定 取消

图11-35: Microsoft Azure 重置参数的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“参数名称”字段中，选择欲被重置的参数。当 PMC/PMD 接收到 Azure 传送的讯息并取得特定参数数值后，使用者可藉由此动作重置参数内容，而使用此参数进行 IF 条件判断的规则状态也会重新比较判断。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.5 IBM Bluemix

点选 IBM Bluemix，将出现“功能状态”、“发布讯息”及“重置参数”等 3 个子选项，相关说明如下：

11.2.5.1 功能状态

使用者可以在执行动作中更改与 IBM Bluemix 的联机状态。设定接口如下：

IBM Bluemix功能状态动作设定

状态	☒ 停用 ☐ 启用
----	--

确定 取消

图11-36: IBM Bluemix 功能状态的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“状态”字段中设定执行此动作时将“启用”或“停用”与 IBM

Bluemix 云端平台之间的联机。

- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.5.2 发布讯息

使用者可以在执行动作中设定启动发布已设定的讯息。设定接口如下：

IBM Bluemix發佈訊息動作設定	
訊息	訊息 1 ▾
動作	發佈
IBM Bluemix發佈訊息資訊	
內容	PM-3033 總和 / 平均 kWh
確定 取消	

圖 11-37: IBM Bluemix 发布讯息的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的讯息。当选择讯息时，下方的讯息信息将显示此讯息之设定内容，用户可检视此讯息内容是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.5.3 重置参数

使用者可以在执行动作中重置已接收的参数内容。设定接口如下：

IBM Bluemix重置參數動作設定				
名稱	命令名稱	bc1 ▾	參數名稱	b01 ▾
動作	重置			
確定 取消				

圖 11-38: IBM Bluemix 重置参数的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“命令名称”与“参数名称”字段中，选择欲重置的参数与其发送命令。当 PMC/PMD 接收到 Bluemix 传送的讯息并取

得特定参数数值后，使用者可藉由此动作重置参数内容，而使用此参数进行 IF 条件判断的规则状态也会重新比较判断。

- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.6 MQTT

点选 IBM Bluemix，将出现“功能状态”、“发布讯息”及“重置 Topic”等 3 个子选项，相关说明如下：

11.2.6.1 Broker 功能状态

用户可以在执行动作中更改 MQTT Broker 的功能状态。设定介面如下：

MQTT Broker功能狀態動作設定

Broker	Broker 1 ▼
狀態	☒ 停用 ☐ 啟用

確定 取消

圖11-39: Broker 功能状态的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“Broker”字段中，选择已设定的 Broker。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.6.2 Publish 讯息

使用者可以在执行动作中设定启动发布(Publish)已设定的讯息。设定接口如下：

MQTT Publish訊息動作設定

訊息	Broker	Broker 1 ▼	訊息	訊息 1 ▼
動作	發佈			

MQTT Publish訊息資訊

Topic	com3/no3/total_avg/kwh
內容	PM-3033 總和 / 平均 kWh

確定 取消

圖11-40: 发布(Publish)讯息的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择 **Broker** 与已设定的 **Topic**。当选择 **Topic** 时，下方的 **Publish** 讯息信息将显示此 **Topic** 设定之讯息内容，用户可检视此讯息内容是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.6.3 重置 Topic

使用者可以在执行动作中重置 **Subscribe Topic** 所接收的讯息内容。设定接口如下：

MQTT重置Topic動作設定

Topic	Broker	Broker 1 ▼	Topic	Topic 1 ▼
動作	重置			

確定 取消

圖11-41: 重置 Topic 的动作设定页

设定步骤如下：

- i 由“Topic”字段中，选择 **Broker** 与已设定的 **Subscribe Topic**。当 **PMC/PMD** 接收到由此 **Broker** 传送的 **Subscribe Topic** 时，使用者可藉由此动作重置 **Subscribe Topic** 的内容，而使用此 **Subscribe Topic** 进行 **IF** 条件判断的规则状态也会重新比较判断。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.7 定时器

点选定时器将出现定时器动作设定页面，说明如下：

計時器動作設定

計時器	Timer1 ▼
動作	重置 ▼

確定 取消

圖 11-42: 定时器的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“定时器”字段中，选择已设定的定时器(必须为已于进阶设定中设定完成的定时器)。
- ii 由“动作”字段中，选择要执行的定时器动作，系统提供“重置”与“启动”两项定时器动作。“启动”代表定时器开始(或重新)计时；“重置”则是将定时器归零并停止计时。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.8 电子邮件

用户可以在动作中，设定启动发送电子邮件至特定电子邮件群组。设定接口如下：

電子郵件動作設定

電子郵件	電子郵件 1
動作	傳送

電子郵件資訊

收件者電子郵件	Test@yahoo.com
主旨	DATA
內文	DI 0 value:\$xd0 DO 1 value:\$xdo1 Register 1 value:\$i1

圖11-43: 电子邮件的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“电子邮件”字段中，选择已设定的电子邮件 (必须为已于进阶设定中设定完成的电子邮件)。选择电子邮件之后，下方字段将显示此电子邮件群组相关设定内容，用户可检视此电子邮件群组是否正确。
- ii 若选择无误，点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.9 SMS 简讯警报

使用者可以在动作中，设定发送某个 SMS 警报。设定接口如下：

SMS簡訊警報動作設定

SMS簡訊警報	溫度過高
動作	傳送

SMS簡訊警報資訊

電話號碼	0912345678
訊息	請注意，馬達溫度過高。

圖 11-44: 电子邮件的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 由“SMS 简讯警报”字段中, 选择 **SMS 警报** (必须为已于进阶设定中设定完成的 **SMS 简讯警报**)。选择 **SMS 简讯警报** 之后, 将显示此则 **SMS** 所设定的电话号码及讯息内容, 用户可检视此 **SMS 简讯警报** 是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.10 SNMP Trap

使用者可以在 **THEN/ELSE** 动作中, 设定当某个条件成立时即发送 **SNMP Trap** 至 **SNMP Manager** (**SNMP** 网络管理设备或软件)。此功能的设定接口如下:



SNMP Trap 動作設定

Trap: SNMP Trap 1

動作: 傳送

SNMP Trap 資訊

變數綁定

- PM-3114 週路 1 電壓
- 該設備目前無法運作, 目前週路 1 電壓為 PM-3114 週路 1 電壓, 目前週路 1 實功率為 PM-3114 週路 1 實功率

動作屬性設定

執行頻率: ☒ 單次 ☐ 重複

執行後延遲時間: 0 秒

確定 取消

圖 11-45: SNMP Trap 动作设定

设定步骤如下:

- i 由“Trap”字段中, 选择 **SNMP Trap** (必须为已于进阶设定中设定完成的 **SNMP Trap**)。选择 **SNMP Trap** 之后, 系统将显示此则 **SNMP Trap** 所附带的“变量绑定(variable binding)”内容, 使用者可藉此检视所选择的 **SNMP Trap** 是否正确。
- ii 设定此动作的执行方式, 系统提供“单次执行”及“重复执行”两种动作执行方式选择。关于功能说明, 请参考 [11.2 THEN/ELSE 动作设定](#) 中对于“单次执行”及“重复执行”动作方式的介绍。
- iii 设定“执行后延迟时间”字段中的数值, 此数值代表当此动作结束后需间隔多久时间, 系统才会执行下一个动作。此数值的单位为秒。
- iv 点选“确定”按钮以储存此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.11 LINE Notify(将于 2025 年 3 月 31 日结束服务)

使用者可以在 THEN/ELSE 动作中，设定当某个条件成立时即发送 LINE Notify 讯息至 LINE 个人账号或群组聊天室。设定接口如下：

LINE Notify動作設定	
訊息	訊息 1 ▼
動作	傳送
訊息資訊	
聊天室	Mountain Hsu
內容	PM-3133 斷時間：系統資訊 日期(年) / 系統資訊 日期(月) / 系統資訊 日期(日) 系統資訊 時間(時) 系統資訊 時間(分) 系統資訊 時間(秒)
確定 取消	

圖11-46: LINE Notify 的动作设定页面

设定步骤如下：

- ii 由“讯息”字段中，选择已设定的 LINE Notify 讯息。选择 LINE Notify 讯息之后，系统将显示此则 LINE Notify 讯息要传送的聊天室以及讯息的内容，用户可藉此检视所选择的 LINE Notify 讯息要传送的对象及内容是否正确。
- iii 点选“确定”按钮以储存此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.12 LINE Messaging API

使用者可以在 THEN/ELSE 动作中，设定当某个条件成立时即发送 LINE Messaging API 讯息至 LINE 个人账号或群组聊天室。设定接口如下：

LINE Messaging API動作設定	
訊息	訊息 1 ▼
動作	傳送
訊息資訊	
聊天室	Michael Lai 麥可的咖啡館, WEI, Michael Lai
內容	這就是個測試訊息AAA
確定 取消	

圖11-47: LINE Messaging API 的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的 LINE Messaging API 讯息。选择 LINE Messaging API 讯息之后，系统将显示此则 LINE Messaging API 讯息要传送的聊天室以及讯息的内容，用户可藉此检视所选择的 LINE Messaging API 讯息要传送的对象及内容是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以储存此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.13 IoTstar Bot Service

使用者可以在 THEN/ELSE 动作中，设定当某个条件成立时即发送讯息至此 PMC/PMD 所连接的 IoTstar Bot Service，再由 IoTstar Bot Service 将讯息发送给所有连动的 LINE 个人账号或 Telegram 聊天室。设定接口如下：

圖 11-48: IoTstar Bot Service 的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的 IoTstar Bot Service 讯息。选择 IoTstar Bot Service 讯息之后，系统将显示此则 Bot Service 讯息的内容，用户可藉此检视所选择的讯息是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以储存此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.14 IoTstar 告警

使用者可以在动作中，设定当某个条件成立时即发送告警讯息至 IoTstar 服务器并标示其严重程度。设定接口如下：

告警傳送動作設定	
告警與狀態	告警 告警 1 ▼ 狀態 狀態 1 ▼
動作	傳送
確定 取消	

圖11-49: IoTstar 告警的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“告警与状态”字段中，选择欲发送的告警及其状态。
- ii 若选择无误，点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.15 Telegram

使用者可以在 **THEN/ELSE** 动作中，设定当某个条件成立时即发送 **Telegram** 讯息至聊天室。设定接口如下：

Telegram動作設定	
訊息	訊息 1 ▼
動作	傳送
確定 取消	
訊息資訊	
聊天室	友專
內容	Telegram測試訊息

圖11-50: Telegram 的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的 **Telegram** 讯息。选择 **Telegram** 讯息之后，系统将显示此则 **Telegram** 讯息要传送的聊天室以及讯息的内容，用户可藉此检视所选择的 **Telegram** 讯息要传送的对象及内容是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以储存此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.16 微信

使用者可以在 **THEN/ELSE** 动作中，设定当某个条件成立时即发送讯息至微信企业号，透过企业微信将讯息发送至设定好的微信账号。设定接口如下：

微信動作設定	
訊息	訊息 2 ▼
動作	傳送
訊息資訊	
內容	PM-3033 I: PM-3033-MTCP 相位A 電流
確定 取消	

圖 11-51: 微信的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 由“讯息”字段中，选择已设定的微信讯息。选择微信讯息之后，系统将显示此则讯息要传送的内容，使用者可藉此检视所选择的微信讯息要传送的内容是否正确。
- ii 点选“确定”按钮以储存此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.17 重新启动系统

使用者可以在动作中，透过 THEN/ELSE 动作进行重新启动系统动作。设定接口如下：

重新啟動系統動作設定	
動作	重新啟動
確定 取消	

圖 11-52: 重新启动系统的动作设定页面

设定步骤如下：

- i 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.18 重置调制解调器

使用者可以在动作中，透过 THEN/ELSE 动作进行重置数据机动作。执行此动作后调制解调器将透过断电的动作将其恢复至初始状态。若有设定行动网络联机则会进行重新联机的动作。设定接口如下：

重置數據機動作設定	
動作	重置
確定 取消	

圖11-53: 重置调制解调器的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.19 数据记录

使用者可以在动作中, 透过 THEN/ELSE 动作进行事件驱动(Event Trigger)方式的单次自定义数据记录, 或进行"停止数据记录"或"启动数据记录"等动作。设定接口如下:



圖11-54: 数据记录的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 点选默认定的动作(单次数据记录、停止数据记录或启动数据记录)。
- ii 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.20 规则状态

使用者可以在动作中, 启动或停止某项规则运作。设定接口如下:



圖11-55: 规则状态的动作设定页面

设定步骤如下:

- i 由“规则”字段中, 选择规则 (必须为已设定完成的规则)。
- ii 在“动作”字段设定执行此动作时将启用(Enable)或停用(Disable)此规则。
- iii 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.21 内部缓存器

用户可以在执行动作中更改内部缓存器的数值，设定页面如下：

内部暂存器动作设定

編號	運算子	設定數值
編號 1(Internal Variable #1) ▼	= ▼	自訂數值 ▼ 0

動作屬性設定

執行頻率 ☒ 單次 ☐ 重複

確定 取消

圖 11-56: 内部缓存器的动作设定页面

设定步骤如下：

- 由“编号”字段中，选择内部缓存器编号(必须为已于进阶设定中勾选启用的内部缓存器)。
- 在“运算符”字段中选择要执行的运算符类型，PMC/PMD 提供 5 种运算符：
 - “=”：表将该内部缓存器数值设定为“设定数值”栏数值。
 - “+=”：表将原内部缓存器地址数值加上“设定数值”栏数值后，设定为该内部缓存器新数值。
 - “-=”：表将原内部缓存器地址数值减去“设定数值”栏数值后，设定为该内部缓存器新数值。
 - “*=”：表将原内部缓存器地址数值乘以“设定数值”栏数值后，设定为该内部缓存器新数值。
 - “/=”：表将原内部缓存器地址数值除以“设定数值”栏数值后，设定为该内部缓存器新数值。
- 在数值栏中选择数值来源，PMC/PMD 提供 12 种数值来源。各种数值来源的设定方式，请参阅[11.2.1.3 AO](#)中的数值来源说明。
- 点选执行频率为“单次”或“重复”。
- 点选“确定”按钮以确定此设定，并离开此页面回到规则设定页面。

11.2.22 延迟

使用者可以在动作中，加入可设定秒数的延迟动作，用来调整当条件 成立时，各个动作的运行时间点。设定接口如下：

延遲動作設定	
動作	延遲下一動作 5 秒
動作屬性設定	
執行頻率	☒ 單次 ☐ 重複
確定 取消	

圖 11-57: 延迟的动作设定页面

设定步骤如下:

- ii 在“动作”字段中, 设定所要延迟的时间, 单位为秒。延迟的时间将于上一个动作开始执行后就开始计算, 而非上一个动作确实完成后才开始计算。
- iii 点选执行频率为“单次”或“重复”。关于“单次”或“重复”功能说明, 请参考“11.2 THEN/ELSE 动作设定”单元对于“单次执行”及“重复执行”动作方式的介绍。
- iv 点选“确定”按钮以确定此设定, 并离开此页面回到规则设定页面。

附录一：Modbus Address Table

PMC/PMD 可藉由 Modbus TCP/RTU 信道与一般 SCADA 软件进行信息传递。下表将显示 PMC/PMD 上各数值的 Modbus Address。请注意：

- 地址规格为 **Base 0**
- 地址皆以 **10 进位**表示
- **NetID 默认值为 1**，可于网络设定页面中修改(请参考章节 [6.2 网络设定](#))
- 标示格式为 **Float、32 bit 或经过线性转换的 16 bit** 数据(AI、AO 信道数值、内部缓存器、Input Register 及 Holding Register 等)，每笔数据皆使用两个 Register 组合而成。可参考下面程序代码将取回的 Register 处理为浮点数：

```
float register_to_float(short r1, short r2)
{
    float f;
    int *a = &f;
    *a = r1;
    a++;
    *a = r2;
    return f;
}
```

其中需注意的：依照编译程序的不同(Big Endian 或 Little Endian)，浮点数的组成顺序可能不同。例如：若 r1 代表地址 30040 的 Register，r2 代表地址 30041 的 Register，如欲将 r1 和 r2 组成浮点数，在 Big Endian 的系统需呼叫：

```
float value = register_to_float(r1, r2);
```

而若是在 little endian 的系统则必须呼叫：

```
float value = register_to_float(r2, r1);
```

请注意：

1. 若使用者无法确认编译程序种类，可分别尝试这两项类别，找出正确的数据。
2. DWORD 的组合方式可参照 Float，只是将 return 值改为 DWORD 或是 Unsigned Long。

PMC/PMD 的 Modbus Address 架构表

请注意：因 PMC/PMD 各型号产品的 RS-485 COM PORT 配置不同；请先确认下述表格中 RS-485-1 & RS-485-2 代码与各产品 RS-485 PORT 的对应关系。

	RS-485-1	RS-485-2
PMC-523x/PMC-224x	COM3	COM4
PMC-523xM-3GWA	COM3	COM4
PMC-523xM-4GE/4GC	COM3	COM4
PMD-220x	COM1	COM2
PMD-420x	COM1	COM2

Modbus Address	Coil Output (0x)	Discrete Input (1x)	Input Register (3x)	Holding Register (4x)
0~59	PMC/PMD 系统信息 ⁽¹⁾			
60~75		RS-485-1 模块 连接状态 ⁽²⁾	RS-485-1 模块 信息 ⁽³⁾	内部缓存器 资料 ⁽⁴⁾
76~91		RS-485-2 模块 连接状态 ⁽²⁾	RS-485-2 模块 信息 ⁽³⁾	
92~107		LAN 模块 连接状态 ⁽²⁾	LAN 模块 信息 ⁽³⁾	
108~123				
124~139				
140~155				
200~299	XV-Board 资料 ⁽⁵⁾			
300~319	PUE 资料 ⁽⁶⁾			
1000~20999	RS-485-1 模块/电表数据			
	(1) 各个模块/电力数据提供 1200 个地址 (2) 各个电表基本数据(包含 PT/CT 值)提供 50 个地址			
	1000~2199	RS-485-1 编号 1 模块/电力数据 ⁽⁷⁾		
	2200~3399	RS-485-1 编号 2 模块/电力数据 ⁽⁷⁾		

	3400~4599	RS-485-1 编号 3 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	4600~5799	RS-485-1 编号 4 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	5800~6999	RS-485-1 编号 5 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	7000~8199	RS-485-1 编号 6 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	8200~9399	RS-485-1 编号 7 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	9400~10599	RS-485-1 编号 8 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	10600~11799	RS-485-1 编号 9 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	11800~12999	RS-485-1 编号 10 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	13000~14199	RS-485-1 编号 11 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	14200~15399	RS-485-1 编号 12 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	15400~16599	RS-485-1 编号 13 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	16600~17799	RS-485-1 编号 14 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	17800~18999	RS-485-1 编号 15 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	19000~20199	RS-485-1 编号 16 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	20200~20249	RS-485-1 编号 1 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20250~20299	RS-485-1 编号 2 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20300~20349	RS-485-1 编号 3 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20350~20399	RS-485-1 编号 4 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20400~20449	RS-485-1 编号 5 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20450~20499	RS-485-1 编号 6 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20500~20549	RS-485-1 编号 7 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20550~20599	RS-485-1 编号 8 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20600~20649	RS-485-1 编号 9 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20650~20699	RS-485-1 编号 10 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20700~20749	RS-485-1 编号 11 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20750~20799	RS-485-1 编号 12 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20800~20849	RS-485-1 编号 13 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20850~20899	RS-485-1 编号 14 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20900~20949	RS-485-1 编号 15 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	20950~20999	RS-485-1 编号 16 电表基本数据 ⁽⁷⁾
21000~40999	RS-485-2 模块/电表数据	
	(1) 各个模块/电力数据提供 1200 个地址 (2) 各个电表基本数据(包含 PT/CT 值)提供 50 个地址	
	21000~22199	RS-485-2 编号 1 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	22200~23399	RS-485-2 编号 2 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	23400~24599	RS-485-2 编号 3 模块/电力数据 ⁽⁷⁾

	24600~25799	RS-485-2 编号 4 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	25800~26999	RS-485-2 编号 5 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	27000~28199	RS-485-2 编号 6 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	28200~29399	RS-485-2 编号 7 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	29400~30599	RS-485-2 编号 8 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	30600~31799	RS-485-2 编号 9 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	31800~32999	RS-485-2 编号 10 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	33000~34199	RS-485-2 编号 11 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	34200~35399	RS-485-2 编号 12 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	35400~36599	RS-485-2 编号 13 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	36600~37799	RS-485-2 编号 14 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	37800~38999	RS-485-2 编号 15 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	39000~40199	RS-485-2 编号 16 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	40200~40249	RS-485-2 编号 1 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40250~40299	RS-485-2 编号 2 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40300~40349	RS-485-2 编号 3 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40350~40399	RS-485-2 编号 4 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40400~40449	RS-485-2 编号 5 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40450~40499	RS-485-2 编号 6 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40500~40549	RS-485-2 编号 7 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40550~40599	RS-485-2 编号 8 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40600~40649	RS-485-2 编号 9 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40650~40699	RS-485-2 编号 10 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40700~40749	RS-485-2 编号 11 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40750~40799	RS-485-2 编号 12 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40800~40849	RS-485-2 编号 13 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40850~40899	RS-485-2 编号 14 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40900~40949	RS-485-2 编号 15 电表基本数据 ⁽⁷⁾
	40950~40999	RS-485-2 编号 16 电表基本数据 ⁽⁷⁾
41000~60999	LAN 模块/电表数据	
	(1) 各个模块/电力数据提供 1200 个地址 (2) 各个电表基本数据(包含 PT/CT 值)提供 50 个地址	
	41000~42199	LAN 编号 1 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	42200~43399	LAN 编号 2 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	43400~44599	LAN 编号 3 模块/电力数据 ⁽⁷⁾
	44600~45799	LAN 编号 4 模块/电力数据 ⁽⁷⁾

	45800~46999	LAN 编号 5 模块/电力数据 ₍₇₎
	47000~48199	LAN 编号 6 模块/电力数据 ₍₇₎
	48200~49399	LAN 编号 7 模块/电力数据 ₍₇₎
	49400~50599	LAN 编号 8 模块/电力数据 ₍₇₎
	50600~51799	LAN 编号 9 模块/电力数据 ₍₇₎
	51800~52999	LAN 编号 10 模块/电力数据 ₍₇₎
	53000~54199	LAN 编号 11 模块/电力数据 ₍₇₎
	54200~55399	LAN 编号 12 模块/电力数据 ₍₇₎
	55400~56599	LAN 编号 13 模块/电力数据 ₍₇₎
	56600~57799	LAN 编号 14 模块/电力数据 ₍₇₎
	57800~58999	LAN 编号 15 模块/电力数据 ₍₇₎
	59000~60199	LAN 编号 16 模块/电力数据 ₍₇₎
	60200~60249	LAN 编号 1 电表基本数据 ₍₇₎
	60250~60299	LAN 编号 2 电表基本数据 ₍₇₎
	60300~60349	LAN 编号 3 电表基本数据 ₍₇₎
	60350~60399	LAN 编号 4 电表基本数据 ₍₇₎
	60400~60449	LAN 编号 5 电表基本数据 ₍₇₎
	60450~60499	LAN 编号 6 电表基本数据 ₍₇₎
	60500~60549	LAN 编号 7 电表基本数据 ₍₇₎
	60550~60599	LAN 编号 8 电表基本数据 ₍₇₎
	60600~60649	LAN 编号 9 电表基本数据 ₍₇₎
	60650~60699	LAN 编号 10 电表基本数据 ₍₇₎
	60700~60749	LAN 编号 11 电表基本数据 ₍₇₎
	60750~60799	LAN 编号 12 电表基本数据 ₍₇₎
	60800~60849	LAN 编号 13 电表基本数据 ₍₇₎
	60850~60899	LAN 编号 14 电表基本数据 ₍₇₎
	60900~60949	LAN 编号 15 电表基本数据 ₍₇₎
	60950~60999	LAN 编号 16 电表基本数据 ₍₇₎

各个区块详细的说明请依照括号内的数字并参阅以下说明。

(1) PMC/PMD 系统信息

此区块放置的是 PMC/PMD 的系统信息，如下表所示：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil(8 Bits)				
Local FTP Server	100000	1	Byte	0=Disable 1=Enable
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Module Name	300000	1	UInt16	0~65535
Firmware Version	300002	2	Float	Floating Point
Serial Number 1	300004	1	UInt16	0~65535
Serial Number 2	300005	1	UInt16	0~65535
Serial Number 3	300006	1	UInt16	0~65535
Serial Number 4	300007	1	UInt16	0~65535
Serial Number 5	300008	1	UInt16	0~65535
Serial Number 6	300009	1	UInt16	0~65535
Serial Number 7	300010	1	UInt16	0~65535
Serial Number 8	300011	1	UInt16	0~65535
Boot Date(Year)	300012	1	UInt16	1752~
Boot Date(Month)	300013	1	UInt16	1~12
Boot Date(Day)	300014	1	UInt16	1~31
Boot Time(Hour)	300015	1	UInt16	0~23
Boot Time(Minute)	300016	1	UInt16	0~59
Boot Time(Second)	300017	1	UInt16	0~59
Alive Count	300018	1	UInt16	0~65535
Cycle Time	300019	1	UInt16	0~65535(ms)
XV-Board Name	300020	1	UInt16	0~65535
RS-485-1 Connection Status	300021	1	UInt16	0=Offline, 1=Online Each bit represents a module.
RS-485-2 Connection Status	300022	1	UInt16	
LAN Connection Status	300023	1	UInt16	
XV-Board Update Rate	300024	1	UInt16	0~65535(ms)
RS-485-1 Update Rate	300025	1	UInt16	0~65535(ms)
RS-485-2 Update Rate	300026	1	UInt16	0~65535(ms)
Modbus Slave NetID	300028	1	UInt16	1~247

Modbus TCP Port	300029	1	UInt16	1~65535
Web Port	300030	1	UInt16	1~65535
SMS Register Status	300031	1	UInt16	1~65535
Mobile Network Signal Strength	300032	1	Int16	-32768~32767(dbm)
Mobile Network Signal Strength (Percent)	300033	1	Int16	0, 20, 40, 60, 80, 100
micro SD Free Space	300034	1	UInt16	0~65535(MB)
FTP Upload Status	300035	1	Int16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
Contract Capacity	300036	2	Float	0~99999999(kW)
Carbon Emissions Factor	300038	2	Float	0.001~99999999
Calculation Interval for Demand	300040	1	UInt16	15 / 30 / 60(minutes)

(2) RS-485-1 / RS-485-2 / LAN 模块连接状态

此区块放置的是使用者设定的 M-7000/DL/IR 模块、电表与 Modbus 模块的联机状态。以下将详细说明各个 Modbus Address 所代表的意义：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
RS-485-1 上连接的 M-7000/DL/IR 模块、电表或 Modbus RTU 模块的连接状态	100060-100075	1	Byte	0=Offline 1=Online
RS-485-2 上连接的 M-7000/DL/IR 模块、电表或 Modbus RTU 模块的连接状态	100076-100091	1	Byte	0=Offline 1=Online
LAN 上连接的电表或 Modbus TCP 模块的连接状态	100092-100107	1	Byte	0=Offline 1=Online

(3) RS-485-1 / RS-485-2 / LAN 模块信息

此区块放置的是使用者设定的 M-7000/DL/IR 模块、电表与 Modbus 模块的型号或模块 Address。当用户设定的是 M-7000/DL/IR 模块或电表时，则会显示

其模块型号。若用户设定的是 Modbus 模块，则会显示其模块 Address 或 NetID。
以下将详细说明各个 Modbus Address 所代表的意义：

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
RS-485-1 上连接的 M-7000/DL/IR 模块、电表型号或 Modbus RTU 模块的 Address	300060-300075	1	UInt16	7002 ~ 7088 / 2133 ~ 4324 / 模块 Address(1~64)
RS-485-2 上连接的 M-7000/DL/IR 模块、电表型号或 Modbus RTU 模块的 Address	300076-300091	1	UInt16	7002 ~ 7088 / 2133 ~ 4324 / 模块 Address(1~64)
LAN 上连接的电表型号或 Modbus TCP 模块的 NetID	300092-300107	1	UInt16	2133 ~ 4324 / 模块 NetID(1~247)

(4) 内部缓存器数据

此区块放置 PMC/PMD 的内部缓存器数据。其中 PMC/PMD 控制器提供 70 组内部缓存器。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
Internal Register 1	400060	2	Float	Floating Point
Internal Register 2	400062	2	Float	Floating Point
Internal Register 3	400064	2	Float	Floating Point
Internal Register 4	400066	2	Float	Floating Point
Internal Register 5	400068	2	Float	Floating Point
Internal Register 6	400070	2	Float	Floating Point
Internal Register 7	400072	2	Float	Floating Point
Internal Register 8	400074	2	Float	Floating Point
⋮				
Internal Register 45	400148	2	Float	Floating Point
Internal Register 46	400150	2	Float	Floating Point
Internal Register 47	400152	2	Float	Floating Point
Internal Register 48	400154	2	Float	Floating Point

⋮				
Internal Register 67	400192	2	Float	Floating Point
Internal Register 68	400194	2	Float	Floating Point
Internal Register 69	400196	2	Float	Floating Point
Internal Register 70	400198	2	Float	Floating Point

(5) XV-Board 资料

此区块放置的是 XV-Board 的数据，依照所使用的 XV-Board 型号不同，数据所分布的 address 也有所不同，以下依照 XV-Board 型号区分：

● XV107、XV107A

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	000204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	000205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	000206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	000207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	100205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	100206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	100207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300202	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300204	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300206	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	300208	2	UInt32	0~4294967295

DI Counter 5	300210	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	300212	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	300214	2	UInt32	0~4294967295

● **XV110**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	100205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	100206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	100207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.8	100208	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.9	100209	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.10	100210	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.11	100211	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.12	100212	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.13	100213	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.14	100214	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.15	100215	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300202	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300204	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300206	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	300208	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	300210	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	300212	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	300214	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 8	300216	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 9	300218	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 10	300220	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 11	300222	2	UInt32	0~4294967295

DI Counter 12	300224	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 13	300226	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 14	300228	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 15	300230	2	UInt32	0~4294967295

● **XV111、XV111A**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	000204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	000205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	000206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	000207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.8	000208	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.9	000209	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.10	000210	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.11	000211	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.12	000212	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.13	000213	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.14	000214	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.15	000215	1	Byte	0=OFF, 1=ON

● **XV116**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	000204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	000205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300202	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300204	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300206	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	300208	2	UInt32	0~4294967295

● **XV306**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON

Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	300208	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300210	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300212	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300214	2	UInt32	0~4294967295

● **XV307**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	300200	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300202	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300204	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300206	2	UInt32	0~4294967295
Holding Register (4x), Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	400200	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	400202	2	Float	Floating Point

● **XV308**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	000204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	000205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	000206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	000207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	100204	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	100205	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	100206	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	100207	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	300208	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	300210	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	300212	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	300214	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	300216	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300218	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300220	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300222	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	300224	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	300226	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	300228	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	300230	2	UInt32	0~4294967295

● **XV310**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
Coil Output (0x), Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	000200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	000201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	000202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	000203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Discrete Input (1x), Unit : Coil(8 Bits)				
DI Ch.0	100200	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	100201	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	100202	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	100203	1	Byte	0=OFF, 1=ON
Input Register (3x), Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	300200	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	300202	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	300204	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	300206	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	300208	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	300210	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	300212	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	300214	2	UInt32	0~4294967295
Holding Register (4x), Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	400200	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	400202	2	Float	Floating Point

(6) PUE 资料

此区块放置的是 PMC/PMD 所提供的 10 组 PUE 的数据。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
PUE 1	300300	2	Float	Floating Point
PUE 2	300302	2	Float	Floating Point
PUE 3	300304	2	Float	Floating Point
PUE 4	300306	2	Float	Floating Point
PUE 5	300308	2	Float	Floating Point

PUE 6	300310	2	Float	Floating Point
PUE 7	300312	2	Float	Floating Point
PUE 8	300314	2	Float	Floating Point
PUE 9	300316	2	Float	Floating Point
PUE 10	300318	2	Float	Floating Point

(7) 模块数据

此区放置所有用户设定的 M-7000/DL/IR 模块、电表与 Modbus 模块 I/O 信息，根据用户设定模块的不同，会有不同的数据排列方式，计算方式如下所述：

1. 确认此模块所在的端口起始地址与编号

端口	模块/电力数据起始地址(1)	电表基本数据起始地址(2)
RS-485-1	1000	20200
RS-485-2	21000	40200
LAN	41000	60200

2. **[模块/电力数据]** 根据模块/电表所连接的端口与编号计算参数 **SA**(模块/电力数据起始地址)的数值

$$SA = \text{端口模块/电力数据起始地址(1)} + (\text{模块/电表编号} - 1) \times 1200$$
3. **[电表基本资料]** 根据电表所连接的端口与编号计算参数 **PM_SA**(电表基本数据起始地址)的数值

$$PM_SA = \text{端口电表基本数据起始地址(2)} + (\text{电表编号} - 1) \times 50$$
4. 参考下列各种模块的 Modbus Address Table 及 SA 的数值，即可取得该模块 I/O 信道的实际 Modbus Address
5. 参考下列各电表的 Modbus Address Table 及 PM_SA 的数值，即可取得该电表基本数据的实际 Modbus Address

举例而言，当有一连接于 RS-485-2 的模块 M-7024，其编号被设定为 3 时，则其 SA 数值为 $21000 + (3 - 1) \times 1200 = 23400$ 。而该模块的 AO channel 2 的 Modbus Address，则为 $23400 + 04 = 23404$ 。

● M-7002 (5 DI、4 DO、4 AI channel)

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300008	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300009	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300010	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300011	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300012	1	UInt16	0~65535

● **M-7005 (6 DO、8 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point

AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
---------	-------------	---	-------	----------------

● **M-7011 (1 DI、2 DO、1 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300002	1	UInt16	0~65535

● **M-7015、M-7015P (6 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point

● **M-7016 (1 DI、4 DO、2 AI、1 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				

AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
DI Counter 0	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point

- **M-7017、M-7017R、M-7017C、M-7017RC、M-7017R-A5、M-7018、M-7018R、M-7019R (8 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point

- **M-7017Z (10 Differential AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point

● **M-7017Z (20 Single-Ended AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point
AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point
AI Ch.10	SA + 300020	2	Float	Floating Point
AI Ch.11	SA + 300022	2	Float	Floating Point
AI Ch.12	SA + 300024	2	Float	Floating Point
AI Ch.13	SA + 300026	2	Float	Floating Point
AI Ch.14	SA + 300028	2	Float	Floating Point
AI Ch.15	SA + 300030	2	Float	Floating Point
AI Ch.16	SA + 300032	2	Float	Floating Point
AI Ch.17	SA + 300034	2	Float	Floating Point
AI Ch.18	SA + 300036	2	Float	Floating Point
AI Ch.19	SA + 300038	2	Float	Floating Point

● **M-7018Z、M-7019Z (10 AI channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
AI Ch.0	SA + 300000	2	Float	Floating Point
AI Ch.1	SA + 300002	2	Float	Floating Point
AI Ch.2	SA + 300004	2	Float	Floating Point
AI Ch.3	SA + 300006	2	Float	Floating Point
AI Ch.4	SA + 300008	2	Float	Floating Point
AI Ch.5	SA + 300010	2	Float	Floating Point
AI Ch.6	SA + 300012	2	Float	Floating Point

AI Ch.7	SA + 300014	2	Float	Floating Point
AI Ch.8	SA + 300016	2	Float	Floating Point
AI Ch.9	SA + 300018	2	Float	Floating Point

● **M-7022 (2 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point

● **M-7024 (4 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point
AO Ch.2	SA + 400004	2	Float	Floating Point
AO Ch.3	SA + 400006	2	Float	Floating Point

● **M-7024R (5 DI, 4 AO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300001	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300002	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300003	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				

AO Ch.0	SA + 400000	2	Float	Floating Point
AO Ch.1	SA + 400002	2	Float	Floating Point
AO Ch.2	SA + 400004	2	Float	Floating Point
AO Ch.3	SA + 400006	2	Float	Floating Point

● **M-7000 DI/DO Module (Maximum 16 DI channel / 16 DO channel)**

请使用者根据所使用的 M-7000 模块 channel 数量查询地址。

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.6	SA + 000006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.7	SA + 000007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.8	SA + 000008	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.9	SA + 000009	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.10	SA + 000010	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.11	SA + 000011	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.12	SA + 000012	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.13	SA + 000013	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.14	SA + 000014	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.15	SA + 000015	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	SA + 100005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	SA + 100006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	SA + 100007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.8	SA + 100008	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.9	SA + 100009	1	Byte	0=OFF, 1=ON

DI Ch.10	SA + 100010	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.11	SA + 100011	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.12	SA + 100012	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.13	SA + 100013	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.14	SA + 100014	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.15	SA + 100015	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	1	UInt16	0~65535
DI Counter 1	SA + 300001	1	UInt16	0~65535
DI Counter 2	SA + 300002	1	UInt16	0~65535
DI Counter 3	SA + 300003	1	UInt16	0~65535
DI Counter 4	SA + 300004	1	UInt16	0~65535
DI Counter 5	SA + 300005	1	UInt16	0~65535
DI Counter 6	SA + 300006	1	UInt16	0~65535
DI Counter 7	SA + 300007	1	UInt16	0~65535
DI Counter 8	SA + 300008	1	UInt16	0~65535
DI Counter 9	SA + 300009	1	UInt16	0~65535
DI Counter 10	SA + 300010	1	UInt16	0~65535
DI Counter 11	SA + 300011	1	UInt16	0~65535
DI Counter 12	SA + 300012	1	UInt16	0~65535
DI Counter 13	SA + 300013	1	UInt16	0~65535
DI Counter 14	SA + 300014	1	UInt16	0~65535
DI Counter 15	SA + 300015	1	UInt16	0~65535

● **M-7080、M-7080B (2 Counter/Frequency、2 DO channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295

● **M-7084 (8 Counter/Frequency)**

Parameter Name	Modbus	Length	Data	Range
----------------	--------	--------	------	-------

	Address		Type	
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	SA + 300004	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 3	SA + 300006	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	SA + 300008	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	SA + 300010	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	SA + 300012	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	SA + 300014	2	UInt32	0~4294967295

● **M-7088 (8 DI、8 PWM Output channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
PWM Output Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.2	SA + 000002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.3	SA + 000003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.4	SA + 000004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.5	SA + 000005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.6	SA + 000006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
PWM Output Ch.7	SA + 000007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[1x] Discrete Input, Unit : Coil (8 Bits)				
DI Ch.0	SA + 100000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.1	SA + 100001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.2	SA + 100002	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.3	SA + 100003	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.4	SA + 100004	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.5	SA + 100005	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.6	SA + 100006	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DI Ch.7	SA + 100007	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
DI Counter 0	SA + 300000	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 1	SA + 300002	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 2	SA + 300004	2	UInt32	0~4294967295

DI Counter 3	SA + 300006	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 4	SA + 300008	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 5	SA + 300010	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 6	SA + 300012	2	UInt32	0~4294967295
DI Counter 7	SA + 300014	2	UInt32	0~4294967295

● **DL-100 (Temperature、Humidity)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
Humidity	SA + 300000	2	Float	Floating Point
Temperature(°C)	SA + 300002	2	Float	Floating Point
Temperature(°F)	SA + 300004	2	Float	Floating Point

● **DL-302 (CO2、Temperature、Humidity、1 DO Channel)**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coil Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
CO2	SA + 300000	2	Float	Floating Point
Humidity	SA + 300002	2	Float	Floating Point
Temperature(°C)	SA + 300004	2	Float	Floating Point
Temperature(°F)	SA + 300006	2	Float	Floating Point
Dew Point(°C)	SA + 300008	2	Float	Floating Point
Dew Point(°F)	SA + 300010	2	Float	Floating Point

● IR-210

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
IR Command	SA + 400000	1	UInt16	1~224
IR Output Channels	SA + 400001	1	UInt16	1~63 The LSB represents ch.1.

● IR-712、IR-712A

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
IR Command	SA + 400000	1	UInt16	IR-712:1~36 IR-712A:1~224
IR Output Channels	SA + 400001	1	UInt16	1~3 The LSB represents ch.1.

● PM-2133

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Phase A	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
Phase B	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
Phase C	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
Phase A	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
Phase B	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point

	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
Phase C	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
电表类型	PM_SA + 300000	1	Int16	2133	
保留字段	PM_SA + 300001	1	-	Reserved	
保留字段	PM_SA + 300002	1	-	Reserved	
电表本体版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~	
地址	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247	
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success	
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved	
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35	
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535	

● **PM-2134**

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[3x]Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
CT4	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point

	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
CT1	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
CT3	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
CT4	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300124	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x]Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
电表类型	PM_SA + 300000	1	Int16	2134	
保留字段	PM_SA + 300001	1	-	Reserved	
保留字段	PM_SA + 300002	1	-	Reserved	
电表本体版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~	
地址	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247	
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success	
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved	
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35	
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535	

● **PM-3133、PM-3133-MTCP、PM-3033、PM-3033-MTCP**

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits) (PM-3033/PM-3033-MTCP 不支持此功能)					
DO Ch.0		SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1		SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)					
Harmonic Selector		SA + 400000	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A 2: Phase B 3: Phase C
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Phase A	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point

	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
Phase B	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
Phase C	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
Phase A	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point

	累计用电度数(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
Phase B	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
Phase C	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
VTHD		SA + 300136	2	Float	Floating Point
ITHD		SA + 300138	2	Float	Floating Point
Frequency Phase A		SA + 300140	2	Float	Floating Point

Frequency Phase B	SA + 300142	2	Float	Floating Point
Frequency Phase C	SA + 300144	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 300146	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)				
电表类型	PM_SA + 300000	1	Int16	3133
保留字段	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留字段	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
电表本体版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
地址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠号	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● **PM-3112、PM-3112-MTCP**

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DO Ch.0		SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1		SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point

CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
CT1	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300050	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300052	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300066	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Frequency CT1		SA + 300068	2	Float	Floating Point
Frequency CT2		SA + 300070	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
电表类型		PM_SA + 300000	1	Int16	3112
保留字段		PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留字段		PM_SA + 300002	1	-	Reserved
电表本体版本		PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~

地址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠号	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● PM-3114、PM-3114-MTCP

Parameter Name		Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)					
DO Ch.0		SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1		SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point

	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point
CT4	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
CT1	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300086	2	Float	Floating Point
CT2	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300088	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300096	2	Float	Floating Point

	累计用电度数(日)	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300102	2	Float	Floating Point
CT3	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300106	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300118	2	Float	Floating Point
CT4	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300122	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300124	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300134	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Frequency CT1		SA + 300136	1	Float	Floating Point
Frequency CT2		SA + 300138	1	Float	Floating Point
Frequency CT3		SA + 300140	1	Float	Floating Point
Frequency CT4		SA + 300142	1	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
电表类型		PM_SA + 300000	1	Int16	3114
保留字段		PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留字段		PM_SA + 300002	1	-	Reserved
电表本体版本		PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
地址 / NetID		PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
错误代码		PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success

IP1	PM_SA + 300006	1	Int16	0~255
IP2	PM_SA + 300007	1	Int16	0~255
IP3	PM_SA + 300008	1	Int16	0~255
IP4	PM_SA + 300009	1	Int16	0~255
埠号	PM_SA + 300010	1	UInt16	1~65535
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535

● **PM-4324、PM-4324A、PM-4324-MTCP、PM-4324A-MTCP**

Parameter Name	Modbus Address	Length	Data Type	Range
[0x] Coils Output, Unit : Coil(8 Bits)				
DO Ch.0	SA + 000000	1	Byte	0=OFF, 1=ON
DO Ch.1	SA + 000001	1	Byte	0=OFF, 1=ON
[4x] Holding Register, Unit : Register(16 Bits)				
Harmonic Selector [Submeter 1]	SA + 400000	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT1 2: Phase B / CT2 3: Phase C / CT3
Harmonic Selector [Submeter 2]	SA + 400001	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT4 2: Phase B / CT5 3: Phase C / CT6
Harmonic Selector [Submeter 3]	SA + 400002	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT7 2: Phase B / CT8 3: Phase C / CT9
Harmonic Selector [Submeter 4]	SA + 400003	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT10 2: Phase B / CT11 3: Phase C / CT12
Harmonic Selector [Submeter 5]	SA + 400004	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT13 2: Phase B / CT14 3: Phase C / CT15
Harmonic Selector [Submeter 6]	SA + 400005	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT16 2: Phase B / CT17 3: Phase C / CT18
Harmonic Selector [Submeter 7]	SA + 400006	1	UInt16	0: Disable 1: Phase A / CT19 2: Phase B / CT20 3: Phase C / CT21
Harmonic Selector	SA + 400007	1	UInt16	0: Disable

[Submeter 8]					1: Phase A / CT22 2: Phase B / CT23 3: Phase C / CT24
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Submeter 1					
Phase A / CT1	V	SA + 300000	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300002	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300004	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300006	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300008	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300010	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300012	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300014	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300016	2	Float	Floating Point
Phase B / CT2	V	SA + 300018	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300020	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300022	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300024	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300026	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300028	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300030	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300032	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300034	2	Float	Floating Point
Phase C / CT3	V	SA + 300036	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300038	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300040	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300042	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300044	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300046	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300048	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300050	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300052	2	Float	Floating Point

Total / Average	V	SA + 300054	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300056	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300058	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300060	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300062	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300064	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300066	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300068	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300070	2	Float	Floating Point
Submeter 2					
Phase A / CT4	V	SA + 300072	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300074	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300076	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300078	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300080	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300082	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300084	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300086	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300088	2	Float	Floating Point
Phase B / CT5	V	SA + 300090	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300092	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300094	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300096	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300098	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300100	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300102	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300104	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300106	2	Float	Floating Point
Phase C / CT6	V	SA + 300108	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300110	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300112	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300114	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300116	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300118	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300120	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300122	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300124	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300126	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300128	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300130	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300132	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300134	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300136	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300138	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300140	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300142	2	Float	Floating Point
Submeter 3					
Phase A / CT7	V	SA + 300144	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300146	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300148	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300150	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300152	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300154	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300156	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300158	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300160	2	Float	Floating Point
Phase B / CT8	V	SA + 300162	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300164	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300166	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300168	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300170	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300172	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300174	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300176	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300178	2	Float	Floating Point
Phase C / CT9	V	SA + 300180	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300182	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300184	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300186	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300188	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300190	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300192	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300194	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300196	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300198	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300200	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300202	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300204	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300206	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300208	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300210	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300212	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300214	2	Float	Floating Point
	Submeter 4				
Phase A / CT10	V	SA + 300216	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300218	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300220	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300222	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300224	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300226	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300228	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300230	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300232	2	Float	Floating Point
Phase B / CT11	V	SA + 300234	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300236	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300238	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300240	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300242	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300244	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300246	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300248	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300250	2	Float	Floating Point
Phase C / CT12	V	SA + 300252	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300254	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300256	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300258	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300260	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300262	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300264	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300266	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300268	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300270	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300272	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300274	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300276	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300278	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300280	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300282	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300284	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300286	2	Float	Floating Point
Submeter 5					
Phase A / CT13	V	SA + 300288	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300290	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300292	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300294	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300296	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300298	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300300	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300302	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300304	2	Float	Floating Point
Phase B / CT14	V	SA + 300306	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300308	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300310	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300312	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300314	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300316	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300318	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300320	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300322	2	Float	Floating Point
Phase C / CT15	V	SA + 300324	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300326	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300328	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300330	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300332	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300334	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300336	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300338	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300340	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300342	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300344	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300346	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300348	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300350	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300352	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300354	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300356	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300358	2	Float	Floating Point
	Submeter 6				
Phase A / CT16	V	SA + 300360	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300362	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300364	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300366	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300368	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300370	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300372	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300374	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300376	2	Float	Floating Point
Phase B / CT17	V	SA + 300378	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300380	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300382	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300384	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300386	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300388	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300390	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300392	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300394	2	Float	Floating Point
Phase C / CT18	V	SA + 300396	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300398	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300400	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300402	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300404	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300406	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300408	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300410	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300412	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300414	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300416	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300418	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300420	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300422	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300424	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300426	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300428	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300430	2	Float	Floating Point
	Submeter 7				
Phase A / CT19	V	SA + 300432	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300434	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300436	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300438	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300440	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300442	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300444	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300446	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300448	2	Float	Floating Point
Phase B / CT20	V	SA + 300450	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300452	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300454	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300456	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300458	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300460	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300462	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300464	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300466	2	Float	Floating Point
Phase C / CT21	V	SA + 300468	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300470	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300472	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300474	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300476	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300478	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300480	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300482	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300484	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300486	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300488	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300490	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300492	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300494	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300496	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300498	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300500	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300502	2	Float	Floating Point
	Submeter 8				
Phase A / CT22	V	SA + 300504	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300506	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300508	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300510	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300512	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300514	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300516	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300518	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300520	2	Float	Floating Point
Phase B / CT23	V	SA + 300522	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300524	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300526	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300528	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300530	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300532	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300534	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300536	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300538	2	Float	Floating Point
Phase C / CT24	V	SA + 300540	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300542	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300544	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300546	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300548	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300550	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300552	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300554	2	Float	Floating Point

	kVAh	SA + 300556	2	Float	Floating Point
Total / Average	V	SA + 300558	2	Float	Floating Point
	I	SA + 300560	2	Float	Floating Point
	kW	SA + 300562	2	Float	Floating Point
	kvar	SA + 300564	2	Float	Floating Point
	kVA	SA + 300566	2	Float	Floating Point
	PF	SA + 300568	2	Float	Floating Point
	kWh	SA + 300570	2	Float	Floating Point
	kvarh	SA + 300572	2	Float	Floating Point
	kVAh	SA + 300574	2	Float	Floating Point
Submeter 1					
Phase A / CT1	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300576	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300578	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300580	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300582	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300584	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300586	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300588	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300590	2	Float	Floating Point
Phase B / CT2	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300592	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300594	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300596	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300598	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300600	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300602	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300604	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300606	2	Float	Floating Point
Phase C / CT3	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300608	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300610	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300612	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300614	2	Float	Floating Point

	最高需量(月)	SA + 300616	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300618	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300620	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300622	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300624	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300626	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300628	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300630	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300632	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300634	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300636	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300638	2	Float	Floating Point
Submeter 2					
Phase A / CT4	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300640	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300642	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300644	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300646	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300648	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300650	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300652	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300654	2	Float	Floating Point
Phase B / CT5	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300656	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300658	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300660	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300662	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300664	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300666	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300668	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300670	2	Float	Floating Point

Phase C / CT6	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300672	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300674	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300676	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300678	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300680	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300682	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300684	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300686	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300688	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300690	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300692	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300694	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300696	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300698	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300700	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300702	2	Float	Floating Point
Submeter 3					
Phase A / CT7	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300704	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300706	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300708	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300710	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300712	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300714	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300716	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300718	2	Float	Floating Point
Phase B / CT8	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300720	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300722	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300724	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 300726	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300728	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300730	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300732	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300734	2	Float	Floating Point
Phase C / CT9	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300736	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300738	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300740	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300742	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300744	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300746	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300748	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300750	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300752	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300754	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300756	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300758	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300760	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300762	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300764	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300766	2	Float	Floating Point
Submeter 4					
Phase A/ CT10	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300768	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300770	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300772	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300774	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300776	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300778	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300780	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300782	2	Float	Floating Point

Phase B / CT11	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300784	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300786	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300788	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300790	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300792	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300794	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300796	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300798	2	Float	Floating Point
Phase C / CT12	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300800	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300802	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300804	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300806	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300808	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300810	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300812	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300814	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300816	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300818	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300820	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300822	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300824	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300826	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300828	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300830	2	Float	Floating Point
Submeter 5					
Phase A / CT13	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300832	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300834	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300836	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 300838	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300840	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300842	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300844	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300846	2	Float	Floating Point
Phase B / CT14	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300848	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300850	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300852	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300854	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300856	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300858	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300860	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300862	2	Float	Floating Point
Phase C / CT15	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300864	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300866	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300868	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300870	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300872	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300874	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300876	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300878	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300880	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300882	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300884	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300886	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300888	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300890	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300892	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300894	2	Float	Floating Point

Submeter 6					
Phase A / CT16	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300896	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300898	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300900	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300902	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300904	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300906	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300908	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300910	2	Float	Floating Point
Phase B / CT17	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300912	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300914	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300916	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300918	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300920	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300922	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300924	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300926	2	Float	Floating Point
Phase C / CT18	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300928	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300930	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300932	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300934	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300936	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300938	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300940	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300942	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300944	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300946	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300948	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 300950	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300952	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300954	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300956	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300958	2	Float	Floating Point
Submeter 7					
Phase A / CT19	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300960	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300962	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300964	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300966	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300968	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300970	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300972	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300974	2	Float	Floating Point
Phase B / CT20	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300976	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 300978	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300980	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300982	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 300984	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 300986	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 300988	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 300990	2	Float	Floating Point
Phase C / CT21	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 300992	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 300994	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 300996	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 300998	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301000	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301002	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301004	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301006	2	Float	Floating Point

Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 301008	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 301010	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 301012	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301014	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301016	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301018	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301020	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301022	2	Float	Floating Point
Submeter 8					
Phase A / CT22	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 301024	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 301026	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 301028	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301030	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301032	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301034	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301036	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301038	2	Float	Floating Point
Phase B / CT23	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 301040	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 301042	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 301044	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301046	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301048	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301050	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301052	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301054	2	Float	Floating Point
Phase C / CT24	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 301056	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟预 测需量	SA + 301058	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 301060	2	Float	Floating Point

	最高需量(日)	SA + 301062	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301064	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301066	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301068	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301070	2	Float	Floating Point
Total / Average	15/30/60 分钟 实际需量	SA + 301072	2	Float	Floating Point
	15/30/60 分钟 预测需量	SA + 301074	2	Float	Floating Point
	最高需量(小时)	SA + 301076	2	Float	Floating Point
	最高需量(日)	SA + 301078	2	Float	Floating Point
	最高需量(月)	SA + 301080	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(日)	SA + 301082	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(月)	SA + 301084	2	Float	Floating Point
	累计用电度数(年)	SA + 301086	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)					
Submeter 1 VTHD		SA + 301088	2	Float	Floating Point
Submeter 1 ITHD		SA + 301090	2	Float	Floating Point
Submeter 2 VTHD		SA + 301092	2	Float	Floating Point
Submeter 2 ITHD		SA + 301094	2	Float	Floating Point
Submeter 3 VTHD		SA + 301096	2	Float	Floating Point
Submeter 3 ITHD		SA + 301098	2	Float	Floating Point
Submeter 4 VTHD		SA + 301100	2	Float	Floating Point
Submeter 4 ITHD		SA + 301102	2	Float	Floating Point
Submeter 5 VTHD		SA + 301104	2	Float	Floating Point
Submeter 5 ITHD		SA + 301106	2	Float	Floating Point
Submeter 6		SA + 301108	2	Float	Floating Point

VTHD				
Submeter 6 ITHD	SA + 301110	2	Float	Floating Point
Submeter 7 VTHD	SA + 301112	2	Float	Floating Point
Submeter 7 ITHD	SA + 301114	2	Float	Floating Point
Submeter 8 VTHD	SA + 301116	2	Float	Floating Point
Submeter 8 ITHD	SA + 301118	2	Float	Floating Point
Frequency CT1/ Phase A	SA + 301120	2	Float	Floating Point
Frequency CT2/ Phase B	SA + 301122	2	Float	Floating Point
Frequency CT3/ Phase C	SA + 301124	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301126	2	Float	Floating Point
Frequency CT4/ Phase A	SA + 301128	2	Float	Floating Point
Frequency CT5/ Phase B	SA + 301130	2	Float	Floating Point
Frequency CT6/ Phase C	SA + 301132	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301134	2	Float	Floating Point
Frequency CT7/ Phase A	SA + 301136	2	Float	Floating Point
Frequency CT8/ Phase B	SA + 301138	2	Float	Floating Point
Frequency CT9/ Phase C	SA + 301140	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301142	2	Float	Floating Point
Frequency CT10/ Phase A	SA + 301144	2	Float	Floating Point
Frequency CT11/ Phase B	SA + 301146	2	Float	Floating Point
Frequency CT12/ Phase C	SA + 301148	2	Float	Floating Point

Frequency Maximum	SA + 301150	2	Float	Floating Point
Frequency CT13/ Phase A	SA + 301152	2	Float	Floating Point
Frequency CT14/ Phase B	SA + 301154	2	Float	Floating Point
Frequency CT15/ Phase C	SA + 301156	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301158	2	Float	Floating Point
Frequency CT16/ Phase A	SA + 301160	2	Float	Floating Point
Frequency CT17/ Phase B	SA + 301162	2	Float	Floating Point
Frequency CT18/ Phase C	SA + 301164	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301166	2	Float	Floating Point
Frequency CT19/ Phase A	SA + 301168	2	Float	Floating Point
Frequency CT20/ Phase B	SA + 301170	2	Float	Floating Point
Frequency CT21/ Phase C	SA + 301172	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301174	2	Float	Floating Point
Frequency CT22/ Phase A	SA + 301176	2	Float	Floating Point
Frequency CT23/ Phase B	SA + 301178	2	Float	Floating Point
Frequency CT24/ Phase C	SA + 301180	2	Float	Floating Point
Frequency Maximum	SA + 301182	2	Float	Floating Point
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)(PM-4324, PM-4324-MTCP)				
电表类型	PM_SA + 300000	1	Int16	4324
保留字段	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留字段	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
电表本体版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
地址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success

保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
CT 比值[1]	PM_SA + 300014	2	Float	1~65535
CT 比值[2]	PM_SA + 300016	2	Float	1~65535
CT 比值[3]	PM_SA + 300018	2	Float	1~65535
CT 比值[4]	PM_SA + 300020	2	Float	1~65535
CT 比值[5]	PM_SA + 300022	2	Float	1~65535
CT 比值[6]	PM_SA + 300024	2	Float	1~65535
CT 比值[7]	PM_SA + 300026	2	Float	1~65535
CT 比值[8]	PM_SA + 300028	2	Float	1~65535
[3x] Input Register, Unit : Register(16 Bits)(PM-4324A, PM-4324A-MTCP)				
电表类型	PM_SA + 300000	1	Int16	43240
保留字段	PM_SA + 300001	1	-	Reserved
保留字段	PM_SA + 300002	1	-	Reserved
电表本体版本	PM_SA + 300003	1	BCD	0x0100~
地址 / NetID	PM_SA + 300004	1	UInt16	1~247
错误代码	PM_SA + 300005	1	UInt16	-1=Initializing 0=Failed 1=Success
保留字段	PM_SA + 300011	1	-	Reserved
PT 比值[1]	PM_SA + 300012	2	Float	0.01~655.35
PT 比值[2]	PM_SA + 300014	2	Float	0.01~655.35
CT 比值[1]	PM_SA + 300016	2	Float	1~65535
CT 比值[2]	PM_SA + 300018	2	Float	1~65535
CT 比值[3]	PM_SA + 300020	2	Float	1~65535
CT 比值[4]	PM_SA + 300022	2	Float	1~65535
CT 比值[5]	PM_SA + 300024	2	Float	1~65535
CT 比值[6]	PM_SA + 300026	2	Float	1~65535
CT 比值[7]	PM_SA + 300028	2	Float	1~65535
CT 比值[8]	PM_SA + 300030	2	Float	1~65535

● **Modbus 模块**

放置在 PMC/PMD 上的 Modbus 模块 I/O 数据,其 Modbus Address 是从模块起始地址 **SA** 开始,依据模块 I/O 信道的 Modbus Address 由小到大依序排列。以下图为例,假设此 Modbus 模块的端口为 RS-485-1 且编号为 3,其 I/O 信道数据在 PMC/PMD 的 Modbus Address Table 中将会从 $1000 + (3 - 1) \times 1200 = 3400$ 开始放置。

Modbus位址對應表

位址設定

名稱設定

本機位址	Coil Output (0x)		Discrete Input (1x)		Input Register (3x)		Holding Register (4x)	
3400	資料位址	11	資料位址	0	資料位址	7	資料位址	20
3401	資料數量	7	資料數量	10	資料數量	4	資料數量	3
3402								
3403								
3404								
3405								
3406								
3407								
3408								
3409								

清除所有設定

全部展開

全部縮合

该 Modbus 模块的 I/O 信道信息如下:

数据类型	起始地址	数据数量
Coil Output	11	7
Discrete Input	0	10
Input Register	7	4(32 位 Floating Point)
Holding Register	20	3(32 位 Floating Point)

该 Modbus 模块的 Coil Output 设定,于 PMC/PMD 的 Modbus Address 安排为:

Coil Output Index	Modbus 模块的 Modbus Address	[0x] 于 PMC/PMD 的对应 Modbus Address
1	00011	03400
2	00012	03401
3	00013	03402
4	00014	03403
5	00015	03404
6	00016	03405
7	00017	03406

该 Modbus 模块的 Discrete Input 设定, 于 PMC/PMD 的 Modbus Address 安排为:

Discrete Input Index	Modbus 模块的 Modbus Address	[1x] 于 PMC/PMD 的对应 Modbus Address
1	10000	13400
2	10001	13401
3	10002	13402
4	10003	13403
5	10004	13404
6	10005	13405
7	10006	13406
8	10007	13407
9	10008	13408
10	10009	13409

该 Modbus 模块的 Input Register 设定, 于 PMC/PMD 的 Modbus Address 安排为:


Input Register Index	Modbus 模块的 Modbus Address	[3x] 于 PMC/PMD 的对应 Modbus Address
1	30007	33400
2	30009	33402
3	30011	33404
4	30013	33406

该 Modbus 模块的 Holding Register 设定, 于 PMC/PMD 的 Modbus Address 安排为:

Holding Register Index	Modbus 模块的 Modbus Address	[4x] 于 PMC/PMD 的对应 Modbus Address
1	40020	43400
2	40022	43402
3	40024	43404

附录二：恢复相关出厂默认值与传送密码至管理员信箱

使用者在操作 PMC/PMD 的过程当中，若是忘了网络或密码相关设定，可透过 Rotary Switch 将网络设定恢复到出厂默认值或将传送密码至管理员信箱中；此外，用户亦可透过 Rotary Switch 将系统所有电力累计值归零并删除所有数据记录档案。Rotary Switch 位置如下图所示(以 PMC-5231 为例)：

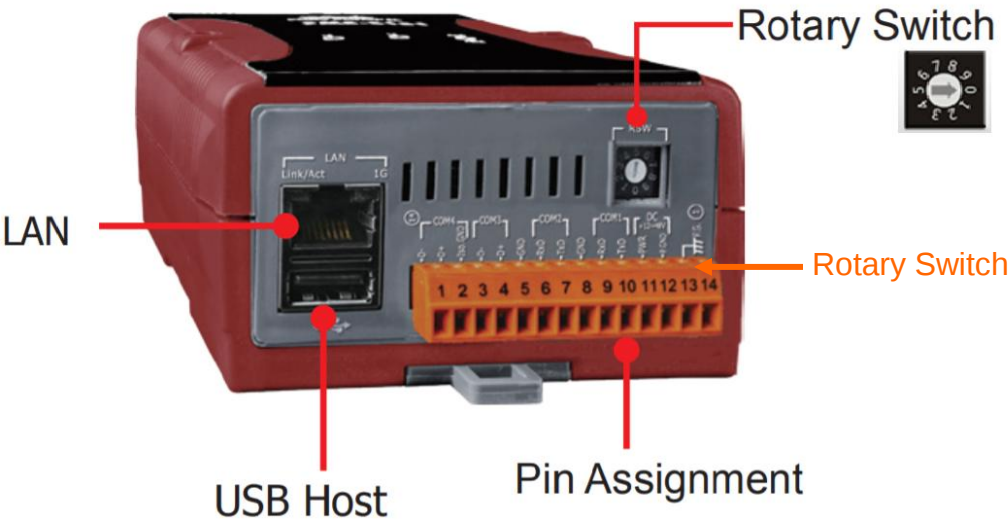

Rotary Switch 各个位置的功能如下表所示：

	Rotary Switch	功能
	7	重置网络相关设定。
	8	■ 传送密码至管理员电子邮件信箱。 ■ 重置所有相关电力累计值及删除所有数据记录档案。
	9	重置所有密码

以下将分别介绍如何透过 Rotary Switch 将网络设定恢复成出厂默认值以及传送密码至管理员信箱中的详细步骤。

- 重置网络相关设定
 1. 将 PMC/PMD 断电。
 2. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 拨至 7 的位置。
 3. 将 PMC/PMD 接上电源并待系统启动完成。系统启动完成后即会将网络相关设定恢复成下表的出厂默认值。

IP	LAN1: 192.168.255.1 LAN2: 192.168.255.2
----	--

屏蔽	255.255.0.0
网关	192.168.0.1
DNS	8.8.8.8
网页服务器端口	80
Modbus TCP 端口	502
Modbus NetID	1

4. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 转回 0 的位置。

- 传送密码至管理者电子邮件信箱

1. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 拨至 8 的位置。
2. 进入 PMC/PMD 的登入页面，此时会在密码字段下方多出『忘记密码？』选项，按下后系统即会传送管理者与访客密码至 [6.安全设定](#) 中所设定的管理员信箱中。



传送成功后管理员信箱中会收到类似下图的信箱，当中会详细列出管理员、访客密码以及本机 FTP 服务器密码。

Administrator password is "Admin".
 Guest password is "User".
 Local FTP password is "Admin".

3. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 转回 0 的位置。

- 重置所有相关电力累计值及删除所有数据记录档案

1. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 拨至 8 的位置。
2. 进入 PMC/PMD 的登入页面并以系统管理者的身份登入。
3. 登入成功后，在主页面画面上会出现提示『清除数据记录文件与重置电

表累计值』功能，按下“执行”即会进行清除与重置动作。

主页面

电表资讯

电力资讯

即时图表

历史图表

历史报表

IO资讯

事件记录

自订HMI

系统参数设定

电表 / 模组设定

记录器设定

进阶功能设定

逻辑规则设定

电力资讯总览

清除资料记录档与重置电表累计值

执行

电力资讯类别

资讯类别1	资讯类别2	资讯类别3
电压	电流	实功率

电表

PM-3114

連線状态

迴路名称	电压	电流	实功率
迴路 1	104.413	0.437	0.000
迴路 2	104.413	0.000	0.000
迴路 3	104.397	0.000	0.000
迴路 4	104.397	0.000	0.000

详细资讯

PM-2133

連線状态

迴路名称	电压	电流	实功率
A相	0.000	0.000	0.000
B相	0.000	0.000	0.000
C相	0.000	0.000	0.000
总和/平均	0.000	0.000	0.000

详细资讯

更新资料

4. 将 PMC/PMD 的 Rotary Switch 转回 0 的位置。

附录三：安装 GTM-203M-3GWA 简讯机(搭配 PMD 控制器使用)

- 硬件安装：

步骤一、将天线与 SIM 卡安装至 GTM-203M-3GWA 上，并提供+10V_{DC} ~ +30V_{DC} 的电源。



步骤二、透过 USB 线将 GTM-203M-3GWA 连接至 PMD 的 USB。




附录四：M-7000/DL 模块组态设定

PMC/PMD 仅会对所连接的 M-7000/DL 模块进行 I/O 信道的设定与数据存取, 其他关于 M-7000/DL 模块组态的设定, 都必须由使用者先透过 DCON Utility 对 M-7000/DL 模块进行设定后, 才能与 PMC/PMD 正常连接。连接并设定 M-7000/DL 模块组态的步骤如下:

1. 确定 M-7000/DL 模块与计算机间的 RS-485 接线正确无误。其中计算机要接收发送 RS-485 讯号,必须透过 RS-232 转 RS-485,或是 USB 转 RS-485 的转换器(如下图所示)。转换器的信息可参考泓格产品网页:


http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/converter/converter_selection.html

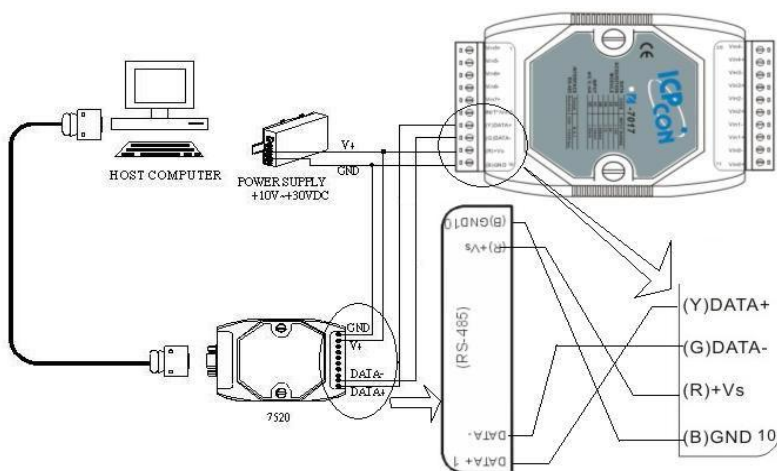


2. 若模块型号为 M-7000 系列者, 请依照下列流程设定组态:

A. 下载并安装 DCON Utility, 下载地址:


http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/

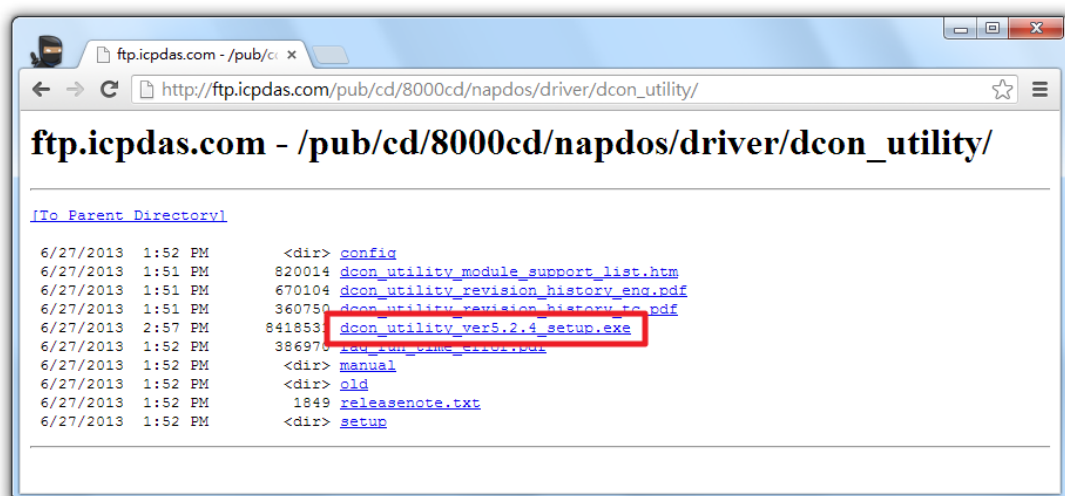

B. 启动 DCON Utility，检查通讯端口设定值。

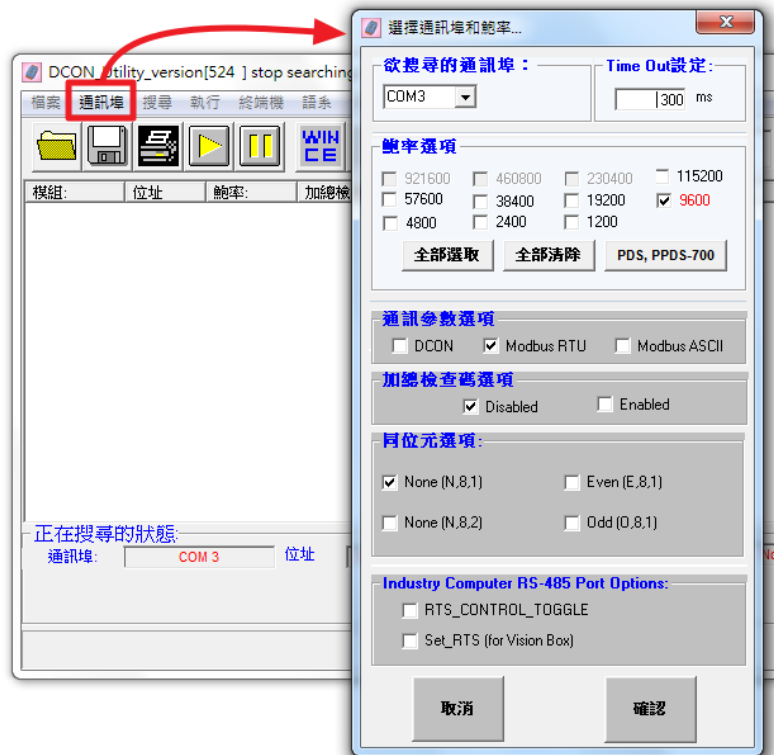

C. 进行 M-7000 模块搜寻。

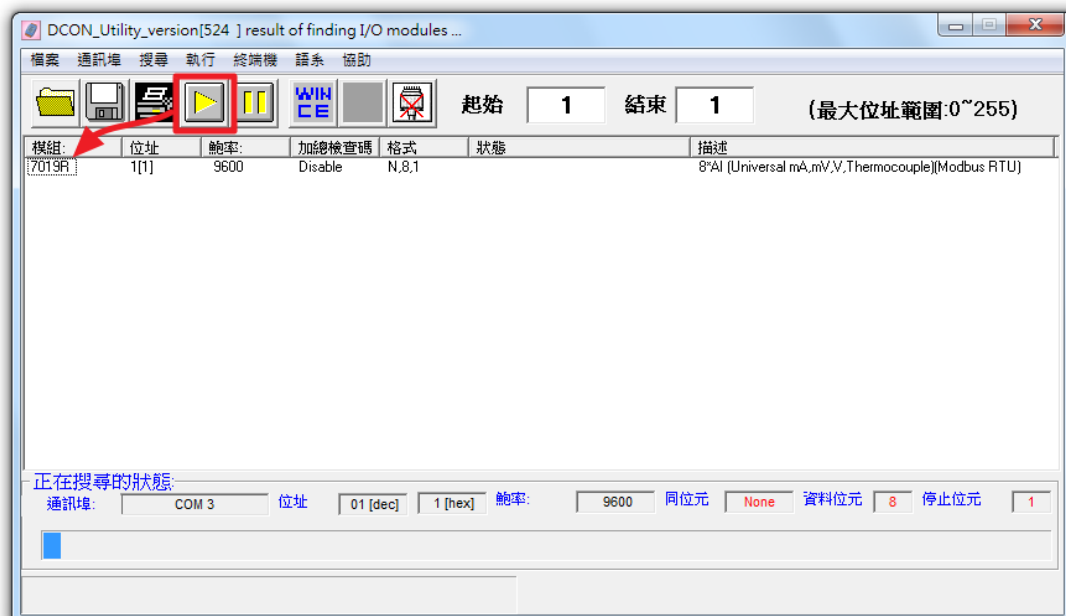

D. 以鼠标点选已搜寻列出的模块名称进入该模块的组态(如：地址、鲍率...)设定画面，以 M-7019R 为例：

組態設定:

通訊參數: Modbus RTU
 位址[十進制]: 1
 鮑率: 9600
 加總檢查碼: Disable
 資料格式: 工程
 濾波器設定: 60Hz
 同位元選項: 無同位元(N.8.1)

命令回應延遲時間設定
 延遲時間: 0 (0 ~ 30 ms) 設定

設定CJC偏移量:
 CJC溫度: +37.03
 模組CJC偏移量: +00.00
☒ Enable CJC
☐ Disable CJC

調整CJC的增加量
☐ 1.0 °C
☒ 0.1 °C 設定

通道開啟/取消設定:

CH	Input Range	CH: CJC	溫度偏移量
☒ CH:0	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:1	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:2	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:3	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:4	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:5	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:6	15000 (+015.000)	[00] +/- 15 mV	+00.00
☒ CH:7	00367 (+036.700)	[0F] T/C K-type	+00.00

全部選取 全部清除 設定 全部設定同CH0
 版本資訊 校正 離開

请注意：以下数据必须按照规定设定才可与 PMC/PMD 正常联机，设定数据如下：

- 通讯参数：必须设定为 Modbus RTU。
- 地址：必须设定在 1~64 之间，且在 PMC/PMD 上的 M-7000/DL 模块地址设定也必须与此设定一致。
- 鲍率(Baudrate)：所有的 M-7000/DL 模块必须统一设定为相同的鲍率；PMC/PMD 的端口鲍率也必须与此设定相同。
- 数据格式：必须设定为“工程”。

其余选项可依用户需求设定。更多有关 DCON Utility 详细的说明请参考 DCON Utility 使用手册，下载地址：

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/manual/

3. 其他的泓格模块，请参阅其使用者手册中组态设定的部分。您至少必须设定模块地址(1~255)、波特率与同位选项或是 IP 地址、端口(1~65535)与 NetID(1~247)，才可与 PMC/PMD 正常联机。各模块的用户手册下载路径如下：

● DL-100 模块

下载地址	http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/dl_100/dl100tm485/documents/
檔名	dl_100tm485_vXXX.pdf

● DL-302 模块

下载地址	http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/dl-300/document/
檔名	dl300_user_manual_chinese_vXXX.pdf

● IR 系列模块

下载地址	http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/usbcd/napdos/ir/
檔名	ir-XXX/manual/ ir-XXX_usermanual_en_vX_X.pdf

附录五：SNMP 变数(Variables)列表

PMC/PMD 支持 SNMP(Simple Network Management Protocol) V1 及 V2c 两项规范。透过这两项规范，PMC/PMD 可将系统信息、电表电力信息及 I/O 模块信息传送予后端的 SNMP 网络管理设备或软件(SNMP Network Management Software)，以协助管理者实时监控 PMC/PMD。如下为 PMC/PMD 所提供的 SNMP 变量(Variables)列表。

●支持 RFC1213 MIB II 规范的 SNMP 变量(Variables)列表

如下为 PMC/PMD SNMP Agent 支持 RFC1213 MIB II 规范的 SNMP 变量(Variables)列表。

MIB II	System	SysDescr	SysObjectID	SysUpTime
		SysContact	SysName	SysLocation
		SysServices		
	Interface	IfNumber	ifIndex	ifDescr
		IfType	ifMtu	ifSpeed
		ifPhysAddress	ifAdminStatus	ifOperStatus
		ifLastChange	ifInOctets	ifInUcastPkts
		ifInNUcastPkts	ifInDiscards	ifInErrors
		ifInUnknownProtos		ifOutOctets
		ifOutUcastPkts	ifOutNUcastPkts	ifOutDiscards
		ifOutErrors	ifOutQLen	ifSpecific
	IP	ipForwarding	ipDefaultTTL	ipInReceives
		ipInHdrErrors	ipInAddrErrors	ipForwDatagrams
		ipInUnknownProtos		ipInDiscards
		ipInDelivers	ipOutRequests	ipOutDiscards
		ipOutNoRoutes	ipReasmTimeout	ipReasmReqds
		ipReasmOKs	ipReasmFails	ipFragOKs
		ipFragFails	ipFragCreates	ipAdEntAddr
		ipAdEntIfIndex		ipAdEntNetMask
		ipAdEntBcastAddr		ipAdEntReasmMaxSize
		ipRouteDest	ipRouteIfIndex	ipRouteMetric1
		ipRouteMetric2	ipRouteMetric3	ipRouteMetric4
		ipRouteNextHop	ipRouteType	ipRouteProto
		ipRouteAge	ipRouteMask	ipRouteMetric5
		ipRouteInfo		pRoutingDiscards

	ICMP	icmpInMsgs	icmpInErrors	icmpInDestUnreachs
		icmpInTimeExcds	icmpInParmProbs	
		icmpInSrcQuenchs	icmpInRedirects	icmpInEchos
		icmpInEchoReps	icmpInTimestamps	
		icmpInTimestampReps		icmpInAddrMasks
		icmpInAddrMaskReps		icmpOutMsgs
		icmpOutErrors		icmpOutDestUnreachs
		icmpOutTimeExcds		icmpOutParmProbs
		icmpSrcQuenchs	icmpRedirects	icmpOutEchos
		icmpOutEchoReps		icmpOutTimestamps
		impOutTimestampReps		impOutAddrMasks
		impOutAddrMaskReps		
	TCP	tpRtoAlgorithm	tcpRtoMin	tcpRtoMax
		tcpMaxConn	tcpActiveOpens	tcpPassiveOpens
		tcpAttempFails	tcpEstabResets	tcpCurrEstab
		tcpInSegs	tcpOutSegs	tcpRetransSegs
		tcpConnState	tcpConnLocalAddress	
		tcpConnLocalPort	tcpConnRemAddress	
		tcpConnRemPort	tcpInErrs	tcpOutRsts
	UDP	UdpInDatagrams	UdpNoPorts	UdpInErrors
		UdpOutDatagrams	UdpLocalAddress	UdpLocalPort
	SNMP	SnmpInPkts		snmpOutPkts
		snmpInBadVersions		snmpInBadCommunityNames
		snmpInBadCommunityUses		snmpInASNParseErrs
		snmpInTooBigs		snmpInNoSuchNames
		snmpInBadValues	snmpInReadOnlys	snmpInGenErrs
		snmpInTotalReqVars		snmpInTotalSetVars
		snmpInGetRequests		snmpInGetNexts
		snmpInSetRequests		snmpInGetResponses
		snmpInTraps		snmpOutTooBigs
		snmpOutNoSuchNames		snmpOutBadValues
		snmpOutGenErrs		snmpOutGetRequests
		snmpOutGetNexts		snmpOutSetRequests
		snmpOutGetResponses		snmpOutTraps
		snmpEnableAuthenTraps		

●Private MIB 的 SNMP 变数(Variables)列表

如下为 PMC/PMD SNMP Agent 所支持的 Private MIB SNMP 变量 (Variables)列表。关于细项说明, 请参考 PMC/PMD SNMP MIB file (可由 PMC/PMD CD 取得该档案或至 ICP DAS PMMS 网站下载该档案)。

PMC-523x/PMC-224x Series			
System	serialNumber	firmwareVersion	nickname
	systemCurrentTime	webserverPort	modbusTcpPort
	modbusTcpNetID	microSDFreeSpace	xvBoardAmount
	powerMeterAmount	ioModuleAmount	demandInterval
	contractCapacity	carbonEmissionsFactor	
	cellularIP	cellularSignal	cellularSignalPercent
Power Meter1 (On Com3)	Com3pm1Index		Com3pm1Interface
	Com3pm1ModbusID		Com3pm1Name
	Com3pm1PTIndex	Com3pm1PTValue	Com3pm1CTIndex
	Com3pm1CTValue	Com3pm1PollingTimeout	
	Com3pm1DOAmount		Com3pm1RetryInterval c
	Com3pm1ScanRate		Com3pm1StatusCode
	Com3pm1ChSubmeterIndex		Com3pm1ChName
	Com3pm1ChVoltage		Com3pm1ChCurrent
	Com3pm1ChKW	Com3pm1ChKvar	Com3pm1ChKVA
	Com3pm1ChPF	Com3pm1ChKWh	Com3pm1ChKvarh
	Com3pm1ChKVAh		Com3pm1ChActualDemand
	Com3pm1ChForecastDemand		Com3pm1ChMaxDemandH
	Com3pm1ChMaxDemandD		Com3pm1ChMaxDemandM
	Com3pm1ChElectricityD		Com3pm1ChElectricityM
	Com3pm1ChElectricityY		Com3pm1DOIndex
	Com3pm1DOName		Com3pm1DOValue
	Com3pm1HarmonicSubmeterIndex		Com3pm1HarmonicSelector
	Com3pm1HarmonicVTHD		Com3pm1HarmonicITHD

电表模块 SNMP 变量命名规则说明:

1. 连接 PMC-523x/PMC-224x 的每颗电表模块均可提供上述表格中的 SNMP 变量(差异仅为前缀)。

2. COM3 端电表模块的 SNMP 变量说明

连接 COM3 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com3pm1** 为前缀(请参考上述表格信息), 连接 COM3 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com3pm2** 为前缀, 以此类推, 连接 COM3 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com3pm16** 为前缀。

3. COM4 端电表模块的 SNMP 变量说明

连接 COM4 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com4pm1** 为前缀, 连接 COM4 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com4pm2** 为前缀, 以此类推, 连接 COM4 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **com4pm16** 为前缀。

4. LAN 端电表模块的 SNMP 变量说明

连接 LAN 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **lanpm1** 为前缀, 连接 LAN 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **lanpm2** 为前缀, 以此类推, 连接 LAN 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 **lanpm16** 为前缀。

xvBoard	xvBoardName		xvBoardDIAmount	
	xvBoardDOAmount		xvBoardAIAmount	
	xvBoardAOAmount	xvBoardDIIndex		xvBoardDIName
	xvBoardDIValue		xvBoardDICounterType	
	xvBoardDICounterInitValue		xvBoardDICounterValue	
	xvBoardDOIndex	xvBoardDOName		xvBoardDOValue
	xvBoardDOPowerOnValue		xvBoardDOAdvFunction	
	xvBoardAIIndex	xvBoardAIDName		xvBoardAIDValue
	xvBoardAIType		xvBoardAIDeadband	
	xvBoardAIScaleMin		xvBoardAIScaleMax	
	xvBoardAOIndex	xvBoardAOName		xvBoardAOValue
	xvBoardAOType		xvBoardAOPowerOnValue	
I/O Module1(On Com3)	Com3io1Index		Com3io1Interface	
	Com3io1ModbusID		Com3io1ModuleName	
	Com3io1ConnectionStatus		Com3io1DiscInputAmount	
	Com3io1CoilOutputAmount		Com3io1InputRegAmount	
	Com3io1HoldingRegAmount		Com3io1DiscInputIndex	
	Com3io1DiscInputName		Com3io1DiscInputValue	
	Com3io1DiscInputModbusAdd		Com3io1DiscInputCounterValue	
	Com3io1DiscInputResetCounter		Com3io1CoilOutputIndex	

	Com3io1CoilOutputName		Com3io1CoilOutputValue			
	Com3io1CoilOutputModbusAdd		Com3io1CoilOutputAdvFunction			
	Com3io1InputRegIndex		Com3io1InputRegName			
	Com3io1InputRegValue		Com3io1InputRegModbusAdd			
	Com3io1InputRegType		Com3io1InputRegScaleRatio			
	Com3io1InputRegOffset		Com3io1InputRegDeadband			
	Com3io1InputRegScaleMin		Com3io1InputRegScaleMax			
	Com3io1HoldingRegIndex		Com3io1HoldingRegName			
	Com3io1HoldingRegValue		Com3io1HoldingRegModbusAdd			
	Com3io1HoldingRegType		Com3io1HoldingRegScaleRatio			
	Com3io1HoldingRegOffset		Com3io1HoldingRegDeadband			
I/O 模块 SNMP 变量命名规则说明： 1. 连接 PMC-523x/PMC-224x 的每颗 I/O 模块均可提供上述表格中的 SNMP 变量(差异仅为前缀)。 2. COM3 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明 连接 COM3 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com3io1 为前缀(请参考上述表格信息), 连接 COM3 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com3io2 为前缀,以此类推,连接 COM3 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com3io16 为前缀。 3. COM4 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明 连接 COM4 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com4io1 为前缀,连接 COM4 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com4io2 为前缀,以此类推,连接 COM4 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com4io16 为前缀。 4. LAN 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明 连接 LAN 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio1 为前缀,连接 LAN 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio2 为前缀,以此类推,连接 LAN 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio16 为前缀。						
otherInfo	irIndex		irName		irValue	
	pueIndex	pueName	pueTotalEnergy	pueITEnergy	pueValue	

PMD-220x/PMD-420x			
System	serialNumber	firmwareVersion	Nickname
	systemCurrentTime	webserverPort	modbusTcpPort
	modbusTcpNetID	microSDFreeSpace	powerMeterAmount
	ioModuleAmount	demandInterval	contractCapacity
	modemStatus	registerStatus	Signal

	carbonEmissionsFactor		
Power Meter1 (On Com1)	com1pm1Index		com1pm1Interface
	com1pm1ModbusID		com1pm1Name
	com1pm1PTIndex	com1pm1PTValue	com1pm1CTIndex
	com1pm1CTValue	com1pm1PollingTimeout	
	com1pm1DOAmount		com1pm1RetryInterval c
	com1pm1ScanRate		com1pm1StatusCode
	com1pm1ChSubmeterIndex		com1pm1ChName
	com1pm1ChVoltage		com1pm1ChCurrent
	com1pm1ChKW	com1pm1ChKvar	com1pm1ChKVA
	com1pm1ChPF	com1pm1ChKWh	com1pm1ChKvarh
	com1pm1ChKVAh		com1pm1ChActualDemand
	com1pm1ChForecastDemand		com1pm1ChMaxDemandH
	com1pm1ChMaxDemandD		com1pm1ChMaxDemandM
	com1pm1ChElectricityD		com1pm1ChElectricityM
	com1pm1ChElectricityY		com1pm1DOIndex
	com1pm1DOName		com1pm1DOValue
	com1pm1HarmonicSubmeterIndex		com1pm1HarmonicSelector
	com1pm1HarmonicVTHD		com1pm1HarmonicITHD
电表模块 SNMP 变量命名规则说明:			
1. 连接 PMD-220x/ PMD-420x 的每颗电表模块均可提供上述表格中的 SNMP 变量(差异仅为前缀)。			
2. COM1 端电表模块的 SNMP 变量说明 连接 COM1 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com1pm1 为前缀(请参考上述表格信息), 连接 COM1 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com1pm2 为前缀, 以此类推, 连接 COM1 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com1pm16 为前缀。			
3. COM2 端电表模块的 SNMP 变量说明 连接 COM2 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com2pm1 为前缀(请参考上述表格信息), 连接 COM2 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com2pm2 为前缀, 以此类推, 连接 COM2 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 com2pm16 为前缀。			
4. LAN 端电表模块的 SNMP 变量说明 连接 LAN 的第 1 颗电表模块的 SNMP 变量会以 lanpm1 为前缀, 连接 LAN 的第 2 颗电表模块的 SNMP 变量会以 lanpm2 为前缀, 以此类推, 连接 LAN 的第 16 颗电表模块的 SNMP 变量会以 lanpm16 为前缀。			
I/O Module1(On Com1)	com1io1Index		com1io1Interface
	com1io1ModbusID		com1io1ModuleName
	com1io1ConnectionStatus		com1io1DiscInputAmount

	com1io1CoilOutputAmount		com1io1InputRegAmount	
	com1io1HoldingRegAmount		com1io1DiscInputIndex	
	com1io1DiscInputName		com1io1DiscInputValue	
	com1io1DiscInputModbusAdd		com1io1DiscInputCounterValue	
	com1io1DiscInputResetCounter		com1io1CoilOutputIndex	
	com1io1CoilOutputName		com1io1CoilOutputValue	
	com1io1CoilOutputModbusAdd		com1io1CoilOutputAdvFunction	
	com1io1InputRegIndex		com1io1InputRegName	
	com1io1InputRegValue		com1io1InputRegModbusAdd	
	com1io1InputRegType		com1io1InputRegScaleRatio	
	com1io1InputRegOffset		com1io1InputRegDeadband	
	com1io1InputRegScaleMin		com1io1InputRegScaleMax	
	com1io1HoldingRegIndex		com1io1HoldingRegName	
	com1io1HoldingRegValue		com1io1HoldingRegModbusAdd	
	com1io1HoldingRegType		com1io1HoldingRegScaleRatio	
	com1io1HoldingRegOffset		com1io1HoldingRegDeadband	
I/O 模块 SNMP 变量命名规则说明：				
1. 连接 PMD-220x/ PMD-420x 的每颗 I/O 模块均可提供上述表格中的 SNMP 变量(差异仅为前缀)。				
2. COM1 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明				
连接 COM1 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com1io1 为前缀(请参考上述表格信息)，连接 COM1 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com1io2 为前缀，以此类推，连接 COM1 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com1io16 为前缀。				
3. COM2 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明				
连接 COM2 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com2io1 为前缀(请参考上述表格信息)，连接 COM2 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com2io2 为前缀，以此类推，连接 COM2 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 com2io16 为前缀。				
4. LAN 端 I/O 模块的 SNMP 变量说明				
连接 LAN 的第 1 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio1 为前缀，连接 LAN 的第 2 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio2 为前缀，以此类推，连接 LAN 的第 16 颗 I/O 模块的 SNMP 变量会以 lanio16 为前缀。				
otherInfo	irIndex		irName	
	pueIndex	pueName	pueTotalEnergy	pueValue

附录六：CGI 命令查询格式说明

PMC 允许用户透过 HTTP 协议获取电力数据、I/O 模块、内部缓存器数据或系统信息。此外，PMC 使用 JSON 格式来交换讯息，这是一种轻量且广泛被支持的格式，可以有效地减少数据传输量并快速地与其他系统进行整合。

● CGI 查询命令

PMC 的 CGI 查询命令的格式如下：

```
http://IP address:port/dll/query.dll?command
```

其中 IP 地址为 PMC 的实际设定的 IP 地址，出厂默认值为 192.168.255.1。端口为 PMC 使用的网页端口，出厂默认值为 80，且当网页端口为 80 时，可省略。

命令则是由一群参数组成，而一个参数则是由一个名称与数值组成，两者间以=符号相连，每一个参数则用&符号相连接。依据要查询项目的不同，会需要传入不同的参数且必须依照格式输入。

● CGI 查询认证

CGI 查询认证必需在命令中传入名称为 id 与 password 的两个参数，其数值分别为设定的账号与密码。

以下为 CGI 查询命令的示例，显示使用 CGI 查询 PMC 的内部缓存器 1 的值。

```
http://192.168.255.1/dll/query.dll?id=admin&password=Admin&job=get_ir_val&ir_no=1
```

在此示例中，admin 是用户帐户，Admin 是密码。当账号或密码错误时，则会回传：

```
{  
  "status": "PASSWORD_ERROR"  
}
```

其中命令部分包含两个参数，job=get_ir_val 与 ir_no=1。名称为 job 的参数，其数值为 get_ir_val，代表告诉 PMC 要执行查询内部缓存器功能。名称为 ir_no 的参数，其数值为 1，则代表要查询编号 1 的内部缓存器。当发送此命令后，其回传值如下：

```
{  
  "status": "OK",
```

```
"result": {  
  "value": 2.3  
}  
}
```

回传值将以 JSON 格式表示。以此例来说，内部缓存器数值位于 result 底下的 value，其数值为 2.3。

● JSONP 支援

若使用者需要 JSONP 的支持时，可以在命令中额外传入名称为 callback 参数，且数值为要接收回传值的函式名称。以前例而言，若需要使用 JSONP，则命令为：

```
http://192.168.255.1/dll/query.dll?id=admin&password=Admin  
&job=get_ir_val&ir_no=1&callback=foo
```

其中 foo 为要处理回传值的函式名称，其回传值为：

```
foo({  
  "status": "OK",  
  "result": {  
    "value": 2.3  
  }  
});
```

以下将个别详细说明各种查询项目以及其命令的参数以及回传值。名称为 id、password 与 callback 的参数将不再复述。

● 设定模块的信道数值

命令	job=set_channel_val& if_type=val&com_port=val&module_no=val& ch_type=val&ch_addr=val&ch_value=val	
参数说明	名称	if_type
	说明	I/O 接口种类
	数值	0: XV-Board 1: COM Port 2: Network
	名称	com_port

	说明	COM Port, 若 I/O 接口是 XV-Board 或 Ethernet, 则不需要此参数。
		数值
		0: COM0 1: COM1 ...以此类推
	名称	module_no
	说明	模块的编号, 若 I/O 界面是 XV-Board, 则不需要此参数。
	数值	从 1 开始的数字。
	名称	ch_type
	说明	The channel type
	数值	Modbus 模块: co, ro DO 与 AO 模块: do, ao 红外线模块为: ir
	名称	ch_addr
	说明	信道地址。
	数值	Modbus 模块则为 Modbus Data Address DO 与 AO 模块为从 0 开始的信道顺序红外线模块为输出信道, 用 2 进位代表通道编号, 第 1 位是第 1 输出信道, 第 2 位是第 2 输出信道, 例如同时输出信道 1 与 2: 0x03=0011
	名称	ch_value
	说明	设定给该通道的数值。
	数值	Digital 的则为 0 或 1。 Analog 的则为数值。 红外线模块为输出命令编号。
回应	有此通道	
	{ "status": "OK" }	
	无此模块或信道	

	{ "status": "CHANNEL_NOT_EXIST" }
	密码错误
	{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }

● 取得 I/O 或电表模块的单一信道数值

命令	Job=get_channel_val& if_type=val&com_port=val&module_no=val& ch_type=val&ch_addr=val &submeter=val&ct_no=val (仅供电表模块)	
参数说明	名称	if_type
	说明	I/O 接口种类
	数值	0: XV-Board 1: COM Port 2: Ethernet
	名称	com_port
	说明	COM Port, 若 I/O 接口是 XV-Board 或 Ethernet, 则不需要此参数。
	数值	0: COM0 1: COM1 ...以此类推
	名称	module_no
	说明	模块的编号。
	数值	从 1 开始的数字。
	名称	ch_type
	说明	通道种类。
	数值	Modbus 模块: ci, co, ri, ro 电表模块: v, i, kw, kvar, kva, pf, kwh, kvarh, kvah, kw_now, kw_predict, maxkw_hour,

	maxkw_day, maxkw_month, mwh_day, mwh_month, mwh_year, harmonic_vthd, harmonic_ithd frequency 其余模块为: di, dic, do, ai, ao						
	电表模块: v: 电压 i: 电流 kw: 实功率 kvar: 无效功率 kva: 视在功率 pf: 功率因子 kwh: kWh kvarh: kvarh kvah: kVAh kw_now: 实际需量 kw_predict: 预测需量 maxkw_hour: 本小时最高需量 maxkw_day: 本日最高需量 maxkw_month: 本月最高需量 mwh_day: 本日累计用电量 mwh_month: 本月累计用电量 mwh_year: 本年累计用电量 harmonic_vthd: 总谐波失真 VTHD harmonic_ithd: 总谐波失真 ITHD frequency: 频率						
	<table> <tr> <td>名称</td><td>ch_addr</td></tr> <tr> <td>说明</td><td>信道地址。</td></tr> <tr> <td>数值</td><td>若为 Modbus 模块则为 Modbus Data Address 其余模块为从 0 开始的信道顺序。</td></tr> </table>	名称	ch_addr	说明	信道地址。	数值	若为 Modbus 模块则为 Modbus Data Address 其余模块为从 0 开始的信道顺序。
名称	ch_addr						
说明	信道地址。						
数值	若为 Modbus 模块则为 Modbus Data Address 其余模块为从 0 开始的信道顺序。						
	电表模块: <table> <tr> <td>名称</td><td>submeter</td></tr> <tr> <td>说明</td><td>子电表的编号。</td></tr> <tr> <td>数值</td><td>PM-4324 模块, submeter 值从 1 到 8。 其他单相/三相电表, submeter 值为 1</td></tr> </table>	名称	submeter	说明	子电表的编号。	数值	PM-4324 模块, submeter 值从 1 到 8。 其他单相/三相电表, submeter 值为 1
名称	submeter						
说明	子电表的编号。						
数值	PM-4324 模块, submeter 值从 1 到 8。 其他单相/三相电表, submeter 值为 1						

	名称	ct_no
	说明	电表的 CT 或相位值
	数值	ct_no: 1/2/3/4 单相电表通道为 CT1/CT2/ CT3/CT4 三相电表相位为 Phase A/ Phase B/ Phase C/ Total-Average
回应	有此通道	
	<pre>{ "status": "OK", "result": { "value": 2.5, "connection": "ONLINE"//或是"OFFLINE" } }</pre>	
	无此模块或信道	
	<pre>{ "status": "CHANNEL_NOT_EXIST" }</pre>	
	密码错误	
	<pre>{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>	

● 取得 I/O 或电表模块的所有信道数值

命令	job=get_module_val& if_type=val&com_port=val&module_no=val	
参数说明	名称	if_type
	说明	I/O 或电表接口种类
	数值	0: XV-Board 1: COM Port 2: Ethernet
	名称	com_port
	说明	COM Port, 若 I/O 接口是 XV-Board 或

		Ethernet, 则不需要此参数。
	数值	0: COM0 1: COM1 ...以此类推
	名称	module_no
	说明	模块的编号。
	数值	从 1 开始的数字。
回应	有此模块	
	若是 Modbus 模块: <pre> { "status": "OK", "result": { "ci": [{ "address": "32" "value": 0 }, ...], "co": [], //该种类无通道时 "ri": [{ "address": "10" "value": 1.3 }, ...], "ro": [{ "address": "22" "value": 2.5 }, ...], "connection": "ONLINE"//或是"OFFLINE" } } </pre> 电表模块: <pre> { "status": "OK", "result": { "v": [107.9,107.9,...], // list by channel </pre>	

	<pre> "i": [42.5,0,...], "kw": [2.8,0,...], "kvar": [-3.5,0,...], "kva": [4.5,0,...], "pf": [0.63,0,...], "kwh": [26696.54,2000.93,...], "kvarh": [22803.2,24.7,...], "kvah": [51267.4,3211.1,...], "kw_now": [2.873,0,...], "kw_predict": [2.873,0,...], "maxkw_hour": [2.881,0,...], "maxkw_day": [2.892,0,...], "maxkw_month": [3.076172,0,...], "kwh_day": [3.712,0,...], "kwh_month": [432.0645,0,...], "kwh_year": [898.1973,0,...], "frequency": [0,0,...], "do": [0,0], "connection": "ONLINE"//或是"OFFLINE" } }</pre> 其他模块: <pre> { "status": "OK", "result": { "di": [0, 1, ...], "dic": [0, 2, ...], "do": [], //该种类无通道时 "ai": [0.2, 1.5, ...], "ao": [4.5, 1.1, 2.2, ...], "connection": "ONLINE" //或是"OFFLINE" } }</pre>
	无此模块
	<pre> { "status": "MODULE_NOT_EXIST" }</pre>
	密码错误
	<pre> { "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>

● 取得所有模块的联机状态

命令	job=get_module_status
参数说明	无
回应	正常
	<pre>{ "status": "OK", "result": { "com2": [{ "no": 1, "connection": "ONLINE"//或是"OFFLINE" }, ...], "com3": [], //无模块或没有启用时 "network": [{ "no": 3, "connection": "OFFLINE" }, ...] } }</pre>
	密码错误
	<pre>{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>

● 设定内部缓存器数值

命令	job=set_ir_val& ir_no=val&ir_value=val	
参数说明	名称	ir_no
	说明	内部缓存器编号
	数值	从 1 开始的整数
	名称	ir_value
	说明	欲将该内部缓存器设定成的数值
	数值	数字

回应	有此内部缓存器
	{ "status": "OK" }
	无此内部缓存器
	{ "status": "INTERNAL_REGISTER_NOT_EXIST" }
	密码错误
	{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }

● 取得内部缓存器数值

命令	job=get_ir_val& ir_no=val	
参数说明	名称	ir_no
	说明	内部缓存器编号
	数值	从 1 开始的整数
回应	有此内部缓存器	
	{ "status": "OK", "result": { "value": 12.5 } }	
	无此内部缓存器	
	{ "status": "INTERNAL_REGISTER_NOT_EXIST" }	
	密码错误	
	{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }	

● 取得所有使用中的内部缓存器数值

命令	job=get_irs_val
参数说明	None
回应	Normal Status
	<pre>{ "status": "OK", "result": [{ "no": 1, "value": 100 }, ...] }</pre>
	密码错误
	<pre>{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>

● 取得系统时间

命令	job=get_system_time
参数说明	None
回应	正常
	<pre>{ "status": "OK", "result": { "time": "2014/07/24 14:11:28" } }</pre>
	密码错误
	<pre>{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>

● 取得 SD 卡空间信息

命令	job=get_sdcard_space
参数说明	None
回应	正常
	<pre>{ "status": "OK", "result": { "free_space": 1560 //剩余空间, 单位 MB } }</pre>
	无安装 SD 卡
	<pre>{ "status": "SDCARD_NOT_EXIST" }</pre>
	密码错误
	<pre>{ "status": "PASSWORD_INCORRECT" }</pre>

附录七：透过 MQTT 协议改变模块输出或内部缓存器数值

PMC/PMD 系列控制器允许透过 MQTT 协议来改变 I/O 模块输出、电表模块 DO 输出或内部缓存器的数值，用户只需要发布讯息至指定的 Topic 上即可。以下将列出各种类型的模块输出信道或内部缓存器对应的 Topic 与讯息内容：

- XV-Board DO 通道

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/xvboard/do/ 信道编号</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	通道编号	0~15
讯息内容	0 或 1	

- XV-Board AO 通道

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/xvboard/ao/ 信道编号</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	通道编号	0~15
讯息内容	数字	

- 泓格模块 DO 信道

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/接口/no 模块编号/do/ 信道编号</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	界面	com3、com4 或 lan
	模块编号	1~16
	通道编号	0~15
讯息内容	0 或 1	

- 泓格模块 AO 信道

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/接口/no 模块编号/ao/ 信道编号</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	界面	com3、com4 或 lan
	模块编号	1~16
	通道编号	0~15
讯息内容	数字	

- 其他模块 Coil Output

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/接口/no 模块编号/coil_output/信道地址</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	界面	com3、com4 或 lan
	模块编号	1~16
	信道地址	0~99999
讯息内容	0 或 1	

- 其他模块 Holding Register

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/接口/no 模块编号/holding_register/ 信道地址</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	界面	com3、com4 或 lan
	模块编号	1~16
	信道地址	0~99999
讯息内容	数字	

- 内部缓存器

Topic	<i>Topic 前置字符串/SET/ir/ 内部缓存器编号</i>	
	Topic 前置字符串	请参照 9.3 MQTT 设定
	内部缓存器编号	1~70
讯息内容	数字	

附录八：与 IoT 平台沟通所使用的 JSON 讯息格式

PMC/PMD 系列控制器可设定使用 JSON 格式来发送讯息给 Microsoft Azure 和 IBM Bluemix 云端 IoT 平台，并可透过接收 JSON 格式的讯息来进行输出信道数值的变更，以下为 PMC/PMD 系列控制器所使用之 JSON 格式解说。

● 讯息格式

{

"msg_type" :	"CHANNEL_UPDATE"	代表 PMC/PMD 系列控制器送出的信道数据更新讯息
	"CHANNEL_OUTPUT"	接收到的讯息类别必须为此值, PMC/PMD 系列控制器才会进行输出通道变更
"if_type" :	此信道所在的模块所使用的连接接口名称，代号所表示的接口如下表所示：	
	0	XV-Board
	1	COM Port
	2	Ethernet
"com_port" :	标示此模块连接的 COM port(3/4)，若接口为 XV-Board 或 Ethernet 则不需此字段	
"module_no" :	标示模块所在的编号(1~16)，若接口为 XV-Board 则不需此字段	
"ch_type" :	标示通道的种类代号，代号的说明如下表所示：	
	v	电压
	i	电流
	kw	实功率
	kvar	无效功率
	kva	视在功率
	pf	功率因子
	kwh	电表累计实功率
	kvarh	电表累计无效功率
	kvah	电表累计视在功率
	kw_now	实际需量
	kw_predict	预测需量
	maxkw_hour	最高需量(小时)
	maxkw_day	最高需量(日)

	maxkw_month	最高需量(月)
	mwh_day	累计用电度数(日)
	mwh_month	计用电度数(月)
	mwh_year	累计用电度数(年)
	harmonic_vthd	电压总谐波失真率 vthd
	harmonic_ithd	电流总谐波失真率 ithd
	frequency	回路频率
	di	DI 通道
	di_counter	DI 通道的计数器
	do	DO 通道
	do_counter	DO 通道的计数器
	ai	AI 通道
	ao	AO 通道
	discrete_input	Modbus 模块的数据类别
	coil_output	
	input_register	
	holding_register	
	ir	内部缓存器
"ch_addr"	:	标示通道的编号/回路/相位、Modbus 数据的地址、或是内部缓存器的编号
"nickname"	:	若该信道有设定名称则显示于此字段
"value"	:	此信道的实时数据
}		

● 范例

例如欲送出位于 COM3 编号 5 的 PM-3114 电表模块的回路 2 的电表累计实功率数值，则讯息内容为：

```
{
  "msg_type":"CHANNEL_UPDATE",
  "if_type":1,
  "com_port":3,
  "module_no":5,
  "ch_type":"kwh",
  "ch_addr":2,
  "nickname":"kwh power data",
  "value":"101.33"
}
```

例如欲送出内部缓存器编号 13 的数值，则讯息内容为：

```
{
  "msg_type":"CHANNEL_UPDATE",
  "ch_type":"ir",
  "ch_addr":13,
  "nickname":"function result 1",
  "value":"63.87"
}
```

例如欲修改位于 COM4 编号 6 的 PM-3112 电表模块的 DO 1 数值为 ON，
则云端送出 的讯息内容必须为：

```
{
  "msg_type":" CHANNEL_OUTPUT ",
  "if_type":1,
  "com_port":4,
  "module_no":6,
  "ch_type":"do",
  "ch_addr":1,
  "value":"1"
}
```

例如欲修改 XV-Board AO 通道 1 的数值为 3.6, 则云端送出的讯息内容必须为:

```
{  
  "msg_type":"CHANNEL_OUTPUT",  
  "if_type":0,  
  "ch_type":"ao",  
  "ch_addr":1,  
  "value":"3.6"  
}
```

例如欲修改位于 COM4 编号 3 模块的 AO 信道 2 数值为 5.0, 则云端送出的讯息内容必须为:

附录九：PMC-523x / PMC-224x 灯号解说



灯号	灯号状态	说明
PWR(Green)	常亮	代表模块有接上电源
RUN (Red)	常亮	代表模块正常运作中
3G / 4G	两秒闪烁一次, 闪烁后熄灭, 或常暗	Modem 状态异常、无 SIM 卡
	两秒闪烁一次, 闪烁后亮灯	Modem 状态正常
	快速闪烁	数据传输中
L1	常亮	行动网络已联机
L2	快速闪烁	通过 FTP 上传功能传输数据

附录十：ICP DAS 「IoTstar Trial」账号申请

IoTstar 是由泓格科技所研发的物联网云端管理软件，透过 Iotstar 建置云端物联网应用系统，其可提供如下服务：

- 控制器云端维运管理：对 WISE/PMC/PMD 控制器进行云端维运管理(云端状态监控、云端设定调整、云端韧体更新)。
- 传感器数据收集与储存：收集 WISE/PMC/PMD 控制器所连接传感器的数据并进行云端数据库储存。
- 传感器数据可视化监控：透过仪表板提供 WISE/PMC/PMD 控制器所连接传感器数据的可视化显示与监控服务。
- 传感器数据报表分析：针对 WISE/PMC/PMD 控制器所连接传感器的数据提供统计报表查询服务。
- 透过手机的双向互动：透过手机 LINE APP 或 Telegram APP 对 WISE/PMC/PMD 控制器所连接传感器数据进行查询与监控。

透过 Iotstar 建置云端物联网应用系统完全不需撰写程序，仅透过网页接口操作即可完成系统设定。而经由 SQL 数据库标准接口，IoTstar 更可快速地与众多云端管理平台、数据分析工具(如：Power BI、Google Data Studio、SCADA 系统)整合，协助用户快速建置云端「IoT + Big Data」应用系统。

为方便 WISE/PMC/PMD 使用者能了解透过"IoTstar+ WISE/PMC/PMD"方案建置云端物联网系统的效益，泓格科技特别为 WISE/PMC/PMD 使用者提供了专属的『IoTstar Trial』账号申请服务，使用者仅需完成『IoTstar Trial』的账号申请，即可使用手边的 WISE/PMC/PMD 控制器与『IoTstar Trial』进行云端物联网实机操作。

请注意：

1. 每一个『IoTstar Trial』账号均提供「三个月试用期、联机 4 颗控制器、1G 数据库储存空间」服务。
2. IoTstar 需搭配 WISE-523x/WISE-2x4x(安装 v1.6.0 (含)之后的韧体)、PMC-523x/PMC-2x4x/PMD(安装 v3.6.0(含)之后的韧体)使用。若 WISE/PMC/PMD 并未安装正确的韧体版本时，请进行韧体更新。
3. 当账号的三个月试用期期满后，该账号储存于系统端的数据将予以删除。

有关『IoTstar Trial』账号申请，请参考如下步骤：

- i. 在 PMC/PMD 操作网页的「系统参数设定→网络设定→IoTstar 联机设定」的“功能状态”字段中点选“启用”，以开启“IoTstar 联机设定”的参数设定页面。

接续点选"ICP DAS IoTstar 试用服务"后方的 **建立帳號** 按钮。

IoTstar連線設定	
功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☒ ICP DAS IoTstar試用服務 建立帳號 ☐ 自訂伺服器位址
*帳號	
*密碼	
連線狀態	停用

- ii. 进入『IoTstar Trial』账号申请页面后，依序填写「账号」、「密码」、「名称」、「电子邮件」、「公司」、「地区」等信息，填写完成后，请点选「申请」按钮，系统将会寄发「账号启用」电子邮件至您所设定的电子邮件帐户。

**泓格科技股份有限公司**
ICP DAS Co., Ltd.

[GO TO ICP DAS](#)
語言 ▼

首頁 系統介紹 ▼ 應用案例 支援套件 ▼ 下載中心 套件升級 **線上展示** 聯絡泓格

- iii. 至您所设定的电子邮件帐户中查询是否收到『IoTstar Trial』所寄送的「账号启用」电子邮件，并点选信中所提供的『IoTstar Trial』账号申请连结，以完成试用账号的启用程序。



- iv. 当试用账号成功启用后，页面会显示「启用成功」讯息。



啟用成功

請點選下方連結登入IoTstar Trial。

<https://iotstartrial.icpdas.com/>

- v. 接续『IoTstar Trial』会寄送「试用账号已启用」电子邮件至您所设定的电子邮件帐户。点选 <https://iotstartrial.icpdas.com/>，即可进入『IoTstar Trial』的登入页面。




- vi. 接续在 PMC/PMD 操作网页的「IoTstar 联机设定」页面中填入在步骤 ii 所设定的「账号」及「密码」并储存及下载设定至 PMC/PMD 后，该 PMC/PMD


控制器即会与所申请的『IoTstar Trial』账号进行联机运作。

IoTstar連線設定

功能狀態	☒ 啟用
*伺服器位址	☒ ICP DAS IoTstar試用服務 - 建立帳號 ☐ 自訂伺服器位址
*帳號	
*密碼	
連線狀態	停用
儲存	

- vii. 在『[IoTstar Trial](#)』的登入頁面中填入在步驟 ii 所設定的「帳號」及「密碼」后，即可透過該帳號登入『IoTstar Trial』，並使用該帳號對步驟 vi 所設定的 PMC/PMD 控制器進行雲端操作及使用 IoTstar 相關功能。

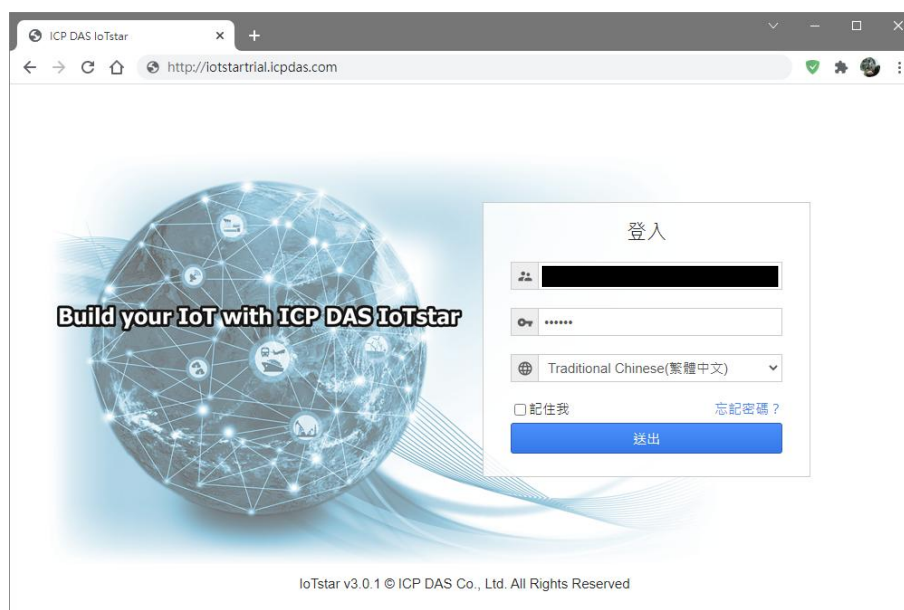

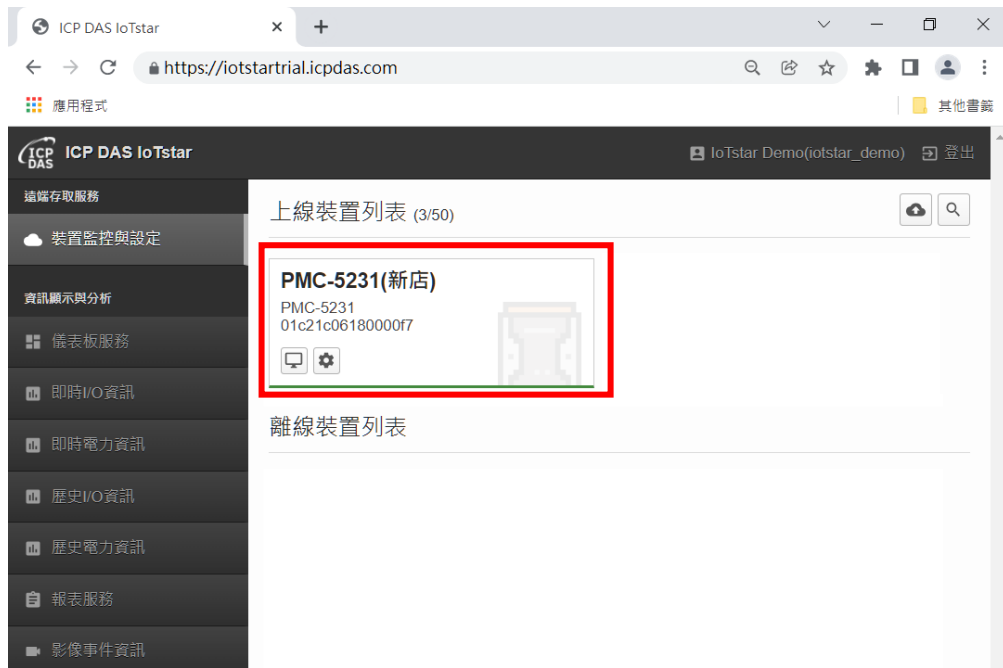

更多有关 IoTstar 物联网云端管理软件的相关使用说明，请参阅 [IoTstar 官方网站](#) 的资料。