UA-2800 系列 快速上手指南

v1.3 / 2026 年 6 月

產品內容

產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件:

UA-2841M	**MicroSD 卡**	**CA-0910 轉接線**	**白色端子 x 16**	**螺絲起子**

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 軟體、手冊和規格:

- **行動版網站**

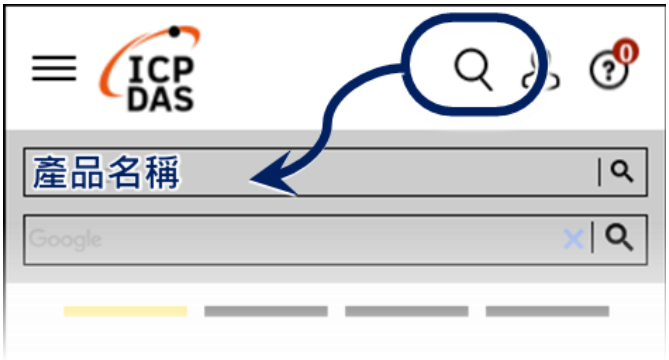

技術支援

service@icpdas.com

https://www.icpdas.com

- **一般網站**

1. 前置作業準備

請準備一台 UA-2800 (例如 UA-2841M)，及連線所需相關設備:

1. **電腦**: PC/NB 可連接網路與設定網路
2. **乙太網路集線器** (例如: NS-205A)
3. **電源供應設備**: **+12 ~ +48 VDC** (例如: MDR-60-24)

2. 硬體連接

UA-2800 系列配有標準的 RJ-45 網路接口，請使用 **LAN1** 透過網路集線器/交換器與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。

接上電源後，開機程序約等待【**1 分鐘**】，待 "RUN" "PWR" 燈開始綠紅色閃爍則代表開機完成，可進行連線與設定。

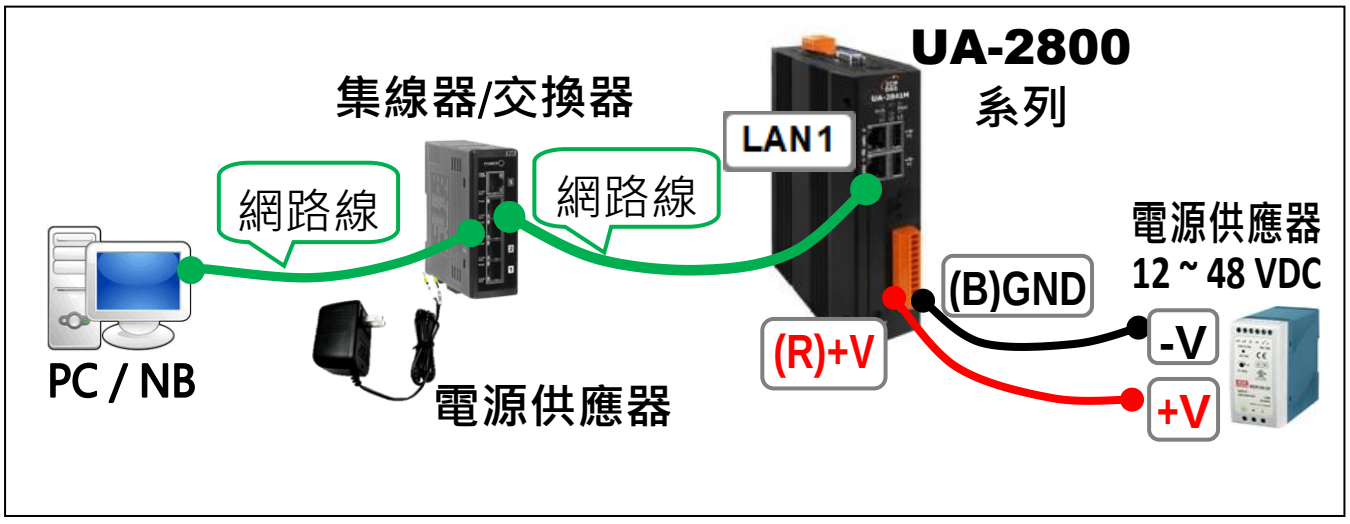

3. 網路連線

UA-2800 系列出廠預設值			
網路通訊	IP	LAN1: 192.168.255.1 LAN2: 10.0.0.1	請配合案場修改 UA-2800 的網路設定值。
	Netmask	255.255.0.0	
	Gateway	LAN1: 192.168.1.1 LAN2: 10.168.1.1	
Web UI 帳號密碼	帳號	root	登入後，須修改帳/密，才能使用其他功能
	密碼	root	

⚠ **出廠時 Ping 功能預設關閉，若要用 Ping，登入 UI 再啟用** ⚠

1. 修改 **PC** 的網路設定為與 UA-2800 的 **LAN1** 相同網路區段。

   例: (請先記下 PC 網路設定值再進行修改，後面須恢復設定)

IP 位址	**192.168.255.10**
子網路遮罩 (Subnet mask**)**	**255.255.0.0**
預設閘道 (Gateway address**)**	**192.168.1.1**

2. 檢查確認 UA 與 PC 已透過網路正確連接。開啟 PC 端網路瀏覽器 (例: Chrome, IE …)，在網址列輸入 UA 出廠預設網址 **http://192.168.255.1**，以預設帳號/密碼 **root / root** 登入。

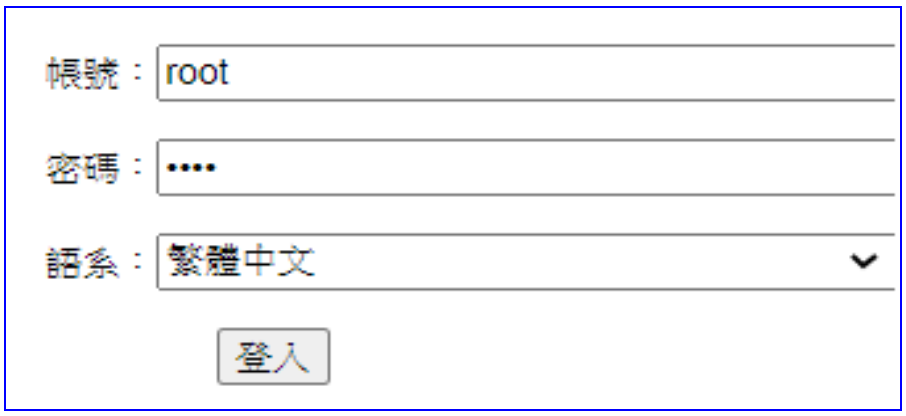

3. 登入後自動進入【**系統設定**】➔【**帳號設定**】**修改帳號密碼**，因資安設計，**未修改預設帳密，則無法使用其他功能**(灰色)。

4. 至【系統設定】➔【**時間設定**】檢查 **UA 日期時間是否正確**，若與當地不符，請按需求**修改**或**設定自動校時**(參考手冊)。

5. 至【系統設定】➔【**網路設定**】>【網路設定(LAN1)】
根據客戶實際整合系統的網路環境更改網路設定值。
設定完成，儲存成功，退出 Web UI。

6. 恢復 PC 原網路設定值，在瀏覽器網址列輸入新設定的 **IP** 位址，即可登入 UA-2800 的 Web UI 進行專案設定。