

tGW-700 Series

FAQ



2012/03/27


FAQ

1.
Q: RS-422 與 RS-485 設備是否可以混接至 tDS-700/tGW-700 的同一個 RS-485 埠上面?

A:
1. 某些 RS-422 設備不支援 RS-485 接線方式, 請先確認設備規格. 或將 RS-422 設備單獨接至 RS-422 埠上.

2. 某些 RS-422 設備可用 RS-485 接線方式通信, 但可能干擾同一個埠上的其它 RS-485 設備.

2A. 建議將 RS-422 設備接獨立的 RS-485 埠上. (選用 RS-485 多埠版的 tDS-700/tGW-700)

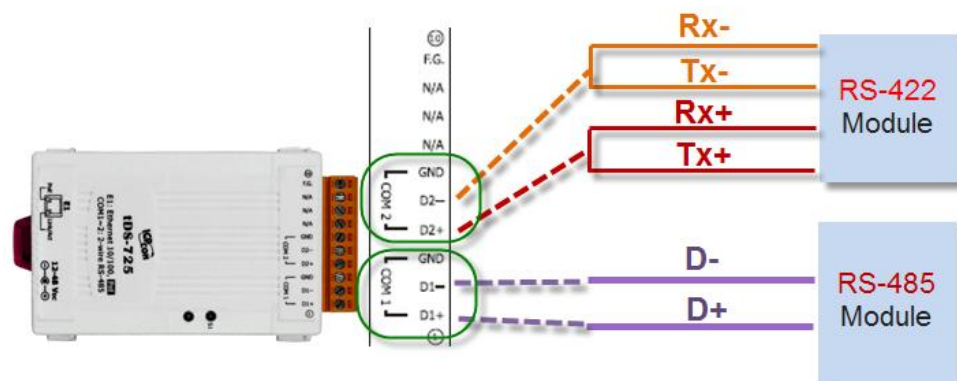

2B. 或用 I-7513/I-7514U RS-485 HUB 來分接 RS-422 與 RS-485 設備，用以隔離通訊上的干擾。



(結束)



泓格科技網頁(ICP DAS): <http://www.icpdas.com>

聯絡方式 (E-Mail): service@icpdas.com , service.icpdas@gmail.com