


產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

AIB-2541-Mkey2280

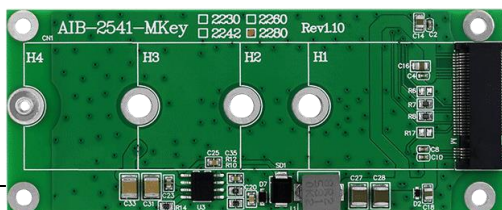

固定螺母 x 1



M1 螺絲 x 1



M2 螺絲 x 2



M3 螺絲 x 4

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

<https://www.icpdas.com>

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

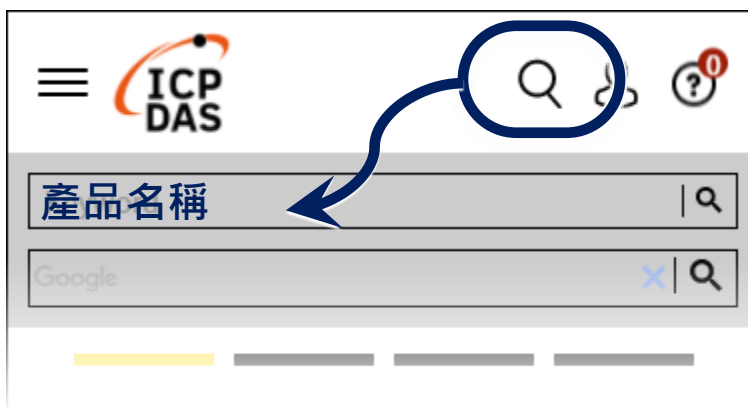

- 一般網站

AIB-2541-Mkey2280 組裝圖，應用於 AIB-2541M



1) 拆卸側蓋

卸下螺絲，然後取下左側蓋。

2) 安裝固定螺母 (選用)

使用 M2 螺絲安裝固定螺母。


此步驟僅適用於長度小於 AIB-2541-Mkey2280 的擴充卡，若不適用，請略過此步驟。

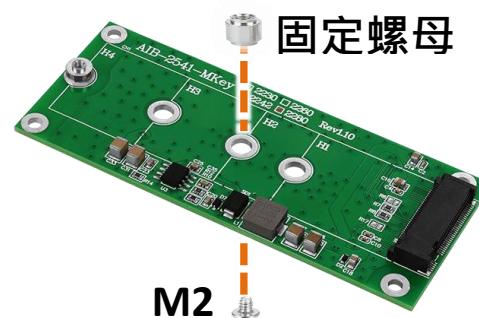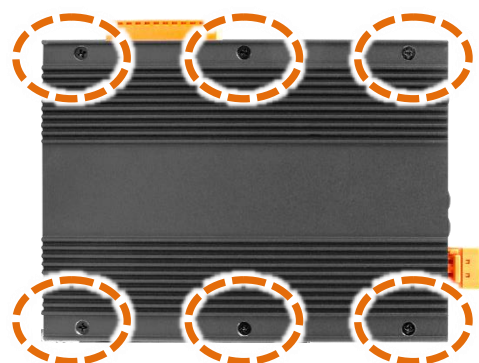

3) 對準匯流排連接器

將擴充板背面的匯流排連接器對準 AIB-2541M 上的對應連接器。

後視圖

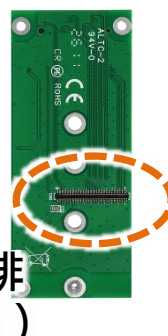

4) 對準擴充板

將擴充板對準 AIB-2541M 內部的安裝孔位。

5) 固定擴充板

使用隨附的 M2 與 M3 螺絲固定擴充板。

6) 裝回側蓋

使用步驟 1 卸下的螺絲重新固定側蓋。

