

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-003-00	
Author	Weikai	Version	1.0.0	Date	2013/04/07	Page	1/2

如何設定網頁伺服器

Applies to:


Platform	OS version	XPAC utility version
XPAC series	All versions (WinCE6)	All versions

網頁伺服器在開機後會自動啓動，因此你可以使用瀏覽器連接 XPAC。

按照下面步驟設定 root 目錄

改變 root 目錄

Step 1:執行 XPAC Utility，並選擇“Network”頁面，隨後按下“...”按鈕。

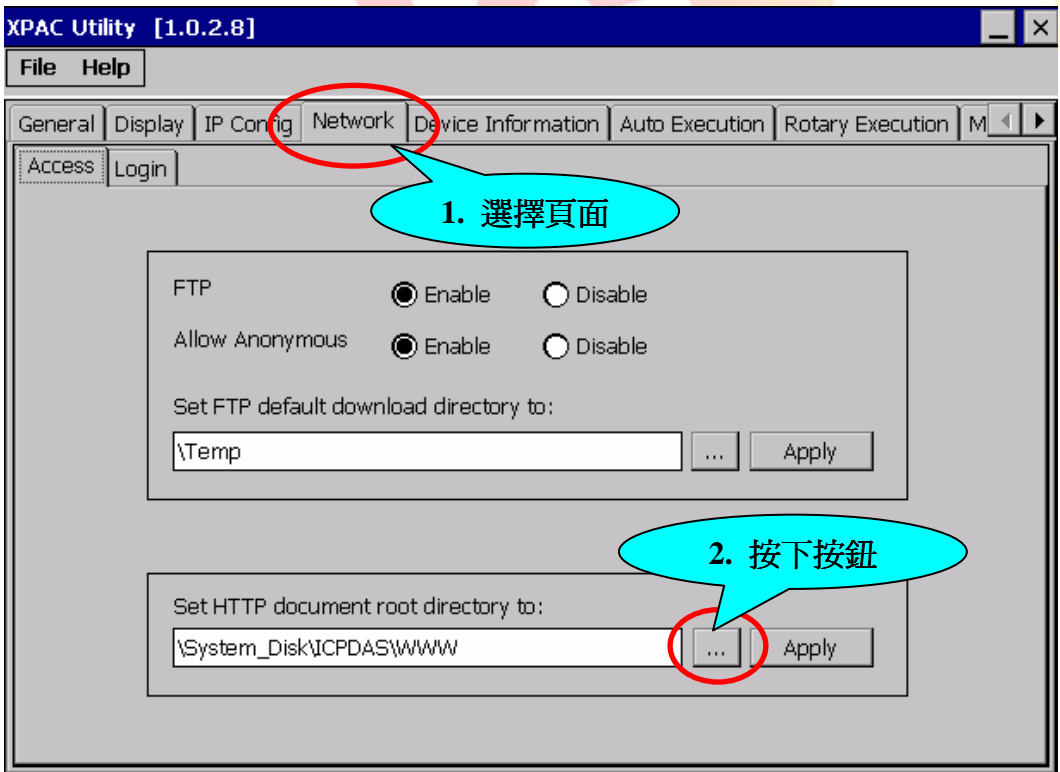

Classification	Ethernet Application FAQ on XPAC				No.	3-003-00	
Author	WeiKai	Version	1.0.0	Date	2013/04/07	Page	2/2

Step 2: 按下“...”按鈕將顯示下圖視窗，你可以選擇其他目錄作為網頁伺服器root目錄



Step 3: 假如你改變root目錄，按下“Apply”按鈕並重新啓動你的XPAC，以使你的設定生效

