



UA-7200 系列 快速上手指南

v1.1 / 2023 年 1 月

產品內容


產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件：

 UA-7231M	 白色端子x 16	 MicroSD卡	 螺絲起子
--	--	---	--

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 軟體、手冊和規格：

● 行動版網站

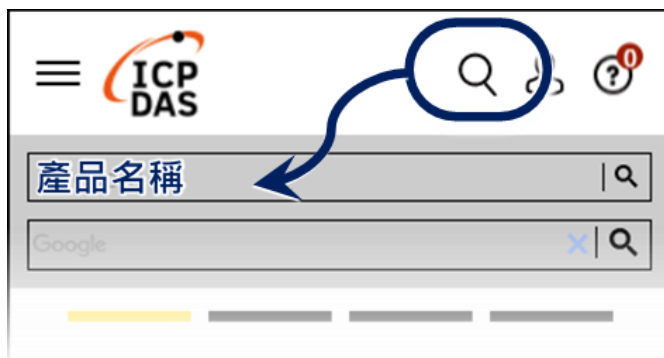

技術支援

service@icpdas.com

<https://www.icpdas.com>

● 一般網站




1. 前置作業準備

準備一台 UA-7200，例: UA-7231M，以及下列:

1. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路
2. 乙太網路集線器 (例: NS-205A 或 PoE 型 NSM-208PSE)
3. 電源供應設備: +12 ~ +48 VDC (例: MDR-60-24)

2. 硬體連接

UA-7200 配有標準的網路接口 RJ-45，可透過網路集線器/交換器 (PoE 型集線器見圖 2) 與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。接上電源後，開機程序約等待【1 分鐘】，待 "RUN" 燈開始閃爍則代表開機完成，可進行連線與設定。

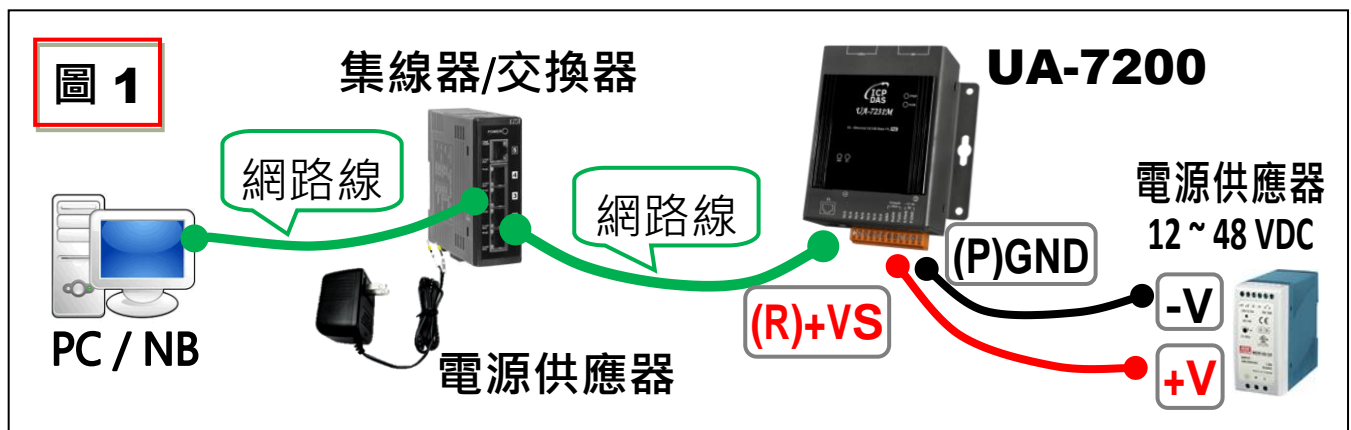


3. 網路連線

UA-7200 系列出廠預設值			
網路通訊	IP	192.168.255.1	客戶配合案場需修改 UA-7200 的網路設定值。
	遮罩	255.255.0.0	
	閘道	192.168.1.1	
Web UI 帳號密碼	帳號	root	登入後，須修改預設帳/密，才能使用其他功能。
	密碼	root	

1. 將 **PC** 的網路設定修改為與 UA-7200 相同網路區段。例如：
(請先記下 PC 網路設定值，再進行修改，後面須恢復設定)

IP 位址	192.168.255.10
子網路遮罩 (U)	255.255.0.0
預設閘道 (D)	192.168.1.1

2. 檢查確認 UA 與 PC 已透過網路正確連接。開啟 PC 端網路瀏覽器 (例: Chrome, IE ...)，在網址列輸入 UA 出廠預設網址 **http://192.168.255.1**，以預設帳號/密碼 **root / root** 登入。

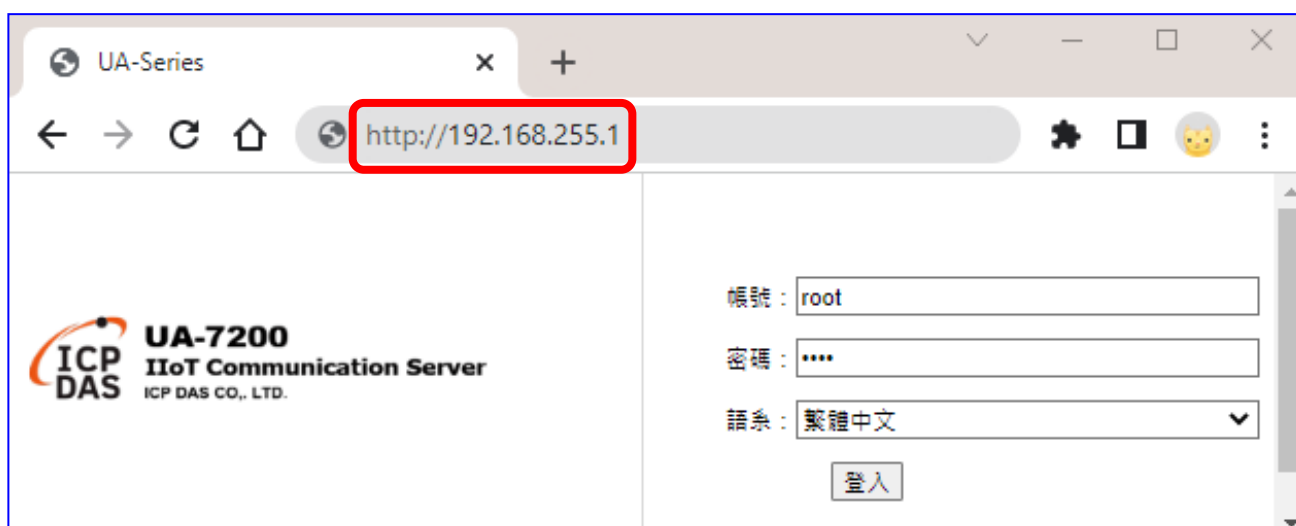

3. 登入後自動進入【系統設定】→【帳號設定】修改帳號密碼，因資安設計，未修改預設帳密，則無法使用其他功能(灰色)。

系統設定 模組設定 IoT平台設定 轉換設定 進階設定 記錄器設定 即時資訊顯示

系統設定 帳號設定

帳號設定頁面

帳號 root

密碼

確認密碼

儲存 請變更預設帳號及密碼

4. 至【系統設定】→【時間設定】檢查 UA 日期時間是否正確，若與當地不符，請按需求修改或設定自動校時(參考手冊)。
5. 至【系統設定】→【網路設定】>【網路設定(LAN1)】根據客戶實際整合系統的網路環境更改網路設定值。設定完成，儲存成功，退出 Web UI。

系統設定 模組設定 IoT平台設定 轉換設定 進階設定 記錄器設定

系統設定 網路設定

網路設定 (LAN1)

連線模式

☒ 指定IP位址

☐ 自動取得IP位址(DHCP)

IP 192 . 168 . 255 . 102

遮罩 255 . 255 . 0 . 0

閘道 192 . 168 . 1 . 1

儲存

6. 恢復 PC 原網路設定值，在瀏覽器網址列輸入新設定的 IP 位址，即可登入 UA-7200 的 Web UI 進行專案設定。