

## 產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



I-7232D



螺絲起子



RS-232 資料傳輸線  
(CA-0910)



快速安裝指南



塑膠軌



端子 x32 PCS

## 技術資源


### 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

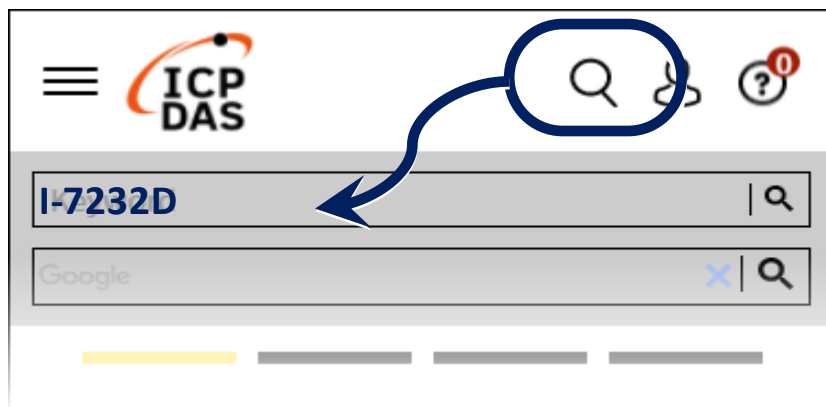


- 一般網站

1.外觀

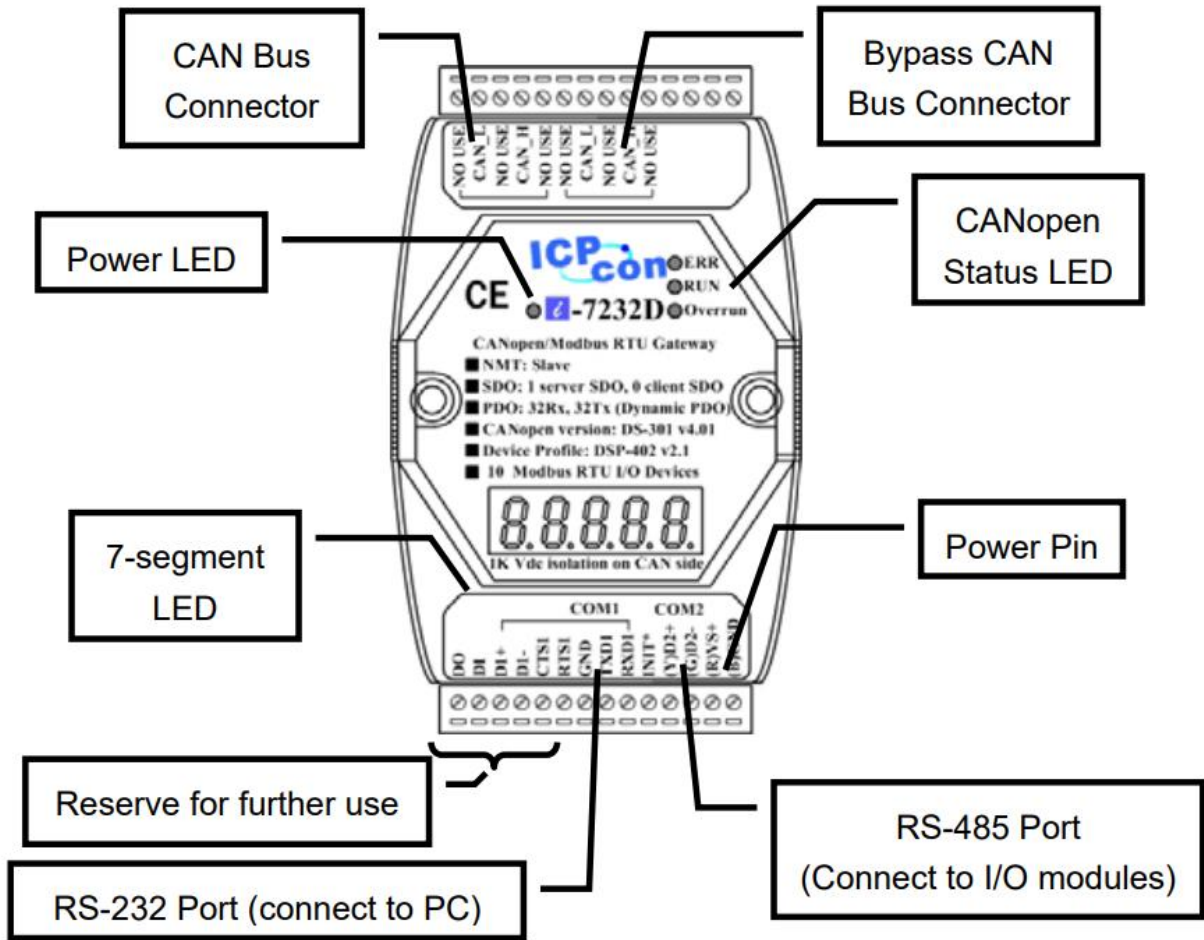


2.7-segment LED 指示燈

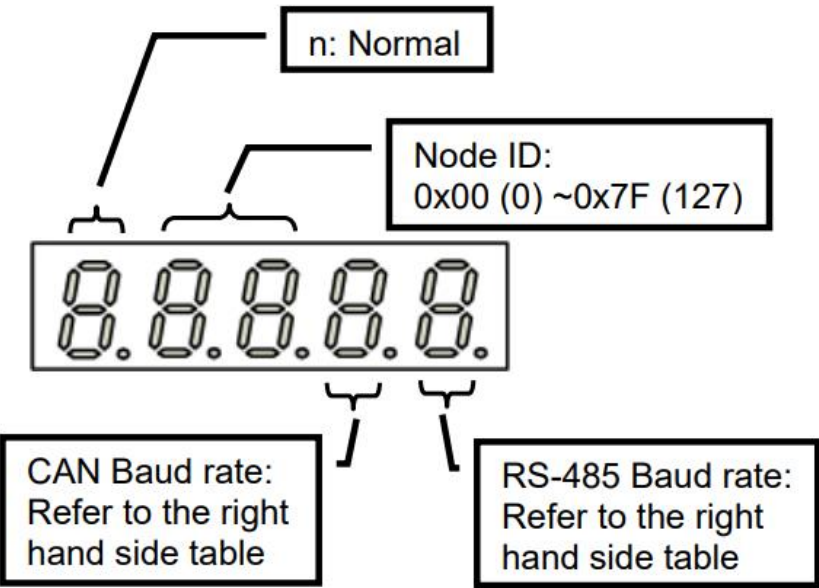


7-segment LED Number	CAN Baud rate	RS-485 Baud rate
0	10 Kbps	1200 bps
1	20 Kbps	2400 bps
2	50 Kbps	4800 bps
3	125 Kbps	9600 bps
4	250 Kbps	19200 bps
5	500 Kbps	38400 bps
6	800 Kbps	57600 bps
7	1000 Kbps	115200 bps

3.脚位分配

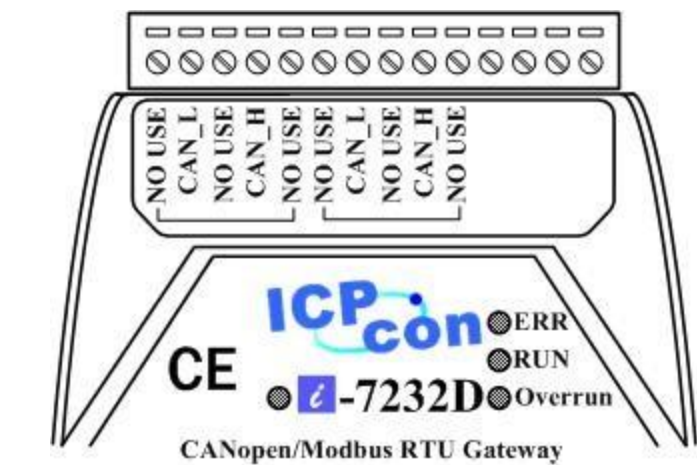

Pin	説明
1	No use
2	CAN_L
3	No use
4	CAN_H
5	No use

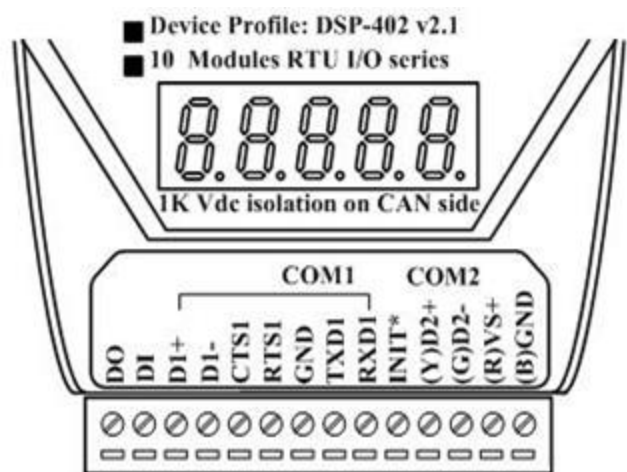


Pin	説明
1	DO
2	DI
3	D1+(COM1)
4	D1-(COM1)
5	CTS1(COM1)
6	RTS1(COM1)
7	GND(COM1)
8	TXD1(COM1)
9	RXD1(COM1)
10	INIT
11	D2+(COM2)
12	D2-(COM2)
13	+Vs(+10 ~ +30 VDC)
14	GND



## 4. 終端電阻設定

I-7232D 模組提供跳線(Jump)來選擇是否開啟終端電阻。如果使用者需要調整終端電阻，請打開 I-7232D 模組的上蓋，調整 JP3 如下圖所示：

啟用



停用

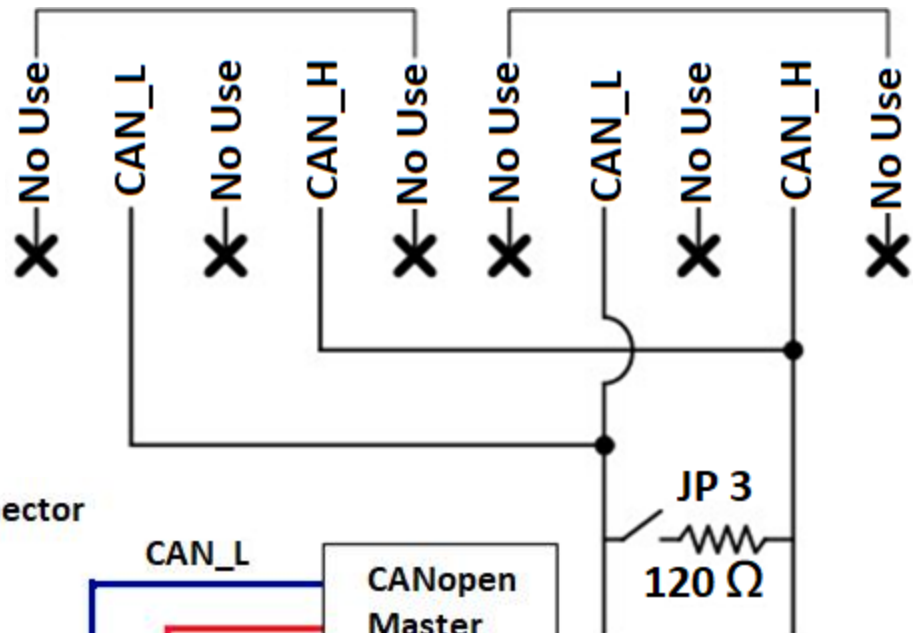

## 5. 接線

