



PET-7200/ET-7200 系列

快速上手指南

v1.2, March 2018

支援產品

- ET-7200 系列
- ET-7200-UT 系列
- PET-7200 系列

產品內容



PET-7200/ET-7200 模組



快速上手指南

技術支援

PET-7200 / ET-7200 使用手冊


http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et7000_et7200/document/

1 出廠預設值


乙太網路組態	預設值	登入帳號密碼	預設值
IP 位址:	192.168.255.1	User name:	Admin
Subnet Mask:	255.255.0.0	Password:	Admin
Gateway:	192.168.0.1		

2 連接主機、網路及電源

非 PoE 網路環境

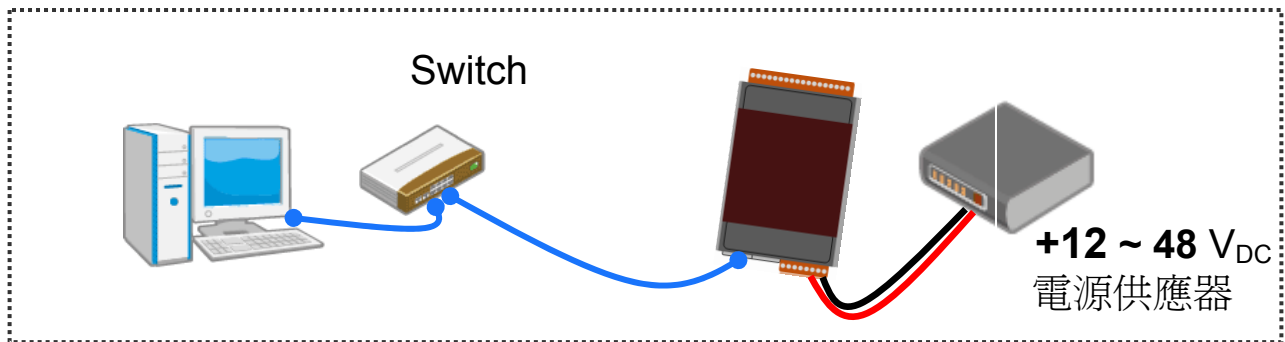

PoE 網路環境

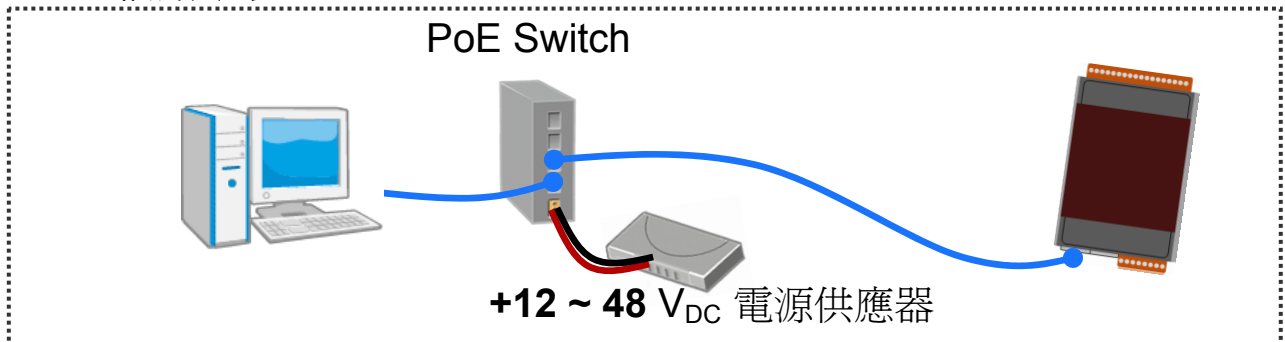


3-1 設定 IP 位址 – 方法 1


1) 安裝 eSearch

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/software/esearch/>


2) 執行 eSearch, 點擊視窗左下角 Search Server 按鈕

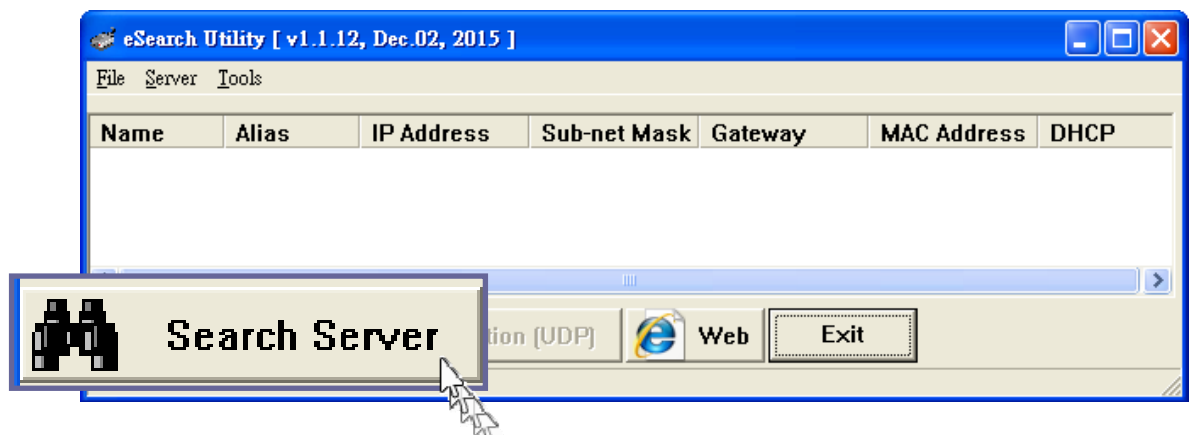

- 3) 從清單中雙擊要修改的模組名稱

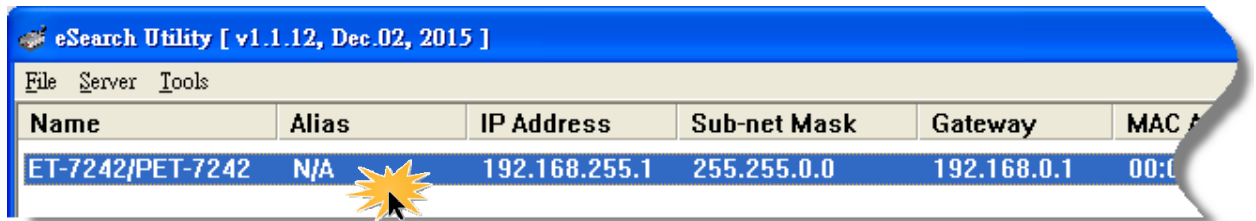

- 4) 輸入有效的網路設定並點擊” OK”

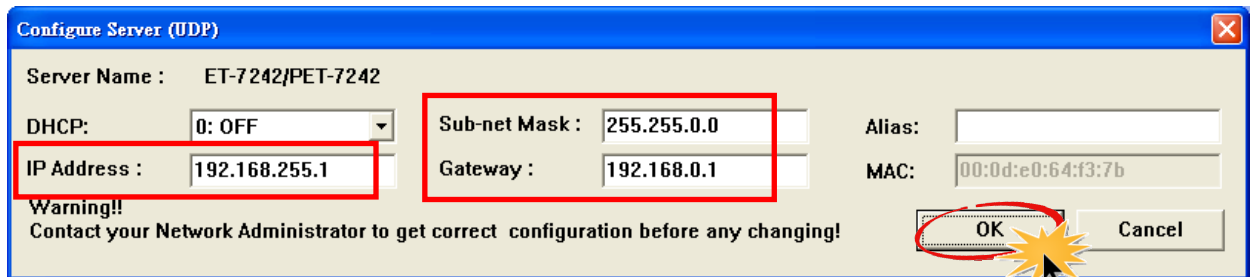

- 5) 重複步驟 2，點擊 Search Server 按鈕再次搜尋模組，確認新的 IP 位址設定已生效。


3-2 設定 IP 位址 – 方法 2

- 1) 修改電腦主機的 IP 位址

全新的 ET-7200 出廠預設的 IP 位址是 192.168.255.1，要跟全新的模組通信，需先將電腦的 IP 位址改為 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍中的任何一個未被使用的 IP 位址。

- 2) 使用網頁瀏覽器開啓 ET-7200 網頁

在網址列輸入 ET-7200 的 IP 位址 192.168.255.1 並按下 Enter。

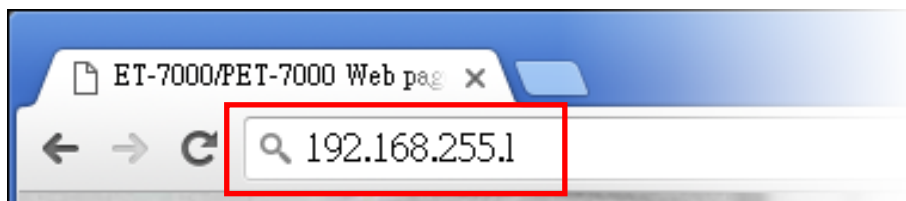


- 3) 輸入使用者名稱與密碼進行登入

預設的使用者名稱與密碼都是“Admin”，大小寫須完全相同。

- 4) 輸入有效的網路設定

1. 點擊 “Configuration”，展開子項目。

2. 點擊“**Network Settings**”。
3. 輸入從您的網路管理者取得的有效的網路設定包含 IP/Mask/Gateway 位址。
4. 點擊“**SUBMIT**”, ET-7200 將自動重啓並載入新的設定值。

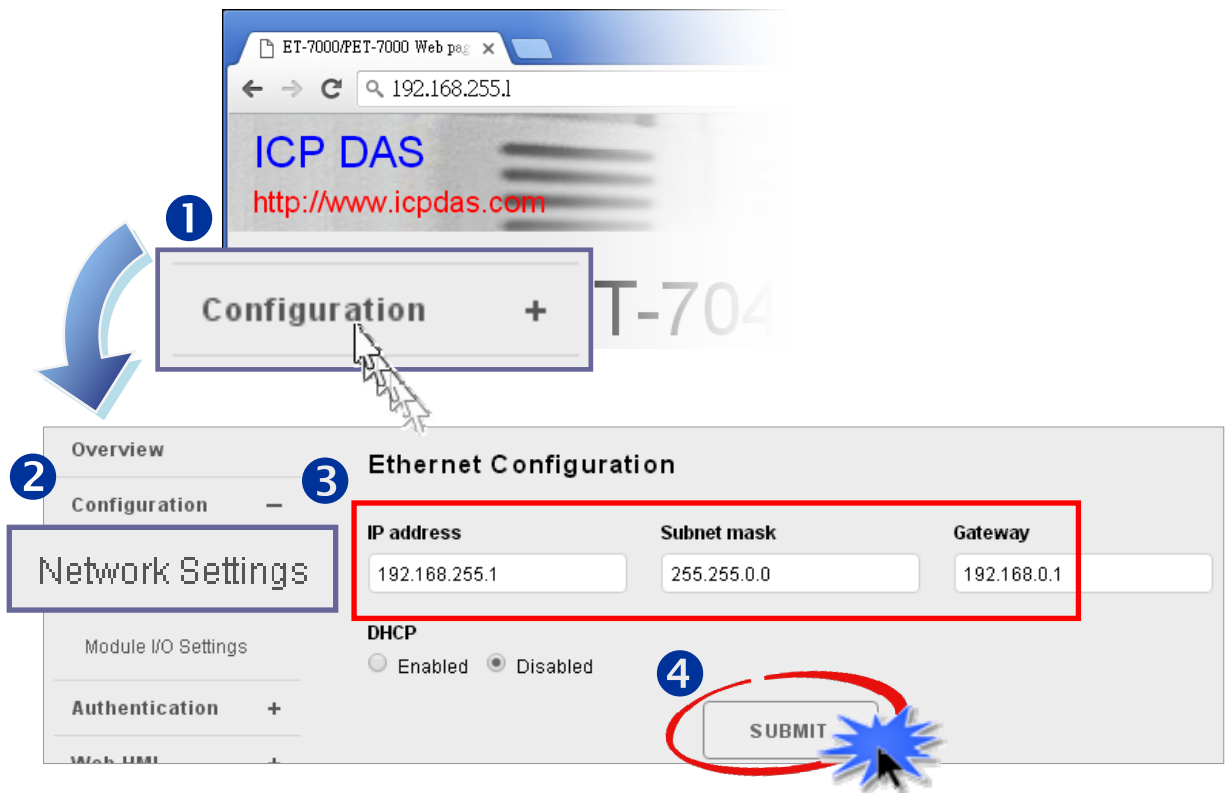

- 5) 回復電腦主機的 IP 位址。

4 登入 ET-7200 操作頁面

- 1) 在瀏覽器的網址列輸入 ET-7200 的新的 IP 位址, 按下 Enter。
- 2) 輸入預設的使用者名稱與密碼 Admin 再次登入模組操作頁面。
- 3) 開始使用 ET-7200 網頁 I/O 功能。