







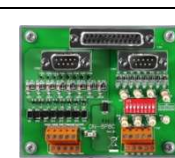



## ■ 包裝內容

除了此『快速上手指南』，包裝盒內還包含以下項目：

I-7000/M-7000		塑膠導軌		CA-5810/CA-3813 (10 或 13-pin)	DB-1820
		 (適用 I-7000/M-7000)			
DN-1822	CA-252518D-1	DN-1823	CA-2525015D	DN-8P8C	CA-090910-A
					

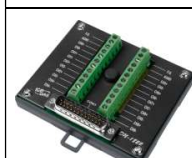**CA-5810** 適用 I-7017R-A5-G 與 M-7017R-A5-G

**DB-1820** 適用 I-7018Z-G/S、M-7018Z-G/S 與 M-7019Z-G/S

**DN-1822** 與 **CA-252518D-1** 適用 I-7018Z-G/S<sub>2</sub>、M-7018Z-G/S<sub>2</sub> 與 M-7019Z-G/S<sub>2</sub>

**DN-1823** 與 **CA-2525015D** 適用 I-7018Z-G/S<sub>3</sub>、M-7018Z-G/S<sub>3</sub> 與 M-7019Z-G/S<sub>3</sub>

**DN-8P8C**、**CA-090910-A** 與 **CA-3813** 適用 I-7088(D)-G/S、M-7088(D)-G/S 與 M-7088M/S

## 技術資源


### 技術支援

[service@icpdas.com](mailto:service@icpdas.com)

[www.icpdas.com](http://www.icpdas.com)

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

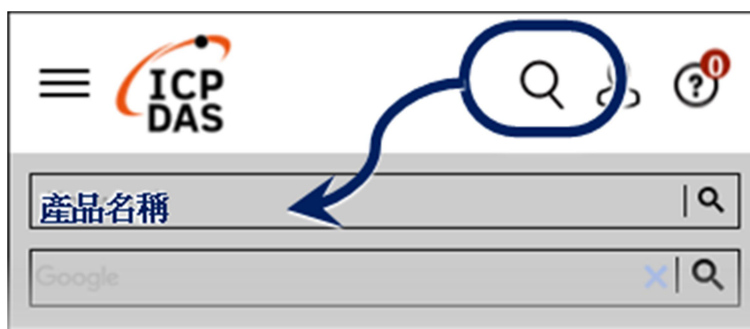


- 一般網站



# 1 撥到 Init 模式


開始設定模組之前，請確認開關已撥至  
“Init” 的位置 (或連接 INIT\* 與 GND 腳位)，  
然後再啟動電源，以進入設定模式。

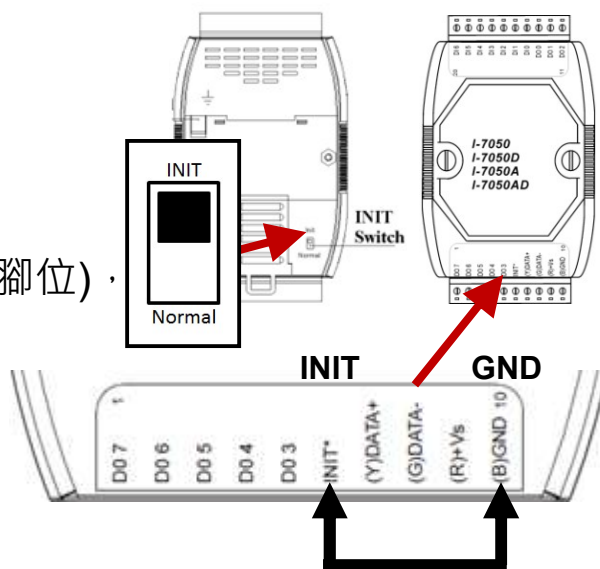


## 2 連接 PC 和電源

**注意：**在設定期間，RS-485 Bus 上只能連接一個 I-7000/M-7000 模組。

### 1) 使用 RS-232/RS-485 轉換器

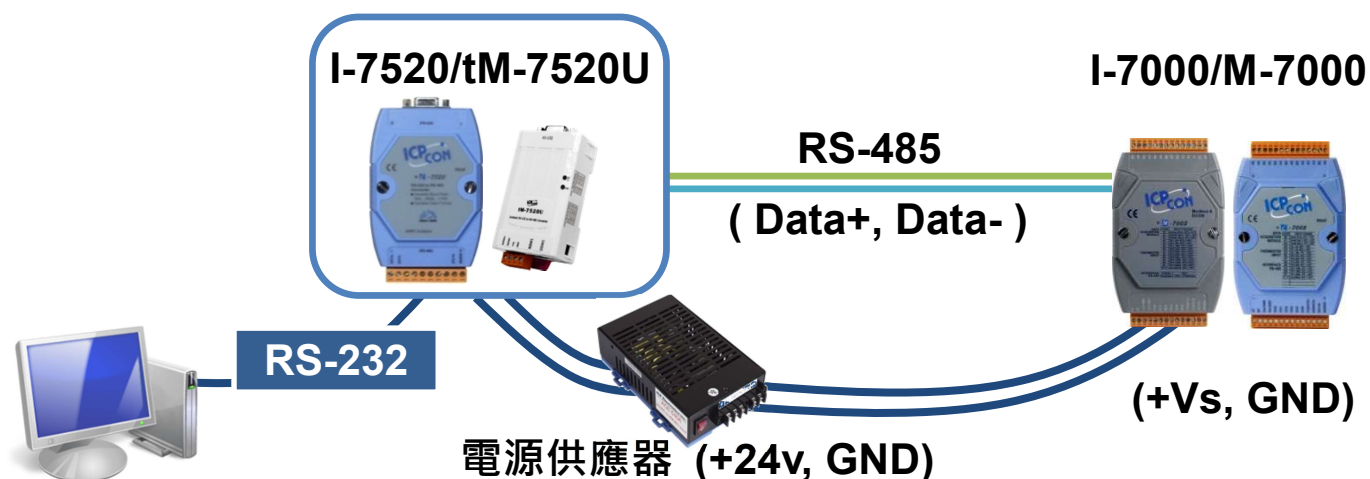

### 2) 使用 USB/RS-485 轉換器

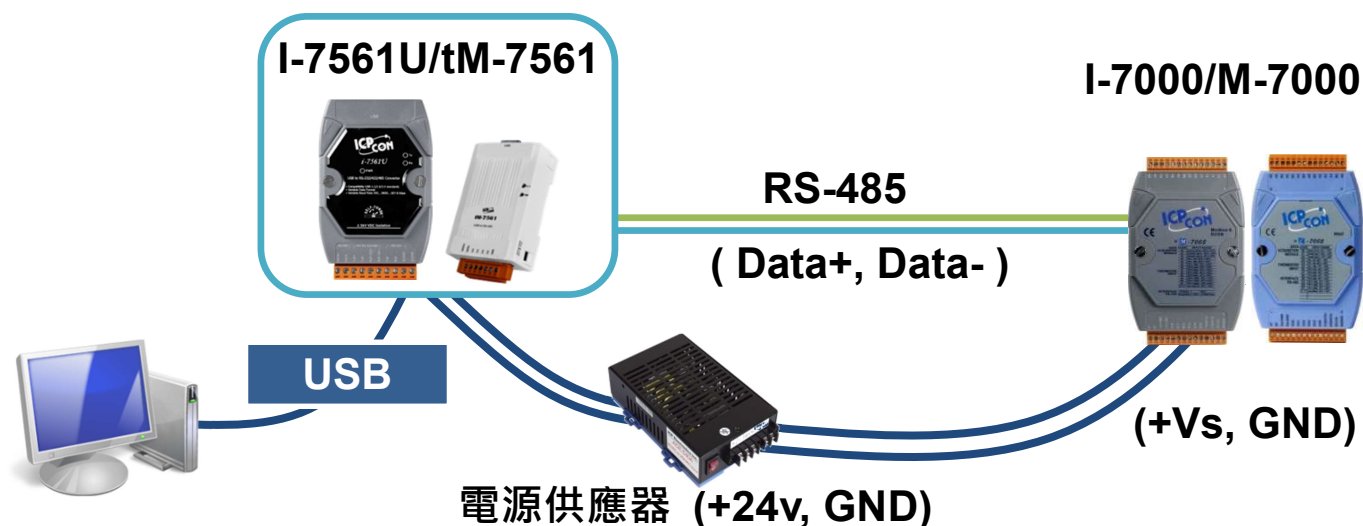


# 3 安裝 DCON Utility Pro



可掃描 QR Code 或至下方 FTP 網址取得 DCON Utility Pro。

[http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon\\_utility/](http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/)

# 4 設定通訊參數

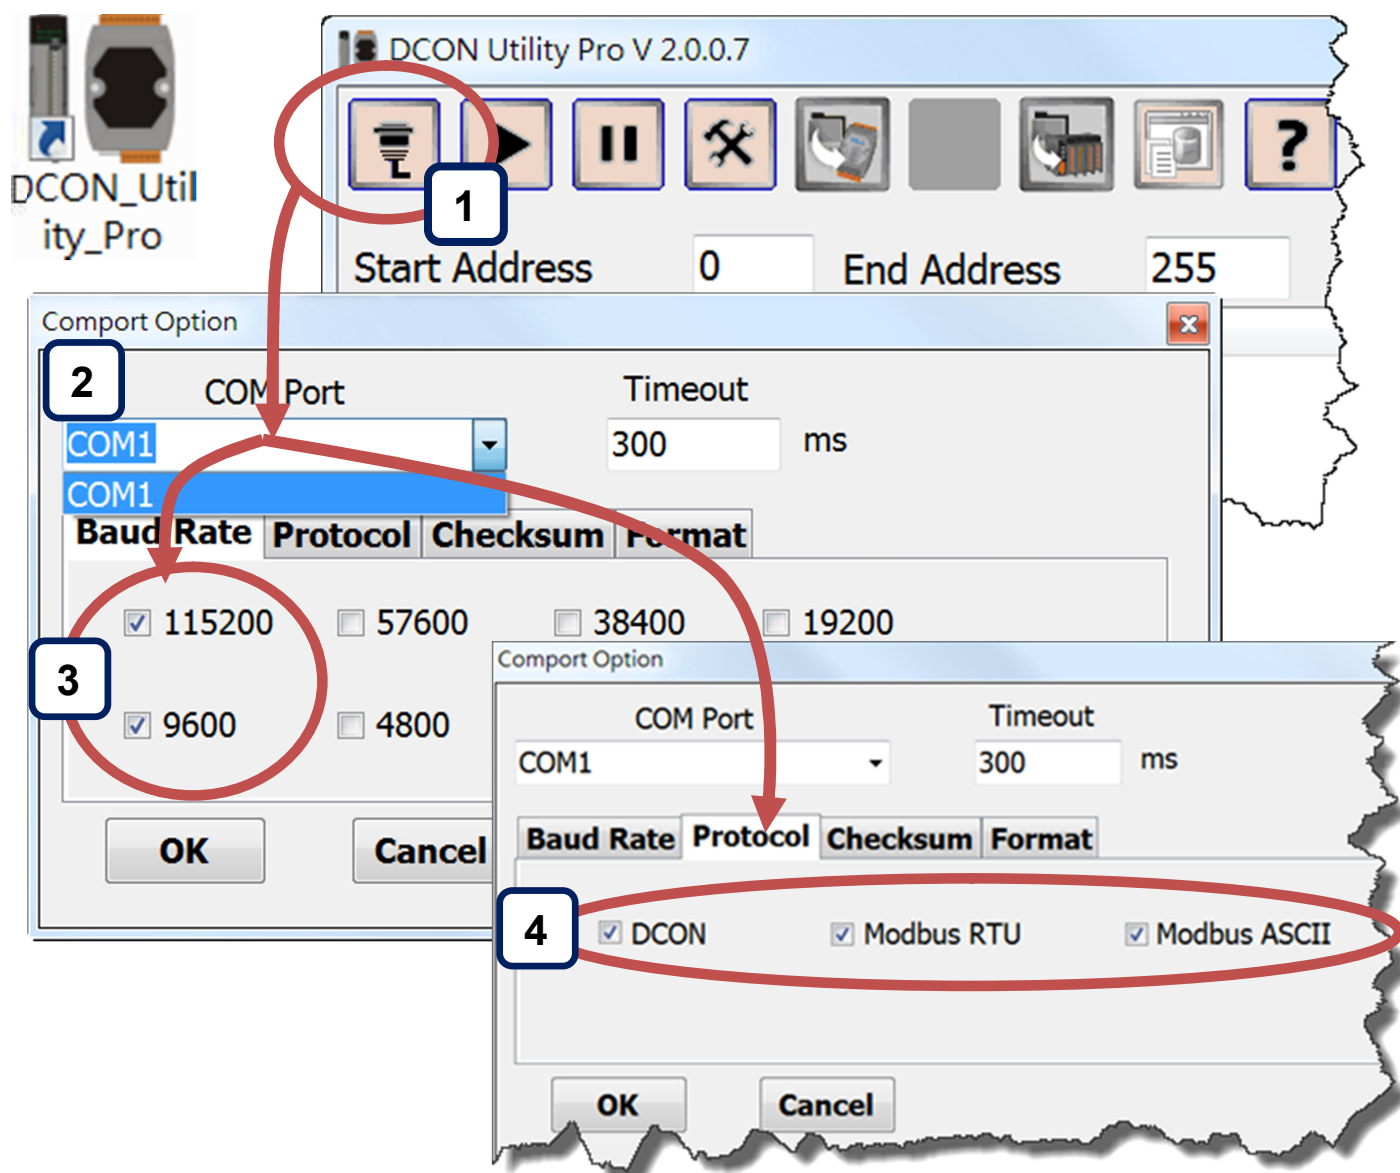

## 5 搜尋並且設定此一模組



## 6 撥回 Normal 模式, 並重啟此一模組

將開關撥回 “**Normal**” 模式 (或取消 INIT\* 與 GND 腳位接線), 並重新啟動模組, 使新的設定值生效。然後重新搜尋此模組, 以確認新的設定值已經生效。

