

產品內容


產品內容包括本『快速上手指南』以及下列配件：

				
UA-2641M	MicroSD 卡	CA-0910 轉接線	白色端子 x 16	螺絲起子

技術資源

如何在 ICP DAS 網站上搜索 軟體、手冊和規格：

● 行動版網站

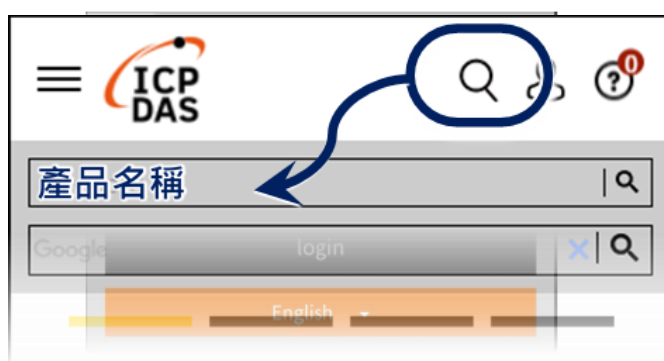

技術支援

service@icpdas.com

<https://www.icpdas.com>

● 一般網站



1. 前置作業準備


請準備一台 UA-2600 (例如 UA-2641M) ，及連線所需相關設備：

1. 電腦: PC/NB 可連接網路與設定網路
2. 乙太網路集線器 (例如: NS-205A)
3. 電源供應設備: **+12 ~ +48 VDC** (例如: MDR-60-24)

2. 硬體連接

UA-2600 系列配有標準的 RJ-45 網路接口，請使用 **LAN1** 透過網路集線器/交換器與 PC 連接，也可直接連到 PC 的網路接口。

接上電源後，開機程序約等待【1 分鐘】，待 "RUN" "PWR" 燈開始綠紅色閃爍則代表開機完成，可進行連線與設定。

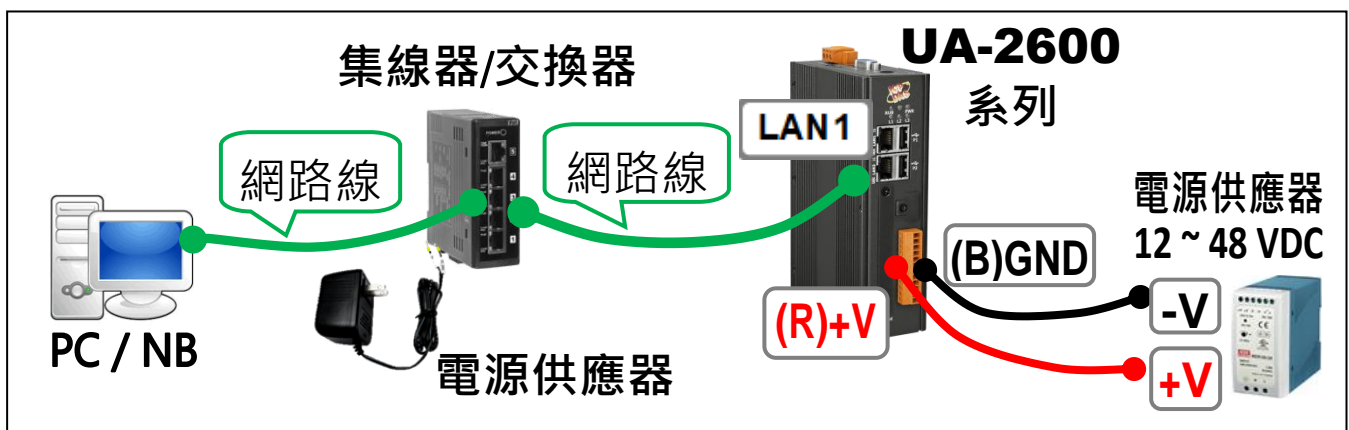

3. 網路連線

UA-2600 系列出廠預設值			
網路通訊	IP	LAN1: 192.168.255.1 LAN2: 10.0.0.1	客戶配合案場 需修改 UA-2600 的網 路設定值。
	Netmask	255.255.0.0	
	Gateway	LAN1: 192.168.1.1 LAN2: 10.168.1.1	
Web UI 帳號密碼	帳號	root	登入後，須修 改帳/密，才能 使用其他功能
	密碼	root	

1. 修改 **PC** 的網路設定為與 UA-2600 的 **LAN1** 相同網路區段。

例: (請先記下 PC 網路設定值再進行修改，後面須恢復設定)

IP 位址	192.168.255.10
子網路遮罩 (Subnet mask)	255.255.0.0
預設閘道 (Gateway address)	192.168.1.1

2. 檢查確認 UA 與 PC 已透過網路正確連接。開啟 PC 端網路瀏覽器 (例: Chrome, IE ...)，在網址列輸入 UA 出廠預設網址 **http://192.168.255.1**，以預設帳號/密碼 **root / root** 登入。



3. 登入後自動進入【系統設定】→【帳號設定】修改帳號密碼，因資安設計，未修改預設帳密，則無法使用其他功能(灰色)。

4. 至【系統設定】→【時間設定】檢查 UA 日期時間是否正確，若與當地不符，請按需求修改或設定自動校時(參考手冊)。

5. 至【系統設定】→【網路設定】>【網路設定(LAN1)】根據客戶實際整合系統的網路環境更改網路設定值。設定完成，儲存成功，退出 Web UI。

6. 恢復 PC 原網路設定值，在瀏覽器網址列輸入新設定的 IP 位址，即可登入 UA-2600 的 Web UI 進行專案設定。