

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



PROFI-8155

or



PROFI-8255

or



PROFI-8455

or



PROFI-8855



夾扣式磁環

PROFI-8855



螺絲起子

PROFI-8X55



CA-0915

PROFI-8455

PROFI-8855



CA-0904

PROFI-8155

PROFI-8255

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

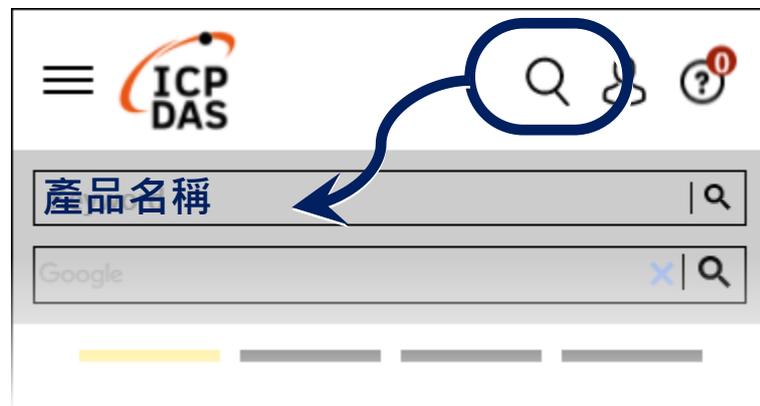

- 一般網站

燈號狀態

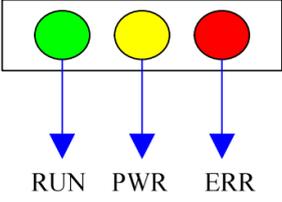Status Indicator 	燈號狀態	狀態敘述	除錯方針
	ERR-亮& RUN-滅	尚未連線	檢查主端設定的節點位址是否與旋轉開關一致。
	ERR-每隔 0.5 秒閃爍	參數資料錯誤	安裝與設定不符
	ERR-每隔 1 秒閃爍	規劃資料錯誤	安裝與設定不符
	ERR-滅& RUN-亮	資料交換模式	
	PWR-每隔 1 秒閃爍	模組離線	確認模組是否故障並更換

節點位址

(LSB) 	旋轉開關位址	EEPROM 記錄位址	PROFI-8X55 位址
	0~125	不在乎	MSB*16+LSB
	(MSB) 	126	126(預設)
	255	重置為 126	SSA 電報設定位址並記載至 EEPROM

磁環安裝



連接 PROFIBUS 的電纜兩端可加上抗干擾磁環減少訊號干擾。