

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CAN-2022C



螺絲起子



快速安裝指南

技術資源

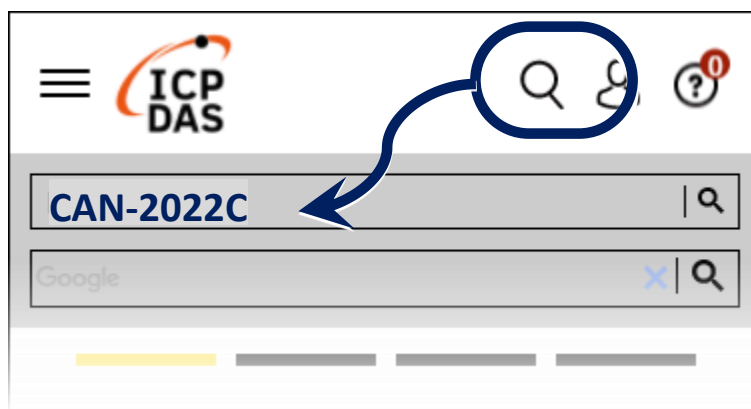
技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站




- 一般網站








1 調整站號、通訊速率及終端電阻

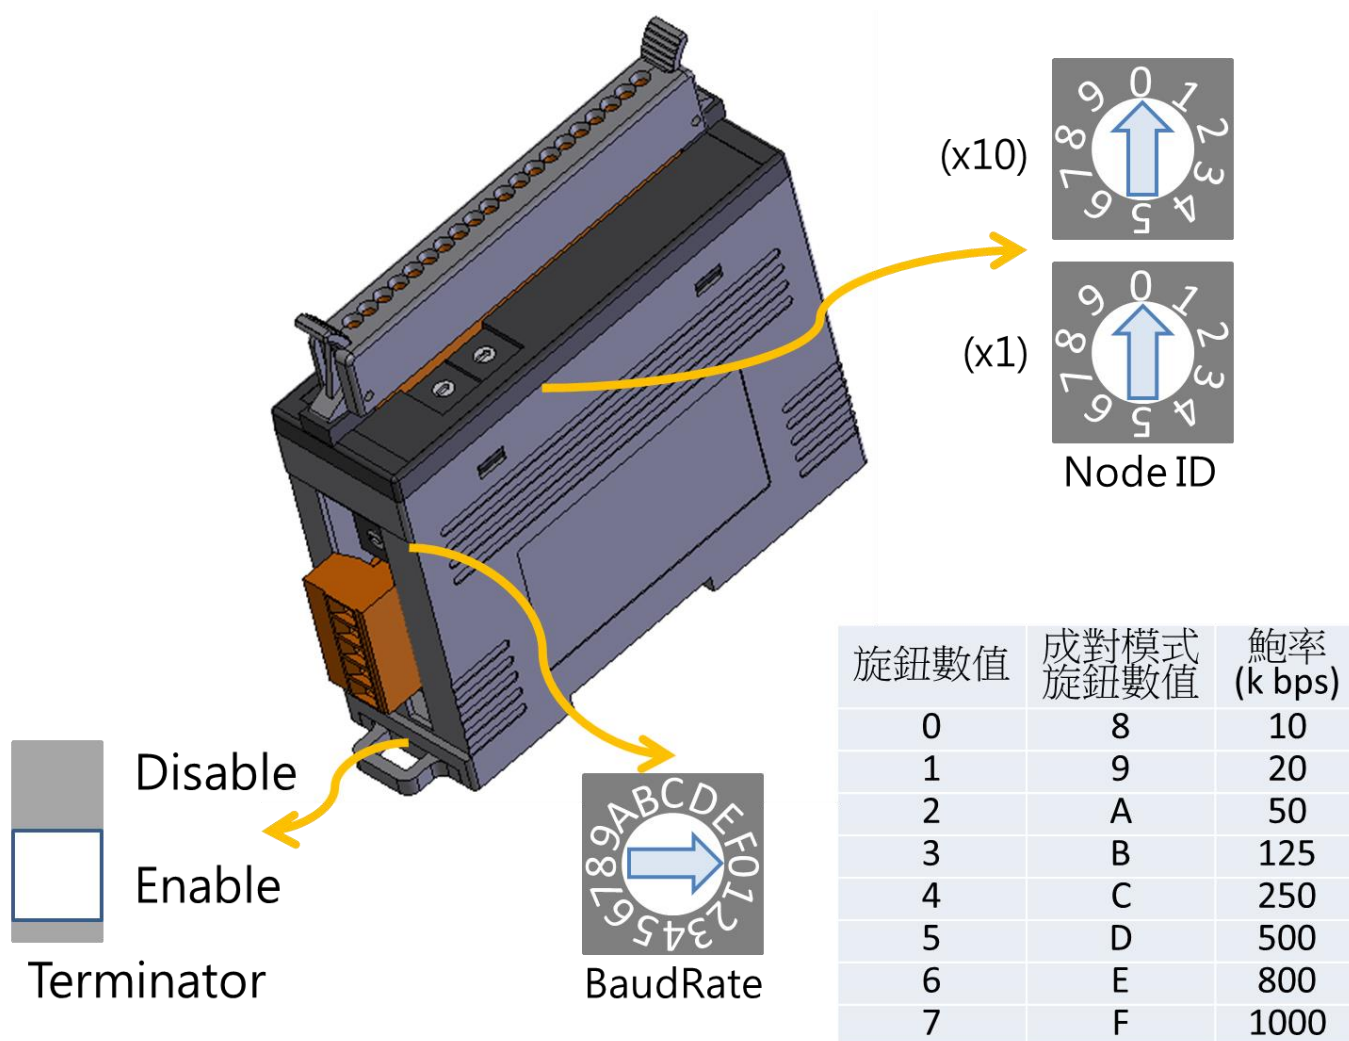依使用者對於 CANopen 網路的需求，設定本模組在 CANopen 網路上的站號以及共同通訊速率，如果本模組位於網路的終端，根據標準 CANopen 網路規範，本模組須啟用終端電阻。




2 I/O 點接線方式

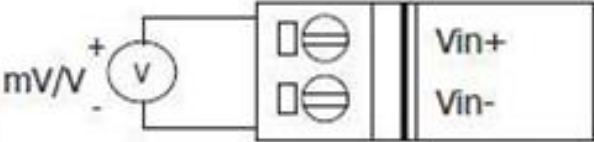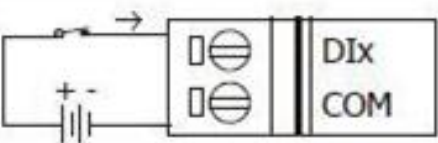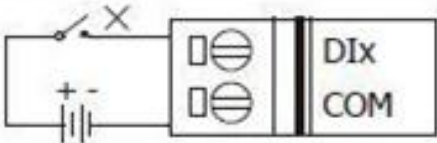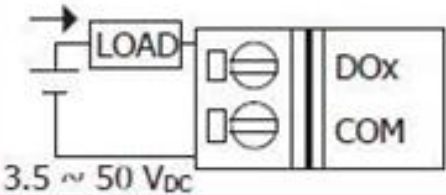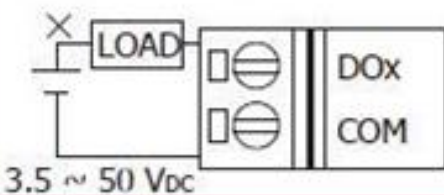
Voltage Input		
		
Voltage Output		
		
Digital Input/Counter	ON State Readback as 1	OFF State Readback as 0
Wet Contact (Sink)		
Digital Output	ON State Readback as 1	OFF State Readback as 0
Open Collector (Sink)	 3.5 ~ 50 V_{DC}	 3.5 ~ 50 V_{DC}

3 CAN 通訊埠接線方式

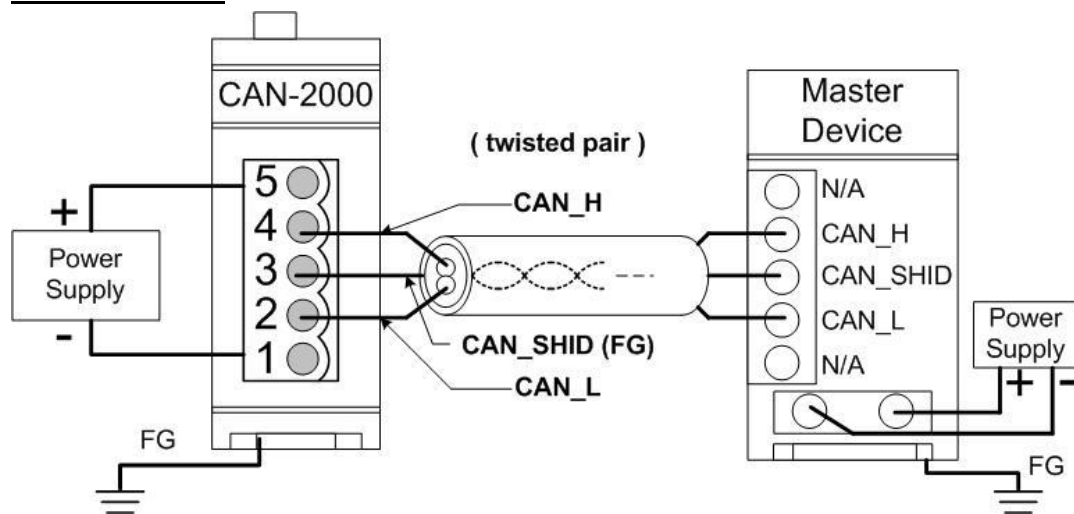兩線式接線



三線式接線

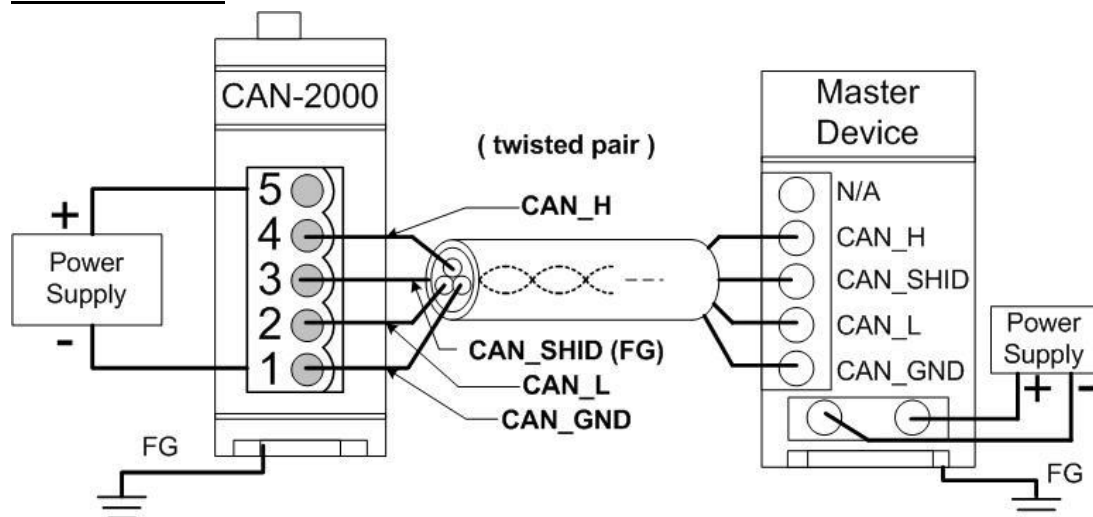

四線式接線

