

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CAN-2084C/D



螺絲起子

技術資源


技術支援

service@icpdas.com


www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

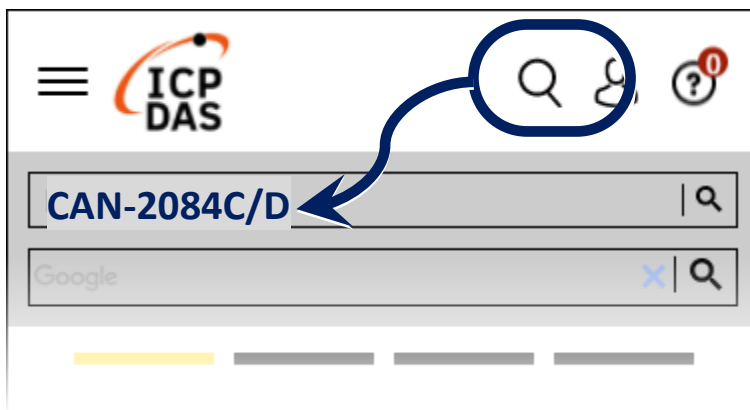


- 一般網站

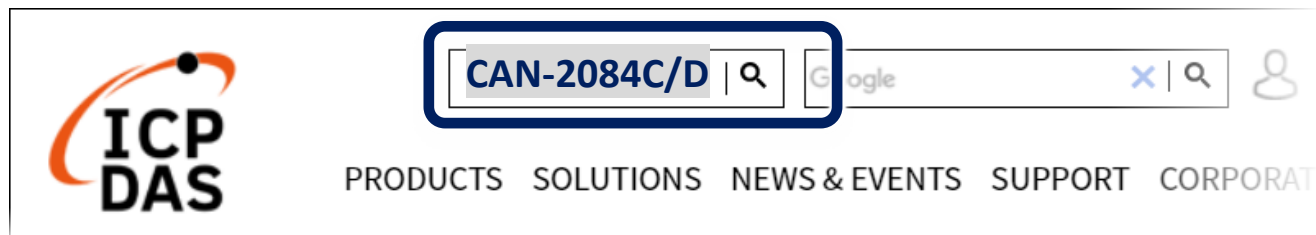

1 調整站號、通訊速率及終端電阻

依使用者對於 CANopen/DeviceNet 網路的需求，設定本模組在 CANopen/DeviceNet 網路上的站號以及共同通訊速率，如果本模組位於網路的終端，根據標準 CANopen/DeviceNet 網路規範，本模組須啟用終端電阻。

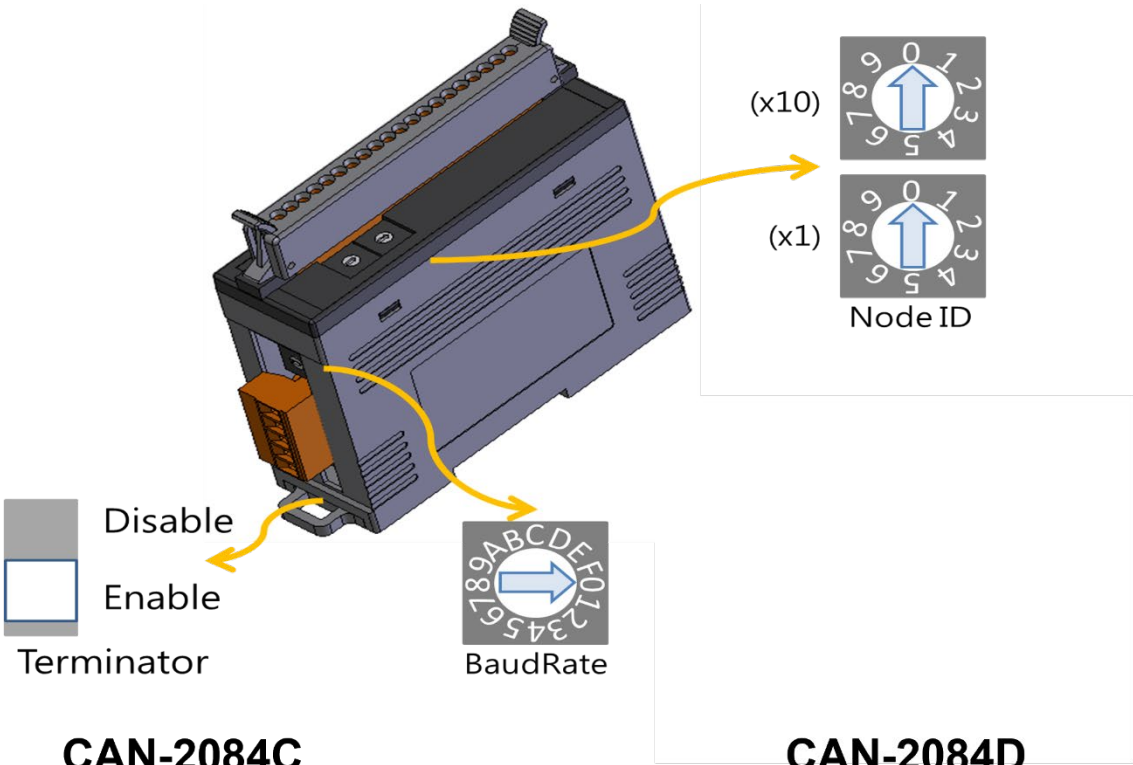

CAN-2084C	
BaudRate Rotary Switch	BaudRate (k bps)
0	10
1	20
2	50
3	125
4	250
5	500
6	800
7	1000


CAN-2084D	
BaudRate Rotary Switch	BaudRate (k bps)
0	125
1	250
2	500

2 I/O 點接線方式


Input Mode	Isolated	Non-isolated
Dir/Pulse	Vin+ (Pulse)  CxA+ Vin- (Pulse)  CxA- Vin+ (Dir)  CxB+ Vin- (Dir)  CxB-	Vin+ (Pulse)  CxA+ Vin+ (Dir)  CxB+ Vin- (Pulse) and Vin- (Dir)  GND
Up/Down	Vin+ (Up)  CxA+ Vin- (Up)  CxA- Vin+ (Down)  CxB+ Vin- (Down)  CxB-	Vin+ (Up)  CxA+ Vin+ (Down)  CxB+ Vin- (Up) and Vin- (Down)  GND
Up	Vin+ (Up0)  CxA+ Vin- (Up0)  CxA- Vin+ (Up1)  CxB+ Vin- (Up1)  CxB-	Vin+ (Up0)  CxA+ Vin+ (Up1)  CxB+ Vin- (Up0) and Vin- (Up1)  GND
A/B Phase (Quadrant)	Vin+ (A0)  CxA+ Vin- (A0)  CxA- Vin+ (B0)  CxB+ Vin- (B0)  CxB-	Vin+ (A0)  CxA+ Vin+ (B0)  CxB+ Vin- (A0) and Vin- (B0)  GND
Frequency	Vin+ (Freq0)  CxA+ Vin- (Freq0)  CxA- Vin+ (Freq1)  CxB+ Vin- (Freq1)  CxB-	Vin- (Freq0)  CxA+ Vin- (Freq1)  CxB+ Vin- (Freq0) and Vin- (Freq1)  GND

3 CAN 通訊埠接線方式

兩線式接線

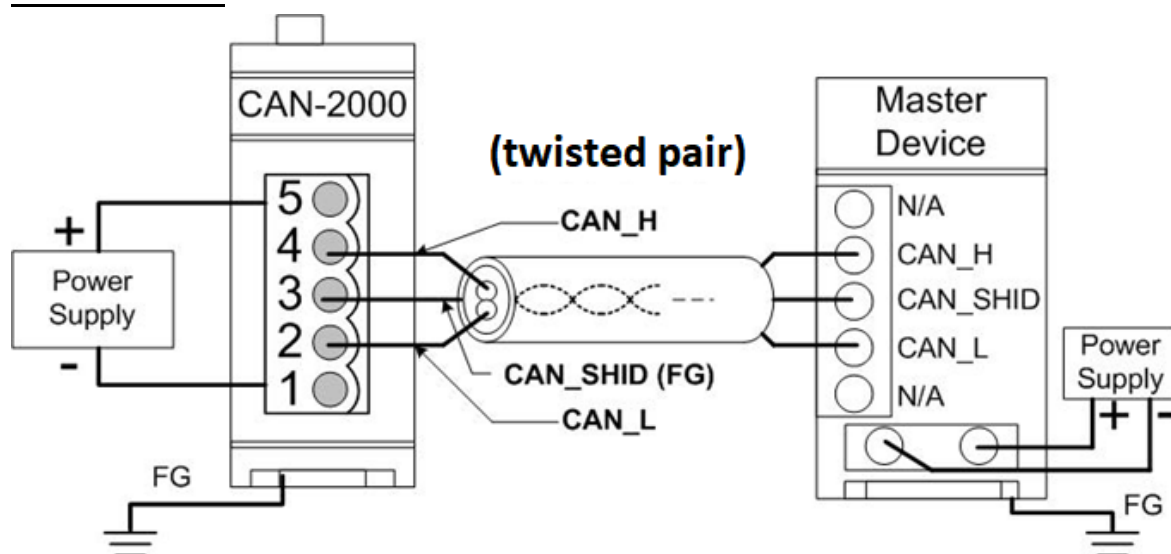

三線式接線

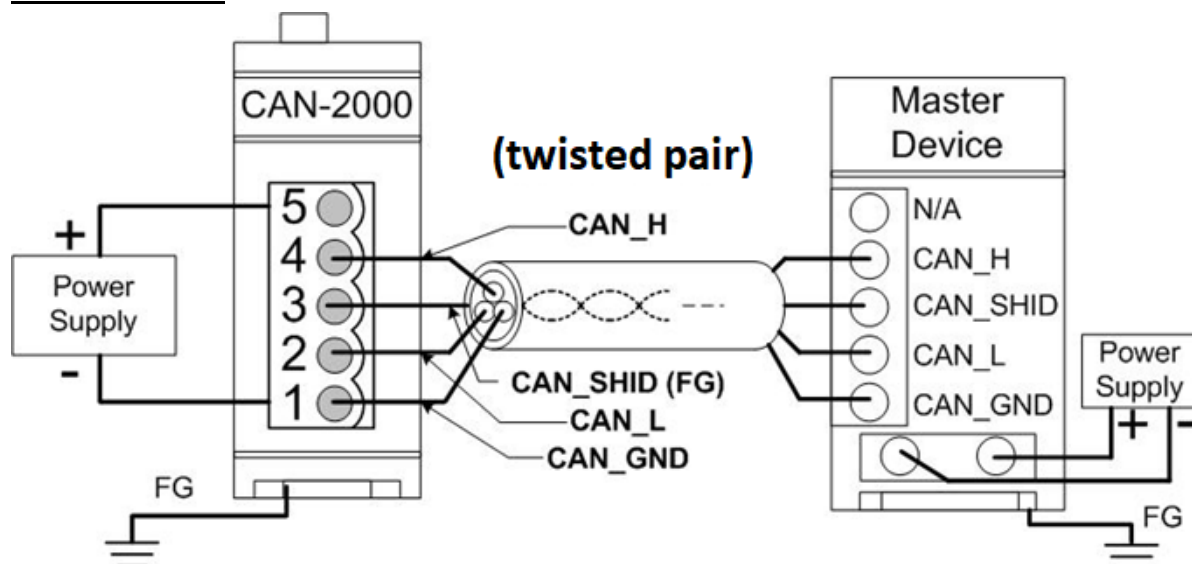

四線式接線

