

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下配件：



iSOS-309-IP65



螺絲起子



CA-014 連接線



SP-S2-DS
(僅限 iSOS-309-IP65/S2)



M12A-2P-IP67
(僅限 iSOS-309-IP65/S2)

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

- 行動版網站

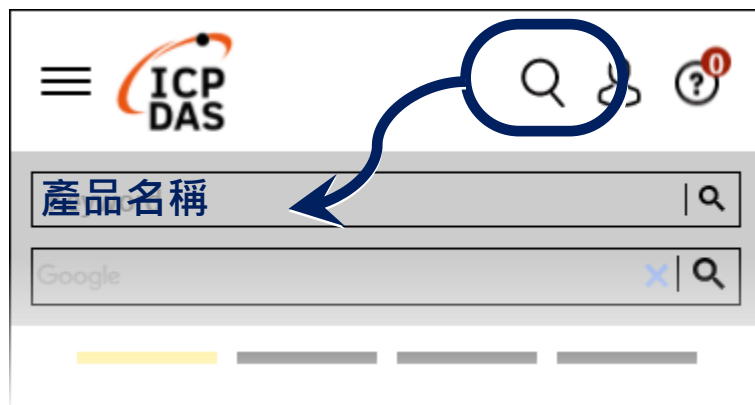


- 一般網站




1 外觀

iSOS-309-IP65

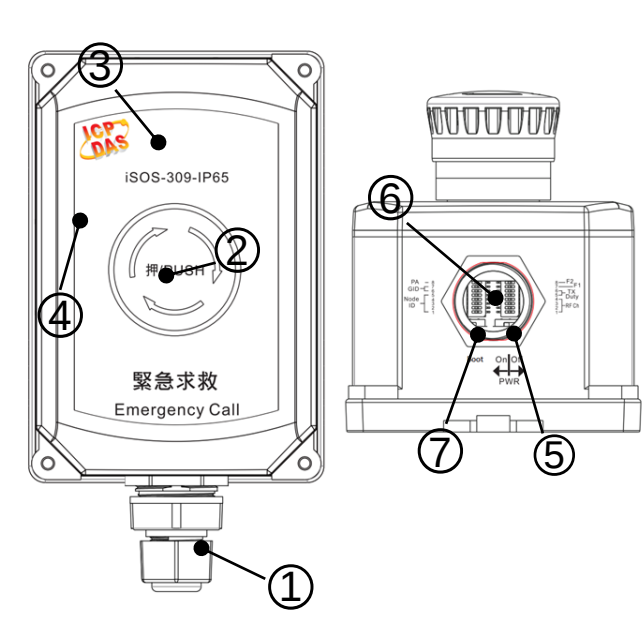

編號	說明
1	防水接頭
2	緊急按鈕開關
3	內建鞭形天線
4	LED 指示燈
5	電源開關
6	通訊參數指撥開關
7	啟動按鈕


SP-S2-DS

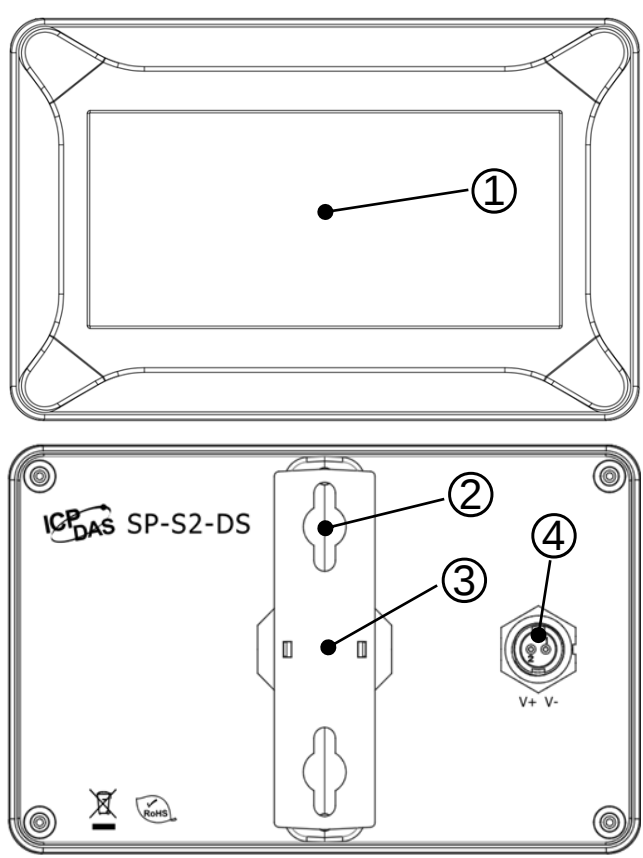

編號	說明
1	染敏電池模組
2	壁掛式安裝
3	磁吸安裝
4	電源連接器

CONN.	腳位定義
1	V-
2	V+

2 按鍵開關

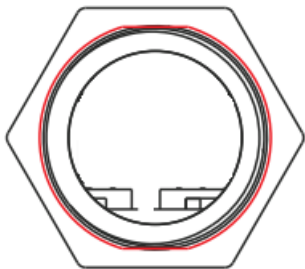

Boot On | Off
PWR




連接器	DI1 		DI2 		Ext PWR 	
定義	DI	GND	DI	GND	VCC	GND

開關	說明	
PWR	ON	開啟電源
	OFF	關閉電源

按鍵	說明
Boot	按住按鈕 3 秒以上啟動設備
Wake	手動喚醒

3 通訊參數

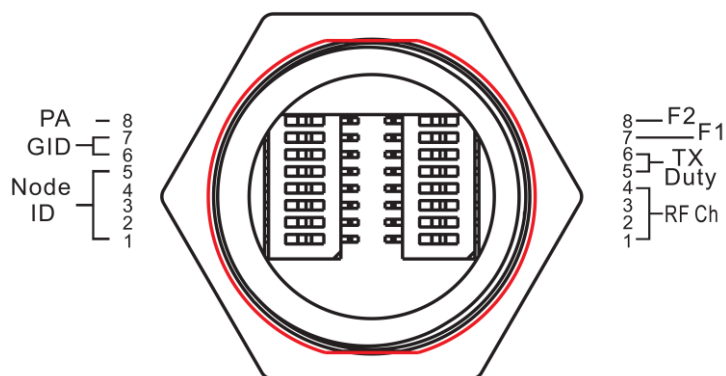


名稱	說明									
F1	保留									
TX Duty (無線傳送週期) ■：ON □：OFF	週期		腳位							
			5		6		F2			
	1 秒		□		□		□			
	10 秒		■		□		□			
	30 秒		□		■		□			
	60 秒		■		■		□			
	3 分		□		□		■			
	5 分		■		□		■			
	10 分		□		■		■			
	30 分		■		■		■			
RF Ch (無線頻道) ■：ON □：OFF	頻道	腳位				頻道	腳位			
		1	2	3	4		1	2	3	4
	0	□	□	□	□	8	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	9	■	□	□	■
	2	□	■	□	□	A	□	■	□	■
	3	■	■	□	□	B	■	■	□	■
	4	□	□	■	□	C	□	□	■	■
	5	■	□	■	□	D	■	□	■	■
	6	□	■	■	□	E	□	■	■	■
7	■	■	■	□	F	■	■	■	■	
PA	工廠測試使用									
GID (群組 ID) ■：ON □：OFF	群組		腳位							
			6				7			
	0		□				□			
	1		■				□			
	2		□				■			
	3		■				■			

名稱	說明											
Node ID (站號) ■ : ON □ : OFF	站號	腳位					站號	腳位				
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
	0	□	□	□	□	□	16	□	□	□	□	■
	1	■	□	□	□	□	17	■	□	□	□	■
	2	□	■	□	□	□	18	□	■	□	□	■
	3	■	■	□	□	□	19	■	■	□	□	■
	4	□	□	■	□	□	20	□	□	■	□	■
	5	■	□	■	□	□	21	■	□	■	□	■
	6	□	■	■	□	□	22	□	■	■	□	■
	7	■	■	■	□	□	23	■	■	■	□	■
	8	□	□	□	■	□	24	□	□	□	■	■
	9	■	□	□	■	□	25	■	□	□	■	■
	10	□	■	□	■	□	26	□	■	□	■	■
	11	■	■	□	■	□	27	■	■	□	■	■
	12	□	□	■	■	□	28	□	□	■	■	■
	13	■	□	■	■	□	29	■	□	■	■	■
	14	□	■	■	■	□	30	□	■	■	■	■
15	■	■	■	■	□	31	■	■	■	■	■	


4 連接 iSOS-309-IP65 及 SP-S2-DS

- ❶ 將 SP-S2-DS 的 V+引腳連接到 iSOS-309-IP65 的 ExtPWR 連接器上的"+"端子，並將 V-引腳連接到"-"端子。

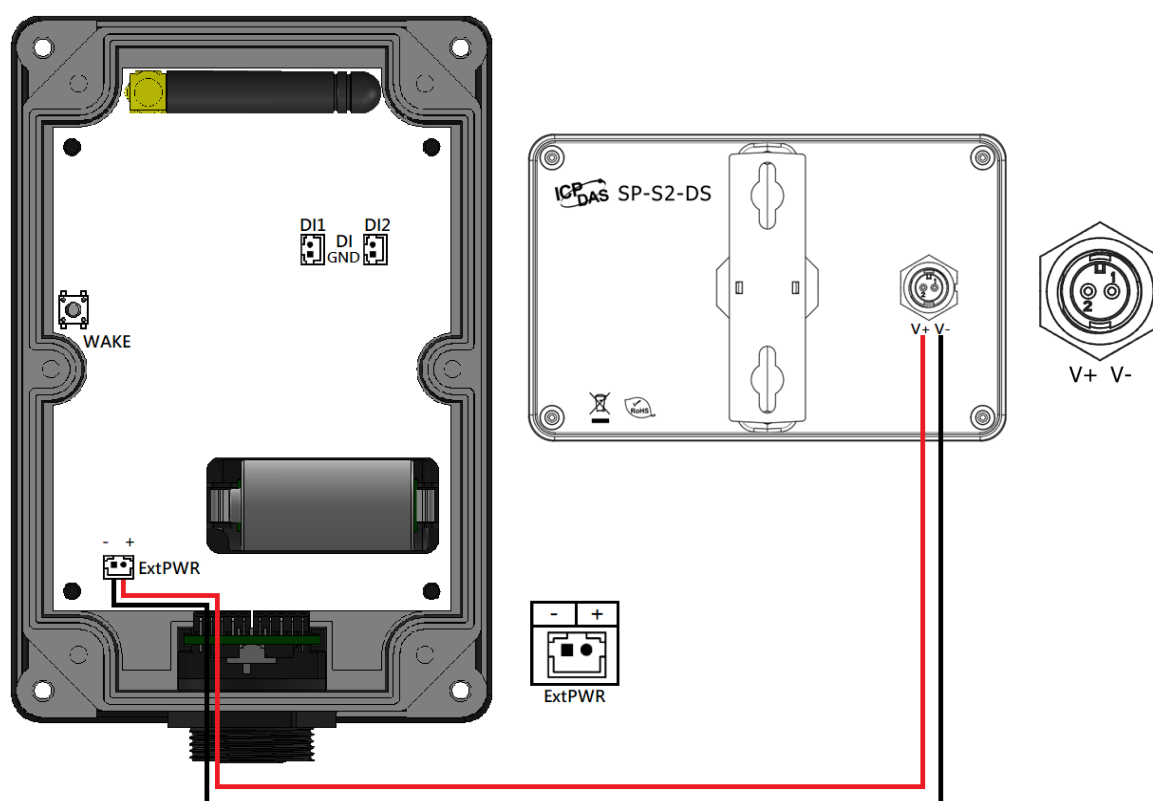


5 SP-S2-DS 防水連接器安裝


步驟 1：將兩芯電源線的末端穿過密封螺母、密封件、夾環、墊圈和鎖緊螺母。

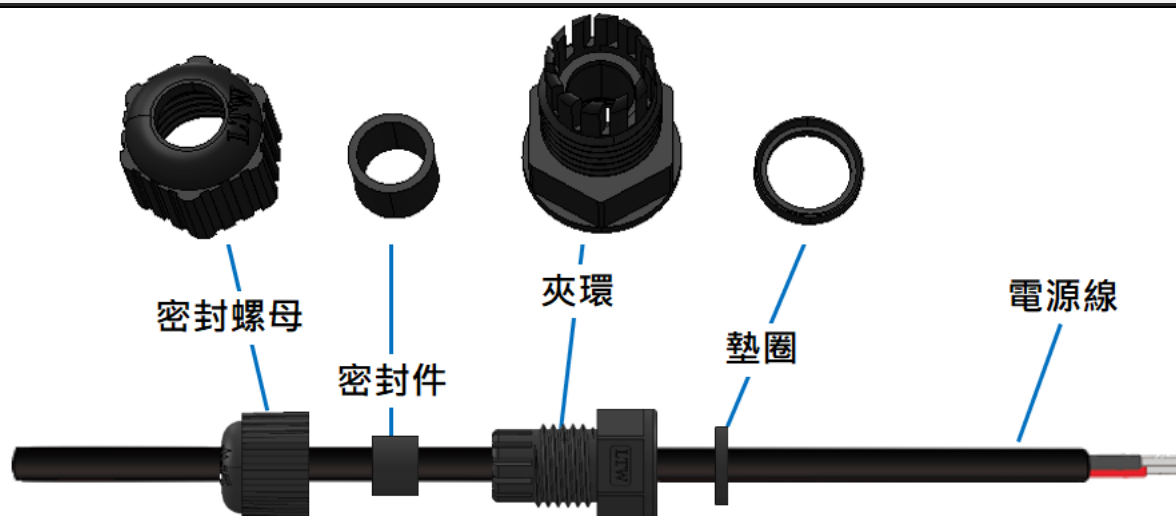


步驟 2：將兩根導線插入電源線連接器上的孔中。請參考下表引腳連接方式。

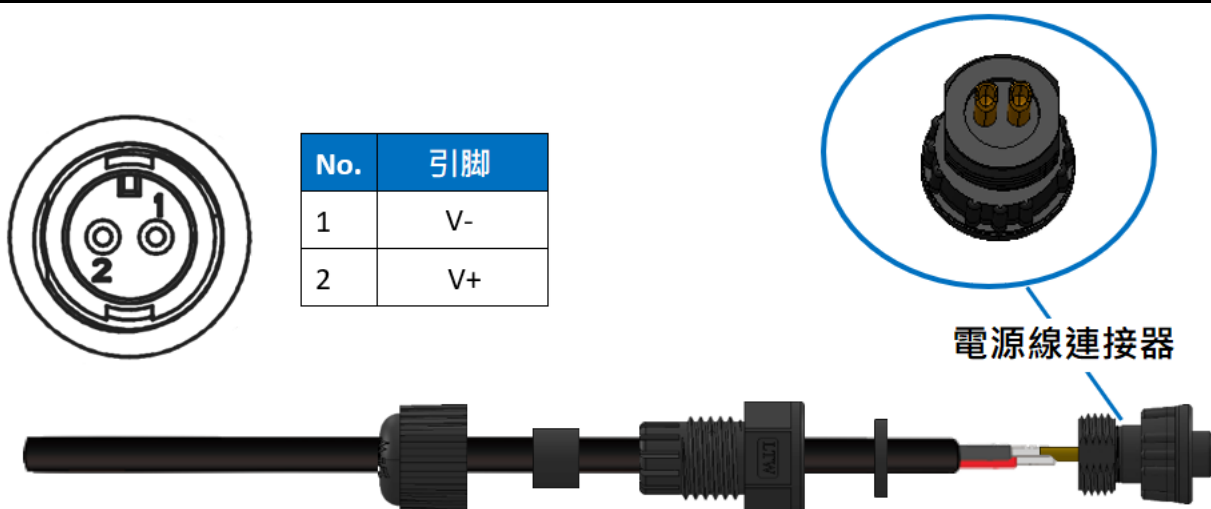


步驟 3：將墊圈插入夾環。

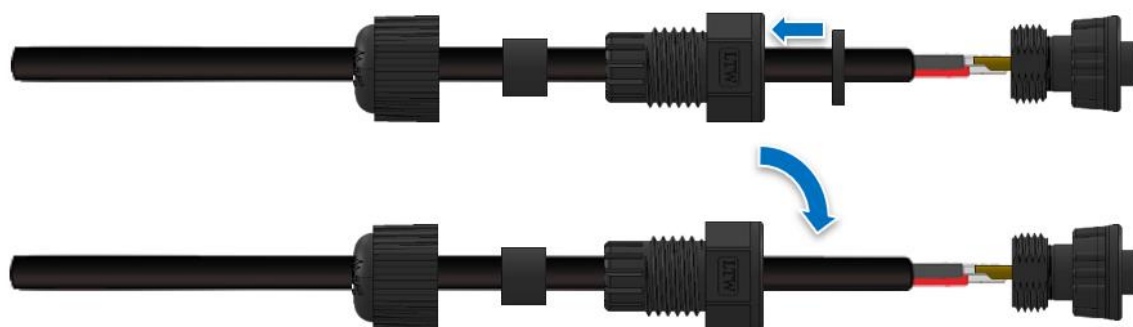


步驟 4：將夾環纏繞在電源線連接器上。

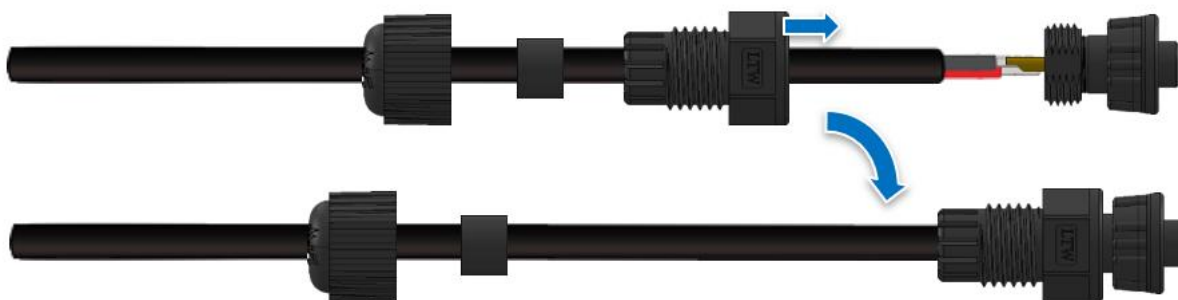

步驟 5：將密封件插入夾環。

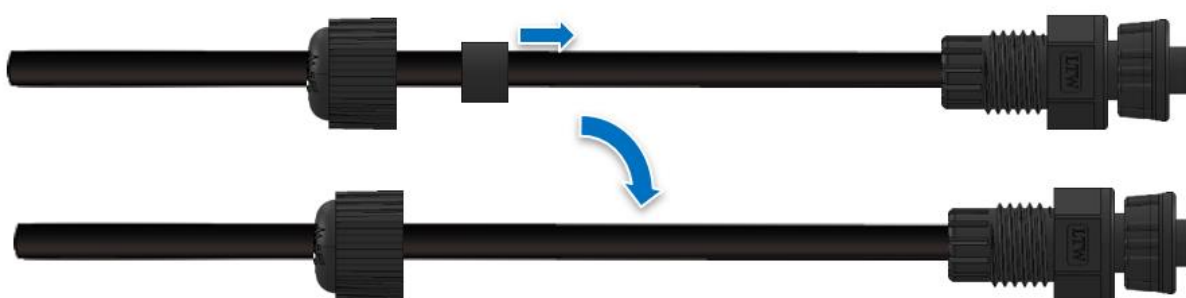

步驟 6：將密封螺母向前推並用手擰緊密封組件。

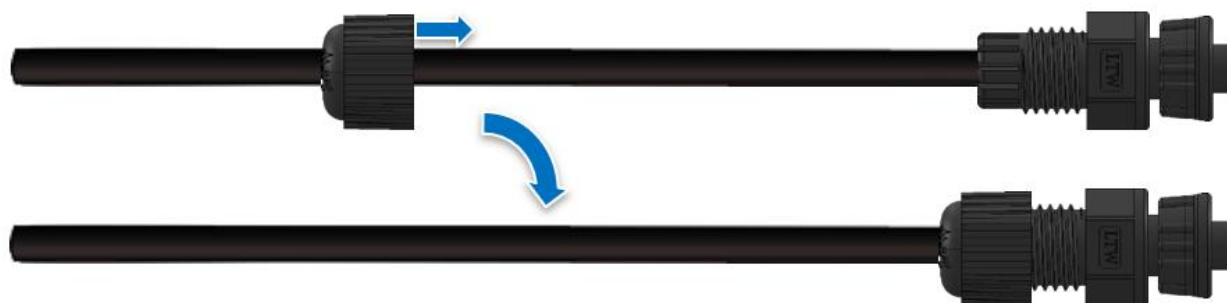

步驟 7：將 O 型環纏繞在電源線連接器上。

