


分类/Classification	<input checked="" type="checkbox"/> tDS <input checked="" type="checkbox"/> tGW <input checked="" type="checkbox"/> PETL/tET/tPET <input type="checkbox"/> DS/PDS/PPDS <input type="checkbox"/> tM-752N
	<input type="checkbox"/> I/O Card <input type="checkbox"/> VXC Card <input type="checkbox"/> VxComm <input type="checkbox"/> Other
作者/Author	Mike Chou 日期/Date 2019-09-23 编号/NO. FAQ-050

问题: 为什么我的计算机无法 Ping 到 tDS/tGW-700、ET/tPET 系列模块或 Utility 无法搜寻到 tDS/tGW-700、ET/tPET 系列模块?

答:

1. 请确认Windows防火墙以及防病毒软件设定, 可以先关闭防火墙以及防病毒软件测试。

2. 当计算机与模块通讯时会使用到一些特定的UDP Port, 所以请与您的网络管理员确认 UDP Port 7, Port 57188 及 Port 54321 是否有开放使用。

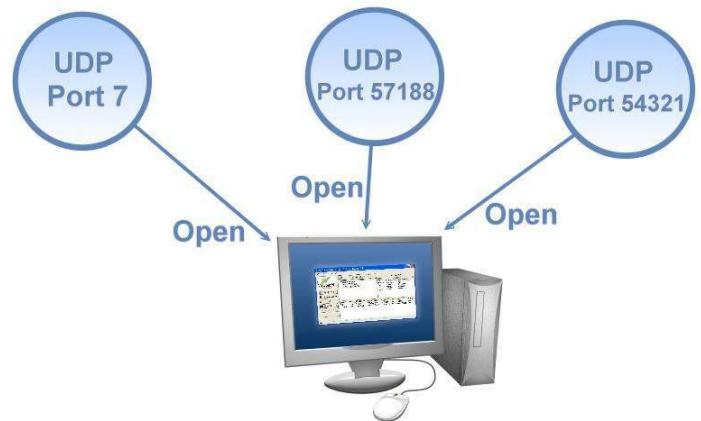

TCP/UDP Port 详细说明请参考下列表格:

➤ TCP Ports:

Module	Port Number	说明
	80	HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
tDS-700	10000	Command Port
	10001	Serial Port for COM1
	10002	Serial Port for COM2
	10003	Serial Port for COM3
tGW-700	502	Modbus Data Port for COM1
	503	Modbus Data Port for COM2
	504	Modbus Data Port for COM3
ET/tPET	502	Modbus Data Port for COM1

➤ UDP Ports:

Port Number	说明
7	Echo (Ping)
57188	UDP Search Request
54321	UDP Search Response