

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



LRA-900



ANT-109-01



螺絲起子
(1C016)



CA-0910

技術資源

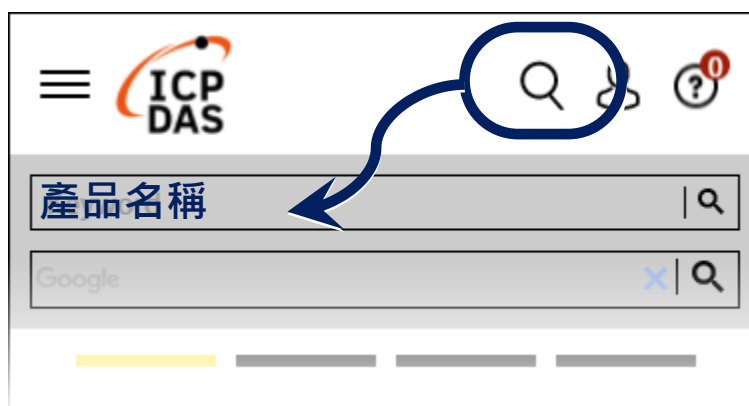
如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

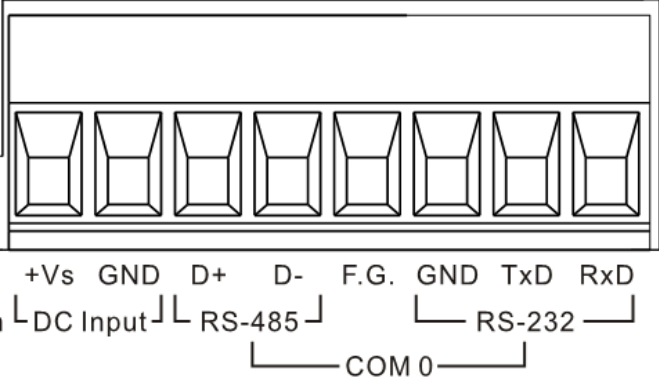
www.icpdas.com

- 行動版網站



- 一般網站

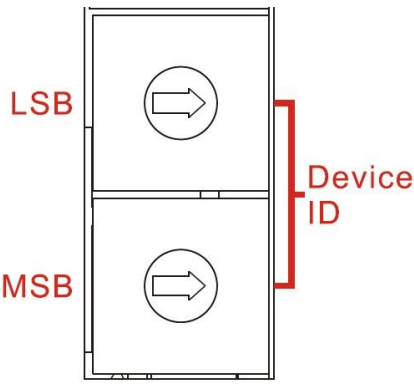
1 腳位

	腳位	描述
	+Vs	電源端 +10 ~ +30 VDC
	GND	
	D+	RS-485
	D-	
	F.G.	訊號機座接地
	GND	RS-232
	TxD	
	RxD	

2 LED 指示燈

LED	燈號	描述
PWR	On	+10 ~ +30 VDC Power On
	Off	Power Off
RF_Tx	On	正在傳送無線資料
	Off	目前無無線資料正在傳送
RF_Rx	On	正在接收無線資料
	Off	目前無無線資料正在接收

3 旋鈕開關

旋鈕功能		描述
		設備站號, 範圍: 0x01 ~ 0xFE 備註: ➤ 每個 LRA-900 模組的設備站號需與其他 LRA-900 模組不相同 ➤ 0x00 及 0xFF 保留給廣播命令使用，模組請勿設定成此設定值

4 指撥開關

	腳位	功能	描述																																						
■ : ON □ : OFF COM 0 Stop Bit Parity Bit Data Bit Baud Rate	1 ~ 3	COM0 鮑率 (bps)	<table><tr><td>Baud Rate</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>115200</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>57600</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>38400</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>19200</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>9600</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>4800</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>2400</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td></tr><tr><td>1200</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table>	Baud Rate	1	2	3	115200	☐	☐	☐	57600	☒	☐	☐	38400	☐	☒	☐	19200	☒	☒	☐	9600	☐	☐	☒	4800	☒	☐	☒	2400	☐	☒	☒	1200	☒	☒	☒		
	Baud Rate	1	2	3																																					
	115200	☐	☐	☐																																					
	57600	☒	☐	☐																																					
38400	☐	☒	☐																																						
19200	☒	☒	☐																																						
9600	☐	☐	☒																																						
4800	☒	☐	☒																																						
2400	☐	☒	☒																																						
1200	☒	☒	☒																																						
4 ~ 5	COM0 資料位 元	<table><tr><td>Data Bit</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>7</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>6</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>5</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table>	Data Bit	4	5	8	☐	☐	7	☒	☐	6	☐	☒	5	☒	☒																								
Data Bit	4	5																																							
8	☐	☐																																							
7	☒	☐																																							
6	☐	☒																																							
5	☒	☒																																							
6 ~ 7	COM0 同位元	<table><tr><td>Parity Bit</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>NONE</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>EVEN</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>ODD</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>Reserved</td><td>☒</td><td>☒</td></tr></table>	Parity Bit	6	7	NONE	☐	☐	EVEN	☒	☐	ODD	☐	☒	Reserved	☒	☒																								
Parity Bit	6	7																																							
NONE	☐	☐																																							
EVEN	☒	☐																																							
ODD	☐	☒																																							
Reserved	☒	☒																																							
8	COM0 停止位 元	<table><tr><td>Stop Bit</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td>☐</td></tr><tr><td>2</td><td>☒</td></tr></table>	Stop Bit	8	1	☐	2	☒																																	
Stop Bit	8																																								
1	☐																																								
2	☒																																								
Init. On Off	Init / Run 模式		Init 模式: 可使用設定工具設定模組參數 Run 模式: 可將 COM0 的資料傳送至無線端,無線端的資料傳送至 COM0																																						