

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



CAN-2088C/D



螺絲起子

技術資源

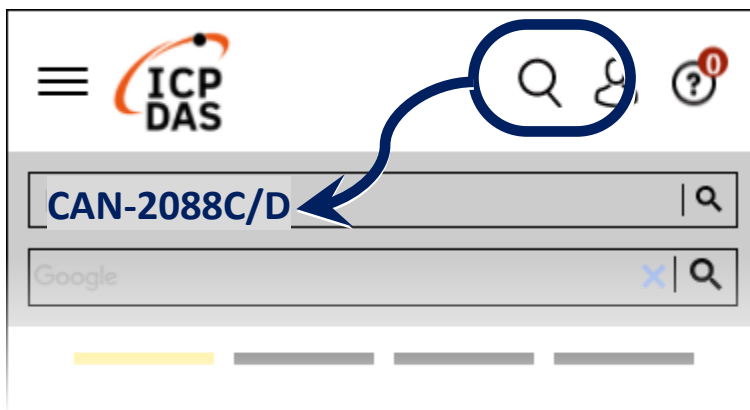
技術支援

service@icpdas.com


www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站




- 一般網站

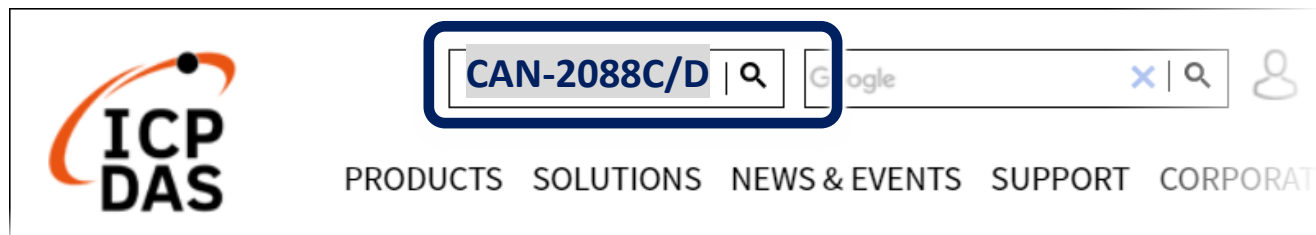

1 調整站號、通訊速率及終端電阻

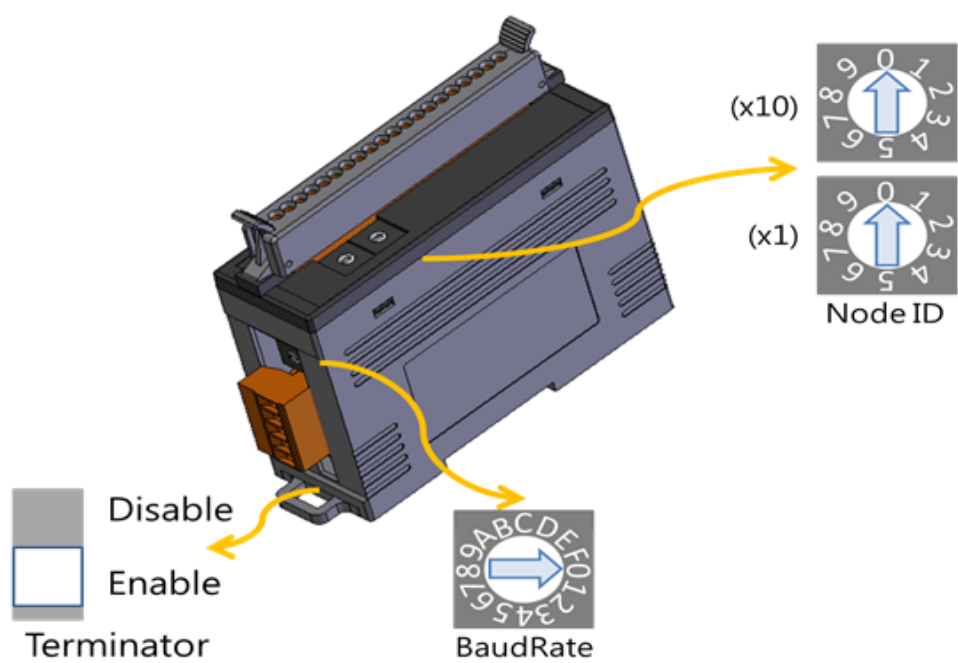依使用者對於 CANopen/DeviceNet 網路的需求，設定本模組在 CANopen/DeviceNet 網路上的站號以及共同通訊速率，如果本模組位於網路的終端，根據標準 CANopen/DeviceNet 網路規範，本模組須啟用終端電阻。















CAN-2088C

BaudRate Rotary Switch	BaudRate (k bps)
0	10
1	20
2	50
3	125
4	250
5	500
6	800
7	1000

CAN-2088D


BaudRate Rotary Switch	BaudRate (k bps)
0	125
1	250
2	500

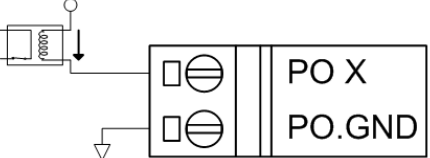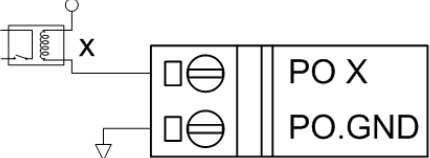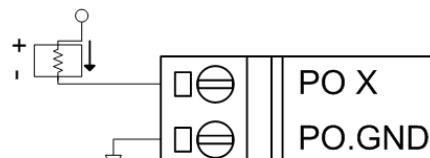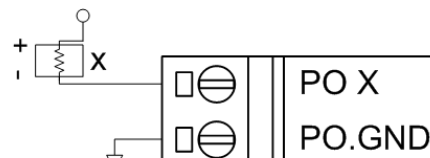2 I/O 點接線方式


Output Type	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
Drive Relay	Relay On	Relay Off
		
Resistance Load		
		
Input Type	ON State LED ON Readback as 1	OFF State LED OFF Readback as 0
Relay Contact	Relay On	Relay Off
		
TTL/CMOS Logic	Voltage > 10 V	Voltage < 4 V
		
NPN Output	Open Collector On	Open Collector Off
		
PNP Output	Open Collector On	Open Collector Off
		

3 CAN 通訊埠接線方式

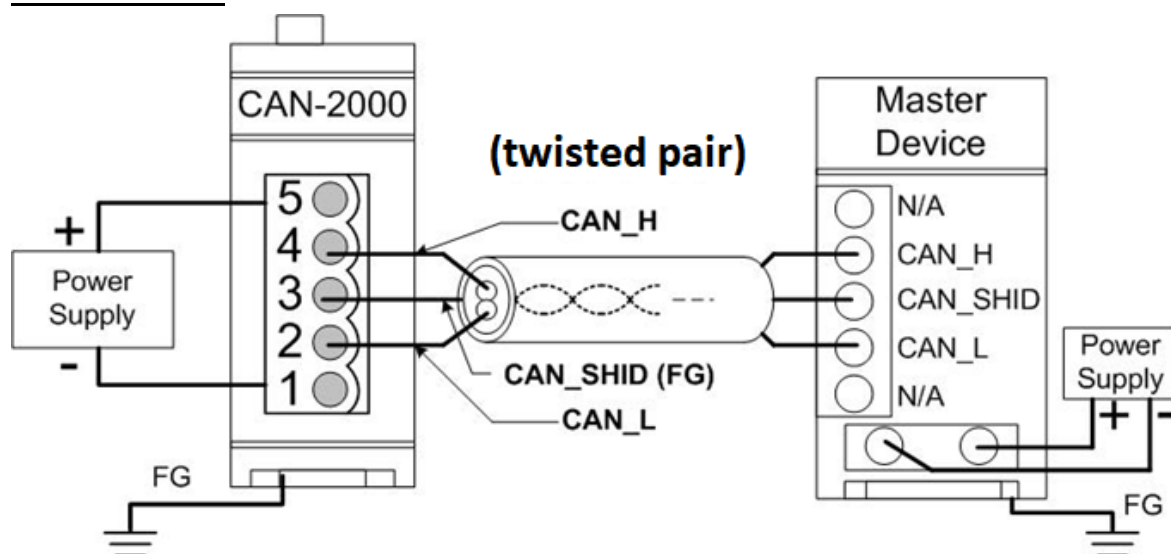兩線式接線



三線式接線

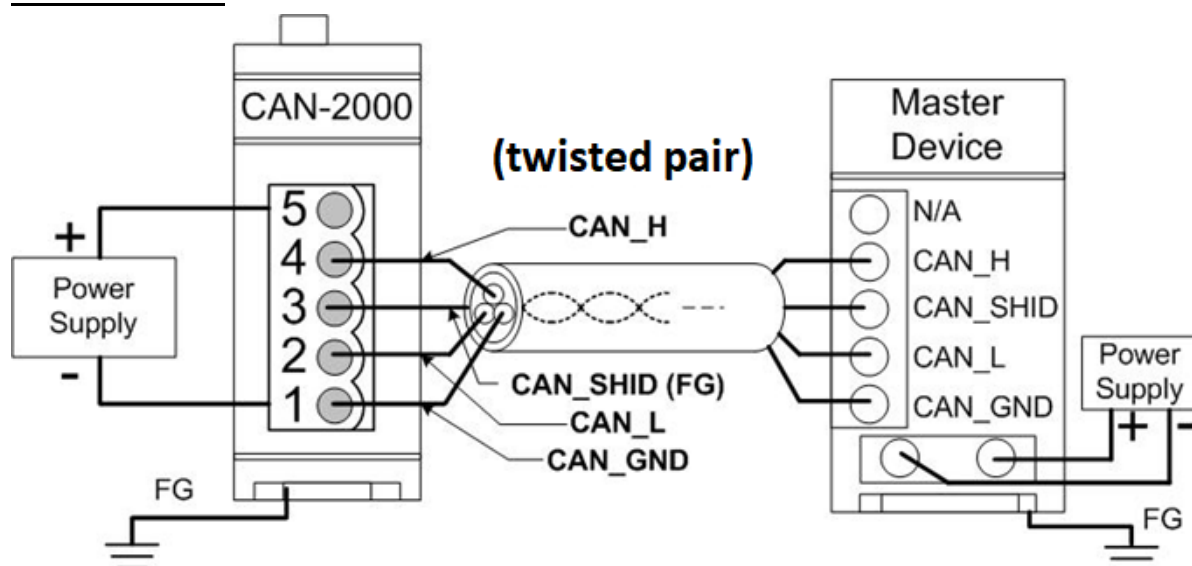

四線式接線

