
I-7540D(M)-MTCP *Ethernet/Modbus TCP/Modbus RTU 與* *CAN 轉換器*

使用者手冊

Warranty

All products manufactured by ICP DAS are under warranty regarding defective materials for a period of one year from the date of delivery to the original purchaser.

Warning

ICP DAS assumes no liability for damages resulting from the use of this product. ICP DAS reserves the right to change this manual at any time without notice. The information furnished by ICP DAS is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by ICP DAS for its use, or for any infringements of patents or other rights of third parties resulting from its use.

Copyright

Copyright 2011 by ICP DAS. All rights are reserved.

Trademark

The names used for identification only may be registered trademarks of their respective companies.

目錄

1.	介紹.....	4
1.1	特色.....	5
1.2	規格.....	6
1.3	I-7540D(M)-MTCP 工具軟體.....	7
1.4	應用領域.....	8
2.	硬體.....	9
2.1	方塊圖.....	10
2.2	腳位定義.....	11
2.2.1	RS-232、RS-485 與電源輸入介面.....	12
2.2.2	與 CAN Bus 連接.....	13
2.2.3	乙太網路接線.....	14
2.3	終端電阻設定.....	15
2.4	LED 指示燈號.....	17
2.4.1	電源 LED.....	17
2.4.2	CAN 匯流排指示燈.....	17
2.4.3	5 個數位 7-段顯示器.....	19
3.	軟體工具.....	22
3.1	I-7540D-MTCP Utility 工具軟體.....	23
3.1.1	安裝 I-7540D-MTCP Utility 工具軟體.....	24
3.1.2	如何設定模組參數.....	27
3.1.3	如何設定 Bus 時序暫存器.....	30
3.1.4	如何設定接受碼與屏蔽.....	30
3.1.5	啟動錯誤回應.....	32
3.1.6	啟動 Time-stamp 回應.....	33
3.1.7	如何更改網路 ID/PASSWORD 配置.....	35
3.1.8	如何測試模組傳輸效能.....	36
3.1.9	如何使用 CAN Bus Pair Connection.....	39
3.1.10	如何設定特定 CAN ID 表.....	43
3.1.11	如何測試 Modbus TCP 模式.....	44
3.1.12	如何測試 Modbus RTU 模式.....	45
3.2	MiniOS7 工具.....	46
3.2.1	安裝 MiniOS7 工具.....	47
3.2.2	PC 診斷工具.....	48
4.	提供的指令列表.....	54
4.1	tIIILDD...<CR>.....	56
4.2	TIIL<CR>.....	57
4.3	eIIIIIIILDD...<CR>.....	58

4.4	EIIIIIIIL<CR>	59
4.5	99S.....	60
4.6	99C	63
4.7	99RA	64
4.8	99#P01.....	65
4.9	99#P02.....	67
4.10	99#P1.....	69
4.11	99#P1B	71
4.12	99\$P0105BBDSP	72
4.13	99\$P0205BBDSP	74
4.14	99\$P114PBCC...MM...ET.....	76
4.15	99\$P1B04TTRR	78
4.16	99#PWID	79
4.17	99#PWPW	80
4.18	99\$PWIDLLxxxxx...	81
4.19	99\$PWPWLLxxxxx...	82
4.20	99#PPC.....	83
4.21	99#PIIP.....	84
4.22	99\$PPCLLABC	85
4.23	99\$PIIPxxx.....	86
4.24	port 10003 常見的錯誤命令碼.....	87
5.	Modbus TCP Slave 模式.....	87
5.1	Modbus 功能碼	87
5.2	CAN 訊息轉 Modbus 訊息之對照表.....	87
5.3	Modbus Address	89
5.3.1	標準 CAN 訊息欄位	89
5.3.2	特定 CAN 訊息欄位	92
5.3.3	Module 狀態欄位:	95
6.	Modbus TCP Master 模式	96
6.1	支援的功能碼.....	96
6.2	設定與操作.....	97
6.3	範例.....	99
7.	更多範例圖.....	103
7.1	使用 Modbus TCP 命令取得一筆 CAN 訊息	103
7.2	使用 Modbus TCP 命令送一筆 CAN 訊息	104
7.3	使用 Modbus TCP 命令取得一筆特定 CAN 訊息	106

1. 介紹

“嵌入式網際網路”與“嵌入式乙太網”儼然成為現今熱門的話題。乙太網路協定已成為區域網路內的共用標準。透過網際網路，從家中的電器、自動販賣機、檢測設備及不斷電系統(UPS)...等等，連結是隨處發生的。在工業區使用乙太網路吸引人的是乙太網路配線早已佈置。泓格科技I-7540D(M)-MTCP是通過網際網路/乙太網使CAN網路連接在一起的解決方案，因此遠程監控是可能的。I-7540D(M)-MTCP提供給使用者的是控制網路通訊，並基於CAN應用介面透明傳輸。。

I-7540D(M)-MTCP 支援主要功能，轉換 Modbus TCP 與 Modbus RTU 至 CAN。它允許一個 Modbus TCP/RTU 主站在 CAN 網路通訊 CAN 裝置。此外，I-7540D(M)-MTCP 提供透明傳輸、可傳送與協定無關的 CAN 訊息(Pair-connection)，所以它能應用在更廣泛的可能應用中。

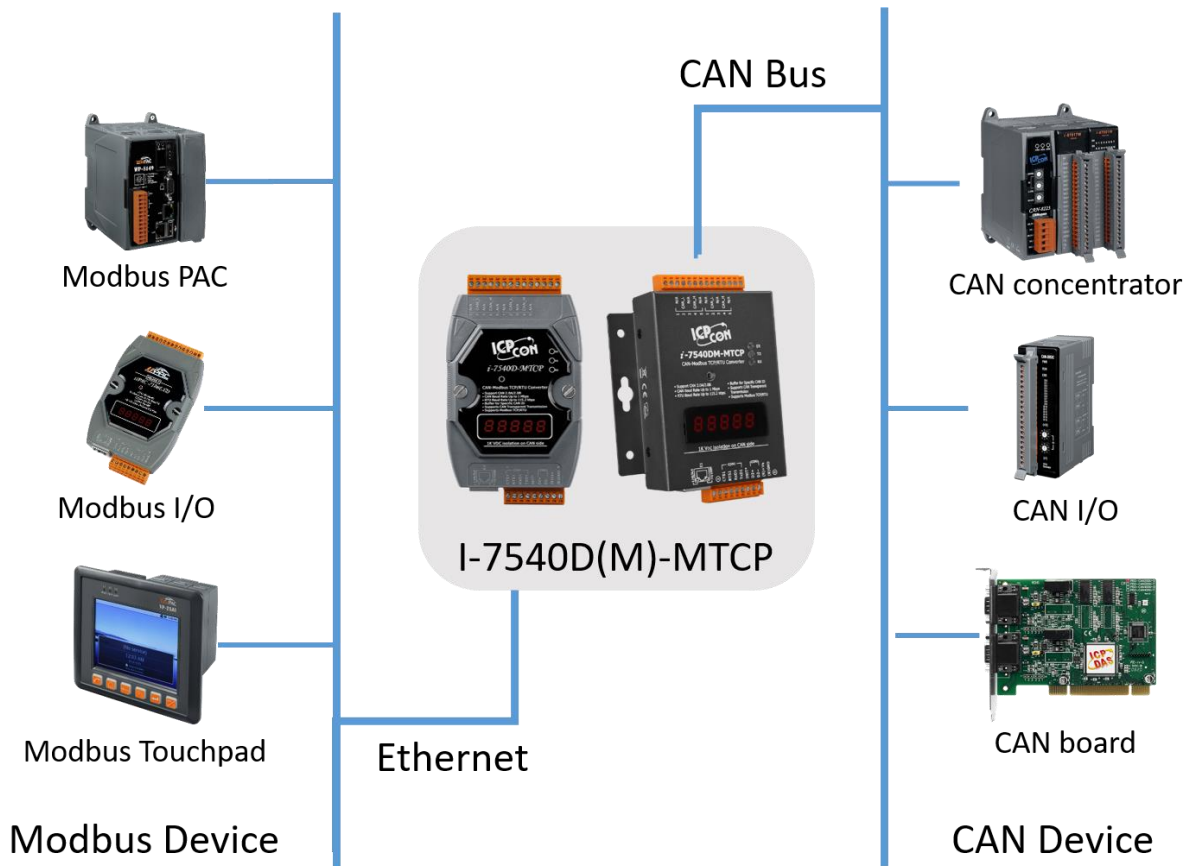


圖 1-1: I-7540D(M)-MTCP Modbus TCP 模式的應用

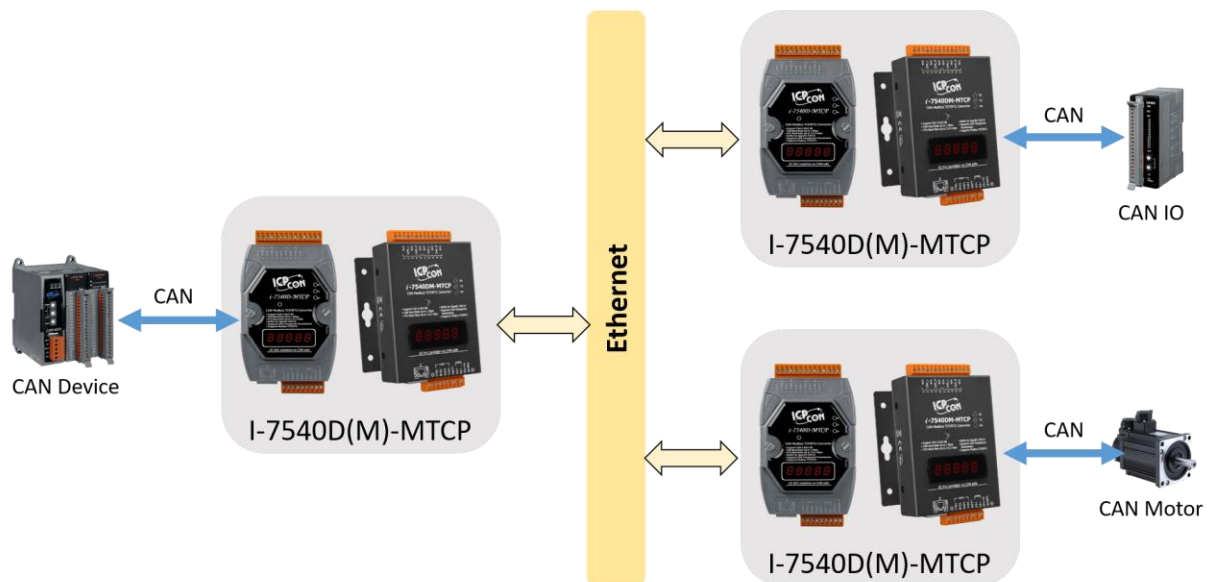


圖 1-2: I-7540D(M)-MTCP 對連接的應用

1.1 特色


- RDC 80186-80嵌入式中央處理器或兼容
- 支援 Ethernet、TCP、UDP、IP、ICMP、ARP、HTTP 各種協定。
- COM 驅動支援中斷與 1K 序列輸入與輸出緩衝器。
- 在 CAN 至 Modbus 模式，提供 200 CAN 幀緩衝。
- 飛利浦 82C250 CAN 收發器。
- 支援 CAN 2.0A 與 2.0B 兩種規格。
- 最大傳輸速率 CAN 為 1M(bps)、RS-232/485 介面為 115.2K(bps)。
- 超過 1000 公尺最大傳輸 CAN 距離(遵循 CAN 規範)
- 7-段顯示器顯示模組 IP, RS-232 速率, CAN 配置...
- CAN 錯誤/Tx/Rx LED 指示燈
- 軟體配置 CAN 與 RS-232 通訊參數
- 使用 COM1 或 Ethernet 上傳韌體至模組內。
- 支援網路配置
- 支援最大 24 乙太網路客戶連接
- 支援 Modbus TCP/RTU 功能碼 0x03/0x04/0x10 命令讀與寫 CAN 訊息。
- 經由乙太網路，提供的 CAN 裝置的透明傳輸。
- 在 Modbus TCP/RTU 模式，支援 30 種特定 CAN IDs

1.2 規格

通訊介面	
COM1	RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND)
COM2	RS-485 (D2+, D2-)
CAN	1 Port (CAN_H, CAN_L)
乙太網路埠	10/100 Base-TX 乙太網路控制器 (Auto-negotiating, Auto_MDIX, LED indicator)
COM埠規格	
資料位元	7, 8
奇偶校驗	Even, Odd, None
停止位元	1
鮑率	最大115.2Kbps
CAN埠規格	
CAN控制器	NXP SJA1000T with 16 MHz clock
可隔離電壓	1000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-coupler
鮑率	最大1Mbps
機構	
尺寸	123 x 72 x 33 mm (L x W x H)
運作環境	
工作溫度	-25°C to +75°C
保存溫度	-40°C to +80°C
電源需求	
保護	逆向電流保護
靜電保護	是
電壓供應	+10 至 +30VDC 之間皆可
電力消耗	2.5W

1.3 I-7540D(M)-MTCP 工具軟體

- 通訊模式設定。
- CAN bus 鮑率配置。
- CAN 驗收過濾器配置。
- CAN 2.0A或2.0B的選擇。
- 可設定網路的IP位址、通訊閘道位址、遮罩。
- 可設定登入網頁時的帳號與密碼。
- 可設定RS-232/RS-485 的鮑率與資料位元。
- 可設定CANbus的Pair connection參數。
- 提供一個快速檢驗CAN訊息收/發的功能。
- Modbus特定ID設定
- 提供一個快速檢驗Modbus TCP/Modbus RTU命令的功能

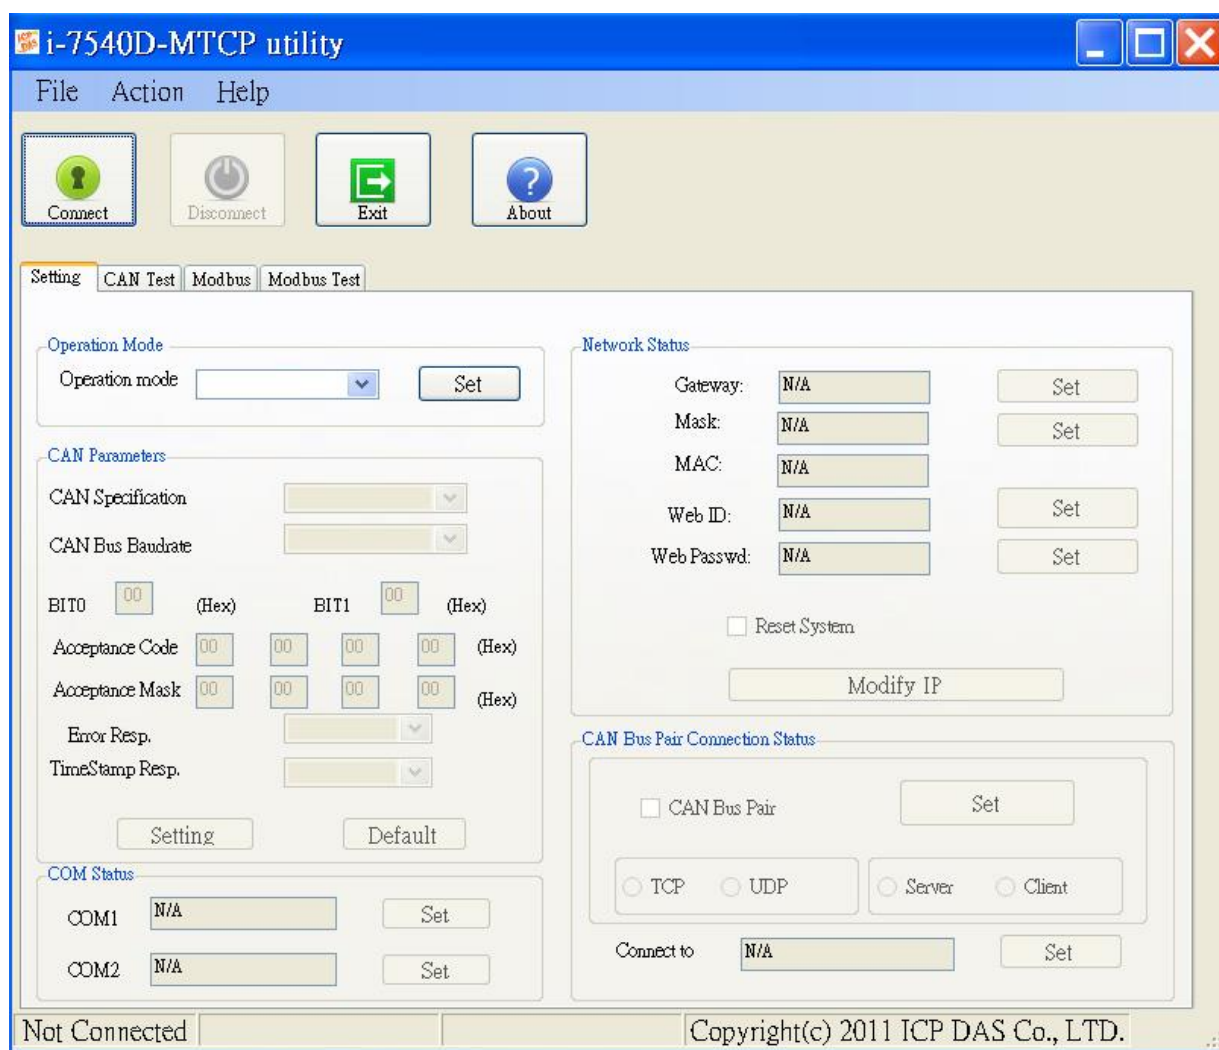

1.4 應用領域

- 工廠自動化。
- 建構自動化。
- 家庭自動化。
- 控制系統。
- 監控系統。
- 車輛自動化。



2. 硬體



I-7540D-MTCP




I-7540DM-MTCP

2.1 方塊圖

圖 2-1 為 I-7540D(M)-MTCP 模組的功能方塊圖。它的 CAN 接口具有 2500Vrms 與 1000V DC-to-DC 的高電壓隔離保護。

圖 2-1: I-7540D(M)-MTCP 的方塊圖

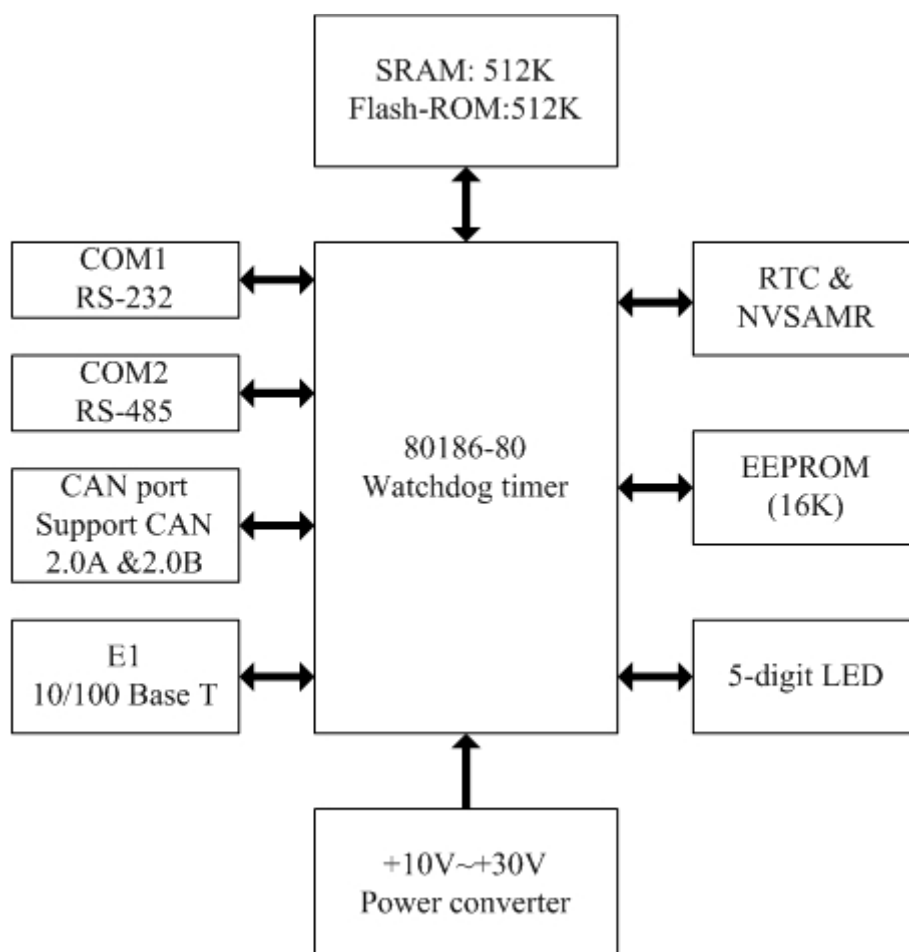

2.2 腳位定義

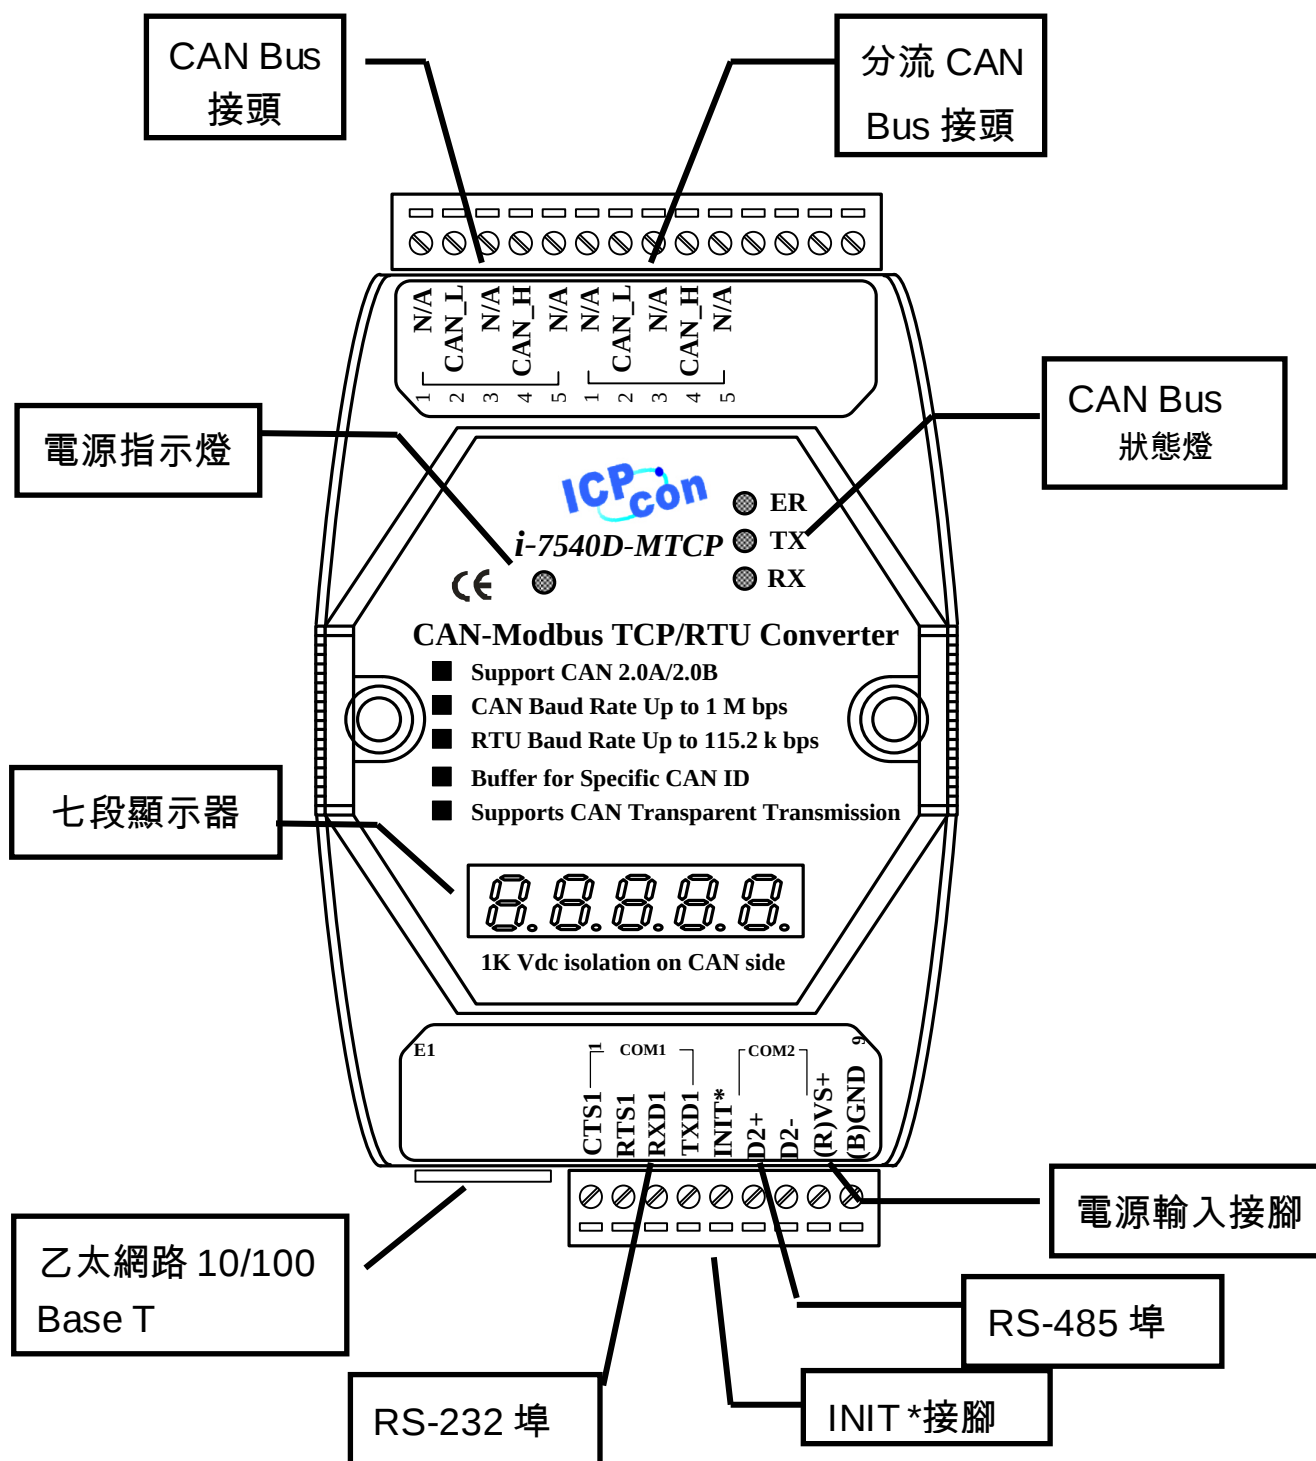


圖 2-2: I-7540D(M)-MTCP 腳位定義

2.2.1 RS-232、RS-485 與電源輸入介面

I-7540D(M)-MTCP 提供一個硬體流量控制的 RS-232 介面與 RS-485 介面，COM1 RS-232 的接地線和電源 GND 共享腳位。

腳位定義如表 2-1 表示：

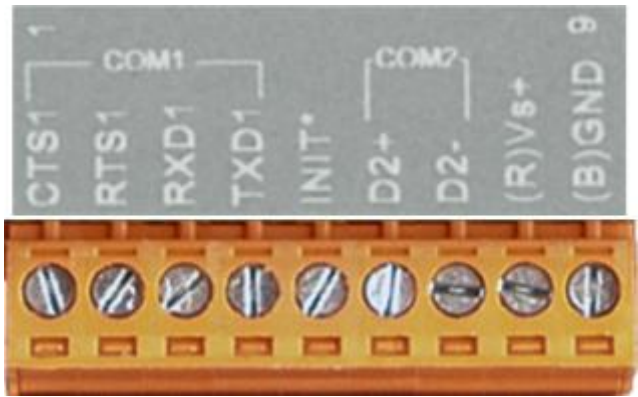


表 2-1: COM 接頭腳位定義

腳位	名稱	描述
1	CTS1	COM1的CTS腳位 (RS-232)
2	RTS1	COM1 的 RTS 腳位 (RS-232)
3	RXD1	COM1 的 RXD 腳位(RS-232)
4	TXD1	COM1 的 TXD 腳位(RS-232)
5	INIT*	初始腳位為啟用/停用 AUTOEXEC.BAT
6	D2+	COM2的Data+腳位 (RS-485)
7	D2-	COM2的Data-腳位(RS-485)
8	VS+	電源V+ (+10V 到 +30V DC 不受限)
9	GND	電源接地

2.2.2 與 CANBus 連接

為了方便 CAN bus 接線，I-7540D(M)-MTCP 的 CAN 埠提供了兩組接線口，而這兩組接線口的建置位置與接腳說明如表 2-2、圖 2-3 所示。

圖 2-3: CAN bus 介面腳位


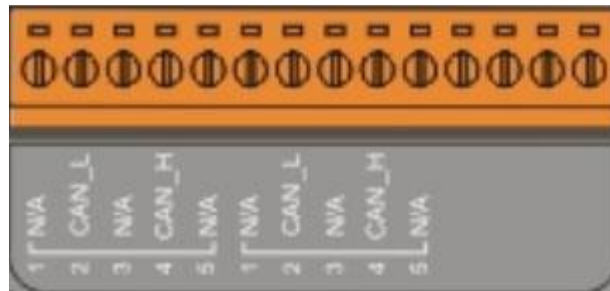


表 2-2: CAN bus 介面腳位定義

腳位號碼	訊號	描述
1	N/A	不連接
2	CAN_L	CAN_L bus line (dominant low)
3	N/A	不連接
4	CAN_H	CAN_L bus line (dominant high)
5	N/A	不連接

注意：分流 CAN bus 接口並不是另一個 CAN 通道，它只是專為連接
到其它設備方便，內部電路結構顯示如下圖：

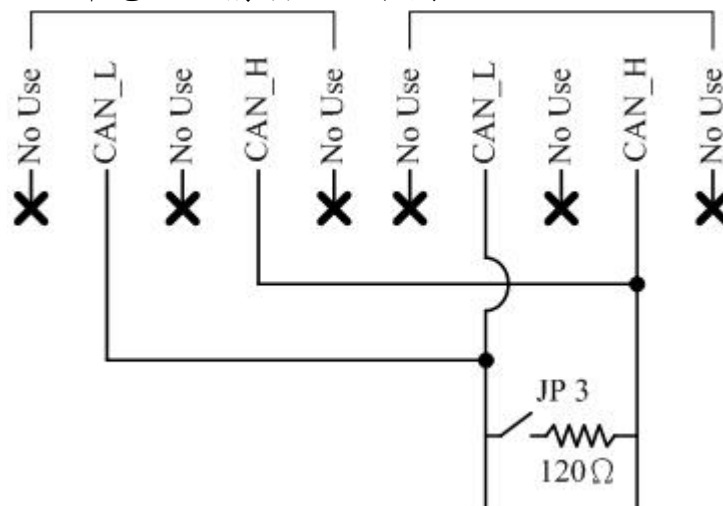

2.2.3 乙太網路接線

乙太網路 (10/100 Base-TX) 訊號是以標準 CAT 3 或 CAT 5 網路線簡單連接 RJ45 插座，在啟動 I-7540D(M)-MTCP 後，將自動連結偵測目前使用的網路速度。

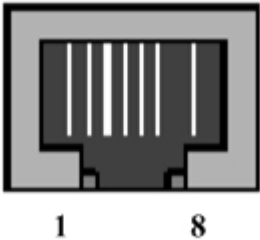


表 2-3: 乙太網路接頭的腳位定義

腳位	名稱	描述
1	TX+	發送 Data +
2	TX+	發送 Data -
3	RX+	接收 Data +
4	N.C.	未連接
5	N.C.	未連接
6	RX-	接收 Data -
7	N.C.	未連接
8	N.C.	未連接

2.3 終端電阻設定

為了降低 CAN bus 線路上的訊號反射效應，需在 CAN bus 線路的兩個端點設立兩個終端電阻。根據 ISO 11898-2 規格定義，每一個終端電阻為 120 歐姆(或是 108~132 歐姆之間)，而兩端之間線路的阻抗值應為 70mΩ/m。在建構新的 CAN 網路之前，使用者應仔細檢查 CAN bus 的線路阻抗值。如圖 2-4

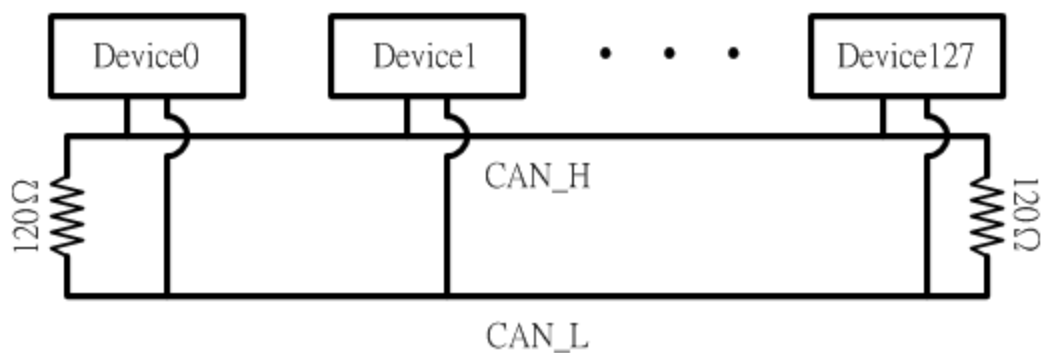


圖 2-4: 終端電阻

此外，為了使長距離電壓降伏最小化，終端電阻應比ISO 11898-2所定義之規範更高。表 2-4 為使用參考。

表 2-4: bus線材與長度間的關係

Bus 長度 (公尺)	Bus 線材參數		終端電阻值 (Ω)
	長度相關阻力 (mΩ/m)	橫截面 (種類)	
0~40	70	0.25(23AWG)~ 0.34mm2(22AWG)	124 (0.1%)
40~300	< 60	0.34(22AWG)~ 0.6mm2(20AWG)	127 (0.1%)
300~600	< 40	0.5~0.6mm2 (20AWG)	150~300
600~1K	< 20	0.75~0.8mm2 (18AWG)	150~300

因此，I-7540D(M)-MTCP 模組提供 Jumper 來選擇是否開啟終端電阻；如果使用者需要開啟終端電阻，請打開 I-7540D(M)-MTCP 模組的上蓋，並參考下圖 2-5 將 JP3 調整到對應位置(Activate)。注意：JP3 預設值為啟用(關於 JP3 的設定，請參閱表 2-5)

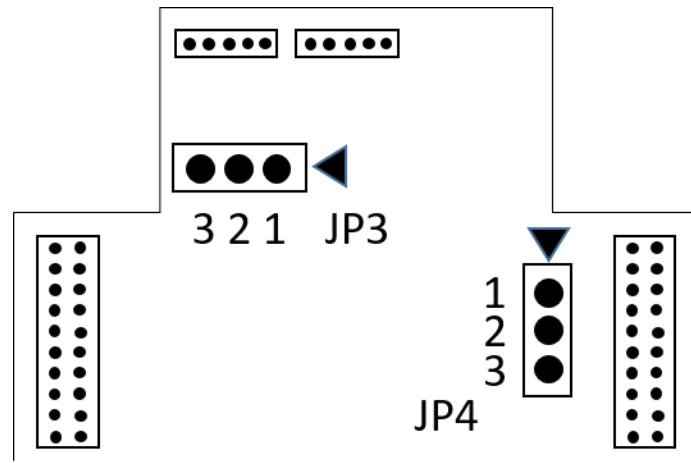


圖 2-5：XC100 I/O expansion board LAYOUT

表 2-5：JP3 Jumper 選擇

使用終端電阻(120Ω)	不使用終端電阻
J3 3 2 1	J3 3 2 1

2.4 LED 指示燈號

I-7540D(M)-MTCP 提供 RS-232/485/CAN 介面與 Ethernet 介面的轉換功能。此轉換器可同時處理 ID 長度為 11-bit 與 29-bit 的格式，也就是 CAN 2.0A 或 CAN 2.0B 的標準規格。

亦提供了 LED 指示燈號告知使用者 I-7540D(M)-MTCP 模組的狀況。

2.4.1 電源 LED

I-7540D(M)-MTCP 上有一顆紅色指示燈用來顯示目前韌體執行狀況，I-7540D(M)-MTCP 在出廠時內部已經有放入韌體，所以 I-7540D(M)-MTCP 紅色指示燈將以亮 0.5 秒接著滅 0.5 秒的頻率循環閃爍。

2.4.2 CAN 匯流排指示燈

I-7540D(M)-MTCP 模組上有 3 顆單色的 LED 顯示模組、網路和 I/O 裝置目前的狀態。ER LED (為紅色)、TX LED (為綠色)、RX LED (為紅色)。這些指示燈能讓維修人員快速確定問題。在啟動電源時，模組將進行 LED 的測試。當 CAN 通訊異常事件發生時，指示燈將依不同的情況而亮起。

● ER LED

此 LED 指示燈提供設備狀態和指示該設備是否運行正常。表 2-6 顯示 ER 狀態的情況。因此，當模組運作正常時，ER-LED 會熄滅。若一直閃爍時，您可以執行“99S”指令(詳見 4.5 節)，了解 I-7540D(M)-MTCP 的狀態。

表 2-6 ER LED 情況

情況	說明
Off	模組正常，沒錯誤發生。
Red	模組發生不可回復的錯誤。
Flashing Red	模組可排除的故障。 排除方式： 重置或是執行錯誤回復。

● TX LED

此LED代表訊息傳送的狀態。表 2-7顯示TX狀態的情況。因此，當裝置傳送訊息至CANbus，TX-LED通常是綠色閃爍。

表 2-7 TX LED情況

情況	說明
Off	無資料傳送到CAN端。
Flashing green	資料正在CAN端傳送。
Solid green	傳送資料錯誤。

● RX LED

此LED代表訊息接收的狀態。表2-8-7顯示RX狀態的情況。因此，當裝置接收到CAN訊息，RX-LED將會閃爍。

表2-8 RX LED情況

情況	說明
Off	無資料需接收。
Flashing Red	資料正在接收。
Solid Red	接收到錯誤的訊息。

2.4.3 5 個數位 7-段顯示器

5 個數位 7-段顯示器如圖 2-6 表示。

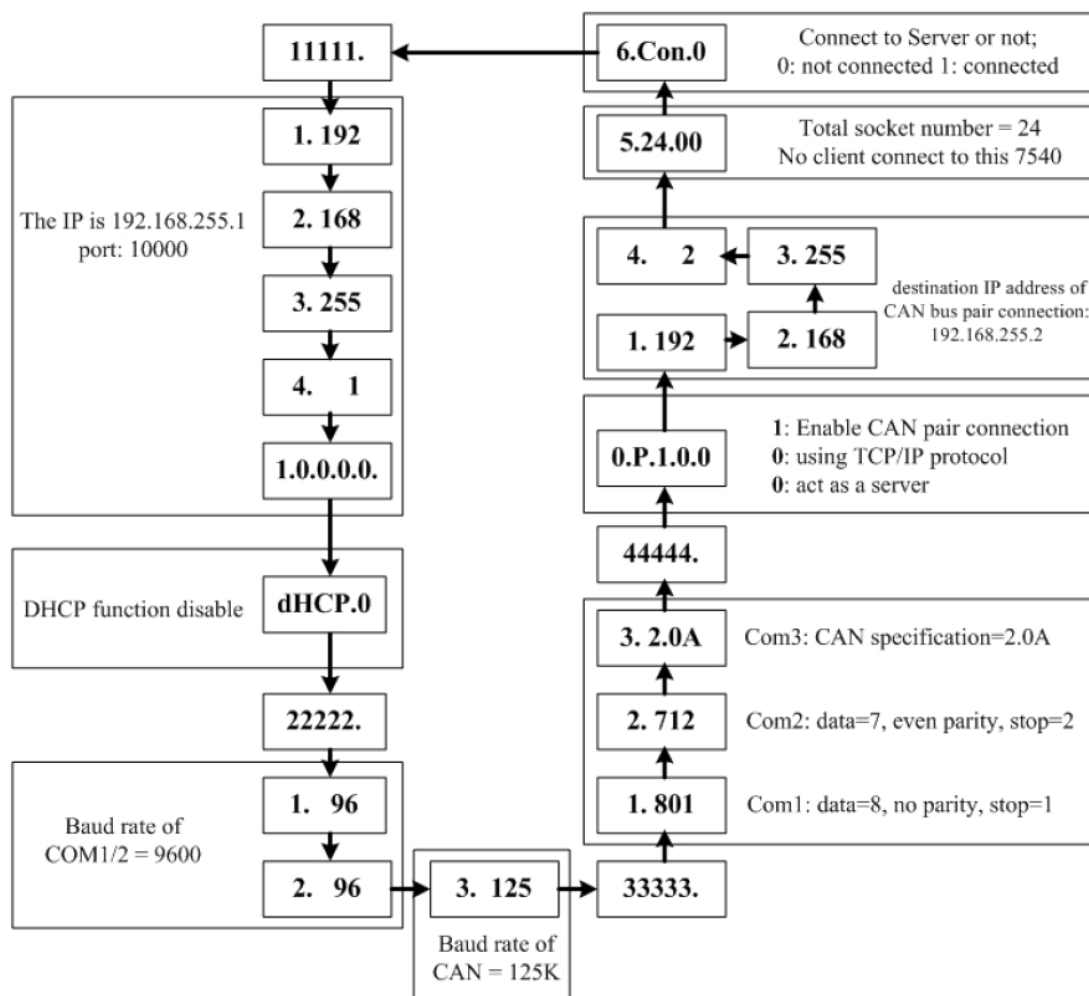


Figure 2-6 7-SEG LED Displays

I-7540D(M)-MTCP 的重要訊息可以區分如下：

- 群組編號 11111: I-7540D(M)-MTCP 的 IP 資訊。
- 群組編號 22222: 所有埠的鮑率。
- 群組編號 33333: 所有埠的組態設定。
- 群組編號 44444: I-7540D(M)-MTCP 的 CAN bus Pair connection 資訊、客戶端連線資訊。

I-7540D(M)-MTCP 的 IP 資訊格式說明如下：

- LED 顯示的五位群組編號為：11111。
- LED-1: 識別號，為 1/2/3/4。
- LED-2~5: IP。

顯示器首先將秀出群組-ID，然後顯示其 IP 如上圖所示。若使用者更改 IP 位址後，該 IP 位址可立即顯示在上面。預設的 IP 位址為 192.168.255.1，它的顯示順序如圖 2-6。

動態主機設定協定(DHCP)功能格式說明如下：

- dHCP.0DHCP→功能關閉。
- dHCP.1DHCP→功能啟用與取得IP。
- dHCP.2DHCP→功能啟用但未取得IP(使用預設值)。
- 如果DHCP功能啟用，I-7540D(M)-MTCP將從DHCP伺服器獲取它的IP。否則，它將使用EEPROM的IP值。

COM埠鮑率格式說明如下：

- LED顯示的五位群組編號為:22222.。
- LED-1:COM埠號碼。
- LED-2~5:(鮑率/100)的數值。

CAN 埠鮑率格式說明如下：

- LED-1:CAN埠號碼。
- LED-2~5:(鮑率/1000)的數值。

第一個七段顯示器顯示COM埠與CAN埠的編號，而第二~五個七段顯示器顯示它們的鮑率。COM埠的鮑率計算方式為「第二~五個七段顯示器所顯示的數值」乘以100。因此，若顯示「1. 96」，則意思為COM1的鮑率為9600bps；顯示「2.1152」，則意思為COM2的鮑率為115200bps；CAN埠鮑率的計算方式類似：CAN埠的鮑率計算方式為「第二~五個七段顯示器所顯示的數值」乘以1000。因此，若顯示「3. 10」，則意思CAN埠的鮑率為10Kbps；顯示「3.1000」，則意思CAN埠的鮑率為1Mbps。I-7540D(M)-MTCP上所有埠的鮑率採用一個接一個的方式顯示。

COM 埠的設定格式說明如下：

- LED顯示的五位群組編號為:33333.。
- LED-1:COM 埠號碼。
- LED-3:資料位元長度，「7」或是「8」。
- LED-4:同位元：0=不使用同位元，1=偶同位，2=奇同位。
- LED-5:停止位元，1或2

CAN埠的設定格式說明如下：

- LED-1: CAN埠的編號。
- LED-2~5: 目前使用的CAN規格 (2.0A 或 2.0B)

客戶端連線與 CAN bus Pair connection 資訊說明如下：

- LED顯示的五位群組編號為: 44444.
- LED-1: 指標，可為0~5任何一值。

指標值為0:

- LED-2: 'P'代表 CAN bus Pair connection
- LED-3: “啟用 CAN pair”參數, 0: 啟用, 1: 不啟用
- LED-4: “TCP 或 UDP”參數, 0: TCP, 1: UDP.
- LED-5: “伺服器或客戶端”參數, 0: 為伺服器, 1: 為客戶端

指標值為1~4:

CAN 匯流排 Pair connection 之目的 IP 位址資訊格式說明如下：

- LED-2~5: IP

五個的七段顯示器會先秀出群組編號，接著顯示目前模組使用的 IP 位址，。若使用者更改 CAN 匯流排 Pair Connection 之目的 IP 位址並且重新啟動模組，該顯示上面的 IP 位址將會改變。(預設的 IP 位址為 192.168.255.2，它的顯示順序如圖 2-6)

指標值為5:

- LED-2/3: 代表目前可接受連線的總數。(預設值為24)
- LED-4/5: 代表已接受連線的數量。(預設值為0)

若有一客戶端連線至 I-7540D(M)-MTCP 時，則可接受連線的總數遞減 1，而已接受連線的數量增加 1。若 I-7540D(M)-MTCP 可接受連線的總數為 0 時，則無法接受其它的客戶端連線。可接受連線的預設值為 24。因此，I-7540D(M)-MTCP 可允許 24 個客戶端同時連線。

指標值為6:

- LED-2~4: 代表I-7540D(M)-MTCP是否連線至伺服端：以“Con.”表示。
- LED-5: 0=未連線至伺服端；1=已連線至伺服端。

3.軟體工具

我們提供一些軟體工具來支援使用者設定和測試I-7540D(M)-MTCP的狀態。

1. I-7540D-MTCP Utility

I-7540D-MTCP Utility工具可用來組態CAN和Ethernet間溝通的運作狀態。它也可用來傳送或接收一個CAN訊息來簡單測試模組的功能。

2. MiniOS7 Utility

MiniOS7 Utility是用來組態、上傳檔案給所有含有ICPDAS MiniOS7產品的一套工具。

3.1 I-7540D-MTCP Utility 工具軟體

I-7540D-MTCP Utility 工具可用來組態CAN和Ethernet間溝通的運作狀態。它也可用來傳送或接收一個CAN訊息來簡單測試模組的功能。

要開啟“I-7540D-MTCP Utility”，請安裝I-7540D-MTCP Utility 安裝檔並執行I-7540D-MTCP.exe檔案。程序啟動中的螢幕畫面截圖如下圖所示。

將I-7540D(M)-MTCP的Ethernet埠連上電腦的Ethernet埠(經由標準的CAT 3或CAT 5網路線)。然後使用者可根據CAN的規格將CAN介面連上CAN網路。欲了解更多相關資訊，請參考本使用手冊的2.2.2和2.2.3章以了解如何作硬體連接。

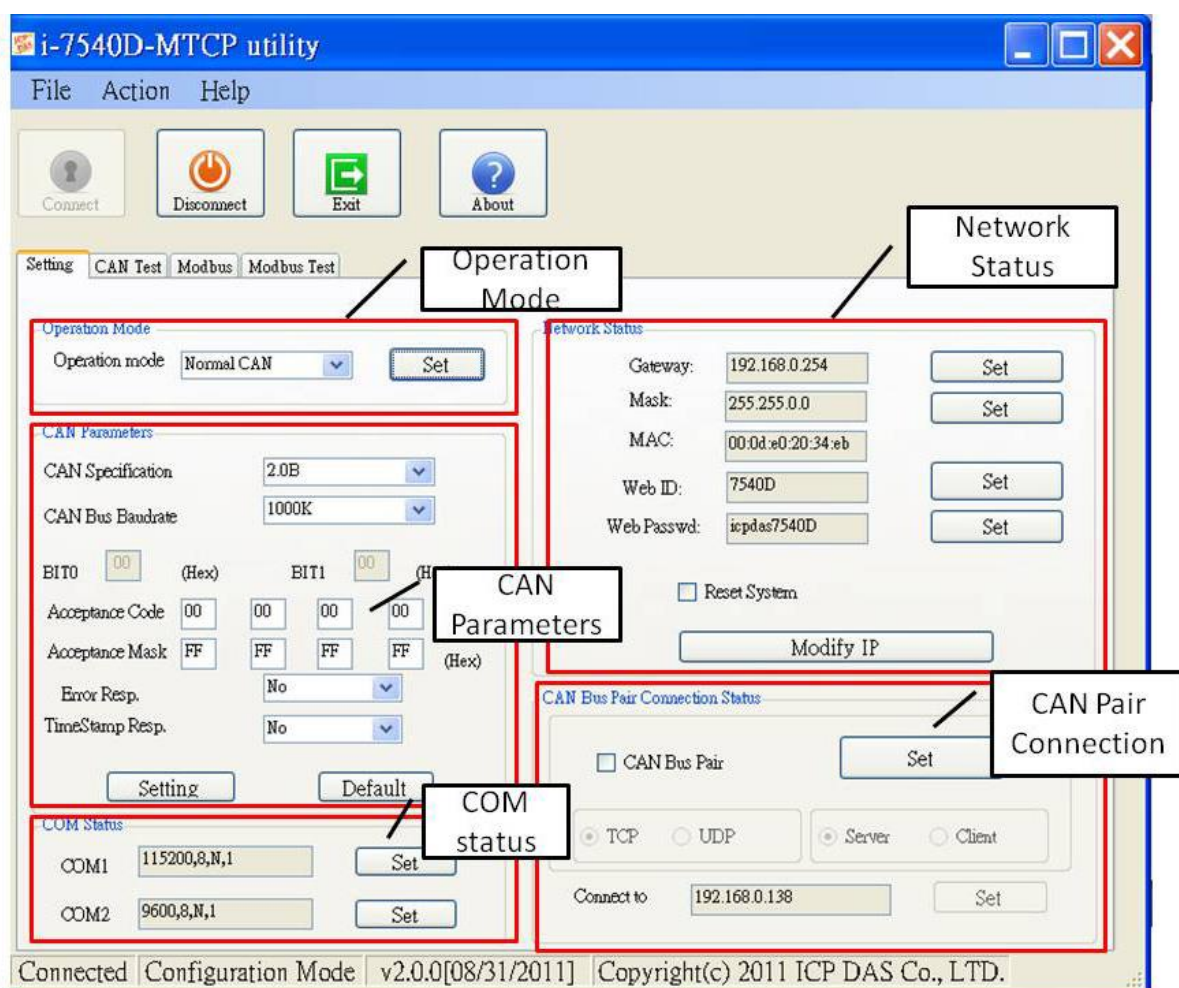


圖 3-1: I-7540D-MTCP Utility

3.1.1 安裝 I-7540D-MTCP Utility 工具軟體

安裝 I-7540D-MTCP Utility

步驟1:

從網站http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/I-7540.htm或附贈的光碟，路徑Fieldbus_CD:\\CAN\\Converter\\I-7540D\\Utility找到安裝程序。

步驟 2:執行 setup.exe 此檔案以安裝 I-7540D-MTCP Utility。

步驟 3: 一個「歡迎」視窗會彈跳出以提示使用者開始安裝。請見圖3-2。

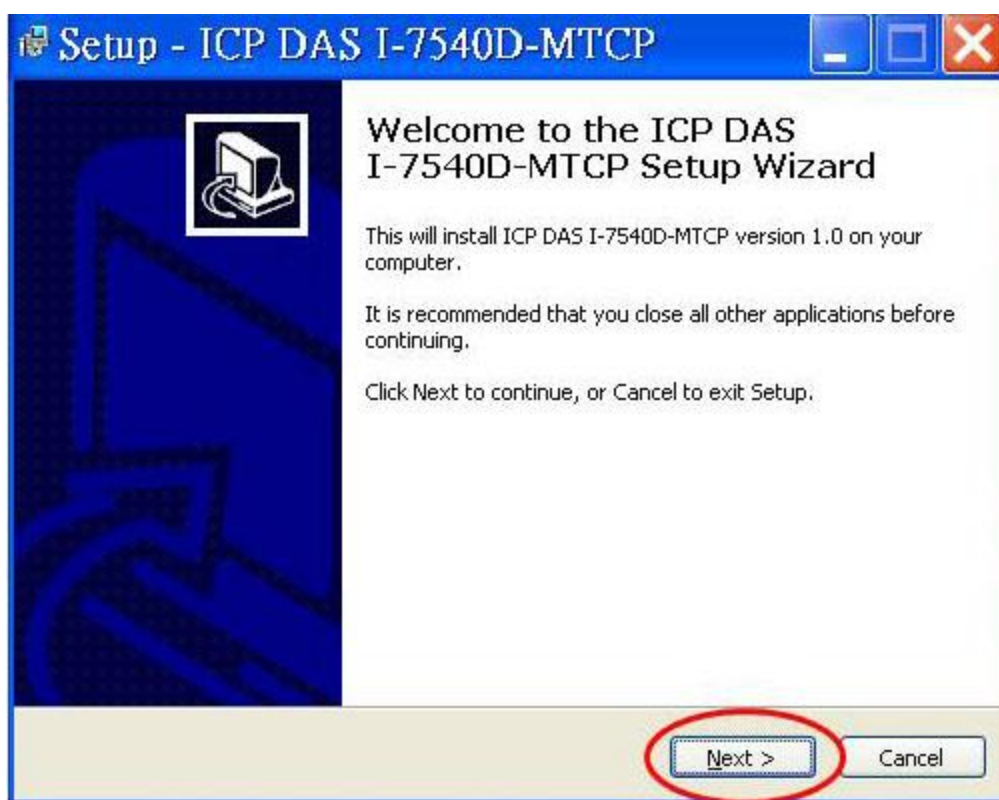


圖3-2: 歡迎的對話視窗

步驟4: 按一下”Next”按鈕後，“Select Destination Location”的視窗會彈跳出以選擇安裝的路徑。

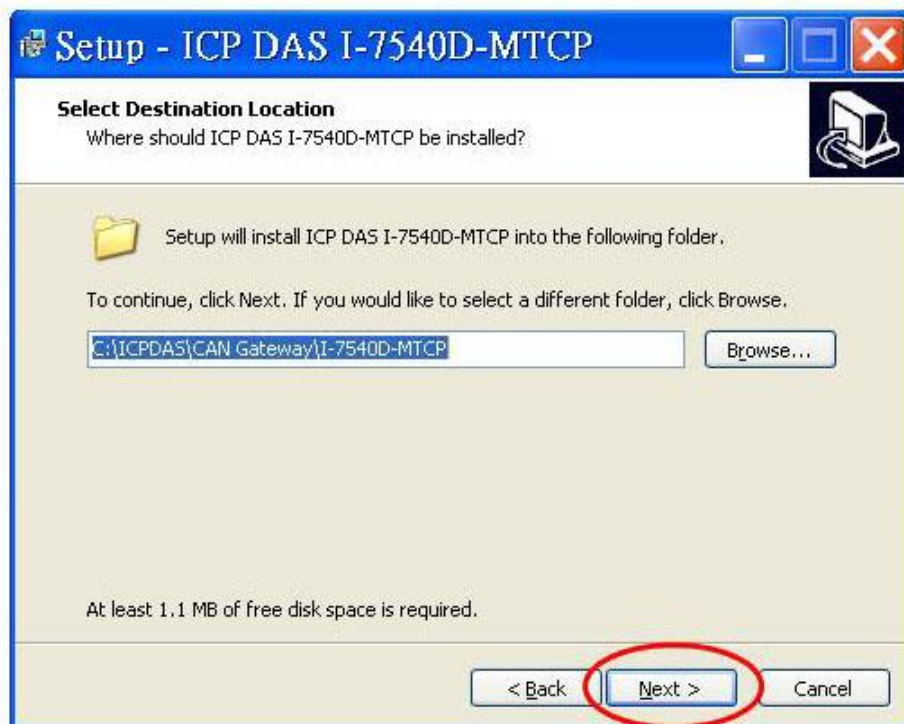


圖 3-3: “Select Destination Location”的對話視窗

步驟5: 按一下”Next”按鈕後，一個”Ready to Install the Program”視窗會彈跳出以提示使用者軟體精靈已準備好開始安裝。請見圖3-4。

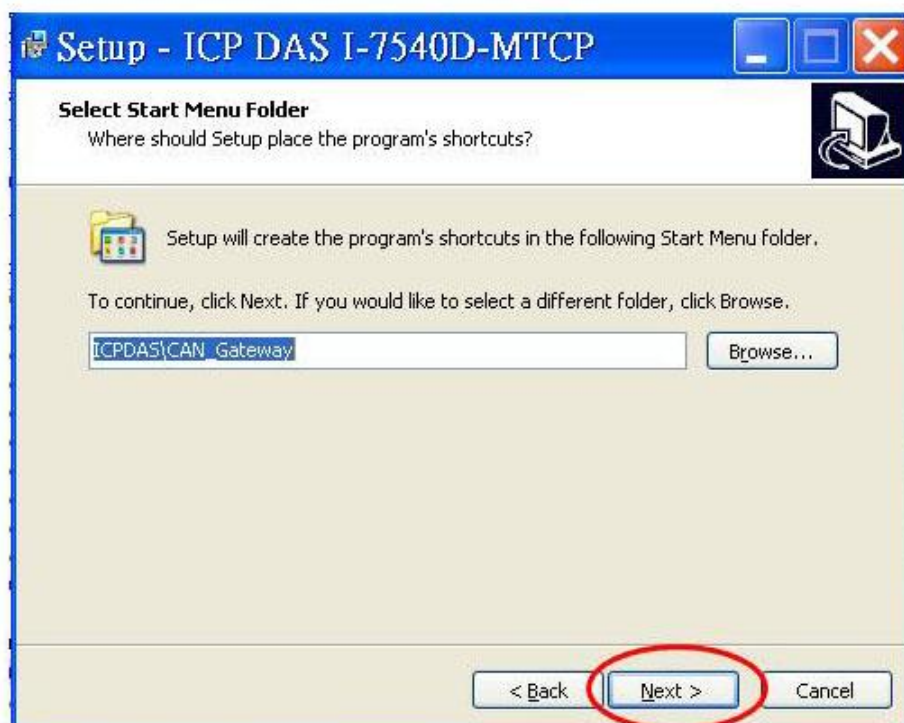


圖 3-4: “Ready to Install the Program”的對話視窗

步驟 6: 點一下”Install”按鈕以開始為系統安裝 I-7540D-MTCP Utility。在結

束過程之後，一個“Complete”的視窗會彈跳出以提示使用者安裝已成功完成。然後請點一下“Finish”的按鈕以結束。請見圖 3-5。

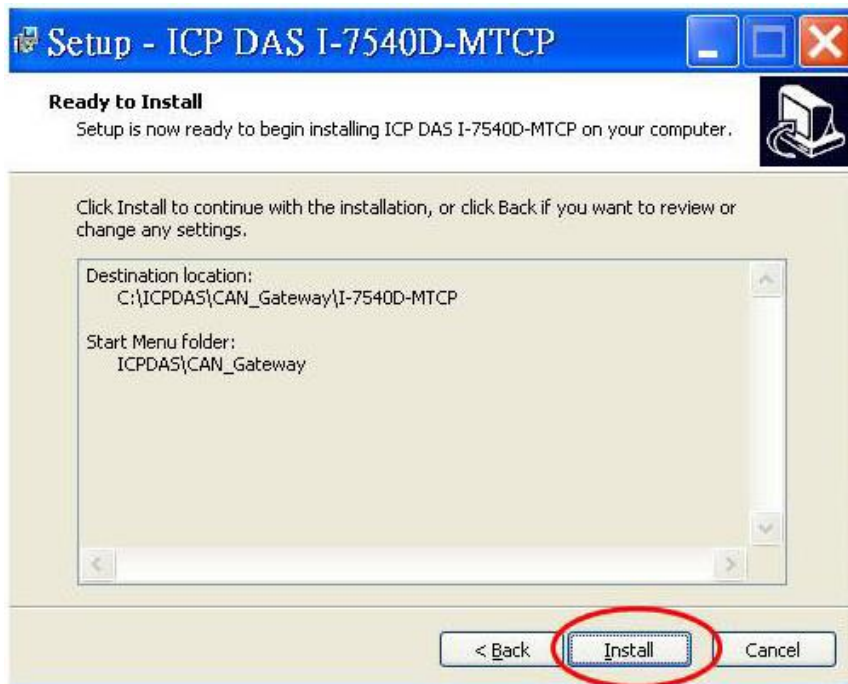


圖 3-5: “Ready to Install”的對話視窗

步驟 7: 在結束 I-7540D-MTCP Utility 的安裝之後，使用者可見到如圖 3-6 所示的畫面。

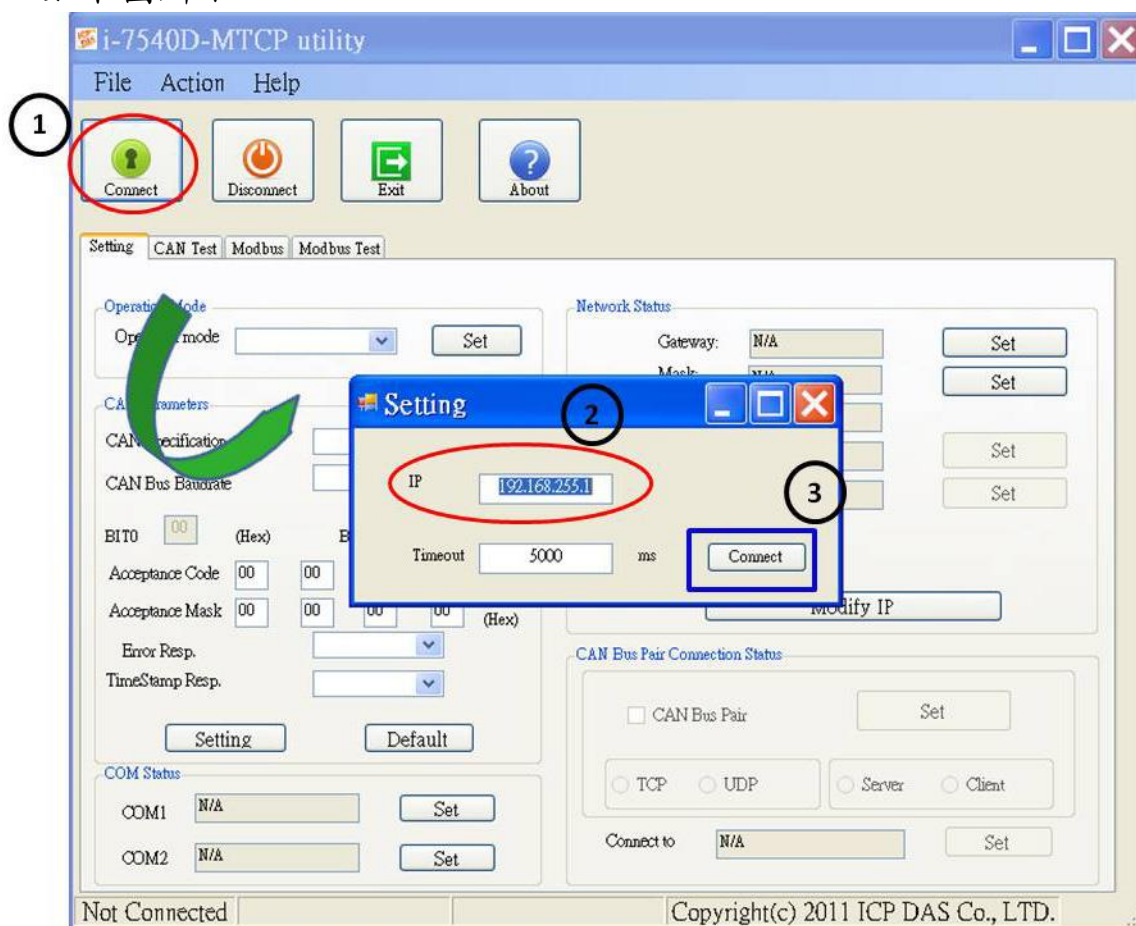


圖 3-6: “Successful Completion of the Installation”的對話視窗


3.1.2 如何設定模組參數

以下流程會引導你如何組態CAN和Ethernet介面的溝通參數，組態的步驟如下所述。

1. 將I-7540D(M)-MTCP模組連接上電源(10~30 V_{DC})。
2. I-7540D(M)-MTCP模組的電源LED燈會閃爍大約一秒一次，之後5位數的7段LED燈會顯示一些訊息 (請參考2.4.3)，這代表I-7540D(M)-MTCP模組為正常運作。
3. 使用者在將PC和I-7540D(M)-MTCP的網路線連接好後，必須執行I-7540D-MTCP Utility工具軟體。
4. 在I-7540D-MTCP Utility的工具列點一下"Connect"的圖示，設定的視窗會彈跳出，輸入I-7540D(M)-MTCP的IP並按下"Connect"按鈕以連接，如下圖所示。



5. I-7540D(M)-MTCP組態視窗會出現，I-7540D-MTCP Utility會在視窗顯示從I-7540D(M)-MTCP模組傳來的溝通資訊，如下圖所示。

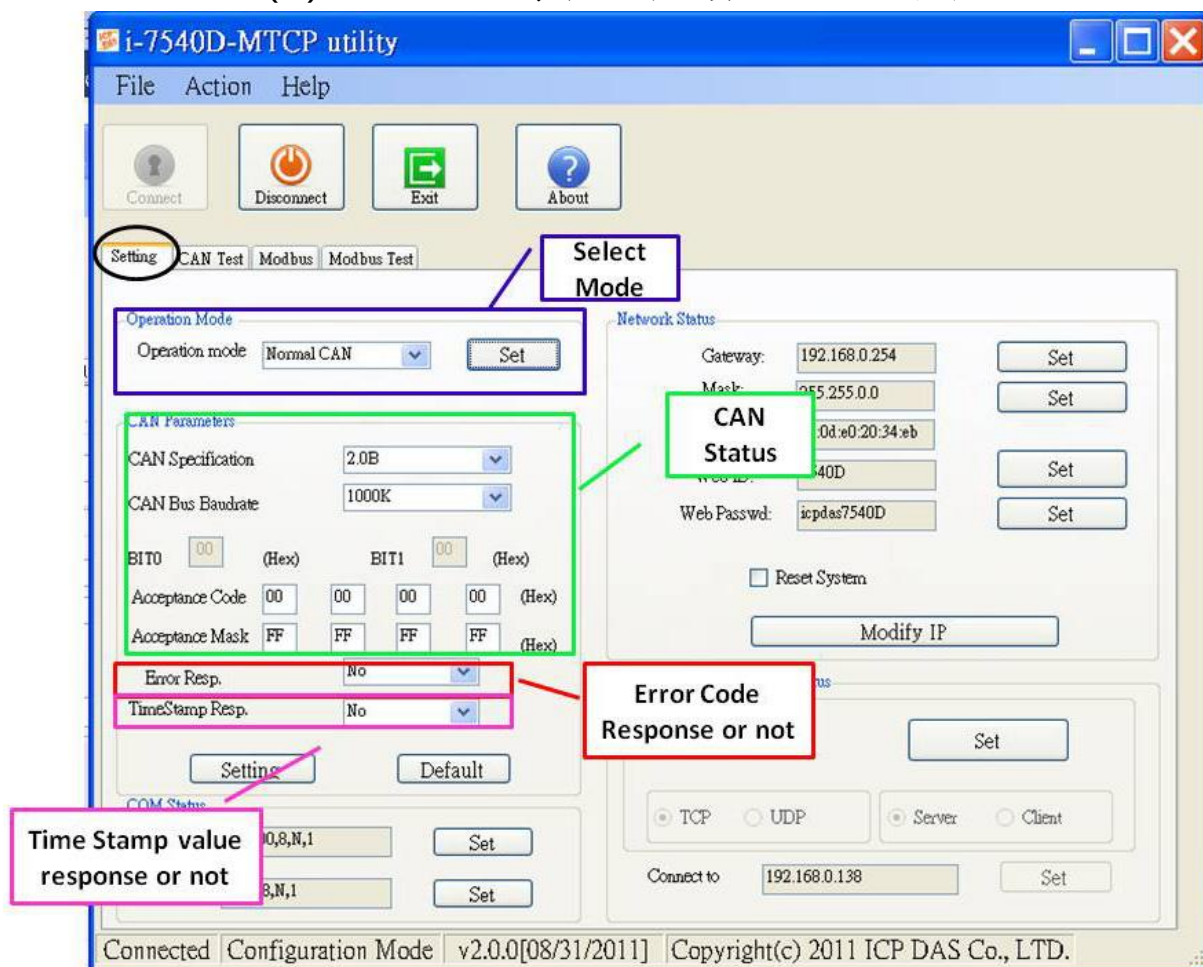

6. 選擇“Settings”標籤以開啟I-7540D(M)-MTCP的CAN和Network狀態參數的組態視窗。一旦使用者結束改變CAN參數的設定，請在“CAN Parameters”方框中點 “Settings” 按鈕以將通訊參數存到I-7540D(M)-MTCP的EEPROM中。

注意：若使用者點選“Defaults”圖示，則I-7540D(M)-MTCP的所有CAN通訊參數都會被設定到預設值，如下

CAN 規格 = 2.0B
 CAN bus 鮑率 = 1Mbps
 BTR0 = 00, BTR1 = 00
 接受碼 = 00 00 00 00
 接受遮罩 = FF FF FF FF
 錯誤回應 = No
 Timestamp 回應 = No


7. “Network Status”的方框會顯示IP, Gateway, Mask和I-7540D(M)-MTCP的MAC address，使用者可藉由點選”Set”和”Modify IP”按鈕來改變這些網路參數，而”Reset System”的檢查框是用來重啟I-7540D(M)-MTCP的系統。

注意: 修改I-7540D(M)-MTCP的網路狀態後，設定值會在重啟後生效。

8. “COM Status”方框會顯示RS-232 和 RS485埠的參數，使用者也可藉由點選”Set”按鈕來修改它。

9. “CAN Bus Pair Connection Status” 方框會顯示CAN pair connection的參數

注意: 在修改I-7540D(M)-MTCP的CAN bus pair connection狀態後，設定值會在重啟系統後生效。

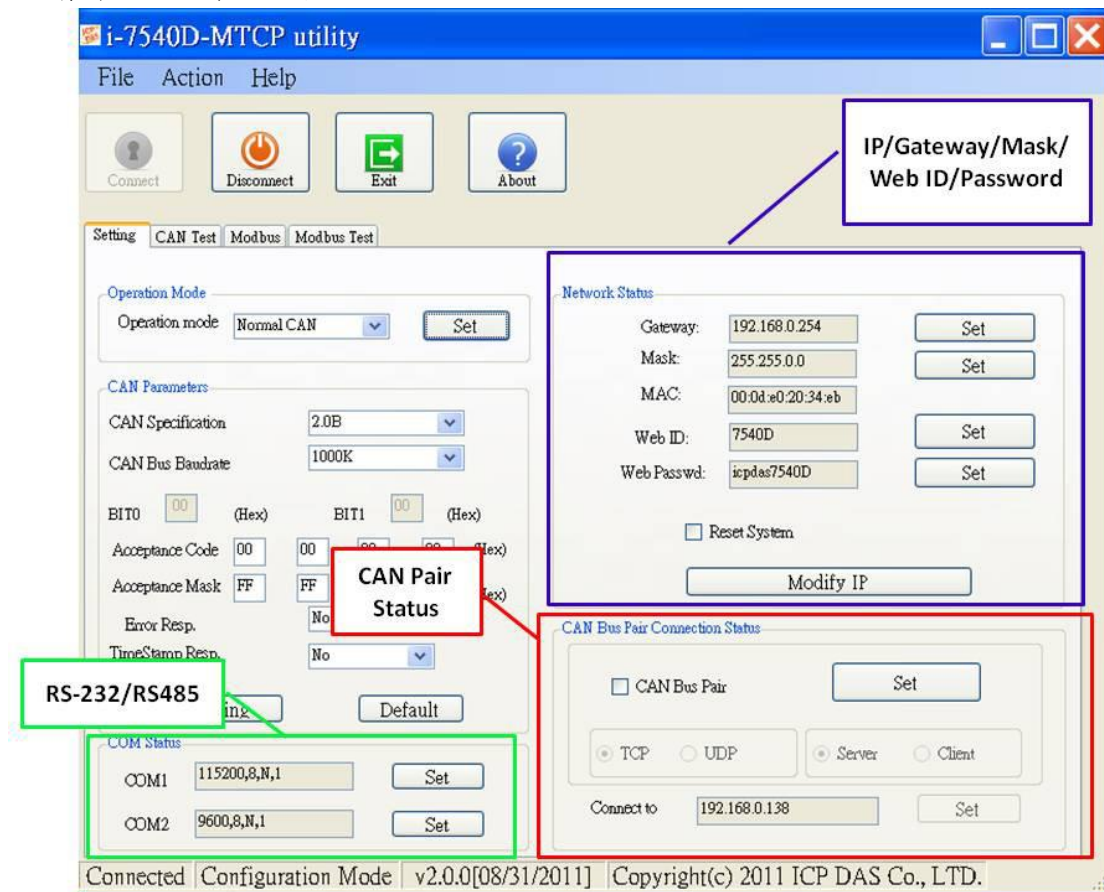

3.1.3 如何設定 Bus 時序暫存器

BTR0, BTR1: 設定使用者自定義特定鮑率。

使用者可以透過對這兩個暫存器下參數設定任意鮑率。但使用者需有 SJA1000 CAN 控制器與 82C251 CAN 收發器的相關知識，並計算出 BT0 與 BT1 的值 (CAN 控制器時脈為 16MHz)。

3.1.4 如何設定接受碼與屏蔽

Acceptance Code (AccCode): 欲接受的 CANID 位元。

Acceptance Mask (AccMask): 欲過濾的 CANID 位元。

CAN 控制器利用 AccCode 來決定接受何種類型的 ID；AccMask 結合著 AccCode 用來決定那個 ID 位元需要被檢查。若 AccMask 的位元設為 0 時，它代表著與它相同位置的 ID 位元需要被檢查，且該 ID 位元需與 AccCode 的值(相同位元位置)相等，則該 ID 是被接受的。

ID 長度為 11-bit 訊息:

AccCode and AccMask	位元位置	過濾對象
AccCode[0] and AccMask[0]	bit7~bit0	bit10 ~ bit3 of ID
AccCode[1] and AccMask[1]	bit7~bit5	bit2 ~ bit0 of ID
AccCode[1] and AccMask[1]	bit4	RTR
AccCode[1] and AccMask[1]	bit3~bit0	No use
AccCode[2] and AccMask[2]	bit7~bit0	bit7 ~ bit0 of 1 st byte data
AccCode[3] and AccMask[3]	bit7~bit0	bit7 ~ bit0 of 2 nd byte data

ID 長度為 29-bit 訊息:

AccCode and AccMask	位元位置	過濾對象
AccCode[0] and AccMask[0]	bit7~bit0	bit28 ~ bit21 of ID
AccCode[1] and AccMask[1]	bit7~bit0	bit20 ~ bit13 of ID
AccCode[2] and AccMask[2]	bit7~bit0	bit12 ~ bit5 of ID
AccCode[3] and AccMask[3]	bit7~bit3	bit4 ~ bit0 of ID
AccCode[3] and AccMask[3]	bit2	RTR
AccCode[3] and AccMask[3]	bit1~bit0	No use

範例 (ID 長度為 29-bit 訊息):

AccCode :	00h	00h	00h	A0h
AccMask :	FFh	FFh	FFh	1Fh
ID bit	bit28~bit21	bit20~bit13	bit12~bit5	bit4~bit0
Accepted ID:	xxxx xxxx	xxxx xxxx	xxxx xxxx	101x x

接受的ID範圍如下表：


ID Byte	Byte 3 (h)		Byte 2 (h)		Byte 1 (h)		Byte 0 (h)	
	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low
							1	
							3	
							5	4
Accepted	0	X	X	X	X	X	7	5
value	1						9	6
							B	7
							D	
							F	

(附註：標記為“x”代表為 don't care，且在數值字串結尾標記為“h”代表十六進制)


3.1.5 啟動錯誤回應

當I-7540D(M)-MTCP收到它所不接受的指令後，它會回應語法和通訊錯誤時的資訊給host。這些常見的錯誤代碼如下表所示。


AsciiToHex (Error code)	描述
1	指令字串第一個字元是無效的。
2	指令字串的長度是無效的。
3	CAN的ID值是無效的。
4	CAN的資料長度是無效的。
5	保留不使用。

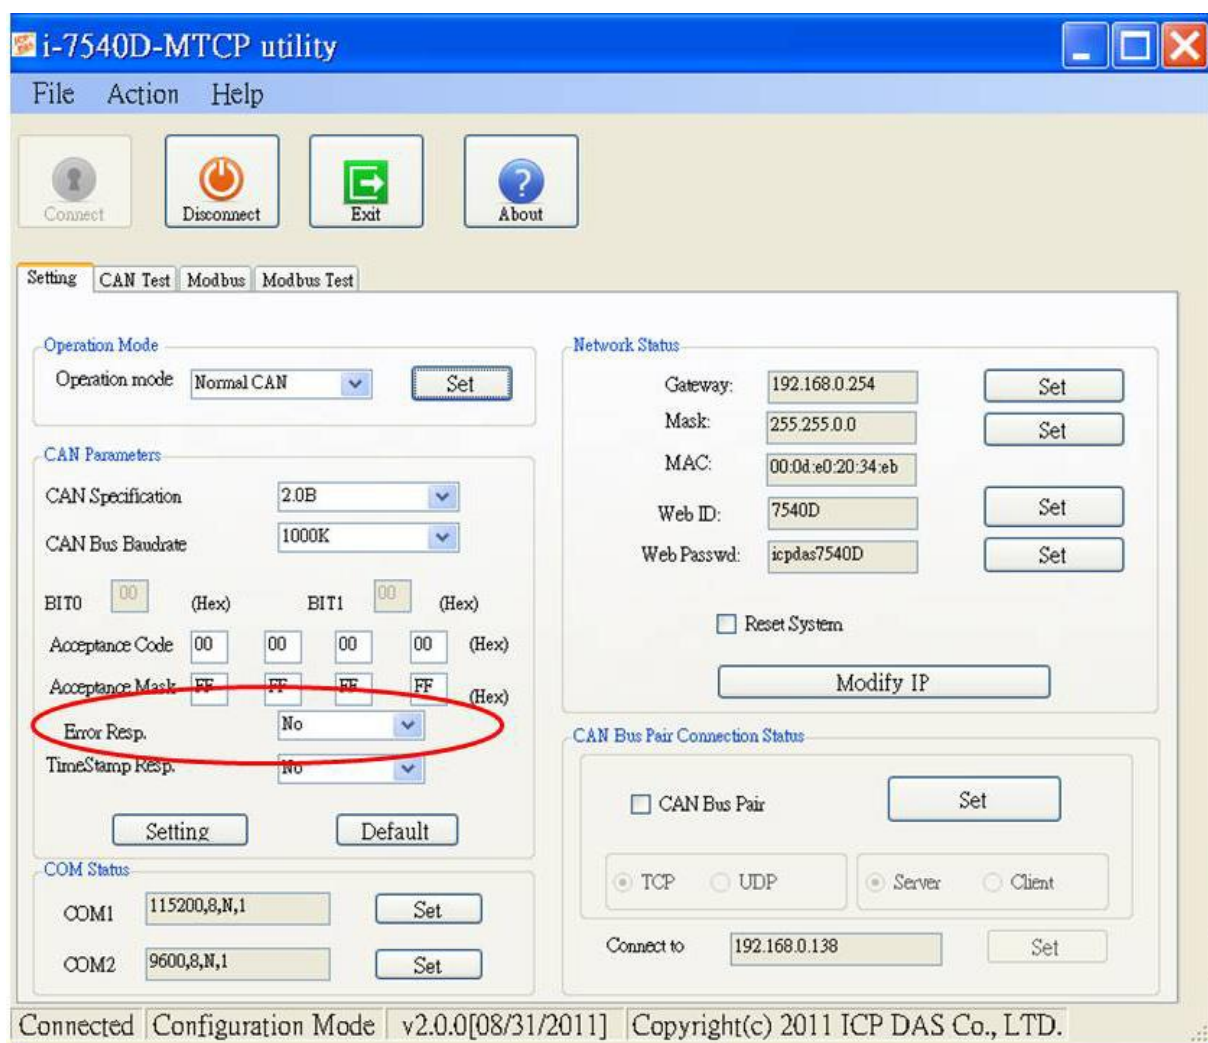

3.1.6 啟動 Time-stamp 回應

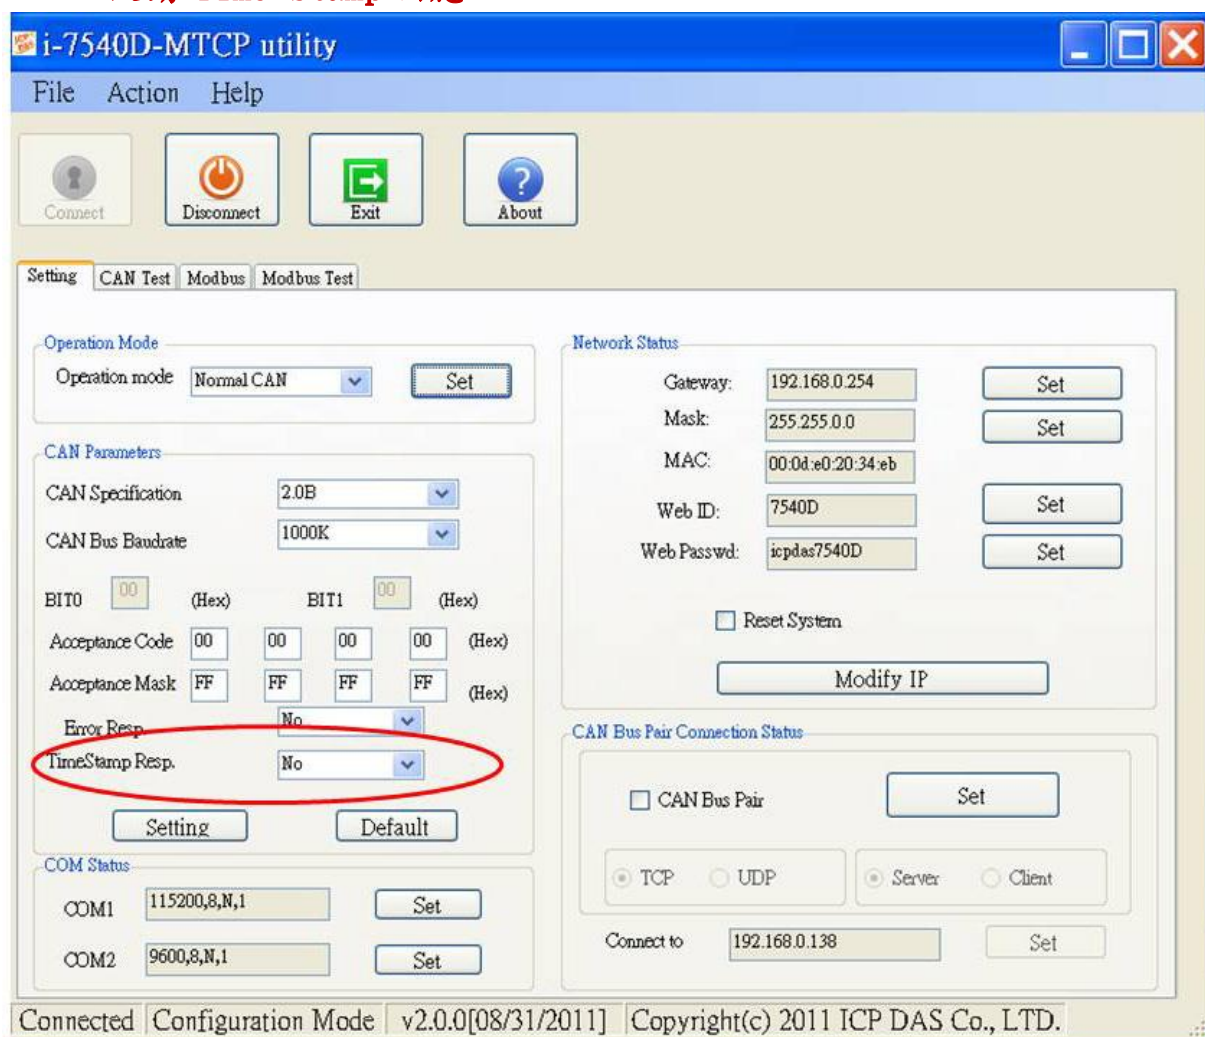

當啟用「Time Stamp Resp」後，I-7540D(M)-MTCP 將回傳各 CAN 接收訊息時的時間給 Utility，一個微秒以八個字元長度、十六進制表示，例如：

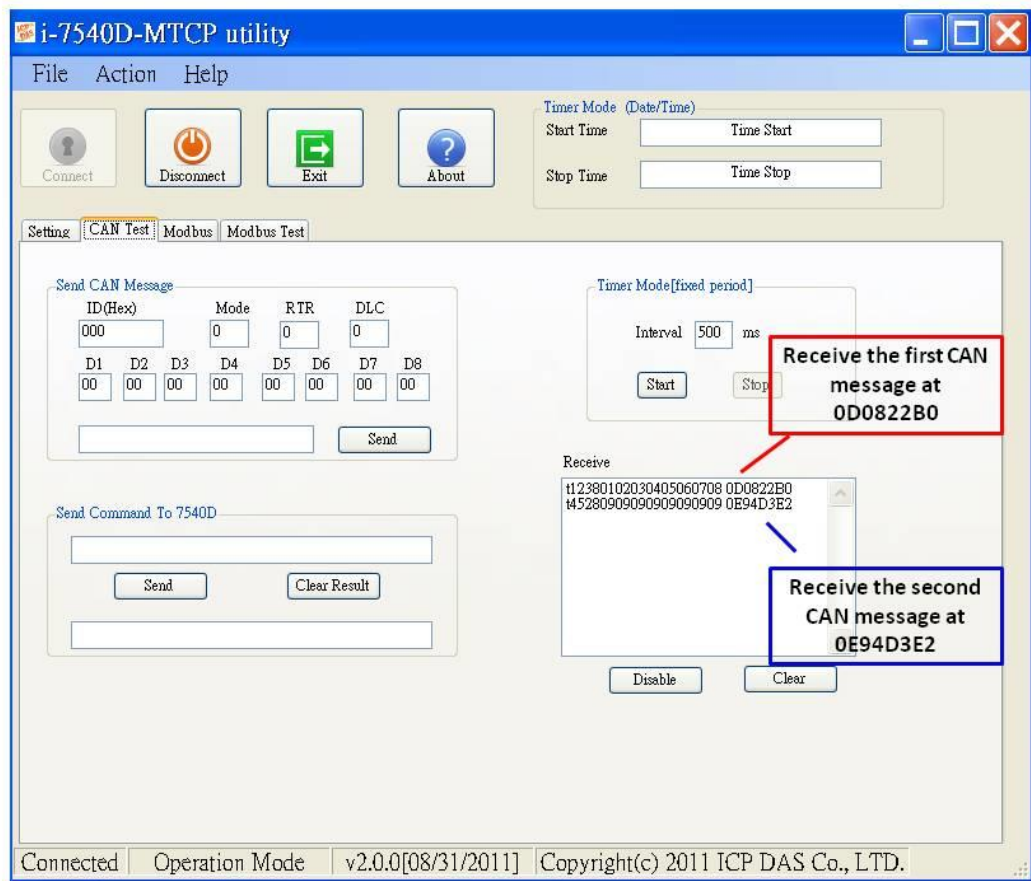


3.1.7 如何更改網路 ID/PASSWORD 配置

I-7540D(M)-MTCP 模組有一個內建的網路伺服器能讓使用者輕易地藉由一般的網路瀏覽器從遠端地點來組態模組。

當使用者想要藉由設定的網頁來修改 I-7540D(M)-MTCP 的組態時，使用者需要填入正確值於 ID 和 PASSWORD 兩個欄位，或是他們可檢視 I-7540D(M)-MTCP 的組態而不能修改其組態。


若使用者想要改變 ID 和 PASSWORD，則他們需要藉由使用 Utility 工具來修改這兩個參數，ID 的預設是“7540D”，PASSWORD 的預設是“icpdas7540D”

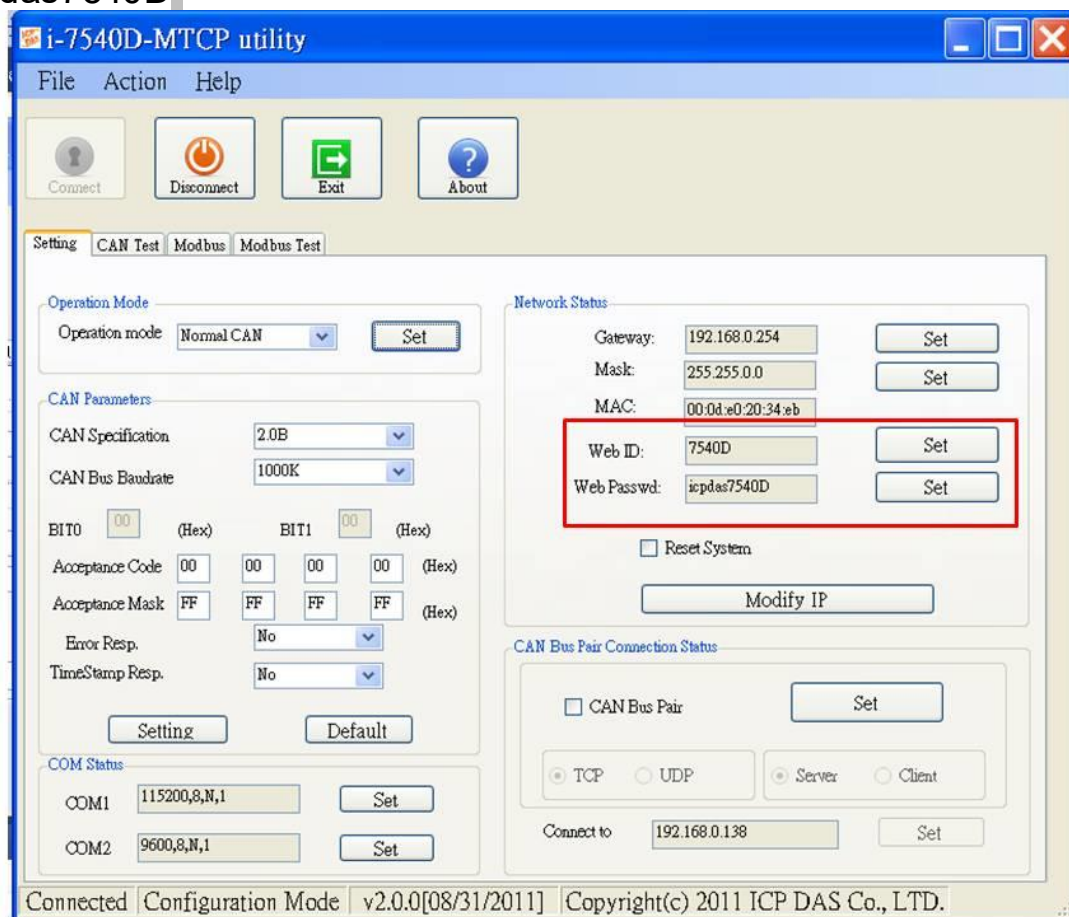


3.1.8 如何測試模組傳輸效能

以下流程會引導你藉由使用I-7540D(M)-MTCP轉換器來發送/接收CAN訊息到其他設備或PC。

1. 將I-7540D(M)-MTCP的CAN埠連接到CAN網路，CAN網路中必須至少有一個CAN裝置。
2. 由電源端提供I-7540D(M)-MTCP模組10~30伏特的直流電。
3. I-7540D(M)-MTCP模組的電源LED燈會閃爍大約一秒一下，之後5位數的7段LED燈會顯示一些訊息，這代表I-7540D(M)-MTCP為運作模式。
4. 使用者在將PC和I-7540D(M)-MTCP的網路線連接好後，再來必須執行I-7540D-MTCP Utility工具軟體。
5. 在I-7540D-MTCP Utility的工具列點一下"Connect"的圖示，設定的視窗會彈跳出，輸入I-7540D(M)-MTCP的IP並按下"Connect"按鈕以連接，如下圖所示。
6. 選擇“CAN Test”標籤以透過I-7540D(M)-MTCP模組測試傳送和接收的功能，在“Send CAN Message”方框中，使用者可傳送需要的CAN訊息到I-7540D(M)-MTCP的Ethernet port 10003，然後I-7540D(M)-MTCP會轉傳這個訊息給CAN bus，在“Send Command to I-7540D-MTCP”方框中，使用者可傳送指令給I-7540D(M)-MTCP，以得到或設定I-7540D(M)-MTCP的狀態或參數。

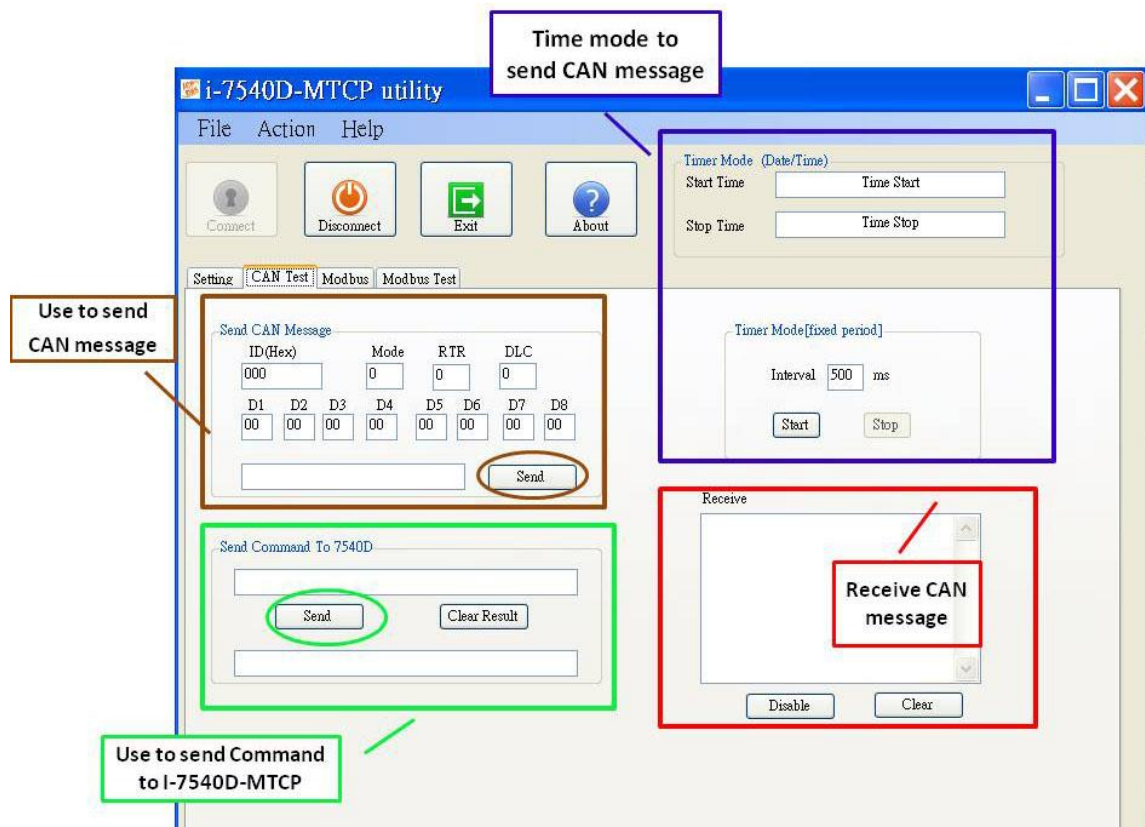


7. 使用者也可使用定時器模式來在固定時間內傳送CAN訊息。開始/結束時間會以日期/時間的格式顯示。當收到正確的CAN訊息，這些CAN訊息會被顯示在“Receive”方框中。

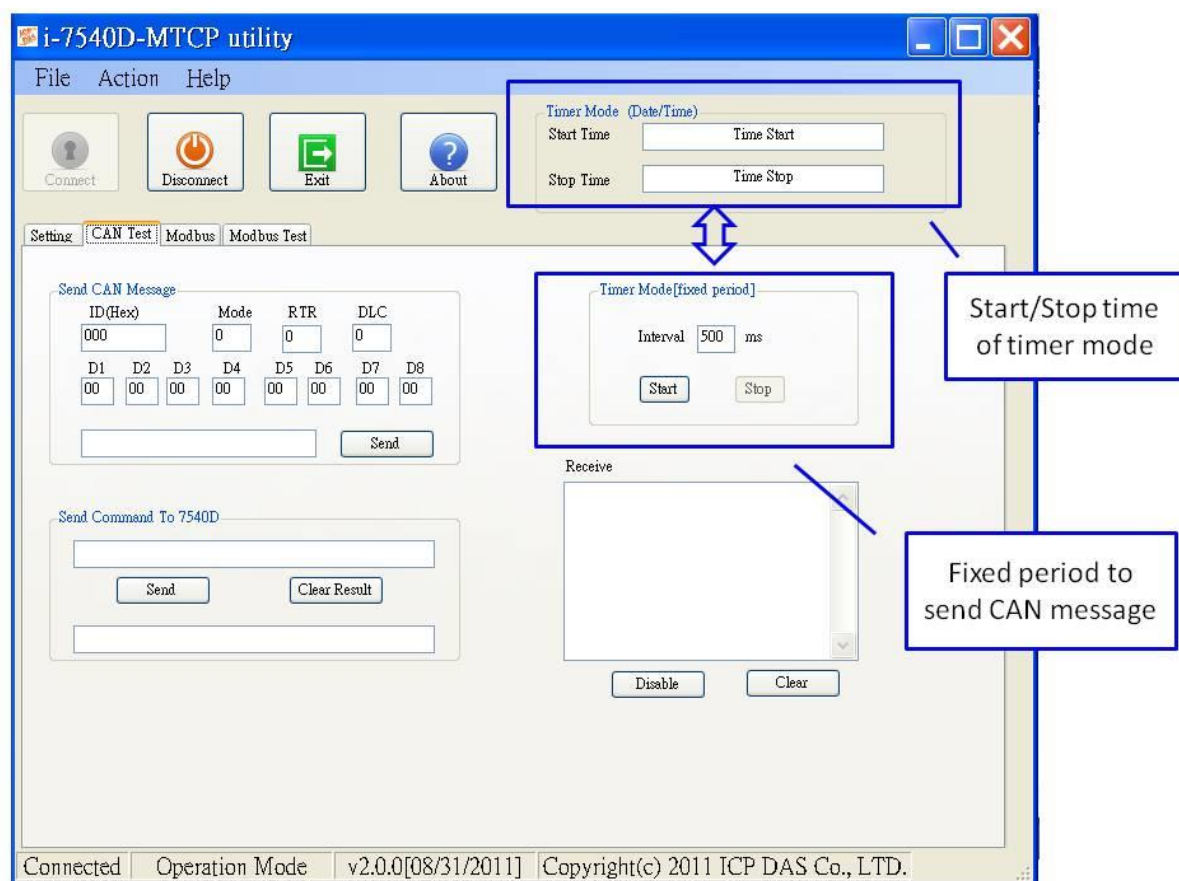

3.1.9 如何使用 CAN Bus Pair Connection

I-7540D(M)-MTCP 支援 CAN bus pair connection UDP/TCP 功能。CAN bus pair connection 使用 UDP 方法 (port: 57540) 或 TCP 方法 (port: 10003)。使用者可參閱以下來使用這功能。

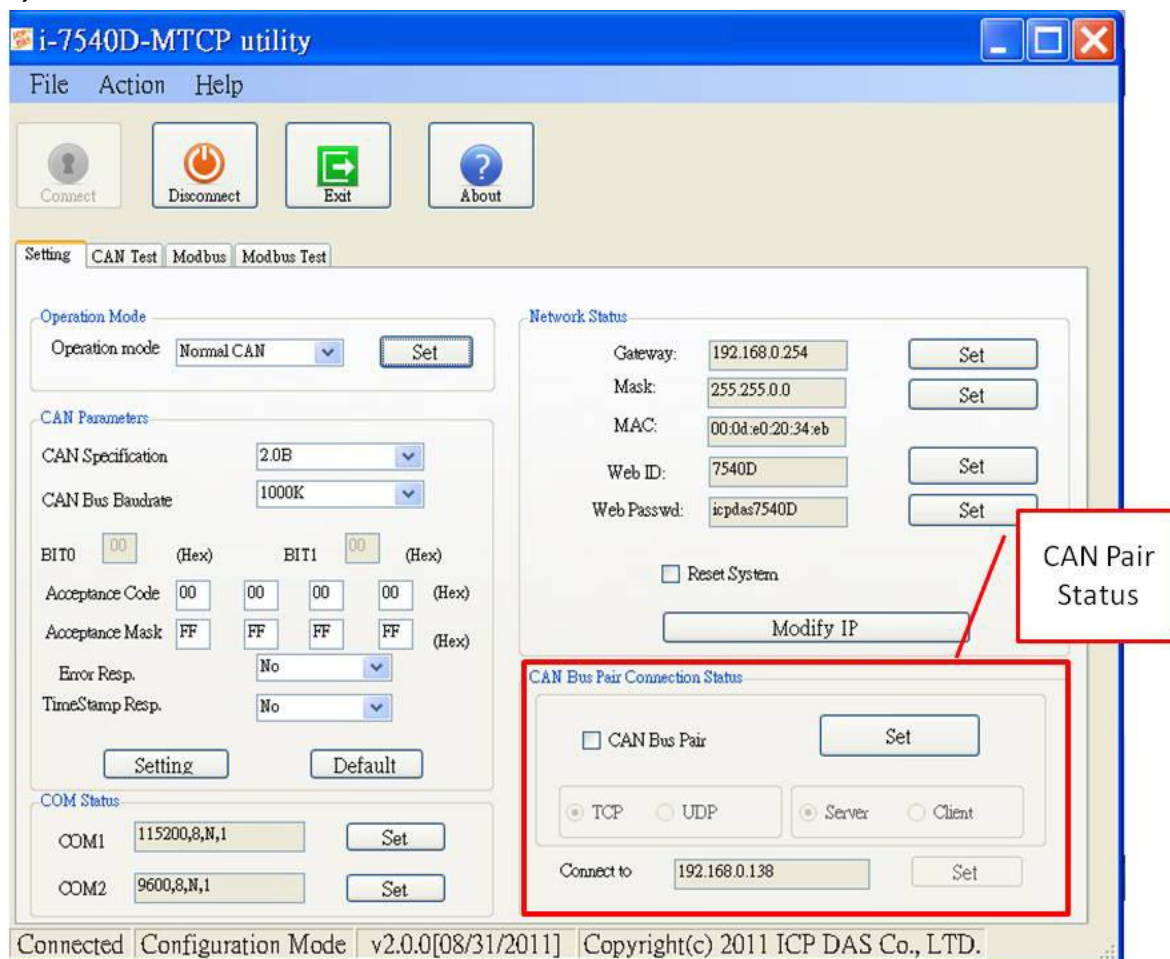


注意：

在設定“Enable CAN Bus Pair Connection”後，所有藉由 Ethernet port 10003 傳送到這個 I-7540D(M)-MTCP 的資料都會變為無效。

應用01：一對一的溝通


在設定兩個I-7540D(M)-MTCP的“CAN Bus Pair connection Status”並重新開始系統後，“CAN Network 01”和“CAN Network 02”間的CAN訊息可藉由UDP/IP protocol在Ethernet網路中被交換。

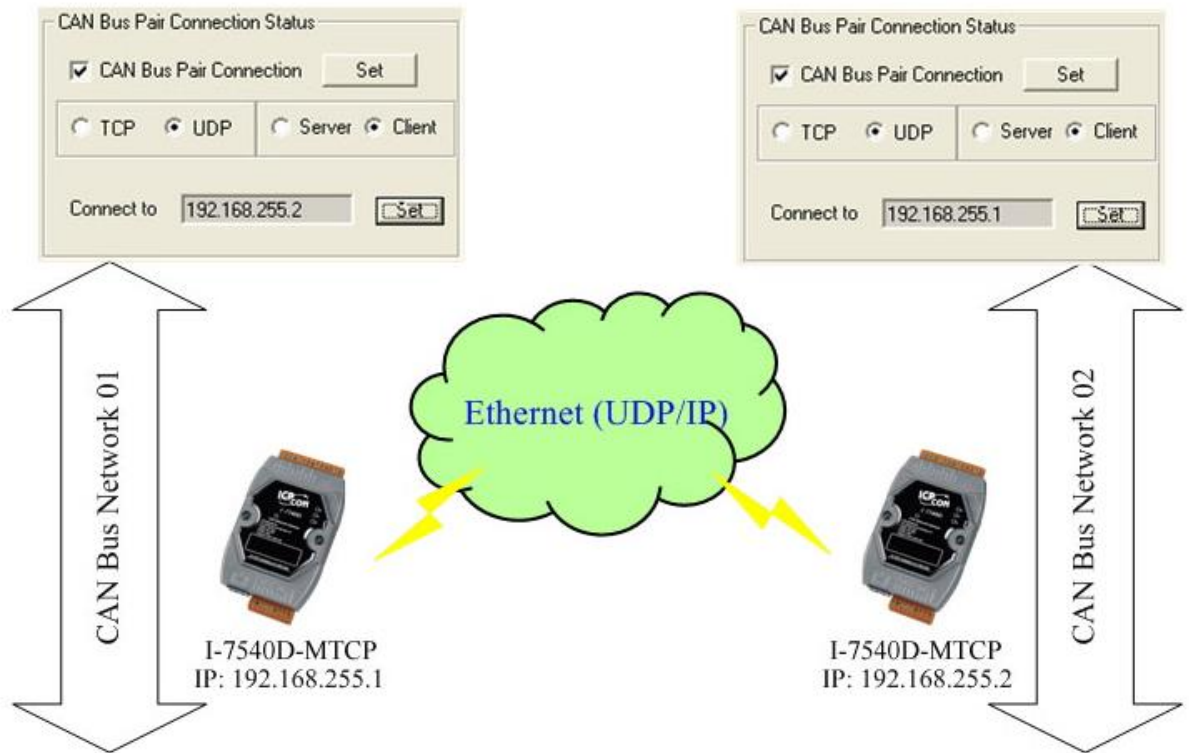

注意：

當設定去使用UDP方法後，“Server/Client”參數會變為無效。

應用02:一對多的溝通（廣播）

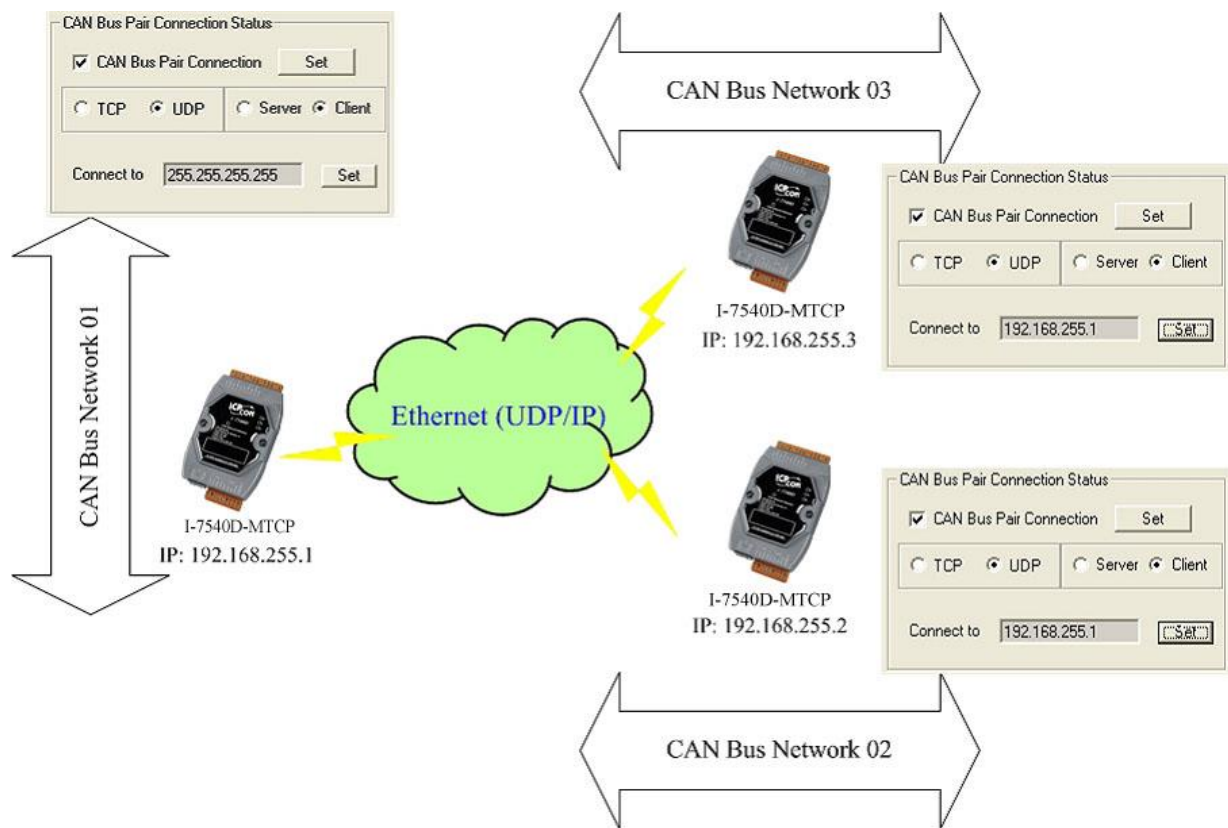


1. 在重新啟動已啟用「CAN Bus Pair connection Status」的 I-7540D(M)-MTCP 之後，CAN 訊息就可透過使用 UDP/IP 協定的乙太網路由 CAN Network 01 傳送至 CANNetwork 02 與 CANNetwork 03。
2. 透過使用UDP/IP協定的乙太網路，所有的CAN訊息可由CAN Network 02傳送至CAN Network 01。
3. 透過使用UDP/IP協定的乙太網路，所有的CAN訊息可由CAN Network 02傳送至CAN Network 03。
4. 使用廣播方式，使用者必須知道如何設定I-7540D(M)-MTCP的網路遮罩。

注意：

當設定去使用UDP方法後，“Server/Client”參數會變為無效。

應用 03：一個扮演伺服器端，另一個為客戶端。

在重新啟動兩個已啟用「CAN Bus Pair connection Status」的 I-7540D(M)-MTCP 之後，CAN 訊息就可由 CAN Network 01 傳送至 CAN Network 02。此種使用 TCP 協定並透過乙太網路的方式傳送 CAN 訊息。

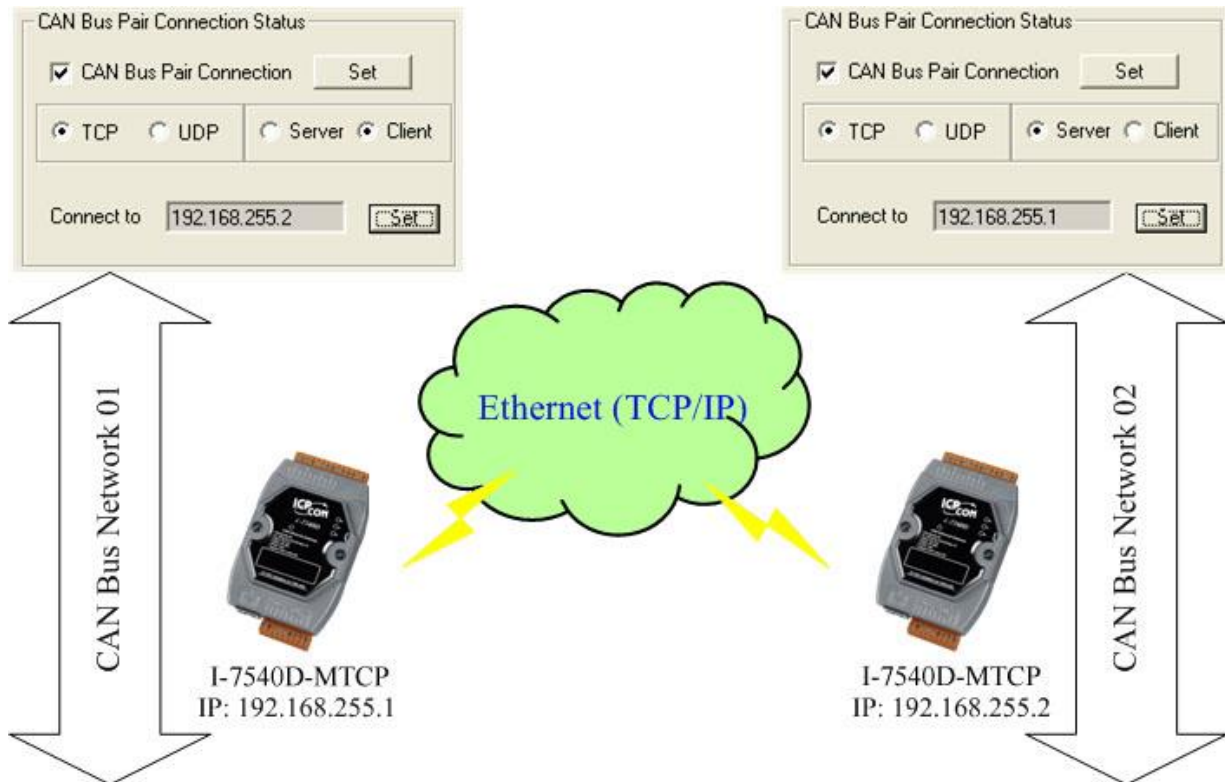


附註：

當扮演 TCP 的 Server 方，「Connect to (Destination IP)」參數將失效。

3.1.10 如何設定特定 CANID 表

當使用者選擇“Modbus TCP”或“Modbus RTU”模式，功能“Device ID”與“Specific CAN ID”是有用的，在“Specific CAN ID”欄位，使用者可以設定最多三十筆，CAN IDs 表明對應的 CAN messages 各別存入 Modbus 輸入暫存器，在 Modbus 輸入暫存器，“Specific CAN ID”的暫存器範圍部份為 0x0E10 到 0x102C，每個 CANID 將使用 18 Modbus 輸入暫存器。

在 Modbus TCP/ RTU 模式，使用者必須使用 Modbus TCP/RTU 命令與 I-7540D(M)-MTCP 溝通，I-7540D(M)-MTCP 只支援 Modbus TCP/RTU 功能碼為 0x03/0x04/0x10 的命令讀與寫 CAN 訊息。

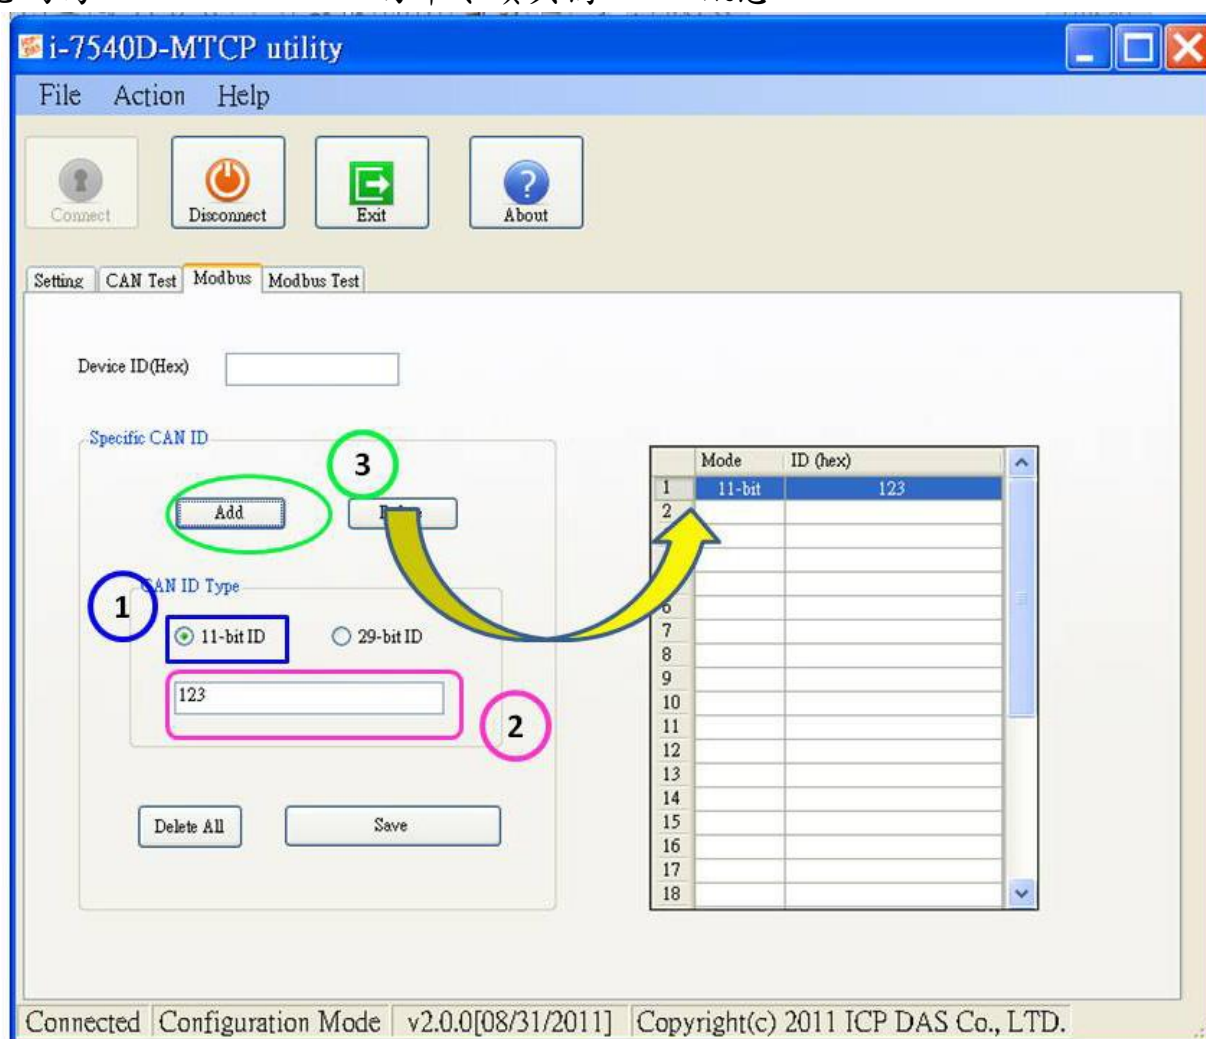


3.1.11 如何測試 Modbus TCP 模式

此模式，有兩種方法讓使用者發送命令給I-7540D(M)-MTCP，Utility使用方法的螢幕截圖如下：

通過第一種方法 (勾選 **“Use Modbus TCP Command”**) 使用者可以使用 Modbus TCP 功能碼為 0x03/0x04/0x10 的命令來讀與寫 CAN 訊息，第二種方法 (不勾選 **“Use Modbus TCP Command”**) 需要使用者了解 Modbus TCP 協定，然後在文框中鍵入正確的 Modbus TCP 命令，兩種方法都需要使用者點擊 **“Send”** 按鈕傳送命令到 I-7540D(M)-MTCP 模組。當勾選 **“Timer(ms)”**，Utility 將周期的傳送命令。

如果 **“Receive”** 被勾選，從 I-7540D(M)-MTCP 發送的訊息將自動被接收並顯示在 **“Receive”** 文框中。此外，使用者可以點擊 **“Clear”** 按鈕刪除文框中的消息。此外，使用者可以點擊 **“Save”** 按鈕保存在 **“Receive”** 文框中的訊息入 **“I-7540D-MTCP_MT_yyyyMMddmmss.txt”** 檔案。檔案名的表示描述如下。

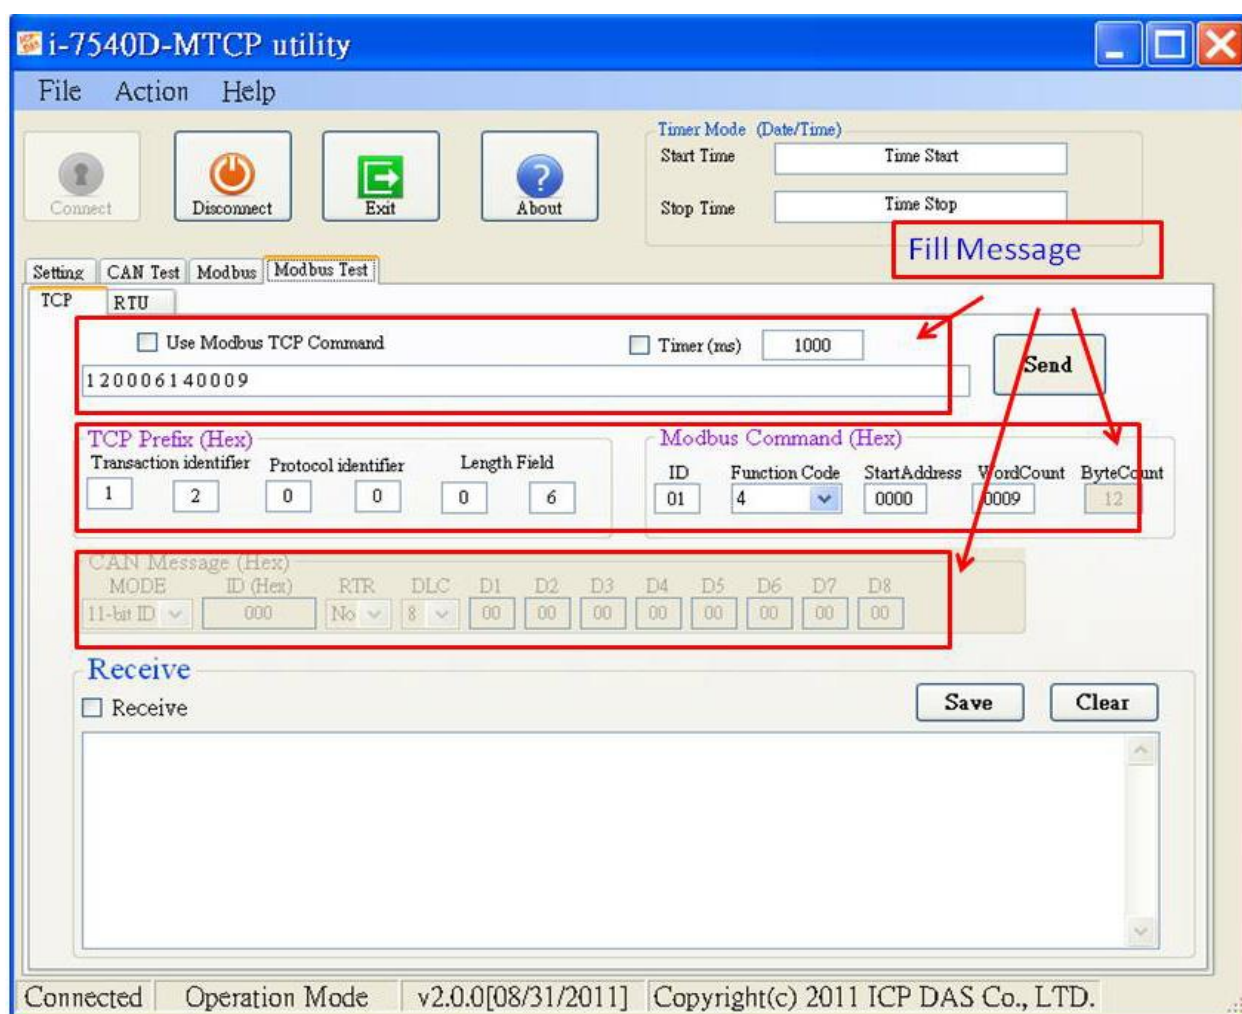


3.1.12 如何測試 Modbus RTU 模式

此模式，有兩種方法讓使用者發送命令給I-7540D(M)-MTCP，Utility使用方法的螢幕截圖如下：

通過第一種方法 (勾選 “**Use Modbus RTU Command**”) 使用者可以使用 Modbus RTU 功能碼為 0x03/0x04/0x10 的命令來讀與寫 CAN 訊息，第二種方法 (不勾選 “**Use Modbus RTU Command**”) 需要使用者了解 Modbus TCP 協定。然後在文框中鍵入正確的 Modbus RTU 命令，兩種方法都需要使用者點擊“Send”按鈕傳送命令到I-7540D(M)-MTCP模組，當勾選“Timer(ms)”，Utility將周期的傳送命令。

如果“Receive”被勾選，從 I-7540D(M)-MTCP發送的訊息將自動被接收並顯示在“Receive”文框中，使用者可以點擊 “Clear”按鈕刪除文框中的消息，此外使用者可以點擊“Save” 按鈕保存在“Receive”文框中的訊息入“I-7540D-MTCP_MR_yyyyMMddmmss.txt” 檔案，檔案名的表示描述如下。

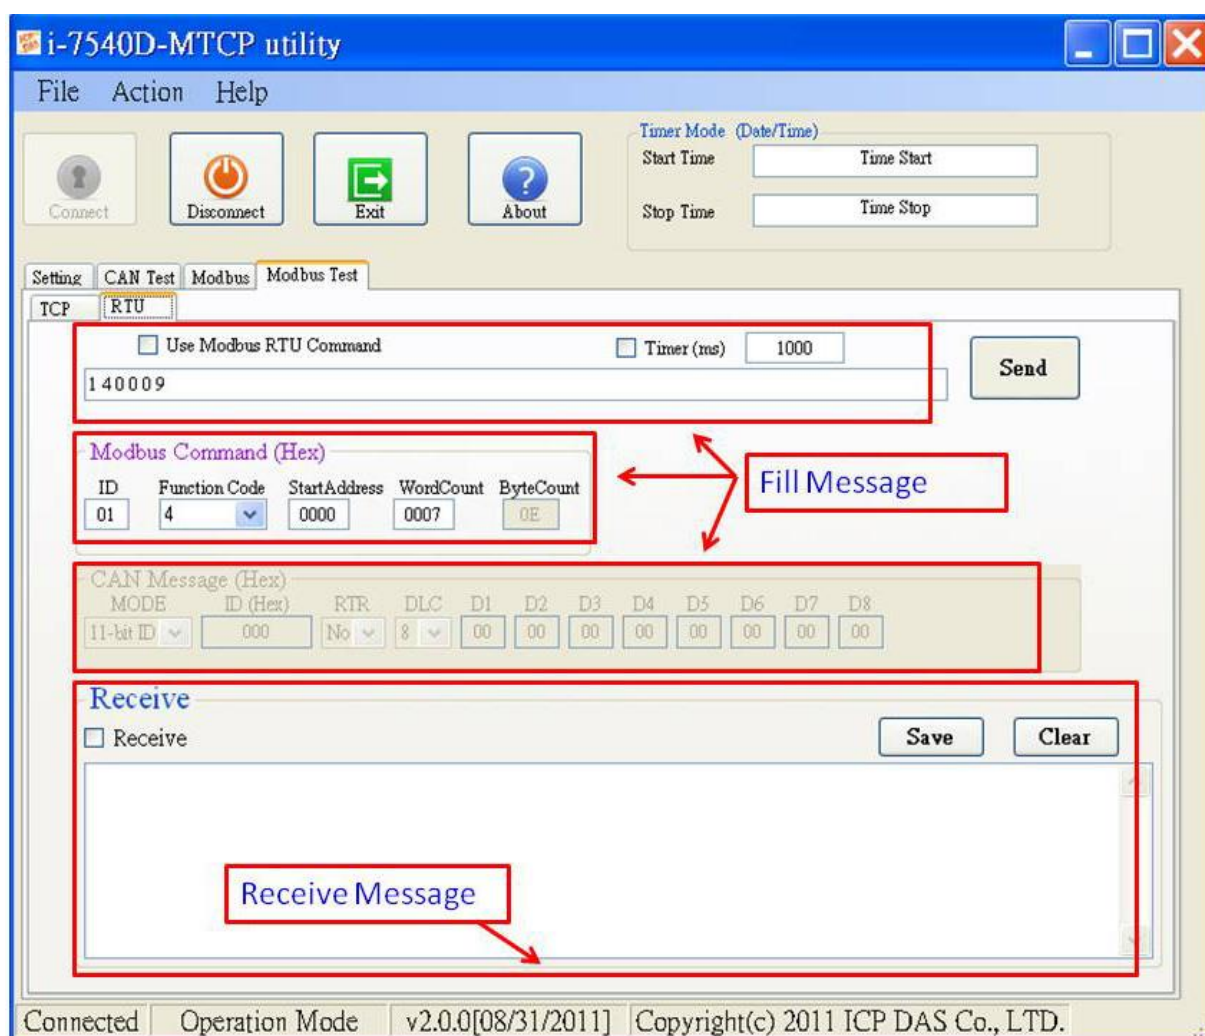

3.2 MiniOS7 工具

MiniOS7 Utility 是一套設定、上傳的工具，使用在內含有泓格科技公司成功研發的 MiniOS7 作業系統的產品上，提供一些可以幫助使用者診斷 I-7540D(M)-MTCP 和其它控制器的工具。

提供連線的方法

- COM 埠連接
- 乙太網路 UDP 與 TCP 連接

維護

- 上傳檔案
- 上傳 MiniOS7 的映像檔
- 刪除檔案

設定

- 日期與時間
- IP 位址
- COM 埠

檢查

- 產品資訊

3.2.1 安裝 MiniOS7 工具

Step 1:


安裝軟體可於下方位置獲得：

8000cd:\\Napdos\\MiniOS7\\utility\\MiniOS7_utility\\ 或

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/minios7/utility/minios7_utility/


Step 2:

到下載檔案的地方，雙擊安裝檔兩下並執行。

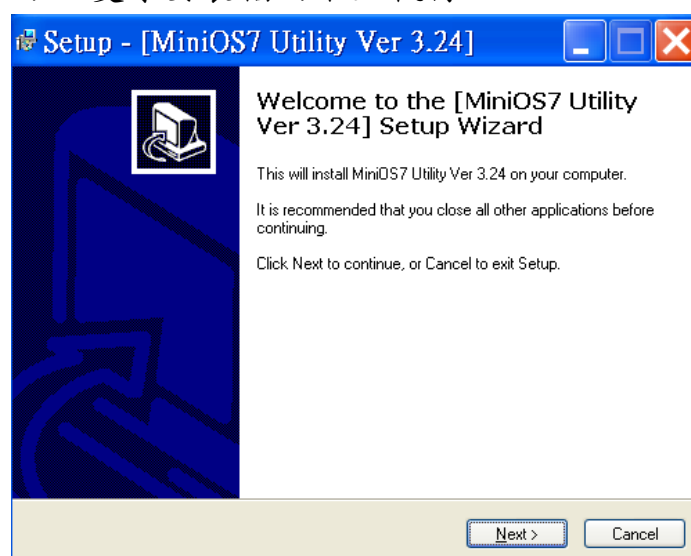


Step 3:

結束 MiniOS7 Utility 安裝，點擊「Finish」離開安裝過程。

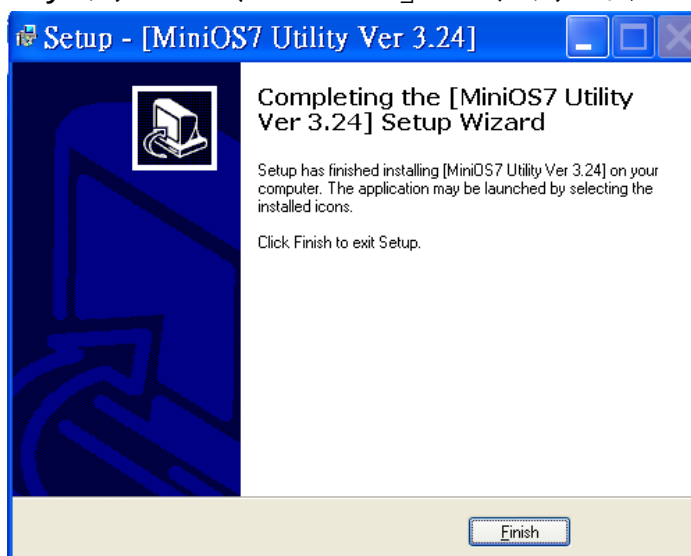

3.2.2 PC 診斷工具


MiniOS7 Utility提供一系列的電腦診斷工具，可從MiniOS7 Utility中的Tools選當打開這些電腦診斷工具。

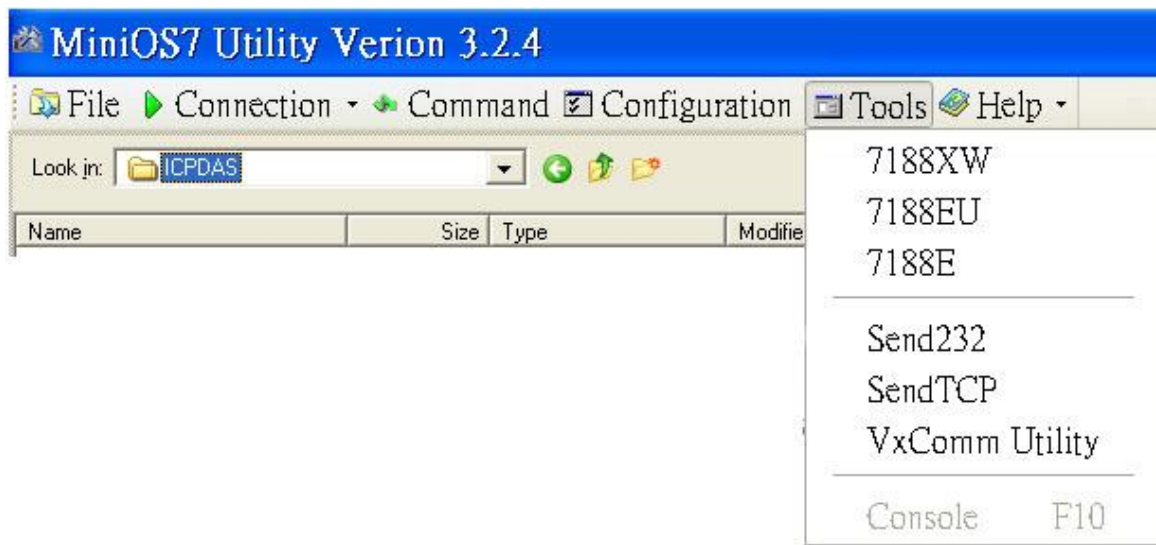

電腦的診斷工具有：

- **7188XW:**
是執行在電腦上的工具，針對內含有泓格科技公司 MiniOS7 的模組進行診斷。它是 7188x.exe 的 Win32 版本，舊版的 7188x.exe 只能用在有標準 COM 埠(RS-232)的電腦上；但市面上已有許多 RS-232/PCMCIA 轉 RS232 的轉換器產品(非標準 COM 埠)，7188x.exe 卻是不能存取這些產品的。7188xw.exe 程式則是針對這些非標準 COM 埠所開發的工具。您可以使用 7188xw.exe 透過 RS-232 埠連接至模組上的 MiniOS7 作業系統。7188xw.exe 基本上是一終端機程式。7188.xw 為傳送使用者輸入的資料至 COM 埠，並且從 COM 埠接收資料顯示在電腦的畫面上。您可以從下述的 URL 取得相關的 MiniOS7 工具。7188xw.exe 主要功能為下載檔案到 MiniOS7 系統上。


- **Send232:**
Send232使用串列埠(RS-232)介面與模組通聯，且它可以用來測試Virtual COM技術。

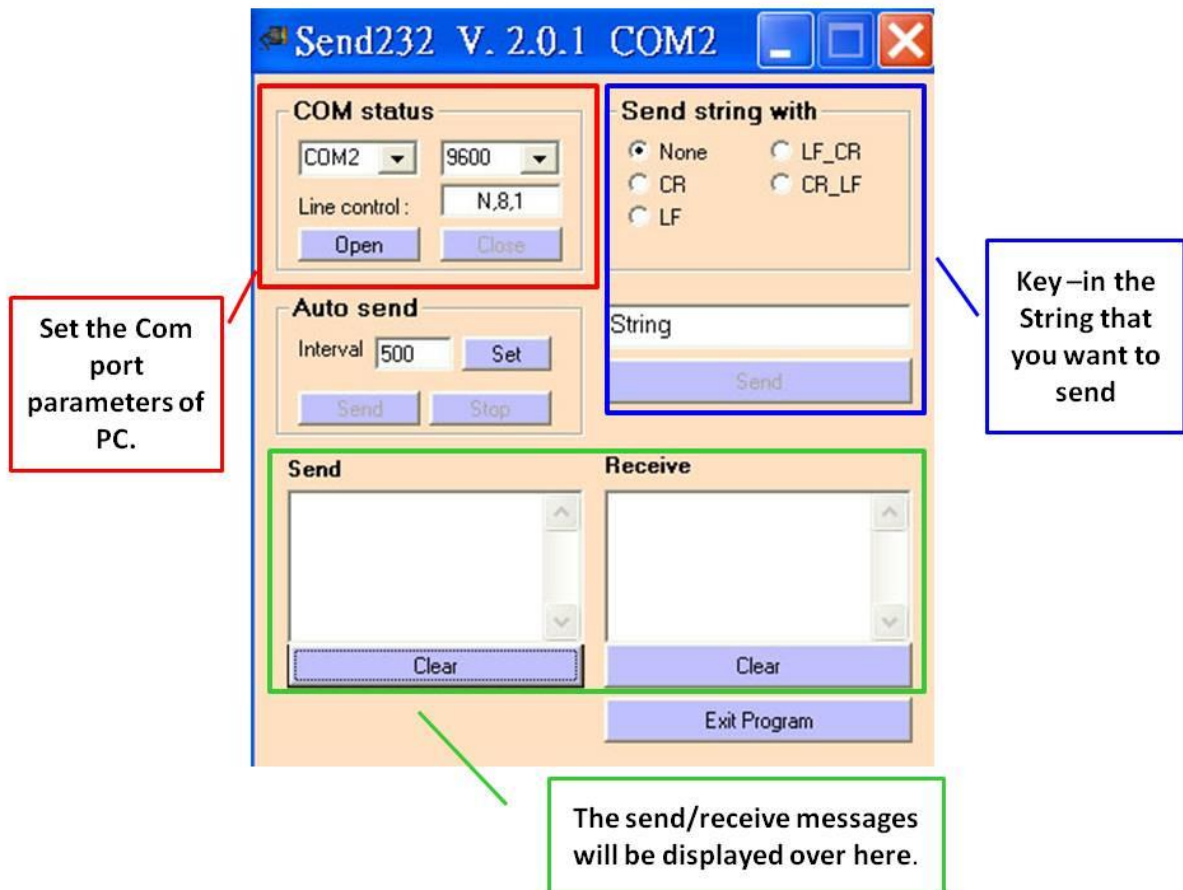


- SendTCP:

SendTCP 使用TCP協定與7188E/8000E/7540D/7540D(M)-MTCP或是其它的附有Ethernet介面的裝置聯通。


Step 1: 在電腦上執行SendTCP。

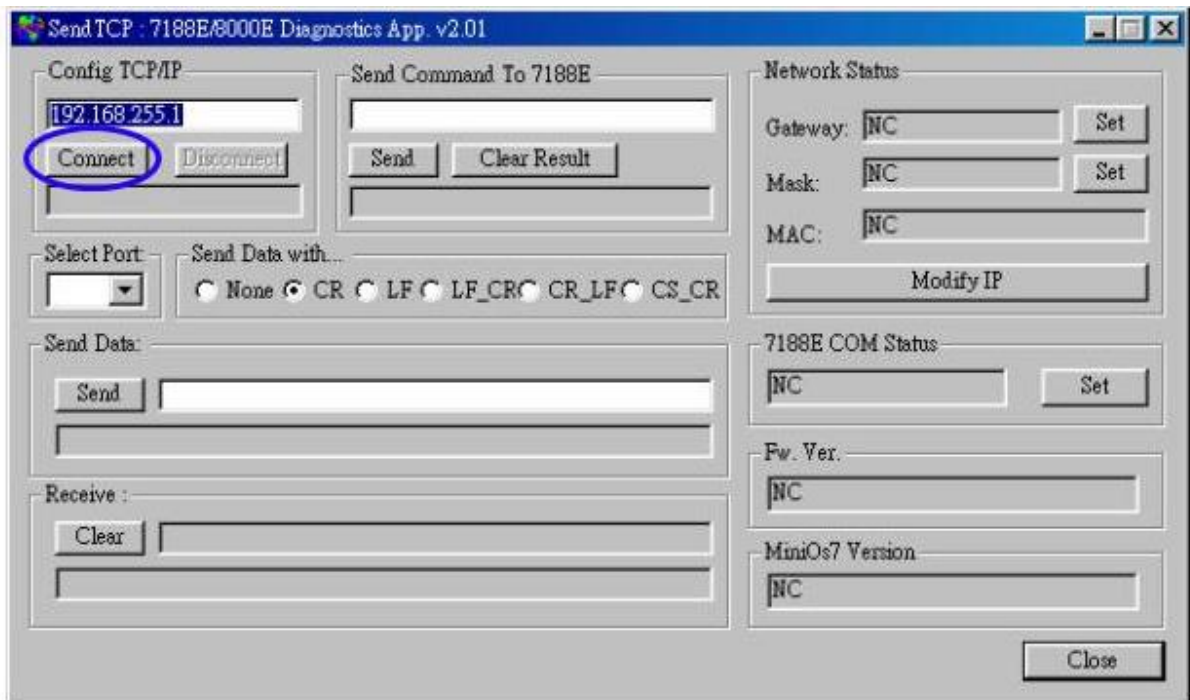


Step 2: 輸入I-7540D(M)-MTCP的IP位址、並按下「**Connect**」鍵以連接I-7540D，待成功連結後，它將顯示「7188E3 is connected」於畫面上。

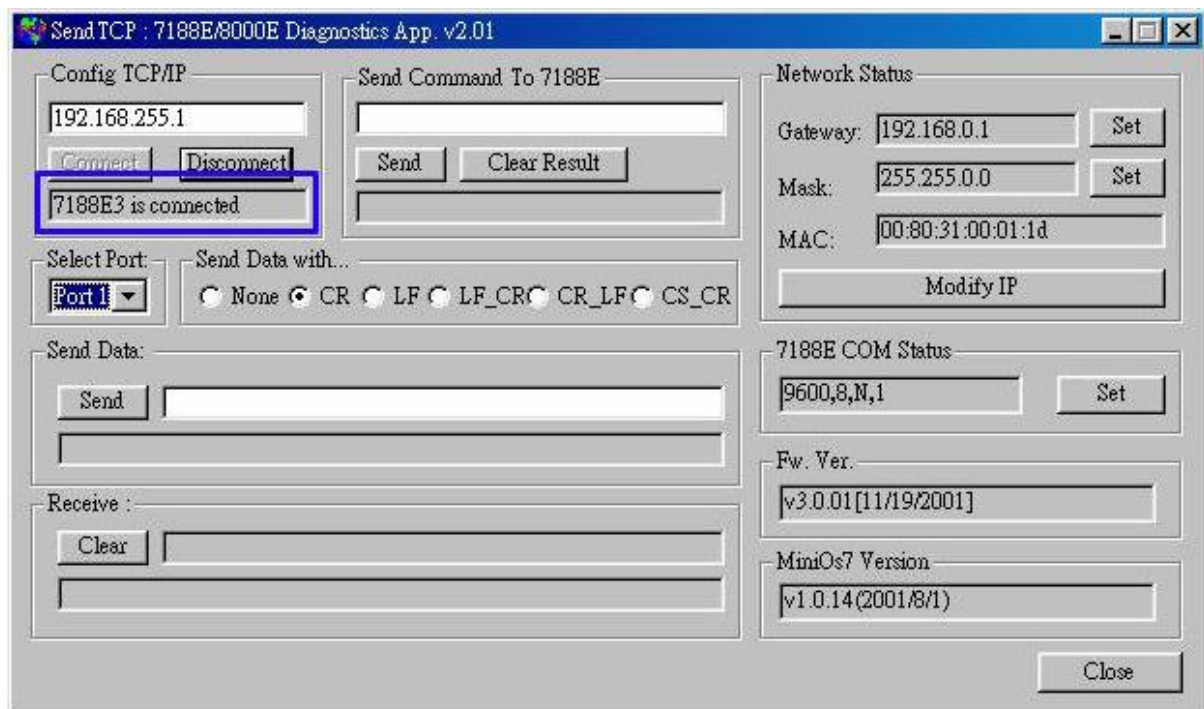


Step 3: 傳送指令 “10” 至 I-7540D(M)-MTCP 後，MiniOS7 回應「7188E3」的訊息。

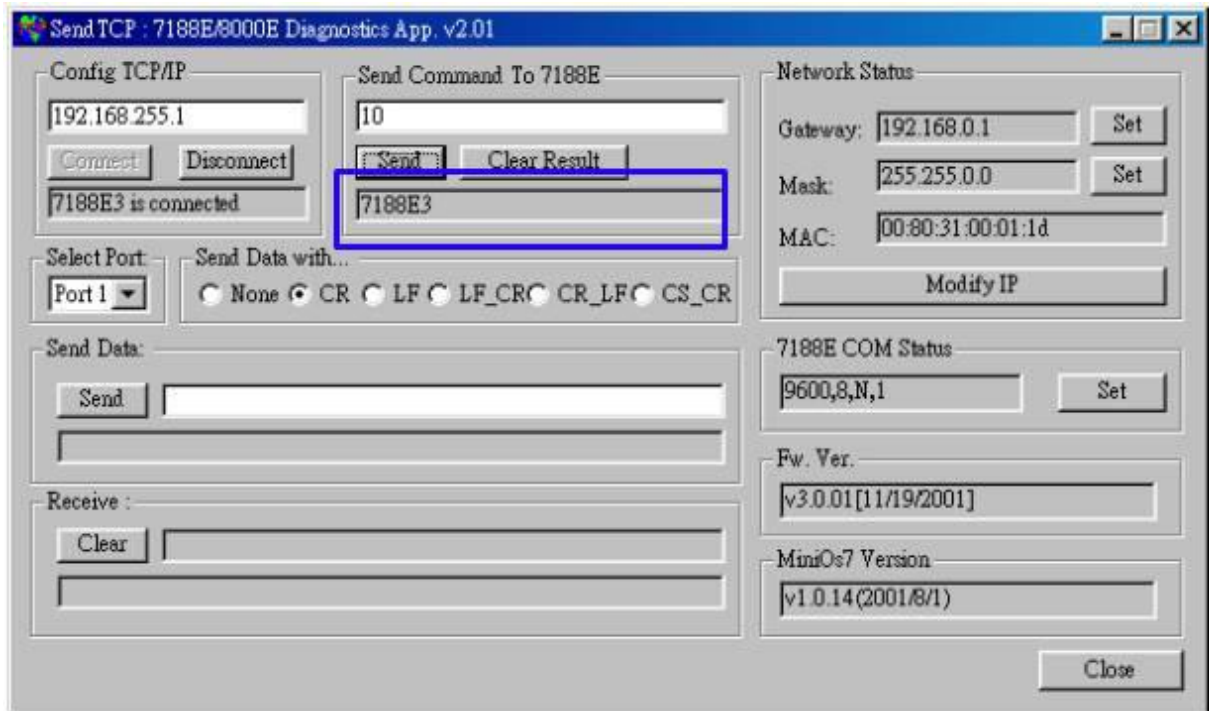

Step 4: 選擇「Port 2」與「CR」後，輸入“\$02M”字串並且傳送，以讀取 I-7540D(M)-MTCP COM2 埠上的模組 ID。如果你啟用 7000 模組的 checksum 功能，請選擇「CS_CR」。「CS_CR」選項的作用為在傳送的位元組後加了兩個 Checksum 位元組，再加上「CR」。

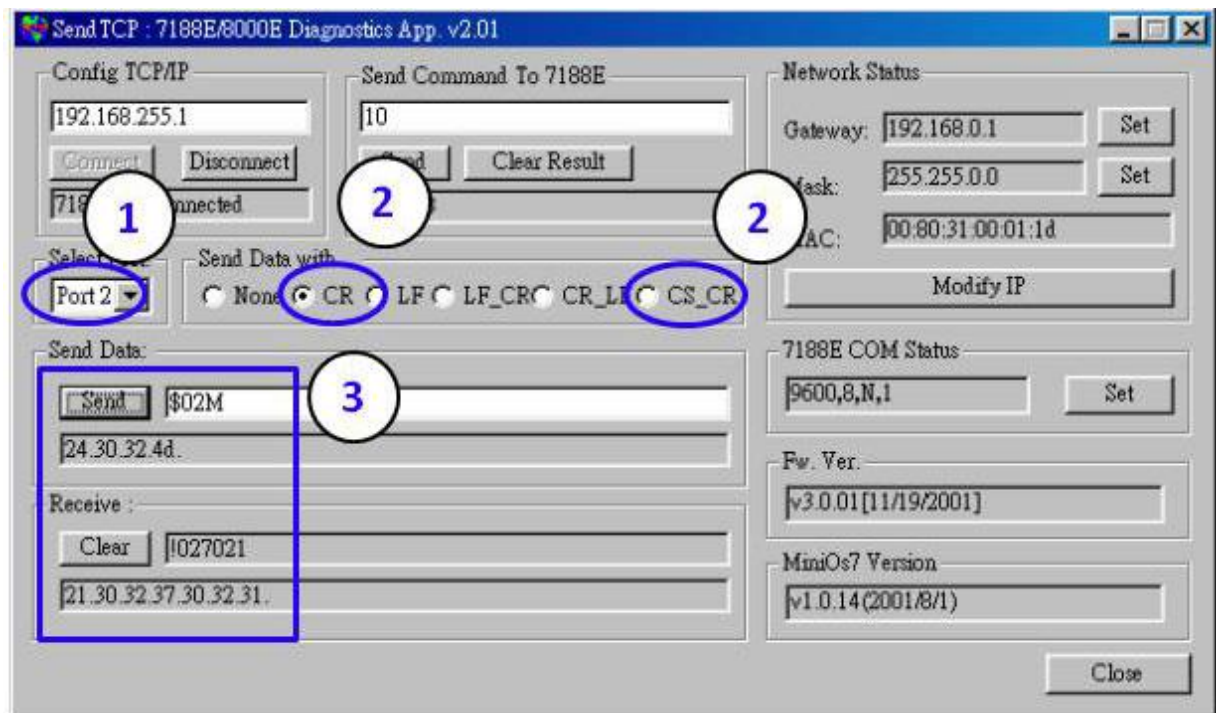

Step 5: 如果你要重新設定I-7540D(M)-MTCP的COM埠參數，請在變更之後，再點擊「**Set**」。您可以在指定的「**Select Port**」下拉式選單選擇要設定的I-7540D(M)-MTCP的連接埠。「Port 2」代表欲變更7188E的COM2。

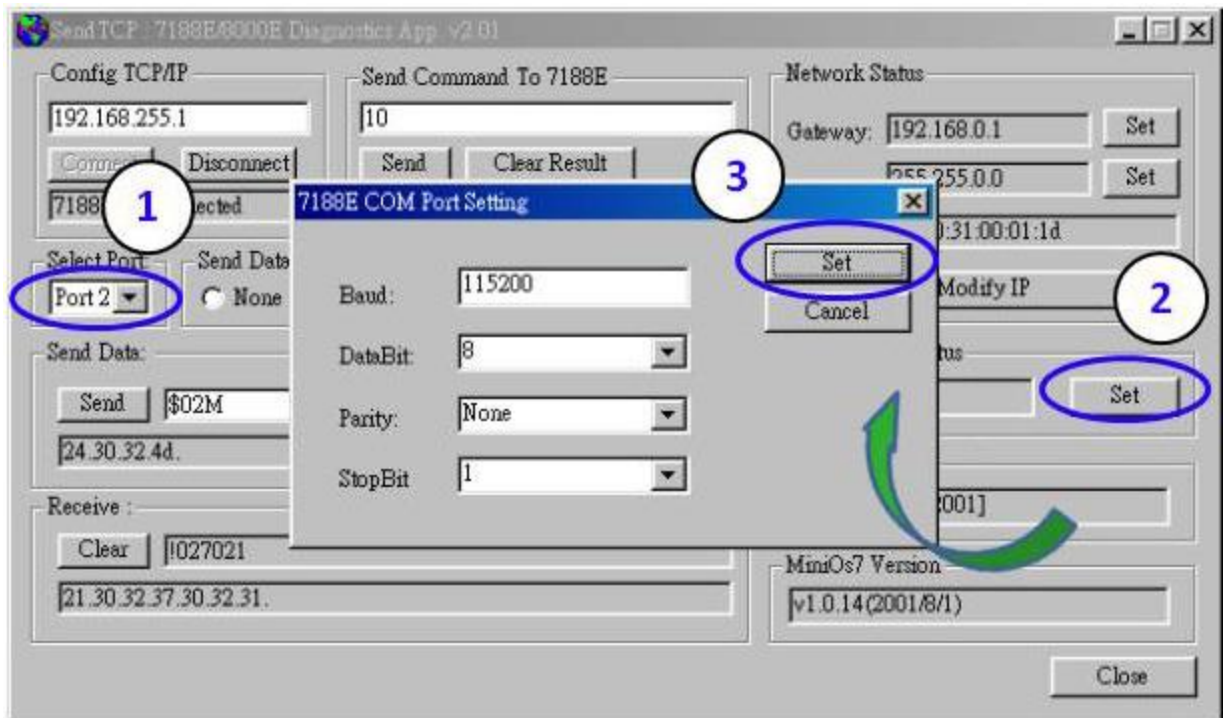

- 7188E:

藉由TCP協定的傳輸，命令提示模式程式將需傳送的資料送給指定的模組。

用法:

7188e [-S:IP] [-P:Port]: 使用TCP協定連接至裝置。

*Q: 離開程式與離線。

```
C:\Program Files\7188E\PCDiag>7188e -s:192.168.30.24 -p:10000
Connect to 192.168.30.24:10000
01
v3.0.01[11/19/2001]
10
7188E2
*q
C:\Program Files\7188E\PCDiag>
```

4. 提供的指令列表

方便於應用，我們提供 4 個指令字串讓使用者可從 TCP 目的地埠=10003 傳送特定的指令至 CAN bus 上，同時，也可以接收來自 CAN bus 上的訊息；並且，我們提供幾個指令，可經由 TCP 目的地埠=10000 設定或是取得目前 I-7540D(M)-MTCP 的狀態。其 I-7540D(M)-MTCP 指令格式如下所示：

Port 10003 指令格式： <Command><CR>

<Command> : I-7540D(M)-MTCP 的指令。

<CR> : 所有的指令字串結尾皆帶有<CR>字元。
(ASCII 值為13)。

4 指令如下表。每個命令的更詳細的相關資訊將在下面的子部分進行說明。

表 4-1: 指令列表 (port 10003)

指令	描述
tIIILDD...<CR>	傳送或接收一個標準的資料訊框。
TIIIL<CR>	傳送或接收一個標準的遠端訊框。
eIIIIIIILDD...<CR>	傳送或接收一個擴充的資料訊框。
EIIIIIIIL<CR>	傳送或接收一個擴充的遠端訊框。

注意：I-7540D(M)-MTCP 的 COM3(CAN 埠)只接受這四種訊息格式。

Port 10000指令格式: 99<Command>

99 : I-7540D(M)-MTCP獲取或設置狀態的特定命令

表 4-2: 指令列表 (TCP目的地埠為10000)

指令	描述
S	讀取I-7540D(M)-MTCP的狀態。
C	清除 CAN錯誤旗標與FIFO。
RA	重置I-7540D(M)-MTCP模組。
#P01	讀取RS-232設定值。
#P02	讀取RS-485設定值。
#P1	讀取CAN設定值。
#P1B	讀取BTR0和BTR1設定值。
\$P0105BBDSP	修改RS-232設定值。
\$P0205BBDSP	修改RS-485設定值。
\$P114PBCC...MM...ET	修改CAN設定值。
\$P1B04TTRR	修改BTR0和BTR1設定值。
#PWID	讀取Web ID設定值。
#PWPW	讀取Web Password 設定值。
\$PWIDLLxxxxx...	修改Web ID設定值。
\$PWPWLLxxxxx...	修改Web Password設定值。
#PPC	讀取CAN Pair Connection的設定值。
#PPIP	讀取CAN Pair目的地IP位址。
\$PPCLLABC	修改CAN Pair Connection的設定值。
\$PPIPxxx...	修改CAN Pair目的地IP位址。

附註：

1. 上述的指令將在接下來的幾個小節會有更詳細的說明。
2. #P1B 和\$P1B04TTRR 指令只能在韌體版本編號為 v1.04 或以後執行。
3. #PWID、#PWPW、\$PWIDLLxxxxx...、\$PWPWLLxxxxx... 四個指令只能在韌體版本編號為 v1.05 或以後執行。
4. #PPC、#PPIP、\$PPCLLABC、\$PPIPxxx... 四個指令只能在韌體版本編號為 v1.06 或以後執行。

4.1 tIIILDD...<CR>

說明：接收或傳送標準 CAN 資料訊框(DataFrame)。

➤ **Syntax: tIIILDD...<CR>**

t	表示一個標準(2.0A)CAN 資料框
III	11 bits 識別碼 (000~7FF)
L	資料長度 (0~8)
DD...	根據資料長度(00~FF)輸入資料訊框的值

- **回應:**有效的指令: 無回應
無效的指令: ?<Error Code><CR>

- **附註:**
為了在 PC 端接收錯誤的指令資訊，使用者必須在 I-7540D-MTCP 工具軟體中開啟「Error Response」功能。

- **範例:**
指令: t03F6112233445566<CR>
以標準資料訊框傳送 CAN 訊息
ID=03F, DLC=6, data1=11, data2=22, data3=33, data4=44, data5=55 and data6=66.

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10003被接受

4.2 TIIIL<CR>

說明: 接收或送出標準 CAN 遠端訊框(Remote Frame)。

➤ **Syntax: TIIIL<CR>**

T	表示一個標準(2.0A)CAN 資料框
III	11 bits 識別碼 (000~7FF)
L	資料長度 (0~8)

➤ **回應:**有效的指令: 無回應

無效的指令: ?<Error Code><CR>

➤ **附註:**

為了在 PC 端接收錯誤的指令資訊，使用者必須在 I-7540D-MTCP 工具軟體中開啟「Error Response」功能。

➤ **範例:**

指令: T2E88<CR>

以標準的遠端訊框傳送 CAN 訊息。

ID=2E8, DLC=8.

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10003被接受

4.3 eIIIIIIILDD...<CR>

說明：傳送或接收擴展的 CAN 資料訊框(Data Frame)。

➤ **Syntax:** eIIIIIIILDD...<CR>

e	擴展的 (2.0B) CAN 資料訊框
IIIIII	29 bits 識別碼 (00000000~1FFFFFFF)
L	資料長度 (0~8)
DD...	輸入根據資料訊框的長度 (00~FF)

➤ **回應:**有效的指令: 無回應
無效的指令: ?<Error Code><CR>

➤ **附註:**
為了在 PC 端接收錯誤的指令資訊，使用者必須在 I-7540D-MTCP 工具軟體中開啟「Error Response」功能。

➤ **範例:**
指令: e1234567851122334455<CR>
以擴展的資料訊框傳送 CAN 訊息。
ID=12345678, DLC=5, data1=11, data2=22, data3=33, data4=44 and data5=55.

注意: 此指令只能在 I-7540D(M)-MTCP 的目的埠 10003 被接受

4.4 EIIIIIIIL<CR>

說明：傳送或接收擴展的 CAN 遠端訊框(Remote Frame)。

➤ 語法: EIIIIIIIL<CR>

E	擴展的 (2.0B) CAN 遠端 訊框
IIIIII	29 bits 識別碼(00000000~1FFFFFFF)
L	資料長度(0~8)

➤ 回應:有效的指令:無回應
無效的指令: ?<Error Code><CR>

➤ 附註:
為了在 PC 端接收錯誤的指令資訊，使用者必須在 I-7540D-MTCP 工具軟體中開啟「Error Response」功能。

➤ Example:
指令: E010156786<CR>
以擴展的遠端訊框傳送 CAN 訊息
ID=01015678, DLC=6.

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10003被接受

4.5 99S

說明：讀取 I-7540D(M)-MTCP CAN 埠的鮑率和錯誤旗標訊息。

➤ 語法: 99S

99S 指令字串

➤ 回應:

有效的指令: !CFFTTRRO<CR>

無效的指令: Error Code

- ! 有效指令的標示
- C CAN 目前所設定的鮑率值
- FF CAN 暫存器
- TT CAN 傳送失敗計數值
- RR CAN 接收失敗計數值
- O CAN 或 RS-232/485/422 FIFO 溢位旗標

➤ 附註: 所有的回應皆使用 ASCII 編碼，使用者必須自行轉換為十六進制；表 4-3、4-4 與 4-5 說明其轉換後的數值為何。

表 4-3: CAN 鮑率列表

AsciiToHex(C)	說明
0	CAN 10K 鮑率
1	CAN 20K 鮑率
2	CAN 50K 鮑率
3	CAN 100K 鮑率
4	CAN 125K 鮑率
5	CAN 250K 鮑率
6	CAN 500K 鮑率
7	CAN 800K 鮑率
8	CAN 1000K 鮑率
9	使用者自行定義

表 4-4：CAN 狀態暫存器列表

AsciiToHex(FF)	名稱	數值	功能
Bit 7 (MSB)	匯流排的狀態	1	Bus-off；SJA100 控制器無動作。
		0	Bus-on；SJA100 控制器正常動作。
Bit 6	錯誤狀態	1	錯誤；至少有一個計數器的錯誤計數值超過 CPU 警告限定值。
		0	正常。兩個錯誤計數器皆未達警告限定值。
Bit 5	傳送狀態	1	傳送中；SJA1000 正在傳送一個訊息。
		0	閒滯中；無訊息可傳送。
Bit 4	接收狀態	1	接收中；SJA1000 正在接收一個訊息。
		0	閒滯中；無訊息可接收。
Bit 3	傳送完成狀態	1	完成傳送；已完成前一個的傳送需求。
		0	未完成傳送；未完成前一個的傳送需求。
Bit 2	傳送緩衝區狀態	1	釋放；CPU 可以寫入一筆訊息至傳送緩衝區。
		0	鎖定；一筆訊息正等待傳送或是已處理中。
Bit 1	資料溢出狀態	1	溢出；遺失一筆訊息
		0	未溢出；未遺失任何訊息
Bit 0 (LSB)	接收緩衝區狀態	1	有資料；接收緩衝區內尚有一個以上的資料。
		0	無資料；無任何訊息在接收緩衝區。

表 4-5：CAN 的錯誤旗標列表

AsciiToHex(0)	說明
Bit 3 =1	CAN 傳送錯誤
Bit 2 =1	CAN 接收錯誤
Bit 1 =1	CAN FIFO 溢位
Bit 0 =1	CAN 晶片初始化失敗

➤ 範例:

指令:99S

接收:!40C00000<CR>

從 I-7540D(M)-MTCP 模組獲得一些資訊。回應結果如下:

CAN 飽率=125K, CAN 狀態暫存器顯示:「已傳送完成」、

「傳送緩衝區已釋放」、「CAN 傳送失敗計數器為 0」、

「CAN 接收失敗計數器為 0」、「CAN 的 FIFO 是正常的」。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.6 99C

說明：清除模組上的 CAN 錯誤旗標與 FIFO。

➤ **Syntax: 99C**

99C 指令字元

➤ **回應：**

有效的指令：無回應。

無效的指令：ERROR。

➤ **附註：**送出 99C 指令後，CAN 的傳送/接收緩衝區將被清空、失敗計數器被設回零值、和 TX 與 RX 燈會熄滅。

➤ **範例：**

指令:99C

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.7 99RA

說明：重啟 I-7540D(M)-MTCP 模組。使用者可以使用這個指令將模組重置。

➤ **Syntax: 99RA**

99RA 指令字元。

➤ **回應：**

有效的指令：重置 I-7540D 模組。

無效的指令：ERROR

➤ **Example:**

指令:99RA

I-7540D(M)-MTCP 模組收到這個指令後，將自行重新啟動。

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.8 99#P01

說明：讀取 RS-232 的設定值

➤ 語法: 99#P01

99#P01 指令字元

➤ 回應：

有效的指令：061BBDSP

無效的指令：ERROR

- 061 有效指令的標示。
- BB RS-232 鮑率。
- D 資料位元
 - 0 = 7 bits 資料格式
 - 1 = 8 bits 資料格式
- S 停止位元
 - 0 = 使用 1bits 停止位元
 - 1 = 使用 2bits 停止位元
- P 校驗同位元
 - 0 = 無
 - 1 = 偶同位
 - 2 = 奇同位

RS-232 鮑率列表

BB	說明
00	RS-232 的鮑率為 110 bps
01	RS-232 的鮑率為 150 bps
02	RS-232 的鮑率為 300 bps
03	RS-232 的鮑率為 600 bps
04	RS-232 的鮑率為 1200 bps
05	RS-232 的鮑率為 2400 bps
06	RS-232 的鮑率為 4800 bps
07	RS-232 的鮑率為 9600 bps
08	RS-232 的鮑率為 19200 bps
09	RS-232 的鮑率為 38400 bps
0A	RS-232 的鮑率為 57600 bps
0B	RS-232 的鮑率為 115200 bps

➤ 範例:

指令：99#P01

Response: 0610B100

回應結果為「RS-232 鮑率為 115.2Kbps」、「資料位元長度為 8」、「停止位元長度為 1」、「無使用同位元」。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.9 99#P02

說明：讀取 RS-485 的設定值

➤ 語法: 99#P02

99#P02 Command character

➤ 回應：

有效的指令：062BBDSP

無效的指令：ERROR

- 061 有效指令的標示。
 - BB RS-485 鮑率
 - D 資料位元
 - 0 = 7 bits 資料格式
 - 1 = 8 bits 資料格式
 - S 停止位元
 - 0 = 使用 1bits 停止位元
 - 1 = 使用 2bits 停止位元
 - P 校驗同位元
 - 0 = 無
 - 1 = 偶同位
 - 2 = 奇同位
- RS-485 鮑率列表

BB	Description
00	RS-485 的鮑率為 110bps
01	RS-485 的鮑率為 150bps
02	RS-485 的鮑率為 300bps
03	RS-485 的鮑率為 600bps
04	RS-485 的鮑率為 1200 bps
05	RS-485 的鮑率為 2400 bps
06	RS-485 的鮑率為 4800 bps
07	RS-485 的鮑率為 9600 bps
08	RS-485 的鮑率為 19200 bps
09	RS-485 的鮑率為 38400 bps
0A	RS-485 的鮑率為 57600 bps
0B	RS-485 的鮑率為 115200 bps

➤ 範例:

指令:99#P02

回應:06207111

回應結果為「RS-485 鮑率為 9600bps」、「資料位元長度為 8」、「停止位元長度為 2」、「偶同位校驗」。

.

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.10 99#P1

說明：讀取 CAN 的設定值。

➤ 語法: 99#P1

99#P1 指令字元

➤ 回應：
有效的命令： 14PBCCCCCCCCMMMMMMMET
無效的命令： ERROR

14 有效命令的標示。
P CAN 的使用規格
 0 = 2.0A
 1 = 2.0B
B CAN 鮑率
CCCCCCCC 32 位元 Acceptance Code 暫存器
 (00000000~FFFFFFFF)
MMMMMMMM 32 bits Acceptance Mask 暫存器
 (00000000~FFFFFFFF)
E Error response or not
 0 = 關閉
 1 = 啟用
T Timestamp response or not
 0 = 關閉
 1 = 啟用

CAN 的鮑率列表

B	Description
0	CAN 的鮑率為 10K
1	CAN 的鮑率為 20K
2	CAN 的鮑率為 50K
3	CAN 的鮑率為 100K
4	CAN 的鮑率為 125K
5	CAN 的鮑率為 250K
6	CAN 的鮑率為 500K
7	CAN 的鮑率為 800K
8	CAN 的鮑率為 1000K
9	使用者自行定義

➤ 範例：

指令：99#P1

回應：140400000000FFFFFFFF00

回應結果為：「指的規格為CAN 2.0A」、「CAN鮑率為125Kbps」、「acceptance code暫存器為00000000」、「acceptance mask暫存器為FFFFFFFF」、「關閉錯誤回應」、「關閉時戳的回應」

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.11 99#P1B

說明: 讀取 CAN Bus 時序暫存器

➤ 語法: 99#P1B

99#P1B 指令字元。

➤ 回應:
有效的指令: 06PBTTTRR
無效的指令: ERROR

06 有效指令的標示。
P CAN 規格
 0 = 2.0A
 1 = 2.0B
B CAN 鮑率
TT CAN 匯流排時序暫存器 0(00~FF)
RR CAN 匯流排時序暫存器 1 (00~FF)

CAN 鮑率列表

B	說明
0	CAN 的鮑率為 10K
1	CAN 的鮑率為 20K
2	CAN 的鮑率為 50K
3	CAN 的鮑率為 100K
4	CAN 的鮑率為 125K
5	CAN 的鮑率為 250K
6	CAN 的鮑率為 500K
7	CAN 的鮑率為 800K
8	CAN 的鮑率為 1000K
9	使用者自定義

➤ 範例：
指令：99#P1B
回應：06090014
回應結果為「CAN規格為2.0A」、「使用者自行定義CAN的鮑率」、「BTR0=00」、「BTR1=14」

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.12 99\$P0105BBDSP

說明：修改 I-7540D(M)-MTCP 的 RS-232 設定值。

➤ 語法: 99#P0105BBDSP

- 99\$P0105 指令字元
- BB RS-232 鮑率
- D 資料長度
 - 0 = 7 bits 資料格式
 - 1 = 8 bits 資料格式
- S 停止位元
 - 0 =停止位元為 1 bit
 - 1 =停止位元為 2 bit
- P 校驗同位元
 - 0 = 無
 - 1 = 偶同位
 - 2 = 奇同位

RS-232 鮑率列表

BB	Description
00	設定 RS-232 鮑率為 110 bps
01	設定 RS-232 鮑率為 150 bps
02	設定 RS-232 鮑率為 300 bps
03	設定 RS-232 鮑率為 600 bps
04	設定 RS-232 鮑率為 1200 bps
05	設定 RS-232 鮑率為 2400 bps
06	設定 RS-232 鮑率為 4800 bps
07	設定 RS-232 鮑率為 9600 bps
08	設定 RS-232 鮑率為 19200 bps
09	設定 RS-232 鮑率為 38400 bps
0A	設定 RS-232 鮑率為 57600 bps
0B	設定 RS-232 鮑率為 115200 bps

➤ 回應：

- 有效的指令：OK
- 無效的指令：ERROR

➤ 範例：

指令：99\$P01050B100

回應：OK

設定 I-7540D(M)-MTCP 的 RS-232 的鮑率為 115.2Kbps、資料位元長度使用 8 位元、停止位元長度 1 位元、無校驗位元後，該 I-7540D(M)-MTCP 回應“OK”字樣，代表 RS-232 參數已重新設定成功。

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.13 99\$P0205BBDSP

說明：修改 I-7540D(M)-MTCP 的 RS-485 設定值。

➤ 語法: 99#P0205BBDSP

- 99\$P0105 指令字元
- BB RS-485 的鮑率
- D 資料位元
 - 0 =使用 7bits 的資料格式
 - 1 =使用 8bits 的資料格式
- S 停止位元
 - 0 =使用 1 位元
 - 1 =使用 2 位元
- P 校驗同位元
 - 0 = 無
 - 1 = 偶同位
 - 2 = 奇同位

RS-485 的鮑率列表

BB	Description
00	設定 RS-485 的鮑率為 110 bps
01	設定 RS-485 的鮑率為 150 bps
02	設定 RS-485 的鮑率為 300 bps
03	設定 RS-485 的鮑率為 600 bps
04	設定 RS-485 的鮑率為 1200 bps
05	設定 RS-485 的鮑率為 2400 bps
06	設定 RS-485 的鮑率為 4800 bps
07	設定 RS-485 的鮑率為 9600 bps
08	設定 RS-485 的鮑率為 19200 bps
09	設定 RS-485 的鮑率為 38400 bps
0A	設定 RS-485 的鮑率為 57600 bps
0B	設定 RS-485 的鮑率為 115200 bps

- 回應：
- 有效的指令：OK
 - 無效的指令：ERROR

➤ 範例：

指令：99\$P02050B100

回應：OK

設定 I-7540D(M)-MTCP 的 RS-485 的鮑率為 115.2Kbps、資料位元長度為 8 位元、使用停止位元長度為 1 位元、無校驗位元後，該 I-7540D(M)-MTCP 回應“OK”字樣，代表 RS-485 參數已重新設定成功。

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.14 99\$P114PBCC...MM...ET

說明：修改 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN 設定值。

➤ 語法: 99#P114PBCC...MM...ET

99\$P114	指令字元
P	CAN 規格
	0 = 2.0A
	1 = 2.0B
B	CAN 鮑率
CCCCCCCC	32 bits Acceptance Code 暫存器
	(00000000~FFFFFFFF)
MMMMMMMM	32 bits Acceptance Mask 暫存器
	(00000000~FFFFFFFF)
E	錯誤回應
	0 = 關閉
	1 = 啟用
T	回應時戳
	0 = 關閉
	1 = 啟用

CAN 鮑率列率

B	說明
0	設定 CAN 鮑率為 10K
1	設定 CAN 鮑率為 20K
2	設定 CAN 鮑率為 50K
3	設定 CAN 鮑率為 100K
4	設定 CAN 鮑率為 125K
5	設定 CAN 鮑率為 250K
6	設定 CAN 鮑率為 500K
7	設定 CAN 鮑率為 800K
8	設定 CAN 鮑率為 1000K
9	使用者自定義

➤ 回應：

有效的指令：OK

無效的指令：ERROR

➤ 範例：

指令：99\$P1140400000000FFFFFFFF00

回應：OK

設定 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN 規格為 2.0A、CAN 鮑率為 125Kbps、acceptance code 為 00000000、acceptance mask 為 FFFFFFFF、關閉錯誤回應、關閉時戳回應後，該 I-7540D(M)-MTCP 回應“OK”字樣，代表 CAN 參數已重新設定成功。

注意：此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.15 99\$P1B04TTRR

說明: 更改 I-7540D(M)-MTCP 的 CANBus 時序暫存器

➤ 語法: 99#P1B04TTRR

99#P1B04	指令字元
TT	Bus 時序暫存器 0 (00~FF)
RR	Bus 時序暫存器 1 (00~FF)

- **Response:**
有效的命令: OK
無效的命令: ERROR

注意:

1. 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受。
2. 使用者需了解SJA1000 CAN控制器與82C251 CAN收發器設定，才能自行設定BT0與BT1的值(CAN控制器的時脈為16MHz)。

4.16 99#PWID

說明：讀取 Wed ID 設定值。

➤ 語法: 99#PWID

99#PWID 指令字元

➤ 回應:
有效的命令: LLxxxxx...
無效的命令: ERROR

LL Web ID 的資料長度，以十六進制表示。
xxxxx... Web ID 儲存在EEPROM，其預設的密碼為“17540D”。

➤ 範例:
指令: 99#PWID
回應: 057540D
讀取 I-7540D(M)-MTCP 的 Web ID 設定，I-7540D(M)-MTCP 回應
Web ID 設定為“7540D”。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.17 99#PWPW

說明: 讀取 Web 密碼設定值。

➤ **Syntax: 99#PWPW**

99#PWPW 指令字元

➤ **Response:**

有效的指令: LLxxxxx...

無效的指令: ERROR

LL Web ID 的資料長度，以十六進制表示。
xxxxx... Web 密碼儲存在EEPROM，其預設的密碼為
 “icpdas7540D”。

➤ **範例:**

指令: 99#PWPW

回應: 0Bicpdas7540D

讀取 I-7540D(M)-MTCP 的 Web 密碼設定值，I-7540D 回應其密碼
為
“icpdas7540D”。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.18 99\$PWIDLLxxxxx...

說明: 修改 WebID 設定值。

➤ 語法: 99#PWIDLLxxxxx...

99#PWID	指令字元
LL	WebID的資料長度，以十六進制表示。
xxxxx...	WebID 資料，最多30個ASCII字元

➤ 回應:

有效的指令: OK

無效的指令: ERROR

➤ 範例:

指令: 99#PWID047540

回應: OK

更改 I-7540D(M)-MTCP 的 Web ID 設定值為“7540”，I-7540D(M)-MTCP 回應“OK”字樣，代表已 WebID 已成功更改。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.19 99\$PWPWLLxxxxx...

說明：修改 Web 密碼的設定值。

➤ 語法: 99#P02

99#PWPW	指令字元
LL	Web密碼的長度，以十六進制表示
xxxxx...	Web密碼資料依據你想要的設定，最多 30 個 ASCII 字元

- 回應:
- 有效的指令: OK
- 無效的指令: ERROR

- 範例:
- 指令: 99#PWPW0512345
- 回應: OK
- 更改 I-7540D(M)-MTCP 的 Web 密碼設定值為 “12345”，I-7540D(M)-MTCP 回應 “OK” 字樣，代表 Web 密碼已修改成功。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.20 99#PPC

說明：讀取 CAN bus pair connection 的設定值。提供三種參數：
(1) enable can pair，(2)TCP 或是 UDP，(3)Server 或是 Client。

➤ 語法: 99#PPC

99#PPC 指令字元

➤ 回應:
有效的指令:LLABC
無效的指令:ERROR

LL	參數的數量
A	啟用 CAN bus pair connection 旗標, 0: 不啟用, 1: 啟用
B	使用 TCP 或 UDP 連線; 0: TCP, 1: UDP
C	作為伺服端或客戶端; 0: 伺服端, 1: 客戶端

➤ 範例:
指令:99#PPC
回應:03100
讀取 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN bus pair connection 的設定值，I-7540D(M)-MTCP responses 回應「啟用 CAN bus pair connection」、「作為 TCP 伺服端」。

注意: 此指令只能在I-7540D(M)-MTCP的目的埠10000被接受

4.21 99#PPIP

說明：讀取 CANbus Pair connection 的目的地 IP 位址。

➤ 語法: 99#PPIP

99#PPIP 指令字元

➤ Response:

有效的指令: XXX.XXX.XXX.XXX

無效的指令: ERROR

XXX.XXX.XXX.XXX 目的地 IP 位址。

➤ 範例:

指令: 99#PPIP

回應: 192.168.255.2

讀取 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN bus pair connection 的目的端 IP 位址，I-7540D(M)-MTCP 回應該目的 IP 位址為“192.168.255.2”。

注意: 此指令只能在 I-7540D(M)-MTCP 的目的埠 10000 被接受

4.22 99\$PPCLLABC

說明：修改 CAN bus Pair connection 的設定值；設定參數成功之後，需要重

新啟動模組，參數才有效。

➤ **語法：99#PPCLLABC**

99#PPC	指令字元
LL	參數的數量，其值固定為“03”。
A	啟用 CAN bus pair connection 的旗標， 0: 不啟用；1: 啟用
B	使用 TCP 或 UDP 連線 0: TCP, 1: UDP
C	作為伺服器或客戶端; 0: 伺服器, 1: 客戶端

附註：

1. 當 A=0，B 與 C 是無效的。
2. 當使用 UDP 連線 (B=1)，C 是無效的。
3. 當角色為 TCP 客戶端或使用用 UDP 方法，使用者必須設定目的 IP 位址 (4.23 小節)，I-7540D(M)-MTCP 才能正確運作。

➤ **回應：**

有效的指令：OK

無效的指令：ERROR

➤ **範例：**

命令：99#PPC03101

回應：OK

更改 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN bus Pair connection 的設定值為「啟用 CAN bus pair connection」、「作為 TCP 伺服器」。

注意：此指令只能在 I-7540D(M)-MTCP 的目的埠 10000 被接受

4.23 99\$PPIPxxx...

說明: 修改 CANbus Pair connection 的目的地 IP 位址。在設定成功之後，必須重新啟動模組，設定的參數才有效。

➤ **語法: 99#PPIPxxx...**

99#PPIP 指令字元
xxx... IP 位址，iii/ppp/III/PPP 分別為 3 碼數字。

Note:

當啟用 CAN bus Pair connection，角色為一 TCP Client 或是使用 UDP 傳輸時，該目的地 IP 位址才有作用。

➤ **回應:**

有效的指令：OK

無效的指令：ERROR

➤ **範例:**

指令:99#PPIP192168255002

回應:OK

更改 I-7540D(M)-MTCP 的 CAN bus pair connection 目的 IP。

注意: 此指令只能在 I-7540D(M)-MTCP 的目的埠 10000 被接受

4.24 port 10003 常見的錯誤命令碼

表 4-6: 錯誤碼表

AsciiToHex (錯誤碼)	描述
1	指令的起始字元是無效的。
2	指令字串長度是無效的。
3	CAN identifier數值是無效的。
4	CAN資料長度是無效的。
5	保留

5.Modbus TCP Slave 模式

5.1Modbus 功能碼

I-7540D(M)-MTCP 支援的功能碼顯示如下表

表 5-1:Modbus功能碼支援

功能碼	功能名	描述
3 (03 Hex)	讀取輸出暫存器	讀取多個暫存器 (4x)用於以發送的CAN訊息
4 (04 Hex)	讀取輸入暫存器	讀取多個暫存器 (3x) 來讀取CAN訊息
16 (10 Hex)	預設多個暫存器	寫入多個暫存器 (4x) 用於以發送的CAN訊息

5.2CAN 訊息轉 Modbus 訊息之對照表



Byte 1: 00

Byte 2: bit 0~3: Data Length

bit 4: RTR

bit 5: Mode

bit 6~7: 0

Byte 3~6: CAN ID

Byte 7~14: Data

Byte 15~16: Timestamp

圖 5-1: I-7540D(M)-MTCP Modbus 模式的 CAN 訊息格式

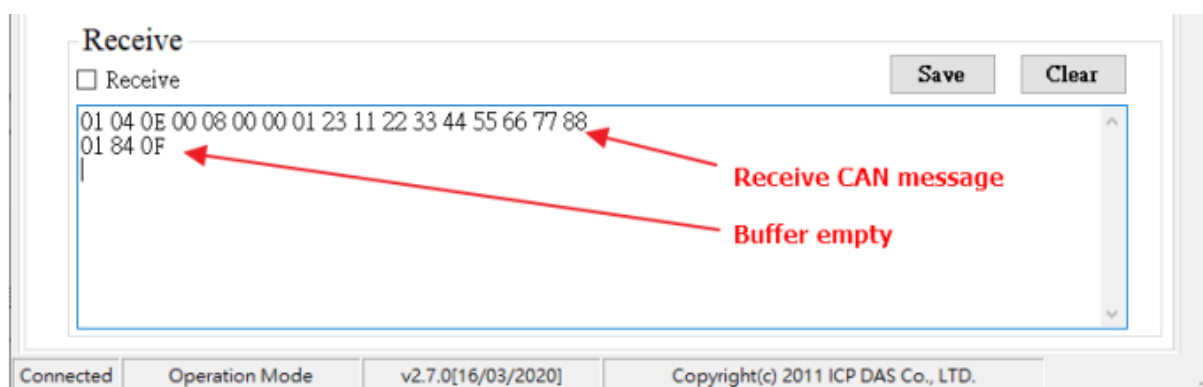


圖 5-2: I-7540D(M)-MTCP Modbus 模式傳回的 CAN 訊息

5.3Modbus Address

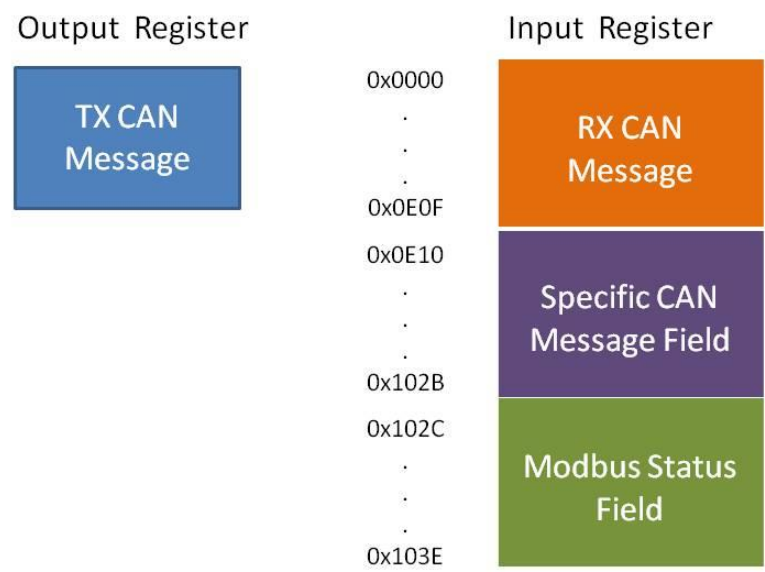


圖 5-3: I-7540D(M)-MTCP 的輸入輸出暫存器位址定義

5.3.1標準 CAN 訊息欄位

位址範圍為 0x0000~0x0E0F，是一 Ring buffer 形式。
一個CAN訊息 欄位將占用 9 Word 的位址空間，可儲存最多 200個 CAN訊息,超過200筆將會覆蓋。
讀取此欄位訊息時,Modbus命令的Start Address永遠為0(如圖5-4), 每次讀取I-7540D-MTCP會自動將後面訊息往前移動。
“一般CAN訊息”欄位的Modbus位置安排細節如表5-2描述。

Modbus 位址	字數	描述
0x0000 ~ 0x0008	9	RX CAN 訊息 #001
0x0009 ~ 0x0011	9	RX CAN 訊息 #002
...	...	...
0x0DFE ~ 0x0E06	9	RX CAN 訊息 #199
0x0E07 ~ 0x0E0F	9	RX CAN 訊息 #200

表5-2: “標準CAN訊息”欄位的Modbus位址安排

Setting

CAN Test

Modbus

Modbus Test

TCP

RTU

☒ Use Modbus TCP Command

☐ Timer (ms)

1000

Send

01 04 00 00 00 09

TCP Prefix (Hex)

Transaction identifier

Protocol identifier

Length Field

1

2

0

0

0

6

Modbus Command (Hex)

ID

Function Code

StartAddress

WordCount

ByteCount

01

4

0000


0009

0E


圖 5-4: 使用 Utility 讀取標準 CAN 訊息

範例1:


I-7540D-MTCP依序收到 CAN 訊息#1. CAN訊息#2 .CAN訊息#3

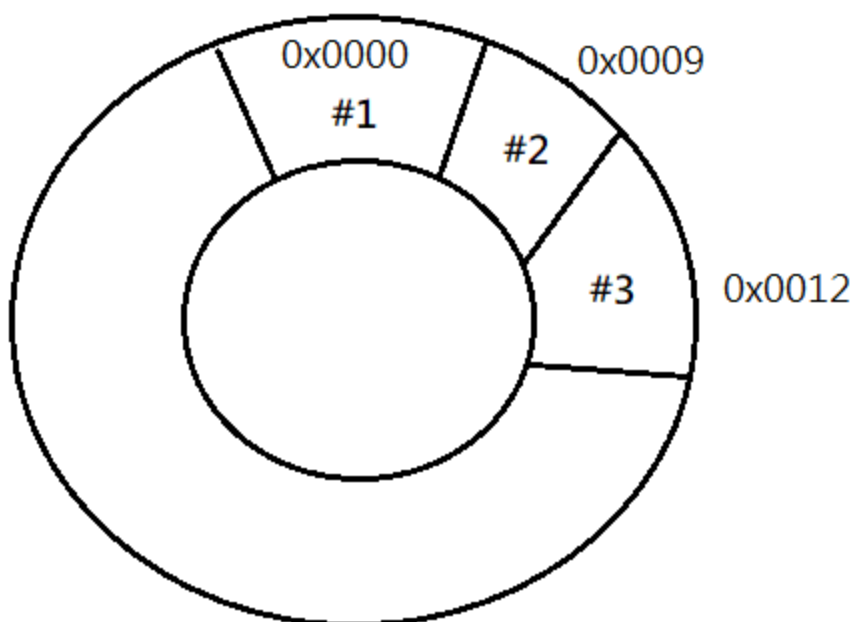


使用者讀取一筆訊息後(讀取到的訊息為CAN訊息#1)則變為

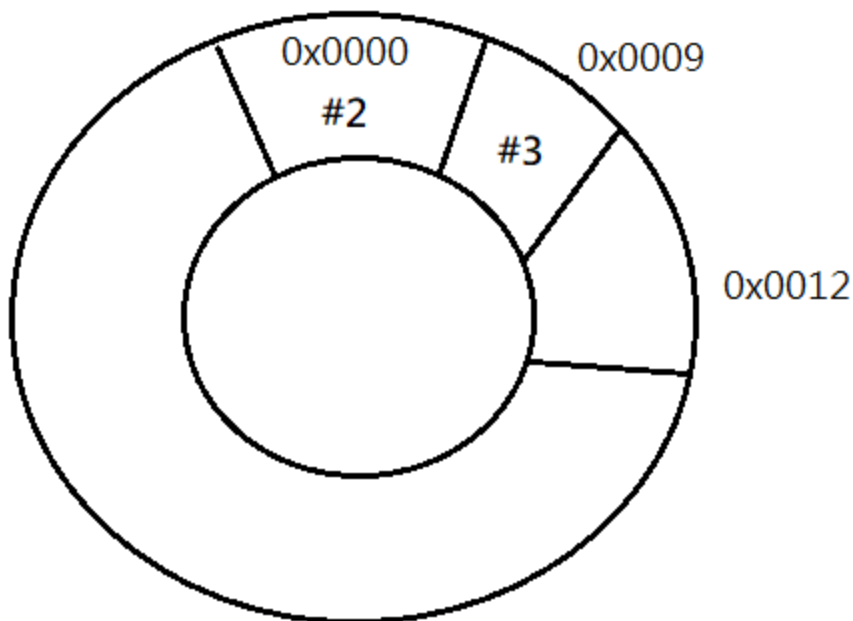

範例2:
I-7540D-MTCP依序收到CAN訊息#1. CAN訊息#2CAN訊息#201,中間皆未讀取訊息則

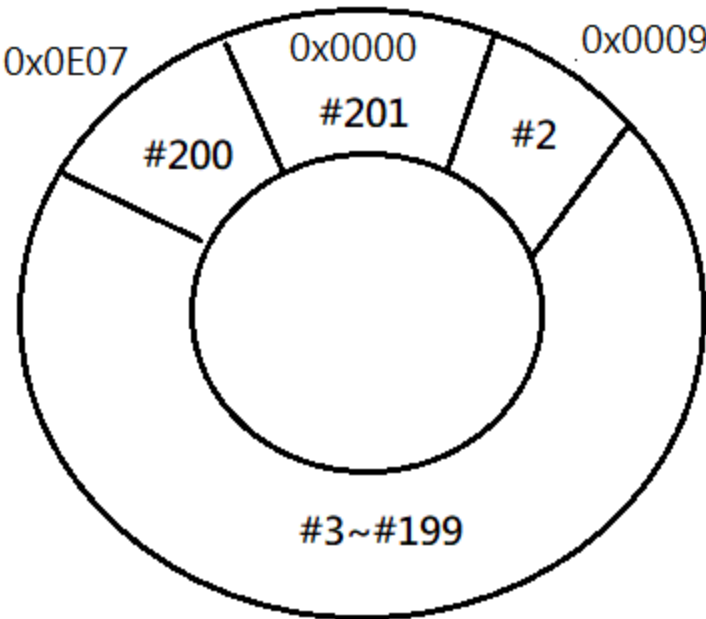

使用者讀取一筆訊息後(讀取到的訊息為CAN訊息#201)則變為

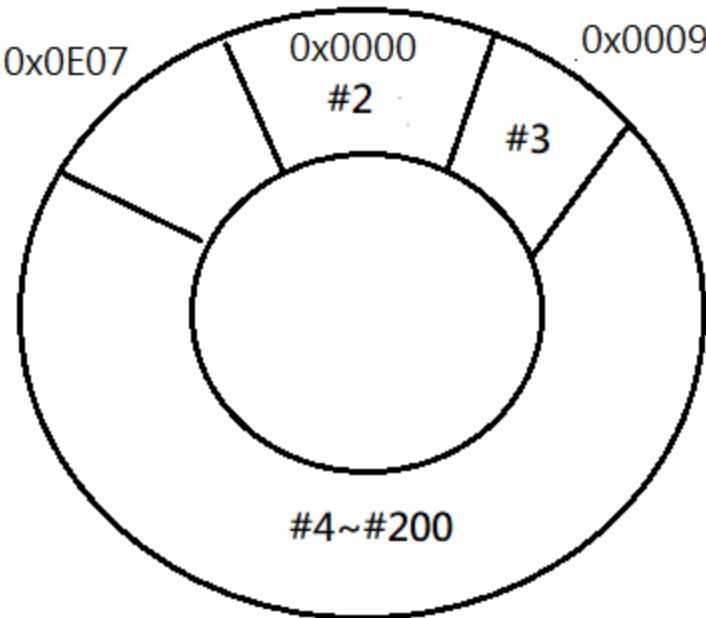

5.3.2特定 CAN 訊息欄位

最多可儲存30種CAN ID，當I-7540D(M)-MTCP接收的CAN訊息ID為設定的ID，I-7540D(M)-MTCP會將此CAN訊息放入特定CAN訊息欄位的對應暫存器。

此欄位的訊息將永遠是此ID的最新訊息，不會留有舊訊息紀錄
每個CAN訊息將占用9 Word的位址空間，此欄位的範圍列出如下表5-3。

韌體版本V2.7之前:


Modbus 位址	字數	描述
0x0E10~0x0F21	9	特定 RX CAN 訊息#01
...	...	...
0x0FFF~0x1010	9	特定 RX CAN 訊息#29
0x101A~0x102B	9	特定 RX CAN 訊息#30

韌體版本V2.7(含)之後:


Modbus 位址	字數	描述
0x0708~0x0710	9	特定 RX CAN 訊息#01
...	...	...
0x0804~0x080C	9	特定 RX CAN 訊息#29
0x080D~0x0815	9	特定 RX CAN 訊息#30

表5-3: “特定CAN訊息” 欄位的Modbus位址


備註:韌體版本可在連接Utility後，點選About查看，如下圖

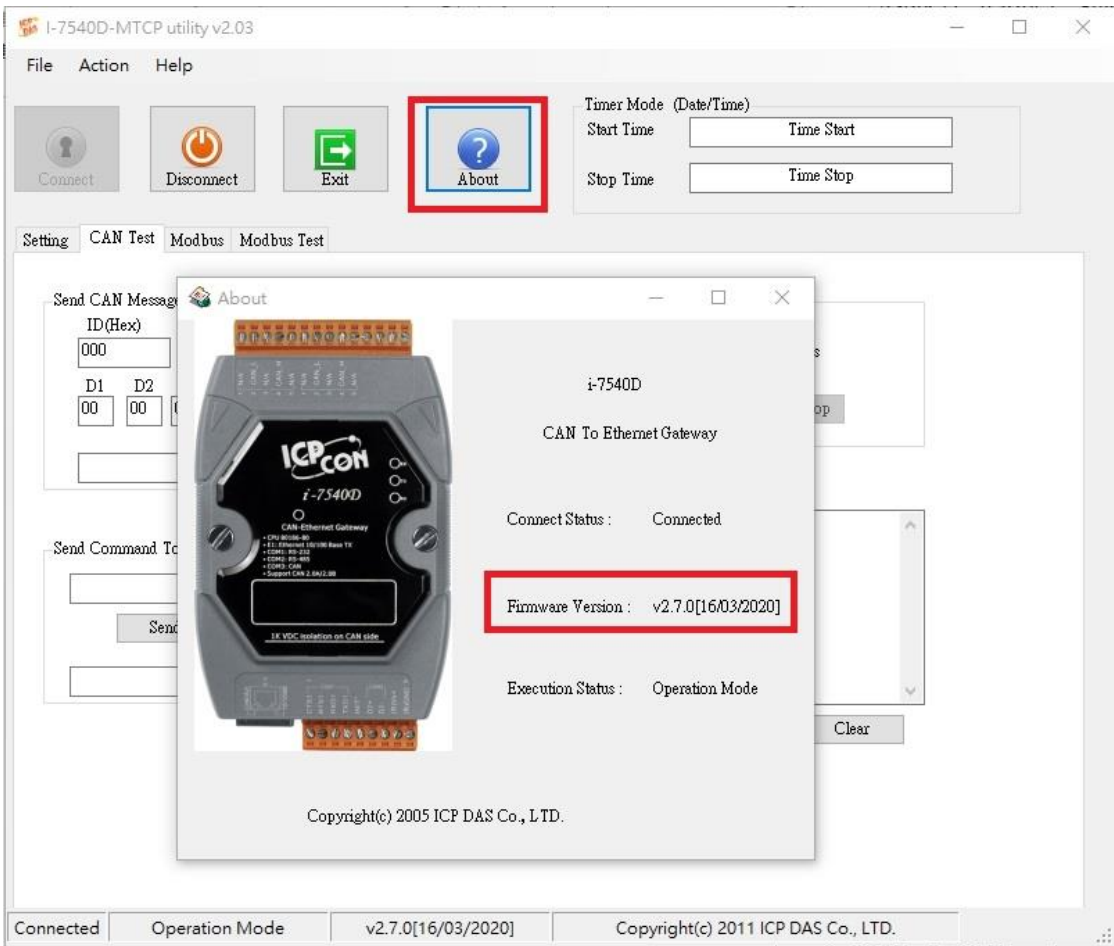

範例：
將0x123與0x456依序設為特別CANID

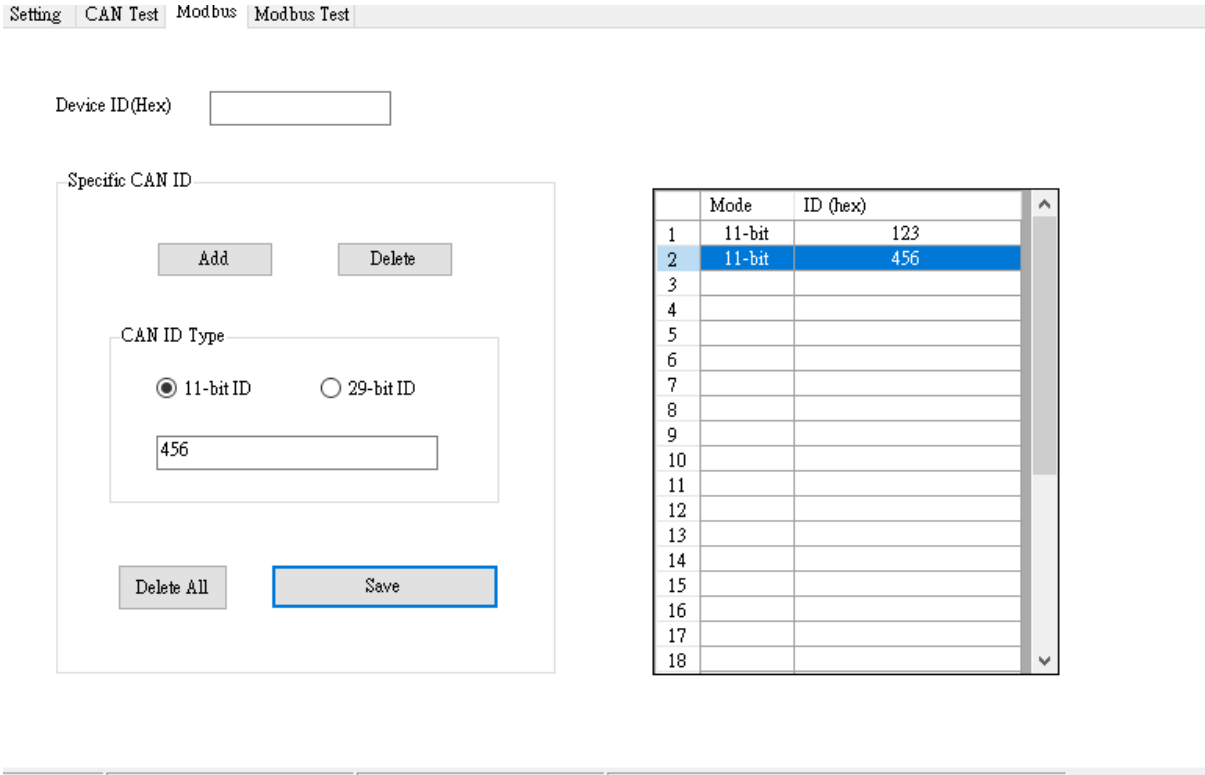

當I-7540D-MTCP收到ID為0x123.0x456的訊息時,會將訊息儲存至0x0708 . 0x0711的位置

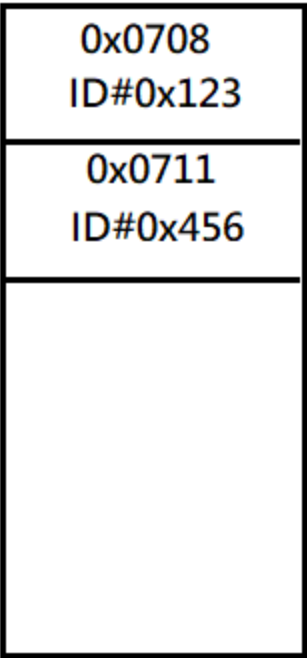

讀取ID 0x123 訊息時,需將Modbus命令的Start Address改成0x0708

TCP RTU

☒ Use Modbus TCP Command ☐ Timer (ms) 1000

01 04 07 08 00 09

Send

TCP Prefix (Hex)

Transaction identifier 1 2 Protocol identifier 0 0 Length Field 0 6

Modbus Command (Hex)

ID 01 Function Code 4 StartAddress 0708 WordCount 0009 ByteCount 0E

讀取ID 0x456 訊息時,需將Modbus命令的Start Address改成0x0711

TCP RTU

☒ Use Modbus TCP Command ☐ Timer (ms) 1000

01 04 07 11 00 09

Send

TCP Prefix (Hex)

Transaction identifier 1 2 Protocol identifier 0 0 Length Field 0 6

Modbus Command (Hex)

ID 01 Function Code 4 StartAddress 0711 WordCount 0009 ByteCount 0E

5.3.3 Module 狀態欄位:

I-7540D(M)-MTCP 的狀態資訊定義再此位置。使用者可以使用 Modbus 命令 功能碼 04_{hex} 從“Module 狀態”欄位讀取資訊。

位 址	Byte 數	描 述
0x102C	1	目前設定的 CAN 鮑率
0x102D	1	CAN 狀態暫存器
0x102E	1	CAN 發送錯誤計數器
0x102F	1	CAN 接收錯誤計數器
0x1030	1	CAN 或 RS-232/485/422 FIFO 溢位旗標
0x1031~0x103E	13	不使用

表 5-4: “Modbus 狀態” 欄位的 Modbus 位址

註：暫存器值的含義可以參考 4.5 節

6.Modbus TCP Master 模式

與第五章相比，本章節將介紹 I-7540D(M)-MTCP 的 Modbus TCP 主站功能。透過這個功能，I-7540D(M)-MTCP 可成為 Modbus 主站(TCP Client)。接下來本章將詳細地說明如何設定與如何操作此功能。

6.1支援的功能碼


Modbus 主站功能支援 Modbus 功能碼: 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F 與 0x10。下表將進行詳細描述:

表 6-1: 支援的 Modbus 功能碼


Modbus 命令	功能碼	功能名稱	描述
Modbus 讀取命令	1 (01 Hex)	讀取線圈狀態	1. Modbus 讀取命令所支援。 2. 讀取從站設備的線圈狀態。
	2 (02 Hex)	讀取輸入狀態	1. Modbus 讀取命令所支援。 2. 讀取從站設備的輸入狀態
	3 (03 Hex)	讀取 AO 暫存器	1. Modbus 讀取命令所支援。 2. 讀取從站設備的 AO 暫存器。
	4 (04 Hex)	讀取 AI 暫存器	1. Modbus 讀取命令所支援。 2. 讀取從站設備的 AI 暫存器。
Modbus 寫入命令	5 (05 Hex)	寫入單一線圈	1. Modbus 寫入命令所支援。 2. 寫入從站設備單一線圈。
	6 (06 Hex)	寫入單一暫存器	1. Modbus 寫入命令所支援。 2. 寫入從站設備單一暫存器。
	15 (0F Hex)	寫入多個線圈	1. Modbus 寫入命令所支援。 2. 寫入從站設備多個線圈。
	16 (10 Hex)	寫入多個暫存器	1. Modbus 寫入命令所支援。 2. 寫入從站設備多個暫存器。

6.2 設定與操作

將 Utility 的 Operation Mode 選至 Modbus TCP Master 後,下方 Master Config 按鈕即可點擊

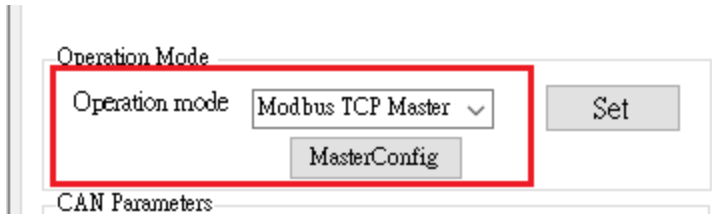

點擊後進入以下設定畫面:

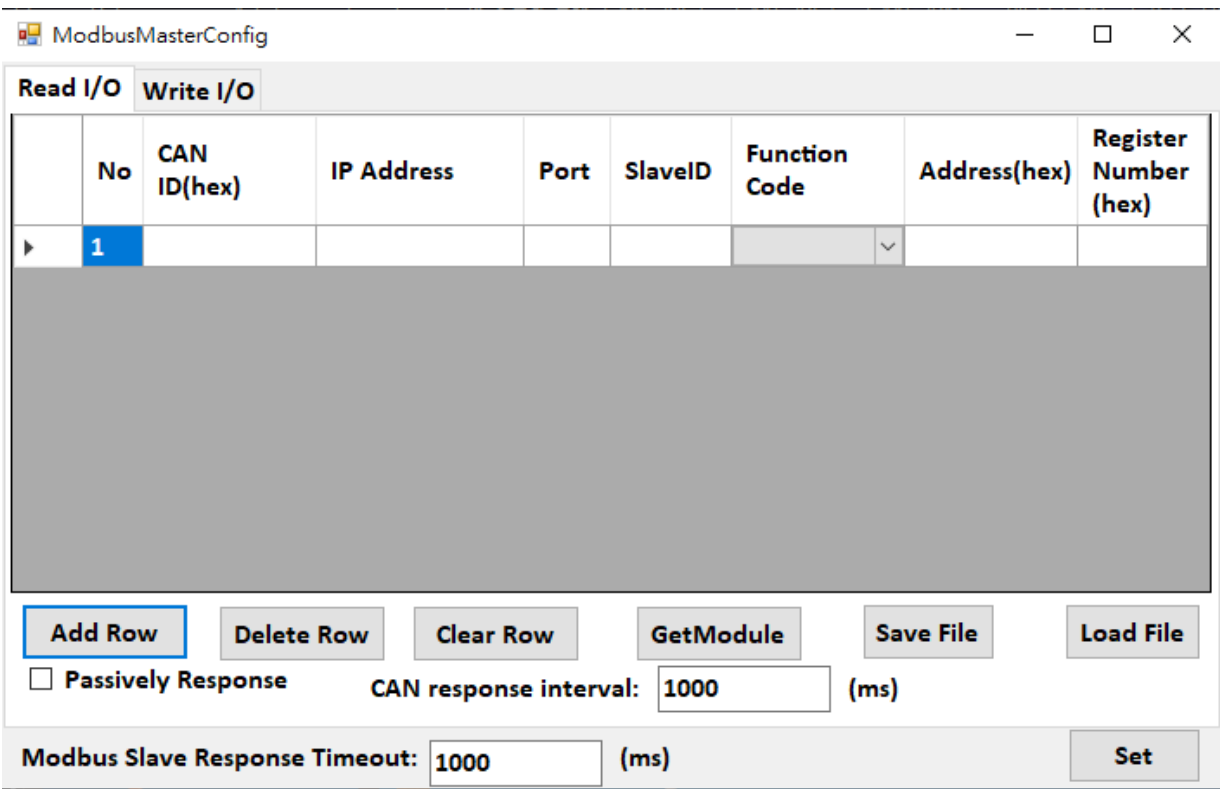

No	CAN ID(hex)	IP Address	Port	SlaveID	Function Code	Address(hex)	Register Number(hex)
1							

☐ Passively Response CAN response interval: 1000 (ms)

Modbus Slave Response Timeout: 1000 (ms) Set

各個按鈕功能介紹如下:

- Add Row 為新增一行欄位,最多可新增 20 行(Read I/O + Write I/O 的總行數)
- Delete Row 為刪除一行欄位
- Clear Row 為清除所有欄位
- GetModule 為讀取模組目前的設定值
- Save File 為將設定畫面的設定值另存成.ini 檔
- Load File 為將.ini 檔裡的設定值讀取至設定畫面
- Set:將設定值傳至 I-7540D(M)-MTCP 模組

各項欄位功能介紹:

CAN ID(hex): 透過 CAN 總線回應 Modbus 從站 IO 資料的 CAN 訊息 ID,請填入 hex 值。

IP Address:欲連接的 Slave 端 IP 位址

Port: 欲連接的 Slave 端 Port

Slave ID:Modbus TCP Slave 端的 Modbus ID,請填入 hex 值

Function Code:Modbus 功能碼,詳見表 6-1

Address(hex):欲讀取/寫入的 Modbus Slave 端的暫存器起始位址,請填入 hex 值

Register Number(hex): 欲讀取/寫入的 Modbus Slave 端的暫存器數量,請填入 hex 值

Modbus Slave Response Timeout:此欄位為設定連接 Slave 端時的 Timeout 時間,單位為毫秒(最小為 400ms)

以下兩項設定只有 ReadI/O 才有:

Passively Response: 勾選此選項後,I-7540D(M)-MTCP 的 CAN 端將不會主動發送讀取到的 IO 訊息,使用者必須傳送對應 ID 的 RTR 訊息後才會收到 CAN 訊息

CAN Response interval:此欄位為設定主動發送 CAN 訊息的間隔時間,單位為毫秒(此欄位沒有勾選 Passively Response 才需設定)

6.3範例

(1)Read I/O+無勾選 Passively Response:

設定值:

ModbusMasterConfig

Read I/O

Write I/O

	No	CAN ID(hex)	IP Address	Port	SlaveID	Function Code		Address(hex)	Register Number (hex)
▶	1	123	172.17.11.224	502	01	04	▼	0000	0004

Add Row

Delete Row

Clear Row

GetModule

Save File


Load File

☐ Passively Response

CAN response interval: 1000 (ms)

Modbus Slave Response Timeout: 1000 (ms)

Set

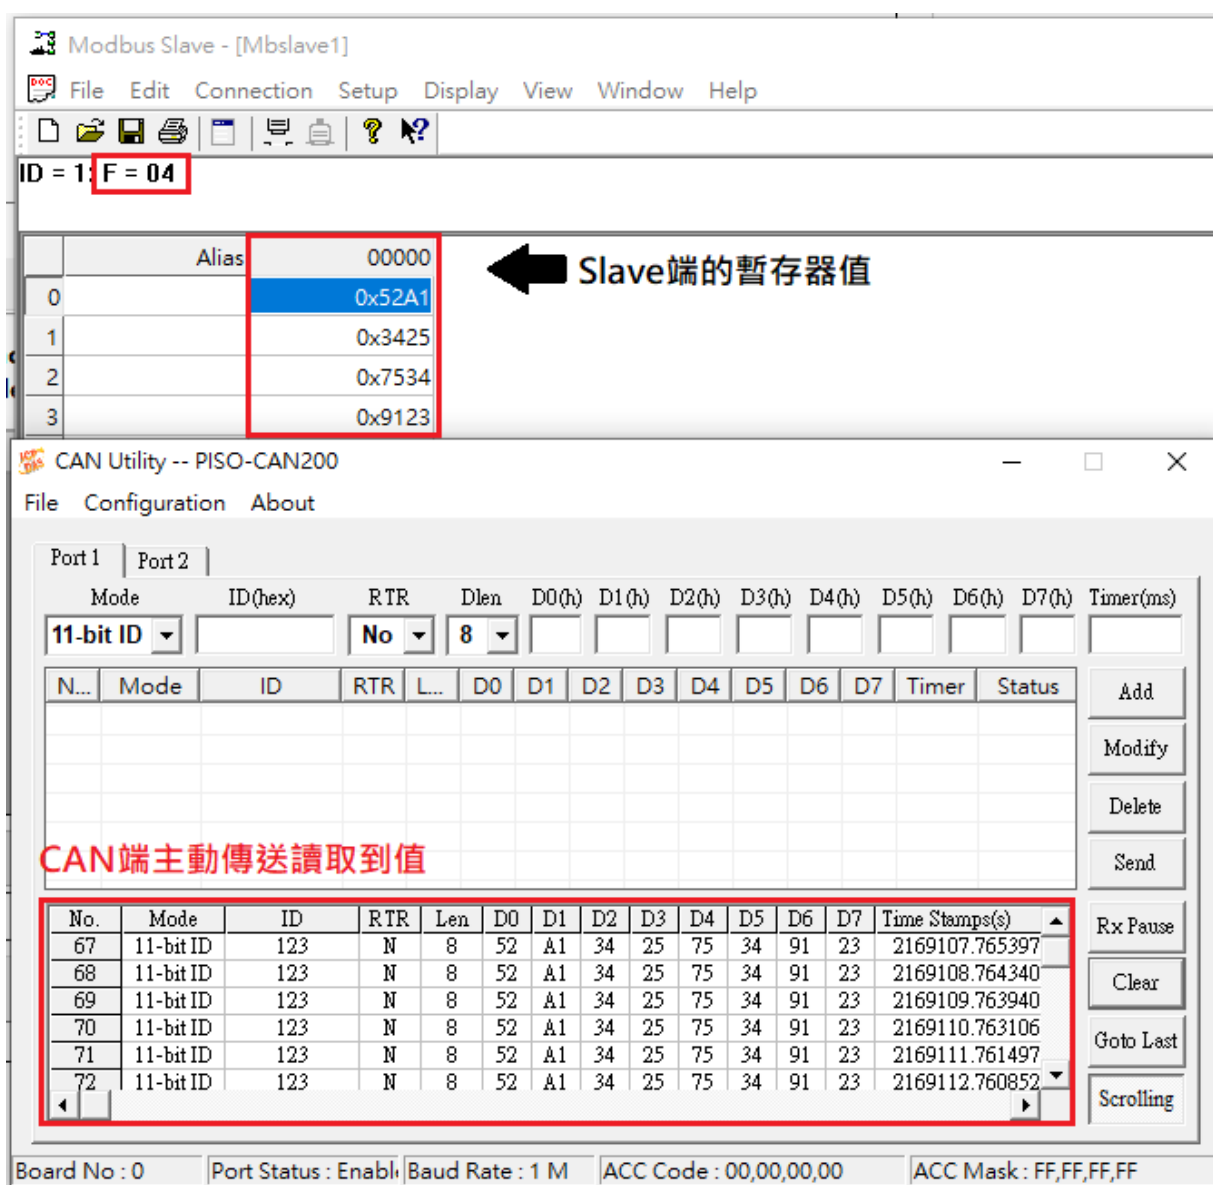

(2)Read I/O+ 勾選 Passively Response:

設定值:

ModbusMasterConfig

Read I/O Write I/O

No	CAN ID(hex)	IP Address	Port	SlaveID	Function Code	Address(hex)	Register Number (hex)
1	123	172.17.11.224	502	01	04	0000	4

☒ Passively Response
 CAN response interval: 1000 (ms)

Modbus Slave Response Timeout: 1000 (ms)

ID = 1: F = 04

	Alias	
0	00000	← Slave端的暫存器
1	0x0D10	
2	0x303B	
3	0x24CD	
4	0x14DD	

CAN Utility -- PISO-CAN200

File Configuration About

Port 1 Port 2

Mode	ID(hex)	RTR	Dlen	D0(h)	D1(h)	D2(h)	D3(h)	D4(h)	D5(h)	D6(h)	D7(h)	Timer(ms)
11-bit ID	123	Yes	0									0

N...	Mode	ID	RTR	L...	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Timer	Status
01	11-bit...	123	Y	0									0	

需先傳送RTR訊息

No.	Mode	ID	RTR	Len	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Time Stamps(s)
1	11-bit ID	123	N	8	0D	10	30	3B	24	CD	14	DD	2170492.087407

CAN端才會回傳讀取到的值

Board No : 0
 Port Status : Enable
 Baud Rate : 1 M
 ACC Code : 00,00,00,00
 ACC Mask : FF,FF,FF,FF

(3)Write I/O
設定値:

ModbusMasterConfig

Read I/O

Write I/O

	No	CAN ID(hex)	IP Address	Port	SlaveID	Function Code	Address(hex)	Register Number (hex)
▶	1	111	172.17.11.224	502	01	16	0000	0004

Add Row

Delete Row

Clear Row

GetModule

Save File

Load File

Modbus Slave Response Timeout: 1000 (ms)

Set

ID = 1: F = 03

	Alias	
		00000
0		0x1234
1		0x5678
2		0x9ABC
3		0xDEFF

2.Slave端的暫存器值變為寫入的值

CAN Utility -- PISO-CAN200

File Configuration About

Port 1

Port 2

Mode

ID(hex)

RTR

Dlen

D0(h)

D1(h)

D2(h)

D3(h)

D4(h)

D5(h)

D6(h)

D7(h)

11-bit ID

111

No

8

12

34

56

78

9A

BC

DE

FF

N...	Mode	ID	RTR	L...	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Timer	Status
01	11-bit...	111	N	8	12	34	56	78	9A	BC	DE	FF	0	

1.CAN端傳送欲寫入的值

7.更多範例圖

以下皆以 Modbus TCP 為範例, Modbus RTU 與 Modbus TCP 的 Modbus 命令用法皆相同

7.1使用 Modbus TCP 命令取得一筆CAN 訊息

當 I-7540D(M)-MTCP 設定成 Modbus TCP 模式，每個從 CANbus 接收的訊息 (除了 CAN IDs 被定義在特定 CAN 訊息欄位的 CAN 訊息) 將存入“標準 CAN 訊息”欄位。

使用者可以使用 Modbus TCP 命令(功能碼 04_{hex})從“標準 CAN 訊息”欄位讀取 CAN 訊息(請參考表 5-2)。每個命令的起始位址必須設定成 0000_{hex}且資料長度必須為 9 (帶 Timestamp)，因為 CAN 訊息使用 9 的位址空間。透過 Modbus 命令讀取暫存器後，已讀取過的 CAN 訊息暫存器內容將被未讀取的 CAN 訊息覆蓋並等待下一次讀取。

範例：

使用 Modbus TCP 命令 (功能碼 04_{hex}) 讀取一筆 CAN 訊息：

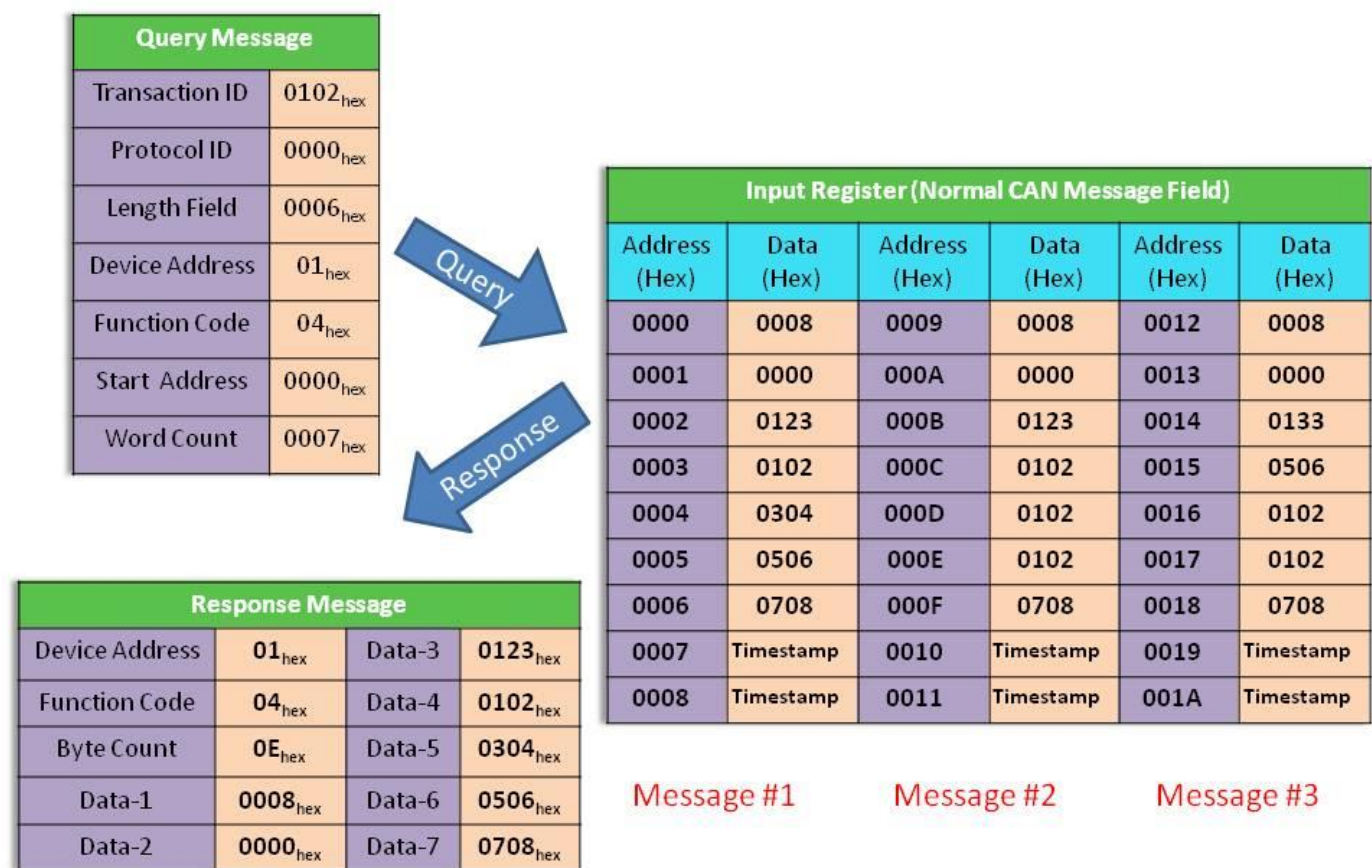


圖 7-1: 使用 Modbus TCP 命令讀取一筆 CAN 訊息。

7.2使用 Modbus TCP 命令送一筆 CAN 訊息

如果使用者需要通過Modbus TCP命令發送CAN訊息，使用者需要用“TX CAN 訊息”格式發送Modbus TCP命令到I-7540D(M)-MTCP的輸出暫存器。I-7540D(M)-MTCP將轉換此命令成一筆 CAN 訊息格式並送入CAN控制器的緩衝器。CAN控制器將在CANbus閒置時自動發送CAN訊息。

使用者可以使用Modbus TCP命令 (功能碼 10_{hex}) 透過寫入I-7540D(M)-MTCP的輸出暫存器傳送一筆訊息。Modbus TCP命令的起始位址始終是 0000_{hex}，且字數與Byte數分別總是 07_{hex}與0E_{hex}。

範例：
使用Modbus TCP命令 (功能碼10_{hex}) 傳送一筆CAN訊息到 CAN 網路：

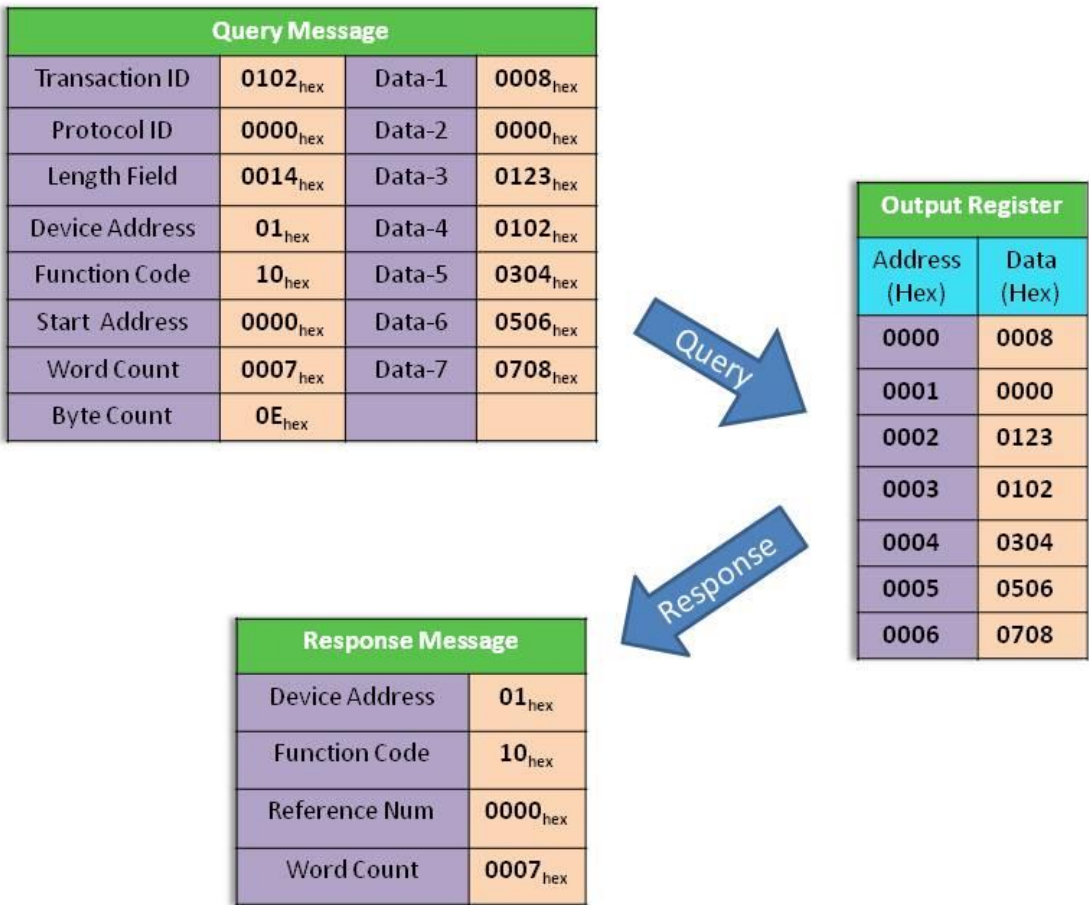


圖 7-2: 使用 Modbus TCP命令傳送一筆CAN訊息

使用者可以使用Modbus TCP命令透過功能碼 03_{hex} 讀取傳送的CAN訊息。命令的起始位置始終是 0000_{hex} 且資料長度必須設為 0007_{hex}。

範例：
使用 Modbus TCP 命令 (功能碼 03_{hex}) 讀取輸出暫存器傳送的 CAN 訊息格式：

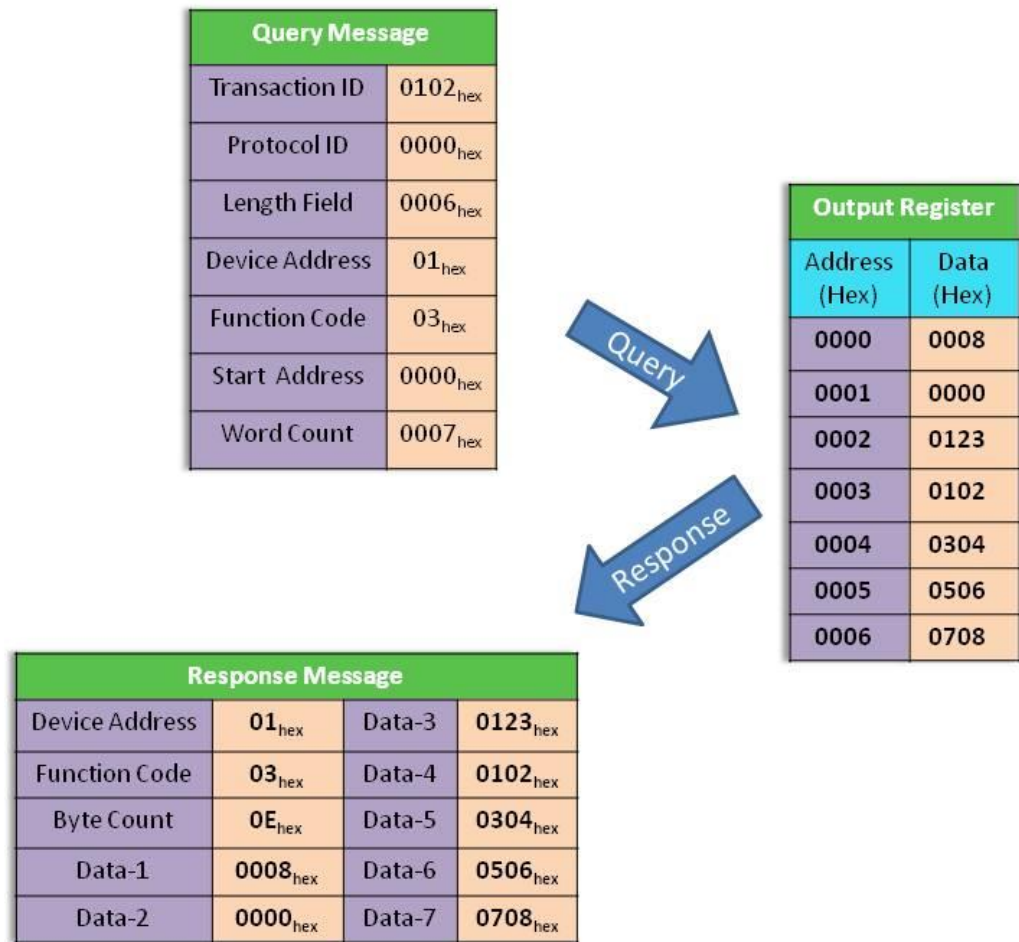


圖 7-3: 使用 Modbus TCP 命令(功能碼 03_{hex}) 讀取傳送的 CAN 訊息格式

7.3使用 Modbus TCP 命令取得一筆特定 CAN 訊息

I-7540D(M)-MTCP 支援“特定 CAN 訊息”欄位。當接收到一筆 CAN message 的 CAN ID 為透過 Utility 工具被定義在特定 CAN 訊息，I-7540D(M)-MTCP 將保存此 CAN 訊息入“特定 CAN 訊息”欄位。

使用者可以使用 Modbus TCP 命令(功能碼 04_{hex}) 從此區直接讀取 CAN 訊息。它用於立即取得重要的 CAN 訊息。如在特定 CAN 訊息欄位起始位置被定義，命令的起始位址必須是一樣的，且資料長度必需為 9。

範例：
使用 Modbus TCP 命令(功能碼 04_{hex}) 從“特定 CAN 訊息”欄位，讀取特定 CAN 訊息：

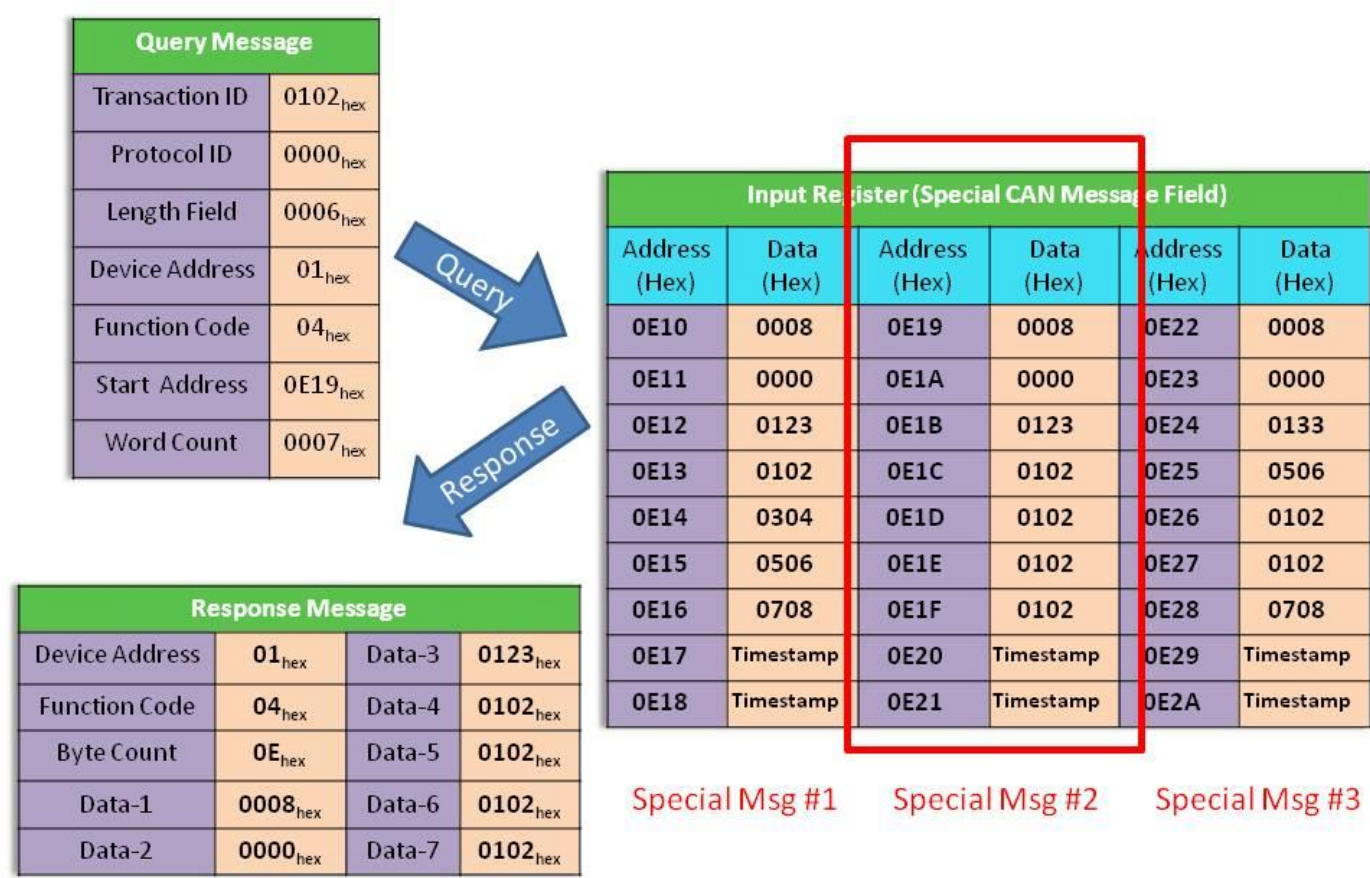


圖 7-4: 使用 Modbus TCP 命令讀取特定 CAN 訊息